


<必ず、お守りください>

レンジ加熱のときは必ず、セラミックトレイを受け棚にセットしてご使用ください。

セラミックトレイをセットせずに加熱したり
ホーロー焼き網を使って加熱すると、火花が出て
製品を傷めたり付属品が破損することがあります。

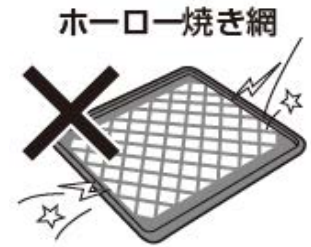

セラミックトレイを使うときは、庫内奥面に
当たるまで入れてください。

庫内奥面に当たるまで、セラミックトレイを入れずに使うと、調理が
上手にできない場合があります。

