

# SHARP

加湿空気清浄機

床置型


## 取扱説明書

形名

# KC-M511



プラズマクラスター 7000 \* 1

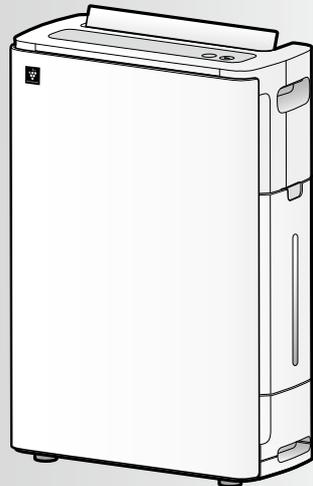

\* 1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「強」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上 1.2m）で測定した 1cm<sup>3</sup> 当たりのイオン個数の目安です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

## もくじ

|            |   |
|------------|---|
| 安全上のご注意    | 2 |
| 各部のなまえ     | 4 |
| ご使用前に      | 6 |
| 設置について     | 6 |
| フィルターについて  | 6 |
| フィルターの取り付け | 7 |

|         |   |
|---------|---|
| 運転のしかた  | 8 |
| 加湿したいとき | 9 |

|                |    |
|----------------|----|
| お手入れ           | 10 |
| 日常のお手入れ        | 10 |
| 1カ月に1回程度       | 11 |
| よごれやニオイが気になるとき | 13 |

|             |    |
|-------------|----|
| こんなときは?     | 15 |
| 別売品         | 17 |
| 保証とアフターサービス | 18 |
| 仕様          | 19 |



プラズマクラスターロゴおよび  
プラズマクラスター、Plasmacluster は、  
シャープ株式会社の登録商標です。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

ページの数字は、主な説明のあるページを示しています。

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

|   |   |
|---|---|
|  <b>警告</b> 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。 |  <b>注意</b> 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。 |
|---|---|

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

|  |  |
|--|--|
|  してはいけないこと。 |   プラグを抜く<br>しなければならないこと。 |
|--|--|



## 警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

### 電源プラグや電源コードは



- 配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない  
日本以外では使わない  
(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 重いものを載せたり挟み込ませたりしない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない  
(火災・感電・ショートの原因)
- めれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)



- 電源プラグのホコリは定期的に取り除く  
(ホコリがたまり、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)

### お手入れ時は



プラグを抜く

- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く  
(感電やけがの原因)

### 異常時(こげくさいニオイなど)は



- 運転を停止して、電源プラグを抜く  
(発煙・発火・感電・けがの原因)  
すぐに電源プラグを抜いて、お買いあげの販売代理店、または「お客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。

18ページ

### ご使用時は



- 吸入口・吹出口に指や棒などを入れない  
(感電・故障の原因)
- 改造はしない  
また、修理技術者以外は、分解・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理は、お買いあげの販売代理店、または「お客様ご相談窓口」へ依頼してください。 18ページ
- お茶や水などをこぼさない  
水につけたり、水をかけたりしない  
本体に直接水を入れない  
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない  
(感電・けがの原因)



## 注意

漏電やけがを防ぎ、財産を守る

### 電源プラグや電源コードは



プラグを抜く

- 電源コードは必ず電源プラグを持って抜く  
(火災・感電・ショートの原因)

- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

### ご使用時は




- 可燃性のものや火のついたタバコ・線香などを吸込口に近付けない  
(発火の原因)
- ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤をかけない  
(ひび割れ・感電・火災の原因)
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない  
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない
- 本体の上にもものを載せない  
(転倒によるけがや故障の原因)
- 空気清浄以外の目的には使用しない  
(けがや故障の原因)

- 美術品や学術資料の保存などの特殊用途には使わない  
(保存品の品質低下の原因)
- 水道水以外は使わない  
また、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・よごれた水・洗剤・芳香剤・次亜塩素酸などを入れない  
(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない  
(転倒によるけが・故障・水もれの原因)
- トレーの水を飲まない、飲ませない  
(体調不良の原因)
- 浴室やトイレなど、入浴剤や芳香剤のある場所、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない  
(火災・感電・故障の原因)



- 移動するときは、必ず運転を停止し、タンクとトレーを抜いて、側面の本体取っ手をしっかり持つ  
(水もれ・故障・破損・けがの原因)

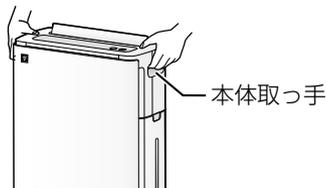

- フィルター・タンク・トレーは取り付けて運転する  
(清浄効果が得られない。また、故障の原因)

- タンクおよびトレーの水は、定期的に新しい水道水と入れ替え、常に清潔を保つよう、お手入れする

加湿機能を使用しないときは水を捨てる


10～13ページ

(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因、水もれの原因)  
まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。この場合は、医師にご相談ください。

- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに窓を開け、換気をする  
当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。  
(換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)

# 各部のなまえ

## 本体

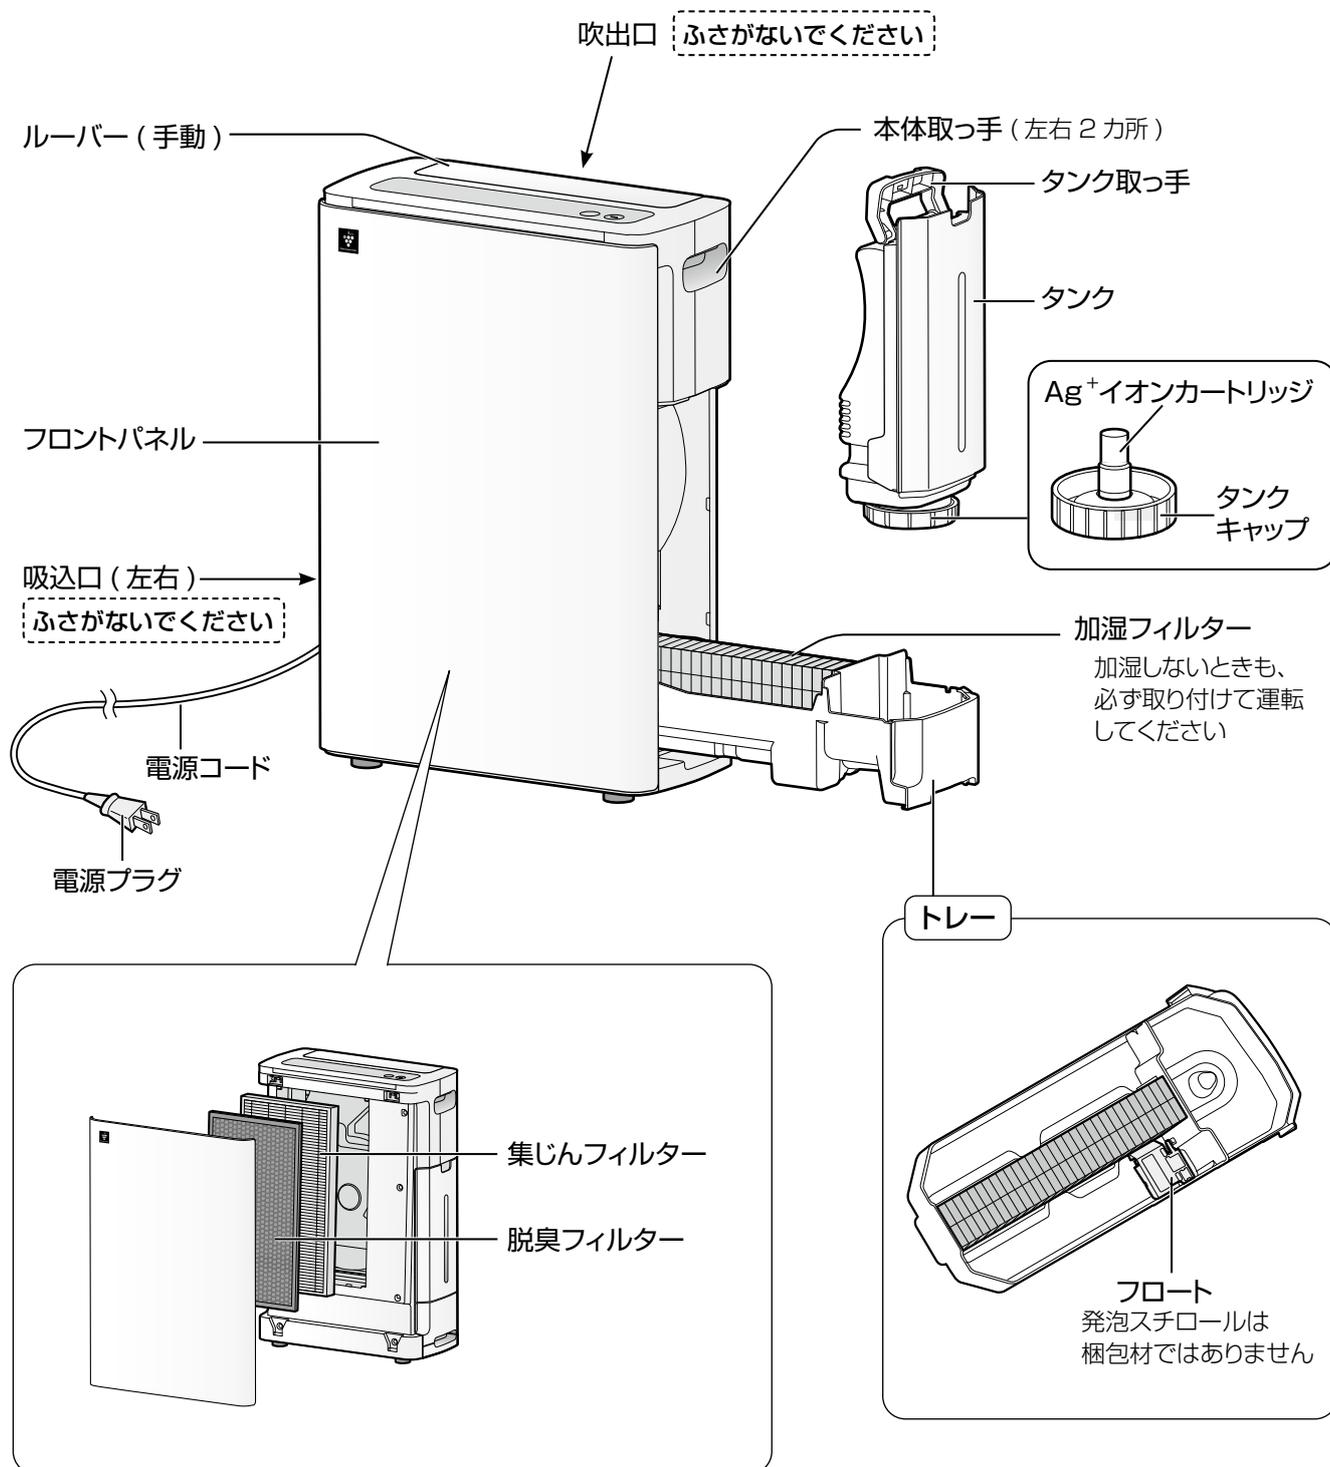

# 操作部

## きれいモニター (緑・橙・赤)

ニオイセンサーによって、お部屋の空気のごみ具合を判定し、モニターの色と点滅の速さでお知らせ。





## 現在湿度 (目安) 表示ランプ

お部屋の湿度を 3 段階で表示。

● お好みの湿度に設定することや、除湿することはできません。

(例) 現在湿度 50% の場合

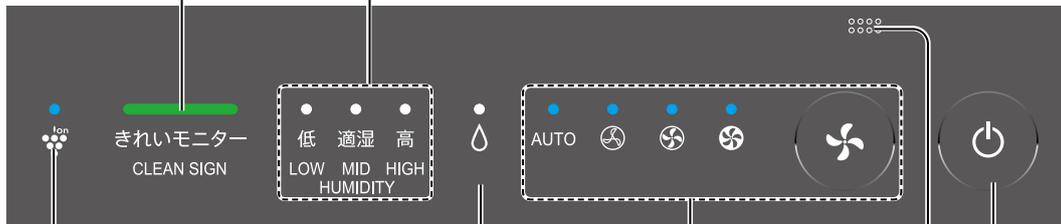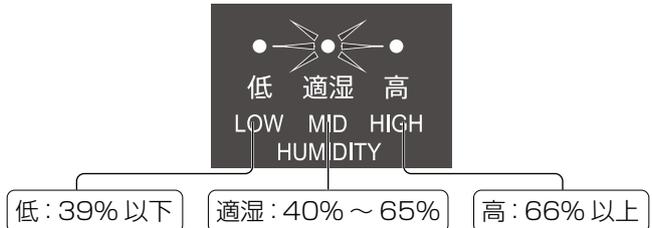

プラズマクラスター  
イオンランプ (青)

風量ボタン / ランプ (青)  
8 ページ

運転 / 停止ボタン  
8 ページ

## 加湿中お知らせランプ

- 点灯 : 加湿中
- 消灯 : 加湿していません
- 点滅 : 加湿中に水がなくなりました  
給水してください  
(10 分後消灯)

## センサー部 (内部)


温度センサー、湿度センサー、ニオイセンサー

# ご使用前に

## 設置について

本体を適切な場所に設置してください

- 約 0 ~ 35℃のお部屋で使用する  
結露や凍結によるフィルター寿命の低下や故障の原因
- 直射日光の当たる場所から離す
- 熱や蒸気が発生する製品（暖房器具、炊飯器、電気ポットなど）や窓の近くには置かない  
変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因
- 丈夫な場所に置く  
床の凹みや傷の原因
- アルコールや次亜塩素酸、薬品、油分（油煙）などが浮遊する場所では使わない  
故障の原因
- 本体周辺の壁や家具がよごれる場合は、壁から十分に離して使用する
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などのよごれに注意する  
ときどき製品を移動し、床なども清掃する
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ、ラジオ、電波時計などからできるだけ離す
- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した商品\*は使わない

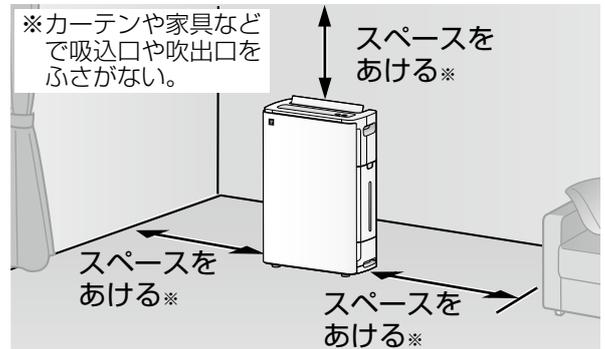

壁に3cmまで近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床がよごれるおそれがありますので、できるだけ離してください

本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。

\* ヘアケア商品（枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど）、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど

## フィルターについて

### ● 集じんフィルター / 脱臭フィルター

空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器です。

芳香剤・アロマオイル・タバコや焼肉など強いニオイのある環境でお使いになると、フィルターにニオイが付着し、数週間から数カ月でニオイが発生する場合があります。

強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。

お手入れ頻度にかかわらず、こまめにお手入れをしていただくことで、ニオイの発生をおさえ、フィルターが長持ちします。

#### 集じんフィルター

- PM2.5、花粉、アレル物質（ダニのふん・死がい）、カビ菌、ホコリ・チリ、タバコの煙（粒子）、ペットの毛などを捕集します。

#### 脱臭フィルター

- タバコの煙（ニオイ）、トイレのニオイ、生ゴミのニオイ、ペットのニオイなどの生活臭を吸着します。

#### お知らせ

- お部屋の細かい粉じんやホコリを集めるため、変色（灰色、黄土色など）することがありますが、異常ではありません。
- 有害なガス成分（タバコの一酸化炭素など）・常時発生し続けるニオイ成分（ホルムアルデヒドなどの建材臭・ペット自体のニオイなど）のすべてを除去することはできません。

### ● 加湿フィルター

トレーから水を吸い上げ、気化させることで、通過した空気を加湿します。水道水中のミネラル成分が付着すると、お部屋のニオイ成分を吸着し、加湿フィルターが乾くとき（加湿運転停止時）に嫌なニオイを放出することがあります。（水質など環境によって異なります）

こんなときは、加湿フィルターのお手入れをしてください。

13ページ


見た目がキレイでも、目に見えないミネラル成分が含まれています。

こまめに水洗いすると、ミネラル成分が付着しにくくなり、ニオイの発生をおさえることができます。

# フィルターの取り付け

電源プラグをコンセントに差し込む前に、取り付けてください


1

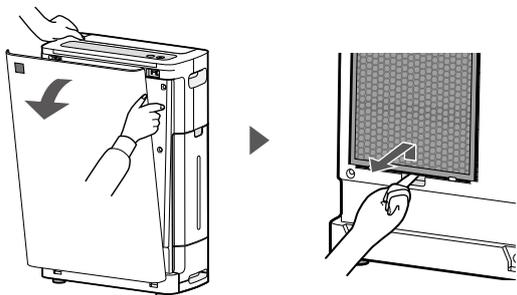

フロントパネルをはずし、  
フィルターを取り出す

- 本体の中にフィルター (2 種類) が入っています。


2

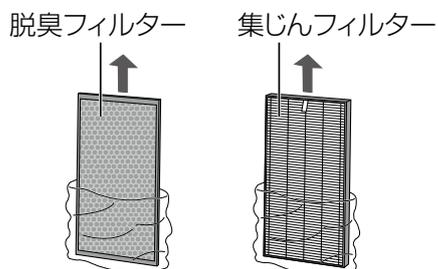

フィルターを袋から取り出す

- フィルターは絶対に水洗いしないでください。  
(フィルターの機能を失います)

3

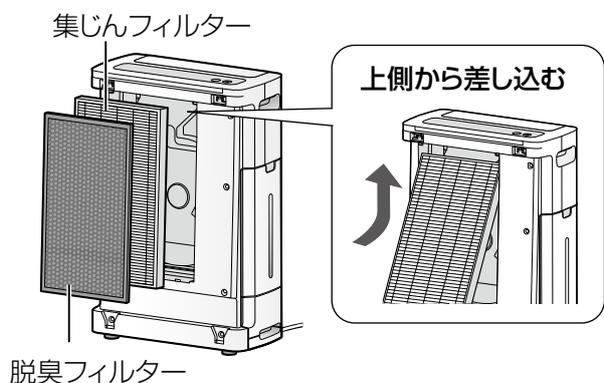


フィルターを本体に取り付ける

- 集じんフィルターは、タグのある面を手前に取り付けてください。裏表を逆に取り付けると清浄効果が得られません。



4

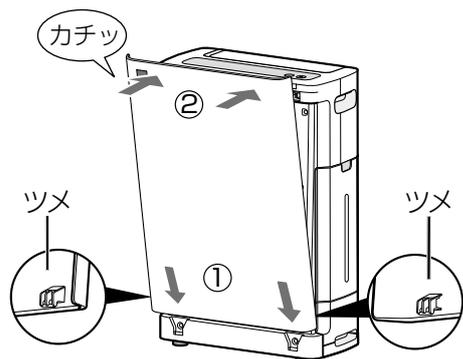


本体にフロントパネルの下側ツメ  
(2カ所) を差し込んで、取り付ける


# 運転のしかた

## 1 ルーバーを開ける

風向を前にするとき

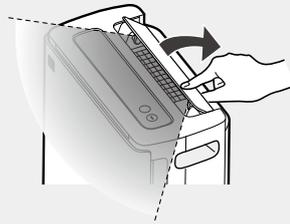

風向を後ろにするとき

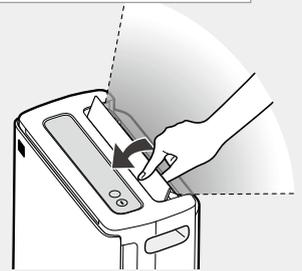

加湿したくないとき

タンクとトレイの水を捨ててください

加湿したいとき

タンクに水を入れる [9 ページ](#)

## 2




運転 / 停止ボタンを押す

## 3



お好みの風量を選ぶ

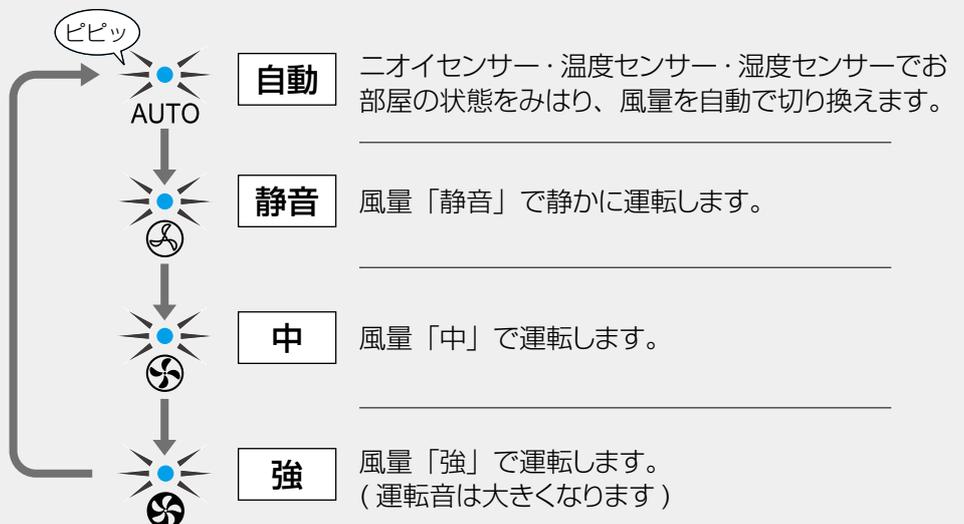


# 加湿したいとき

## タンクに水を入れる

### 1 タンクを取り出す

- ①タンク取っ手を下に押す
- ②手前に引いて取り出す

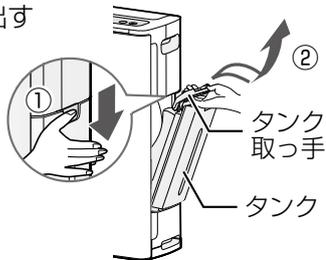


### 2 残った水を捨てて振り洗いしてから水道水を入れる




### 3 タンクキャップをしっかりとしめる

- 水もれがないことを確認する
- タンク周りの水をふき取る
- タンクキャップを下にして置かない (水もれのおそれ)

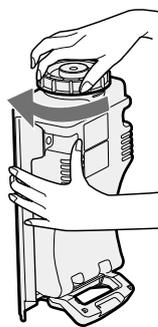

### 4 タンクを本体に取り付ける

- 乱暴に扱わない (タンクキャップの破損、水もれの原因)

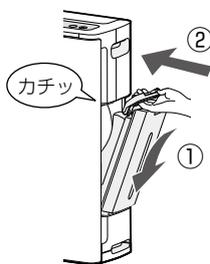

## 警告

- 吸込口・吹出口に指や棒などを入れない【感電・故障の原因】
- お茶や水などをこぼさない  
水につけたり、水をかけたりしない  
本体に直接水を入れない【感電・ショート・発火の原因】

## 注意

- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない
- 本体の上にものを載せない【転倒によるけがや、故障の原因】
- 水道水以外は使わない  
また、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・よごれた水・洗剤・芳香剤・次亜塩素酸などを入れない【ひび割れ・水もれ・異臭の原因】
- 浴室やトイレなど、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない【火災・感電・故障の原因】

プラズマクラスターイオンを入/切できます。

(運転中に)

入



切



3秒以上長押し



3秒以上長押し

※しばらく運転しないときは、タンクとトレイの水を捨ててください。

- 表のように湿度を調節します。
- 風量「静音」「中」「強」時は、お部屋の温度・湿度によらず、連続加湿します。

| お部屋の温度  | 湿度  |
|---------|-----|
| ～18℃    | 65% |
| 18℃～24℃ | 60% |
| 24℃～28℃ | 55% |
| 28℃～    | 45% |

# お手入れ



**警告**



プラグを抜く

お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く【感電やけがの原因】

本体やフィルターのお手入れに、指定された洗剤以外のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
クレンザー  
漂白剤



柑橘類由来成分  
含有洗剤  
(リモネンなど)




住宅・家具用  
合成洗剤  
(アルカリ性)




スプレー式洗剤  
金属タワシ




## 日常のお手入れ

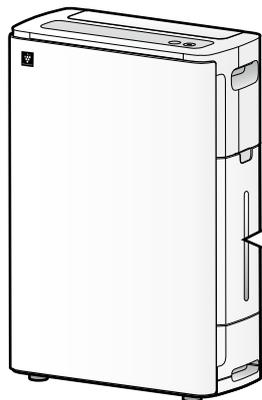



### 1 タンクの水を捨てる

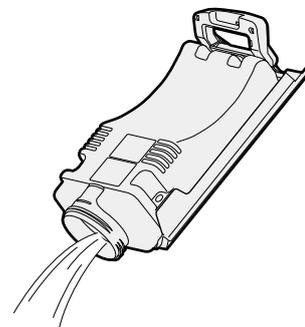

### 2 トレーの水を捨てる

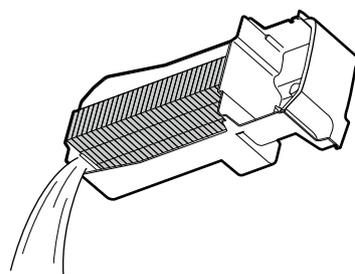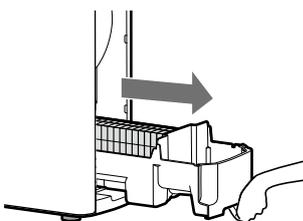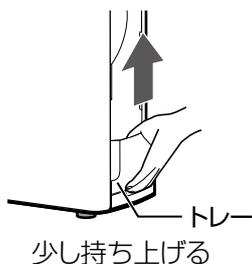


### 3 トレーとタンクを元通りに取り付ける

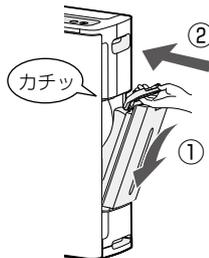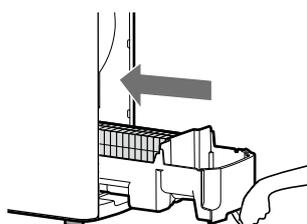

本体やフィルターにホコリやよごれがついているときは、お手入れしてください。 **1カ月に1回程度**

# 1 月に 1 回程度


1

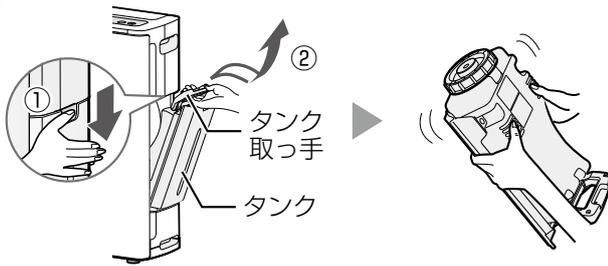

タンクを取り出し、少量の水を入れ振り洗います

- タンク取っ手を持って振り洗いしないでください。
- タンクキャップを下にして置かないでください。(水もれのおそれ)


2

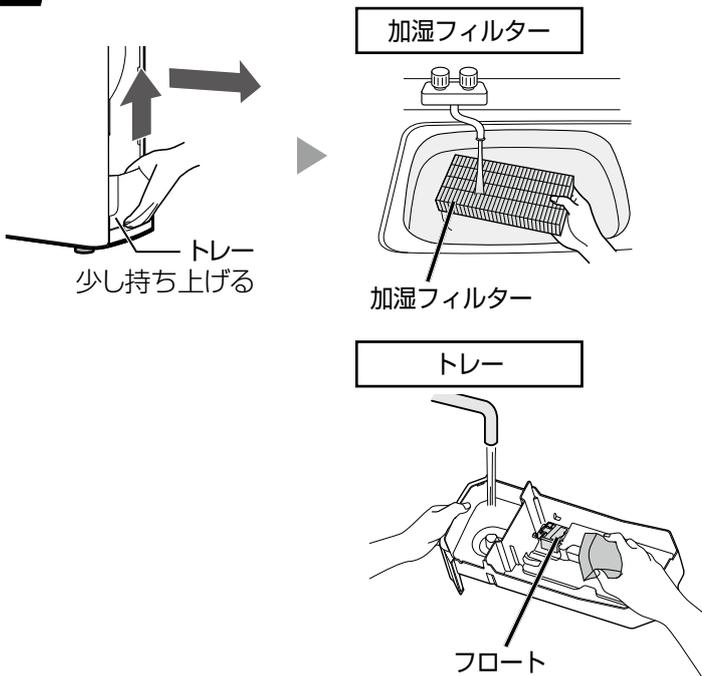

トレーを引き出し、加湿フィルターとトレーを水洗いする


フロートがはずれた場合 [12ページ](#)

3

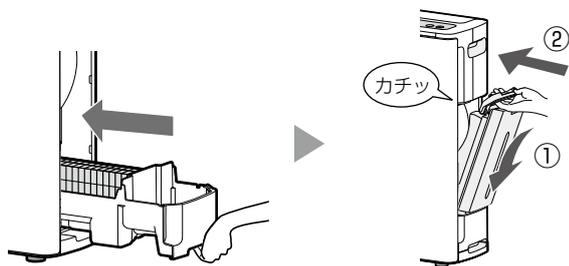

トレーとタンクを元通りに取り付ける


4

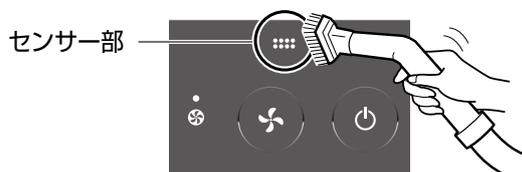

センサー部のホコリを掃除機で吸い取る

つづく


# 5

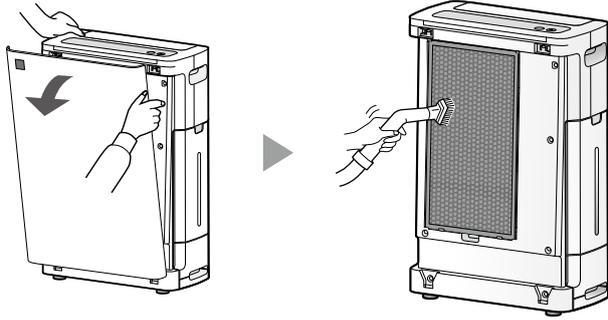

## フロントパネルを取りはずし、ホコリを掃除機で吸い取る

- フロントパネルは本体を押さえてはまず（転倒・水もれの原因）
- フィルターに力を加えず（破損のおそれ）

# 6

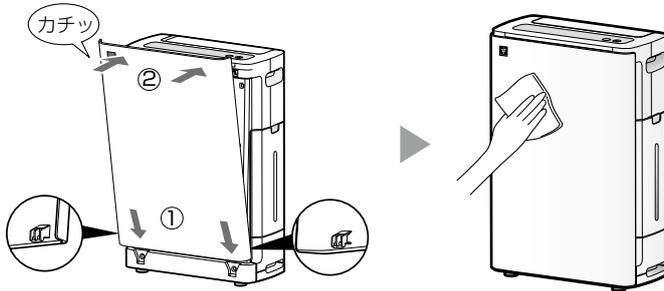


## フロントパネルを取り付け、本体を柔らかい布で拭き取る

- よごれやニオイが気になるときは、水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた布で拭く

### フロートの取り付けかた

次の手順で取り付けてください。  
（分解しないでください）

① フロートを突起の下に入れる

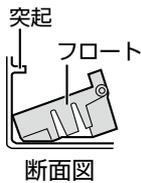



② フロートのツメを穴に合わせる

③ フロートを上から押さえてツメをはめる

# よごれやニオイが気になるとき

## 加湿フィルター / トレー


水や加湿フィルター / トレーに赤色や黄色、白色のよごれなどがつくことがあります。水道水中のミネラルや鉄分であり、異常ではありません。
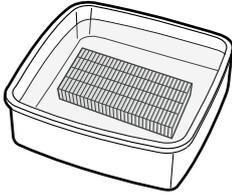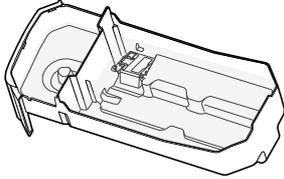
| 症状      | 水あかが取れにくい・ニオイがする   |                          | 白い固まりが取れにくい                              |
|---------|--|--------------------------|--|
| 用意するもの  | 台所用合成洗剤 (粉末)   | 重曹                       | クエン酸<br>薬局・薬店でお求めになれます                   |
| 使用量     | 使用する洗剤に記載の使用量でご使用ください  | 水 1L あたり約 36g<br>(大さじ4杯) | 水またはぬるま湯 (40℃以下)<br>1L あたり約 6g (大さじ2/3杯) |
| 洗いかた    | つけ置き洗いをする<br>  |                          |  |
| つけ置き時間  | 約 30 ~ 60 分  |                          | 約 2 時間                                   |
| つけ置き洗い後 | 洗剤・重曹・クエン酸が残らないよう、十分に水ですすぐ。  |                          |  |

### ご注意

- 指定以外の洗剤を使用しない。(変形・変色・割れ(水もれ)の原因)
- 十分にすすぐ(すすぎが不十分な場合、洗剤やクエン酸のニオイ、本体の変形・変色の原因)
- 水あかや白い固まりが残ったまま使用しない(水もれの原因)
- フロートは取りはずさない(水もれ・故障の原因) [12ページ](#)

## タンク

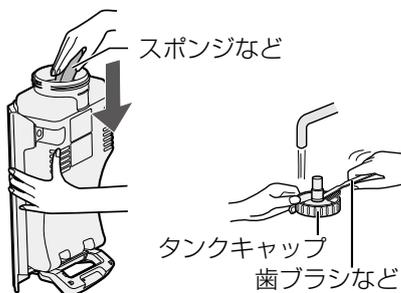

### タンク内とタンクキャップを洗う

- タンクキャップのゴム部分に白いよごれがつかことがあります。歯ブラシなどでお手入れしてください。

## 集じんフィルター / 脱臭フィルター

### フィルター表面に付いたホコリを掃除機で軽く吸い取る


(新聞紙などを下に敷くと周りがよごれません)



**水洗い・天日干しは絶対にしない**


(フィルターの機能を失います)

#### 集じんフィルター

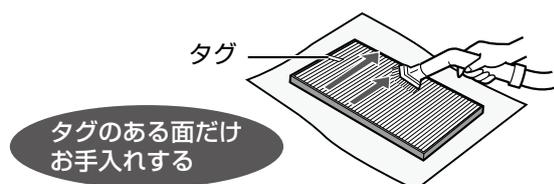

- タグのない面は、掃除しないでください。
- フィルターは破れやすいので、力を入れないよう十分に注意してください。

#### 脱臭フィルター

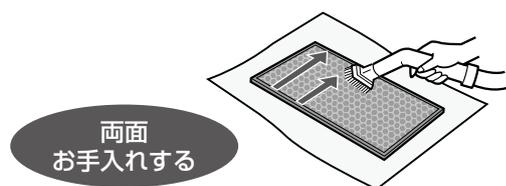

- フィルターに力を加えすぎると割れることがあるため、取り扱いには十分に注意してください。

#### お知らせ

- お部屋の細かい粉じんやホコリを集めるため、変色(灰色、黄土色など)することがありますが、異常ではありません。
- 有害なガス成分(タバコの一酸化炭素など)・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット自体のニオイなど)のすべてを除去することはできません。

# こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に、  
もう一度お調べください。

| こんなとき                              | お調べください  |
|------------------------------------|--|
| 吹出口の風がおおう                          | <ul style="list-style-type: none"><li>● タバコなど、強いニオイがある環境で使用される場合、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要になる場合があります。</li><li>● 加湿フィルターはお手入れしていますか？<br/>⇒ お手入れ頻度にかかわらず、こまめにフィルターのお手入れをしてください。<br/><b>10～13ページ</b></li><li>● 長い間、トレーに水が入ったままになっていませんか？<br/>⇒ トレーや加湿フィルターのお手入れをしてください。<br/><b>10～13ページ</b></li><li>● タンク、トレー、各フィルターを点検し、ニオイのする箇所をお手入れしてください。<br/><b>10～14ページ</b></li><li>● プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。</li></ul> |
| ニオイや煙が取れにくい                        | <ul style="list-style-type: none"><li>● フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？<br/>⇒ フィルターをポリ袋から出してください。<br/><b>7ページ</b></li><li>● 吹出口からの風が弱まっていませんか？<br/>⇒ 各フィルターのゴミやホコリを掃除してください。<br/><b>10～14ページ</b></li></ul>   |
| タンクの水が減らない<br>減るのが遅くなった<br>(加湿しない) | <ul style="list-style-type: none"><li>● タンク、トレー、加湿フィルター、フロートが確実に取り付けられていますか？</li><li>● 加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか？<br/>⇒ お手入れをしてください。<br/><b>10～13ページ</b></li><li>● お部屋の湿度や温度によって、加湿量が変わります。<br/>湿度の高いとき（雨の日など）や寒いとき<br/>…加湿量が少なくなり、タンクの水は減りにくくなります。<br/>湿度が低いとき（乾燥する日）や暖かいとき<br/>…加湿量は増え、タンクの水は減りやすくなります。</li><li>● 風量「自動」で運転していませんか？<br/>⇒ 湿度コントロールをおこなっているため、適した湿度になると風量が弱くなり、加湿量が減ります。</li></ul>   |
| 湿度が上がらない                           | <ul style="list-style-type: none"><li>● タンクに水が入っていますか？ <b>9ページ</b></li><li>● お部屋が広すぎませんか？<br/>⇒ 加湿適用床面積を目安にご使用ください。<br/><b>19ページ</b></li><li>● 本体を暖房器具の風が当たる場所に置いていませんか？<br/>⇒ 温度センサー／湿度センサーが誤動作しているおそれがあります。<br/>設置場所を変更してください。</li><li>● 加湿フィルター、トレーに水あかやゴミが付着していませんか？<br/>⇒ お手入れしてください。<br/><b>10～13ページ</b></li></ul>   |
| 吹出口から吹き出す風が冷たい、肌寒い                 | <ul style="list-style-type: none"><li>● トレーに水が入っているときは、水が気化するときにお部屋の空気の熱をうばうため、吹き出す風は、室温より低くなります。<br/>お部屋の広さによっては、冷たく感じることがあります。<br/>(室温 20℃、湿度 30% のとき、吹出口から吹き出す風の温度は約 15℃)</li><li>● 風量「静音」にしてください。<br/><b>8ページ</b></li><li>● 風向を後ろにしてください。<br/><b>8ページ</b></li></ul>  |
| 加湿を止めたい                            | <ul style="list-style-type: none"><li>● タンク、トレーの水を抜いて、運転しなおしてください。</li></ul>   |
| 水が入っている状態で、<br>本体が転倒してしまった         | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグを抜いて、お買いあげの販売代理店、または「お客様ご相談窓口」へ点検依頼してください。<br/><b>18ページ</b></li></ul>   |

| こんなとき  | お調べください   |
|--|---|
| 湿度表示ランプと他の湿度計の表示が違う  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 同じ部屋でも設置する場所によって湿度や温度に差があるためです。</li> <li>● 湿度表示ランプと他の湿度計では、精度や湿度の変化に対する応答の速さなどが異なります。<br/>(本機の表示は目安としてお使いください)</li> </ul>  |
| タンクに水が入っているのに加湿 / 給水ランプが点灯しない<br>または点滅する   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● フロートが引っ掛かっていませんか?<br/>⇒ トレーのお手入れをして、フロートの周りのごみを取り除いて、きちんと取り付けてください。 <b>12,13 ページ</b></li> <li>● タンク、またはトレーが本体に確実に入っていますか?<br/>⇒ 本体に確実に取り付けてください。</li> <li>● スピーカー・電磁調理器など磁気のあるものに近づけると、フロートが誤動作し、給水を正しくお知らせできないことがあります。</li> </ul>   |
| きれいモニターが変わらない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転開始後しばらくは、センサーの感度が安定せず、きれいモニターの色が変わらないことがあります。数分運転すると、センサーの感度が安定します。</li> <li>● 緑色から変わらない場合、空気のきれいな状態が続いています。</li> <li>● ニオイの発生する場所によっては、ニオイを感知しにくいことがあります。センサー部の近くでタバコの煙などを吹きかけて、きれいモニターの色が変われば正常です。(きれいモニターが「赤」の時は変わりません)</li> <li>● 室内に強いニオイがある状態で運転を開始すると、ニオイセンサーの感度が、にぶくなる場合があります。<br/>⇒ 風量「中」で数時間から1日運転してください。</li> <li>● センサー部にホコリが詰まっている可能性があります。<br/>⇒ センサー部のお手入れをしてください。 <b>11 ページ</b></li> </ul> |
| きれいモニターが緑色にならない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● お部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低いお部屋の場合、外部のよごれが入ってくるため、緑になるのに時間がかかる場合があります。</li> </ul>  |
| きれいモニターがたびたび切り換わる  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアの開閉による空気の流れに反応することがあります。</li> </ul>  |
| 製品から「ポコポコ」と音がする  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● タンクからトレーへ水が流れるときの気泡の音です。加湿量によって、音がする頻度は変わります。</li> </ul>   |
| 吹出口から「ジー」と音がする   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。音の大きさは使用環境や運転モードにより、大きく感じたり、聞こえにくく感じる場合がありますが効果は変わりません。<br/>プラズマクラスターイオンを「切」にすることもできます。 <b>9 ページ</b></li> </ul>   |
| 長期間使用しないとき<br>加湿運転を使用しないとき   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● お手入れ後、各部分の水分をよく拭き取り、十分に乾燥させます。特に加湿フィルターやトレーは陰干しして、しっかり乾かしてください。(カビ・雑菌を防ぐ)</li> </ul>   |
| プラズマクラスターイオンランプが点灯しない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● プラズマクラスターイオンを「切」にしていませんか?<br/>⇒ プラズマクラスターイオン「入」に設定してください。 <b>9 ページ</b></li> </ul>  |
| 加湿中お知らせランプが点滅する  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● タンクに水が入っていません。<br/>⇒ タンクに水を入れてください。 <b>9 ページ</b></li> </ul>  |
|  または  点滅<br>静音                      低                      LOW | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグを抜いて、1分程度たってから再び差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。<br/>くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売代理店、または「お客様相談窓口」にご相談ください。 <b>18 ページ</b></li> </ul>   |

# 別売品



警告




交換時は、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く【感電やけがの原因】

- お買いあげの販売代理店でお求めください。  
※別売品をご購入の際は、本体の形名をお間違えのないようご注意ください。

## Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ

交換の目安：約1年に1回\*

形名：FZ-AG01K1(1個)  
FZ-AG01K2(2個)  
FZ-AG01K4(4個)

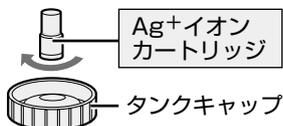

Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ

タンクキャップ

Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジは取り付けずに使用いたくこともできますが、ヌメリとニオイの原因をおさえる効果が得られなくなります。

材質：ナイロン・ポリプロピレン

タンクキャップは交換部品ではありません。捨てないでください。

※ 1日平均約2.5Lの水を使用した場合（総使用量900Lが交換の目安です）。1日平均5Lの場合は約6カ月が目安です。水質、使用環境によっては、交換時期が早くなる場合があります。

## 加湿フィルター

交換の目安：約5年に1回\*

形名：FZ-G30MF

材質：PET・レーヨン



水質により加湿フィルターの寿命は異なります。交換目安期間内でも、次のような状態になった場合は交換してください。

- お手入れしても水あかやニオイが取れない
- 変色（黒色・黄色）やよごれがひどい
- 白い固まりが加湿フィルター全面に付着した
- 傷みや型くずれがひどい

※ 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの時間。加湿空気清浄運転を1日8時間した場合の交換の目安です。（「日本電機工業会規格（JEM1426）」による）1日16時間使用の場合は、約2.5年が目安です。使用環境によっては、寿命が早まる場合があります。定期的にフィルターのお手入れが必要です。

## 集じんフィルター / 脱臭フィルター

交換の目安：約10年に1回\*

集じんフィルター

形名：FZ-D50HF


材質：ポリプロピレン  
ポリエチレン



脱臭フィルター

形名：FZ-F50DF

材質：ポリプロピレン  
ポリエチレン  
活性炭

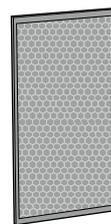

※ 1日にタバコの煙5本相当の粉じん / 臭気を吸った場合、集じん / 脱臭能力が初期の50%になるまでの時間を目安としています。（「日本電機工業会規格（JEM1467）」による）1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は、約5年が目安です。使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要となる場合があります。

### お知らせ

- 消耗品は、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。
- 消耗品は保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

### 愛情点検



#### 長期で使用する場合は商品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売代理店に点検をご依頼ください。症状がなくてもお買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。なお、点検・修理に要する費用は販売代理店にご相談ください。

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは

### 出張修理

- 1 「こんなときは？」(15,16ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売代理店に、次のことをお知らせください。

- 品名：加湿空気清浄機
- 形名：(保証書に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) ● 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ● 電話番号 ● ご訪問希望日

### 便利メモ

お客様へ  
お買いあげ日・販売店名を記入されると  
便利です

|        |         |
|--------|---------|
| お買いあげ日 | 販売代理店名  |
| 年 月 日  | 電話( ) - |

### 保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。   |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。           |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

### 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売代理店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  - ・集じんフィルター
  - ・脱臭フィルター
  - ・加湿フィルター
  - ・Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ
 は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は加湿空気清浄機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売代理店、または下記窓口にお問い合わせください。ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



### いつでも便利なWebサービス

【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、修理のお申し込みや進捗確認もサポート

シャープ お問い合わせ 検索

<https://jp.sharp/support/>

お問い合わせはこちら



### 使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようご注意ください

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～金曜：9:00～17:00 土曜、日曜、祝日など弊社休日を除く

0120 - 099 - 233

■フリーダイヤルがご利用いただけない場合は…

| 電話                           | FAX              |
|------------------------------|------------------|
| 050 - 3852 - 5405            | 06 - 6792 - 5993 |
| 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 |                  |



### 修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようご注意ください

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル  
0120-02-4649

携帯電話からは、ナビダイヤル  
0570-550-447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

| 電話                           | FAX              |
|------------------------------|------------------|
| 050 - 3852 - 5520            | 06 - 6792 - 3221 |
| 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 |                  |

### QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。誘導されるサイト、および動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

2K1910

# 仕様

|                                   |  |           |      |
|-----------------------------------|--|-----------|------|
| 形名                                | KC-M511  |           |      |
| 電源                                | 100V 50-60Hz 共用  |           |      |
| プラズマクラスター適用床面積 (目安) <sup>*1</sup> | 約 21m <sup>2</sup> (約 13 畳)  |           |      |
| 空気清浄適用床面積 (目安) <sup>*2</sup>      | ～ 38m <sup>2</sup> (23 畳)  |           |      |
| 清浄時間                              | 8 畳を 12 分 (「強」運転時)   |           |      |
| 加湿適用床面積 (目安) <sup>*2</sup>        | プレハブ洋室 ～ 23m <sup>2</sup> (14 畳) / 木造和室 ～ 14m <sup>2</sup> (8.5 畳) |           |      |
| 運転モード                             | 強  | 中         | 静音   |
| 風量 (m <sup>3</sup> /分)            | 5.1  | 2.9       | 1.2  |
| 消費電力 (W)                          | 62   | 13        | 3.0  |
| 運転音 (dB)                          | 51   | 38        | 20   |
| 加湿量 (mL/h) <sup>*3</sup>          | 500  | 330       | 160  |
| 連続加湿時間 (時間) <sup>*4</sup>         | 約 5.0  | 約 7.6     | 約 16 |
| タンク容量 (L)                         | 約 2.5  |           |      |
| 外形寸法 (mm)                         | 幅 400 × 奥行 220 × 高さ 600  |           |      |
| 質量 (kg)                           | 約 8.4  |           |      |
| 電源コード長さ (m)                       | 約 1.8  |           |      |
| 待機時消費電力 (W)                       | 約 0.3  |           |      |
| 別売品                               | 集じんフィルター (1枚)  | FZ-D50HF  |      |
|                                   | 脱臭フィルター (1枚)   | FZ-F50DF  |      |
|                                   | 加湿フィルター (1個)   | FZ-G30MF  |      |
|                                   | Ag <sup>+</sup> イオンカートリッジ (1個)                                     | FZ-AG01K1 |      |
|                                   | (2個)   | FZ-AG01K2 |      |
|                                   | (4個)   | FZ-AG01K4 |      |
| 使い捨てプレフィルター (6枚)                  | FZ-PF80K1  |           |      |
|                                   | フロントパネルをはずし、脱臭フィルターの手前側に貼って使用する不織布のフィルター                           |           |      |

● 仕様欄の数値は、プラズマクラスターイオン「入」のときの数値です。

※ 1 商品を壁際に置いて、「強」運転時に部屋中央 (床上 1.2m) で 7,000 個/cm<sup>3</sup> のイオンが測定できる床面積の目安です。

※ 2 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。

加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売代理店にご相談ください。空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1467)」に基づくものです。

※ 3 温度 20℃/湿度 30% の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。(温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる / 温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる)

※ 4 温度 20℃/湿度 30% での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。

## 待機時消費電力の削減について

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、仕様欄に記載の待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

ホームページからご購入いただけます

[https://jp.sharp/support/air\\_purifier/doc/filter\\_top.html](https://jp.sharp/support/air_purifier/doc/filter_top.html)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 加湿空気清浄機 使いかたシート

## 操作部



加湿中お知らせランプ

風量ボタン

運転 / 停止ボタン

### 空気清浄をしたいとき (加湿をしないとき)


タンクとトレイの水を捨ててください。

タンクとトレイに水が入っていると、加湿します。

### 加湿と空気清浄をしたいとき

タンクに水を入れてください

タンク取っ手を下に押し、  
手前に引いて取り出す

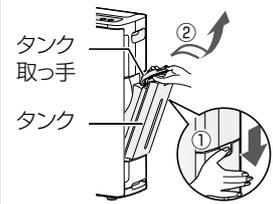

タンクキャップをはずして、  
タンクに水道水を入れる



タンクキャップをしめて、  
タンクを本体に取り付ける



- 水道水以外は使わない。(雑菌が繁殖する原因)
- 40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤を入れない。(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- タンクキャップを下にして置かない。(水もれのおそれ)

- 洗面台で水が入れにくい場合には、浴室のシャワーヘッドをお使いください。
- タンクキャップをしっかりしめ、水もれがないことを確認してください。
- タンク周りの水をふき取ってください。


ルーバーを開く



風量を切り換える

# How to use the AIR PURIFIER

## Operation Panel

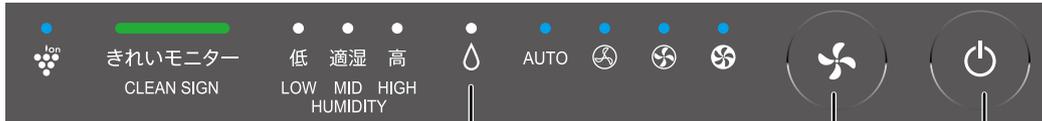

Humidifying Indicator Light

Fan Speed Button

Power ON/OFF Button

### CLEAN AIR


Drain the water in the Water Tank and the Humidifying Tray.

The air purifier humidifies when water is in the Water Tank and the Humidifying Tray.


### CLEAN AIR & HUMIDIFY

Filling the Water Tank with tap water.

Push the Tank Handle down.  
Pull it forward.

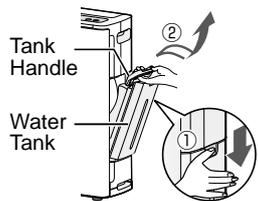

Remove the Tank Cap.  
Fill the Water Tank with tap water.

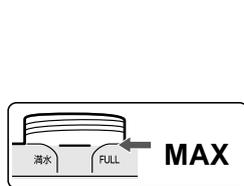

Tighten the Tank Cap  
securely.  
Install the Water Tank.



- Use only fresh tap water. Using other water sources may cause the growth of mold, fungus, or bacteria.
- Do not use hot water (40 °C or more), chemical agents, aromatic substances, dirty water, or other damaging substances. Doing so can cause crack, water leakage, or bad smell.
- Do not place the Water Tank with the Tank Cap down. (Risk of water leakage.)
- Use the shower head at the bathroom when it is difficult to put water at the washstand.
- To prevent leaks, securely tighten the Tank Cap. Make sure of no water leaking from the Water Tank.
- Be sure to wipe off any excess water on the outside of the Water Tank.


Open the Louver



Select the fan speed

# 加湿空气净化器使用方法表

## 操作面板

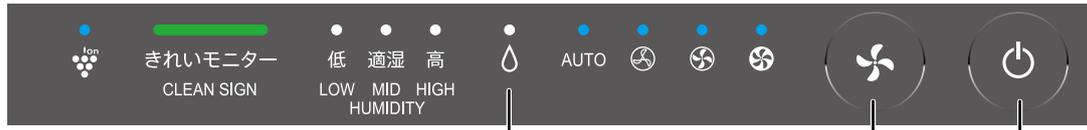

加湿通知指示灯

风量按钮

电源开 / 关按钮

### 希望进行空气净化时 (不加湿时)

排干水箱和水盘中的水。

当水箱和水盘中有水时，空气净化器会加湿。

打开导风板



### 希望进行加湿及空气净化时

在水箱中加入自来水。


按下水箱把手

拉向身前，取出水箱

拧开水箱盖。

向水箱内注入自来水。

请拧紧水箱盖。安装水箱。

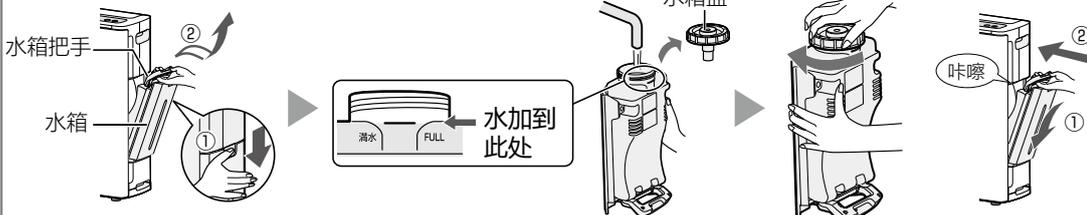

- 请勿使用自来水以外的水 (否则会导致有害细菌繁殖)。
- 请勿加入 40°C 以上的水, 香薰油, 化学药品, 污水, 清洁剂, 芳香剂等 (否则会导致破裂, 漏水, 异臭)。
- 请勿将水箱盖朝下放置。(有漏水的危险。)


- 如果在台盆难以加水, 请使用浴室的花洒头。
- 为防止漏水, 请盖紧水箱盖。请确认水箱不漏水。
- 请务必拭干水箱周围的水滴。



切换风量

# 가습 공기 청정기 사용법 시트

## 조작부

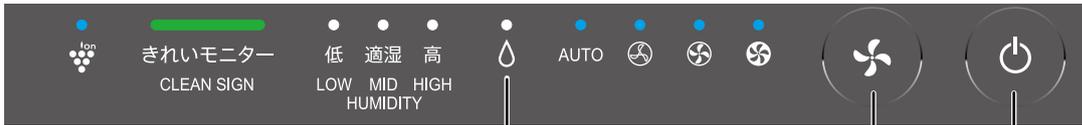

급수 램프

풍량조절버튼

운전 / 정지 버튼

### 공기 청정을 하고 싶을 때 (가습을 하지 않을 때)

탱크와 트레이의 물을 버린다.

탱크와 트레이에 물이 들어가 있으면 가습합니다.

루버를 연다




### 가습과 공기 청정을 하고 싶을 때

탱크에 수도물을 넣어 주세요.

탱크 손잡이를 아래로 누른 후, 앞으로 당기면서 탱크를 꺼낸다.

탱크 캡을 열고, 탱크에 수도물을 넣습니다.

탱크 캡을 확실히 조인다. 탱크를 본체에 부착합니다.

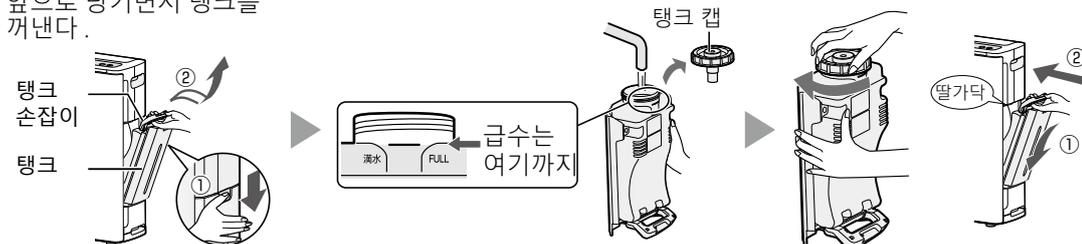

- 수도물 이외는 사용하지 마십시오. (잡균이 번식하는 원인)
- 40도 이상의 끓인물이나 아로마 오일 · 화학약품 · 더러운 물 · 세제 · 방향제를 넣지 마십시오. (곰이 가거나, 물이 새거나, 이상한 냄새의 원인)
- 탱크 캡을 아래로 두지 않는다. (누수의 우려)

- 세면대에서 물을 넣기 어려운 경우에는, 욕실의 샤워 헤드를 사용해 주세요.
- 탱크 캡을 확실히 조인다. 누수가 없는지 확인하십시오.
- 탱크 주위의 물방울은 반드시 닦아내 주세요.



풍량을 바꾼다

# シャープ株式会社

本 社 〒 590-8522 大阪府堺市堺区匠町 1 番地