


下記の形状のカラー電力モニタ(JH-RCM1)の場合

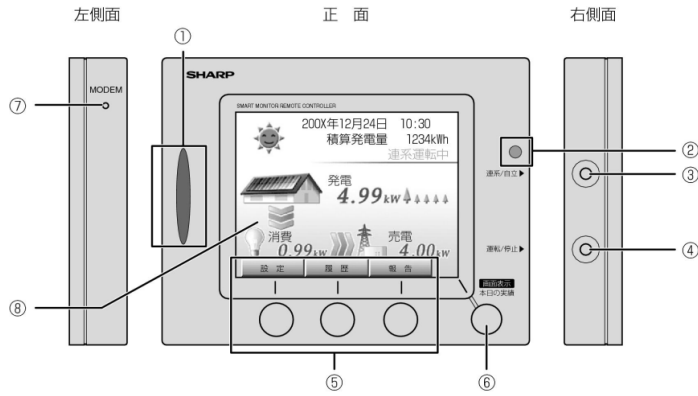

★日照があるときに操作してください。

自立運転に切り替えるとき


連系運転から自立運転に切り替える

メモ

ディスプレイの表示が消えているときは、**連系/自立**を押してディスプレイの表示をつけてから操作してください。


- 1 連系運転モード時に連系/自立○を押します。

連系/自立○を押すと自立運転モードに切り替わり、運転が停止します。

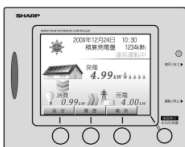


- 2 運転/停止○を押します。

運転/停止○を押すと自立運転準備中に切り替わります。

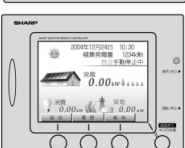


- 3 自立運転の準備を行います。

「自立準備中」と表示します。

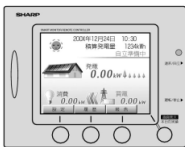

- 4 自立運転が開始されます。

「自立運転中」と表示します。

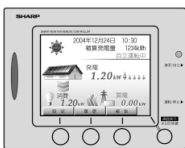

メモ

連系運転モード時に連系/自立○を押すと自立運転モードに切り替わり、自立運転モード時に連系/自立○を押すと連系運転モードに切り替わり、運転が停止します。

自立運転モードで自動停止した翌日は、**運転/停止**を押して自立運転を開始してください。自立運転モードで運転していると、日の入りとともに自動的に運転を停止しますが、翌朝に日の出を迎えても自動的に運転を開始しません。自立運転を行う場合は、**運転/停止**を押して自立運転を開始してください。

自立運転に切り替わるまで2分程度かかる場合があります。

自立運転中は、自立運転用コンセントに接続された機器への供給電力が発電量として表示されます。自立運転用コンセントに機器を接続しない場合や、機器の電源が切られているときは、発電量は0Wと表示されます。

停電が回復し、連系運転に戻るとき


自立運転から連系運転に切り替える

メモ

ディスプレイの表示が消えているときは、**連系/自立**を押してディスプレイの表示をつけてから操作してください。


- 1 自立運転モード時に連系/自立○を押します。

連系/自立○を押すと連系運転モードに切り替わり、運転が停止します。

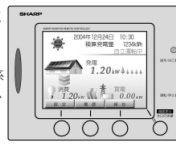


- 2 運転/停止○を押します。

運転/停止○を押すと連系運転準備中に切り替わります。

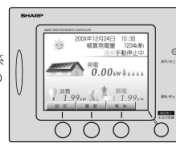

- 3 連系運転の準備を行います。

「連系準備中」と表示します。

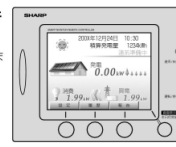

- 4 連系運転が開始されます。

「連系運転中」と表示します。



メモ

自立運転モード時に連系/自立○を押すと連系運転モードに切り替わり、連系運転モード時に連系/自立○を押すと自立運転モードに切り替わり、運転が停止します。