

### 取扱説明書

形名


ケイ アイ ジー エックス

# KI-GX100

# KI-GX75



高濃度  
プラズマクラスター 25000 \*1

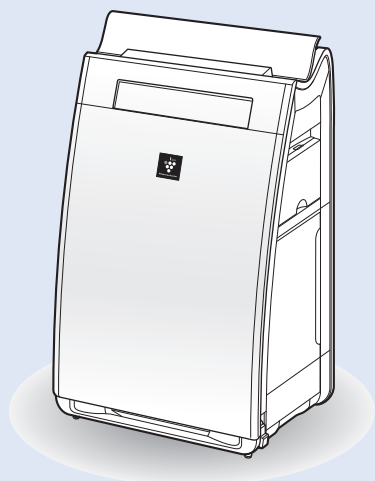

\*1 当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、「中」運転時に高濃度プラズマクラスター25000適用床面積の部屋の中央(床上1.2m)で測定した1cm<sup>3</sup>当たりのイオン個数の目安です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。



プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

#### 製品登録のお願い

〈SHARP i CLUB〉に製品登録いただくと、消耗品(フィルターなど)や製品に関するサポート情報などをご覧いただけます。(登録無料)

<https://iclub.sharp.co.jp/hkc/>



この製品は業務用には使用しないでください。

### はじめに

- 特長 2
- 安全上のご注意 4
- 各部のなまえ 6
- ご使用前に 10
- 設置について 11
- フィルターの取り付け

### 使いかた

- 運転のしかた 12
- 運転する/停止する 13
- 風量切換 14
- 加湿運転
- パワフルショット/パワフル吸じん/掃除アシスト運転
- 風向きを変える

### 便利な機能

- 湿度/温度/24H電気代表示切換 15
- チャイルドロック 16
- プラズマクラスターイオン入/切 18
- ココロエンジン 19
- プレフィルター自動掃除機能 20
- みはり機能
- 設定モード
  - ・モニター明るさ / みはり機能 / 運転自動復帰 / 照度センサー感度 / 高感度ホコリセンサー感度 / ニオイセンサー感度 / 電力料金単価 / プレフィルター自動掃除機能

### お手入れ

- お手入れ 24
- お手入れ箇所
  - ・集じんフィルター・脱臭フィルター
  - ・加湿フィルター・トレー
- タンク 26
- 加湿フィルター・トレー 27
- トレーシキリ・フロート・ローラーがはずれたとき 28
- 本体・後ろパネル 29
- センサー部 30
- 集じんフィルター・脱臭フィルター 32
- ユニット(電極部)
- ダストボックス
- プレフィルター

### ユニット/消耗品の交換

- Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ 34
- ユニット
- 加湿フィルター
- 集じんフィルター
- 脱臭フィルター


### 必要なとき

- こんなときは? 36
- 仕様 44
- 保証とアフターサービス 46
- お客様ご相談窓口のご案内 47
- 別売品 裏表紙

# 特長

ページ の数字は、主な説明のあるページを示しています。

## プラズマクラスター空気清浄機で、1年中空気の

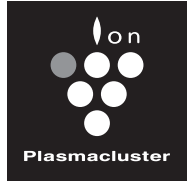

高濃度  
プラズマクラスター 25000 \*1

### 高濃度プラズマクラスター25000\*1搭載

- ・自然界にあるのと同じイオン
- ・作用メカニズムも解明\*2
- ・もちろん安全性も確認済み\*3

プラズマクラスター空気清浄機の効果についてはホームページからご確認いただけます

<http://www.sharp.co.jp/kuusei/>





## ●パワフルショット運転 (14ページ)

ソファやカーペット、カーテンなどに付着したニオイや菌が気になるときにおすすめ。プラズマクラスターイオンを前方向に集中的に放出し、付着したニオイや菌などを狙って、キレイにします。

### ★試してみてください★

汗やタバコ、料理などのニオイが付着したものにもプラズマクラスターイオンを集中的に当ててみましょう。

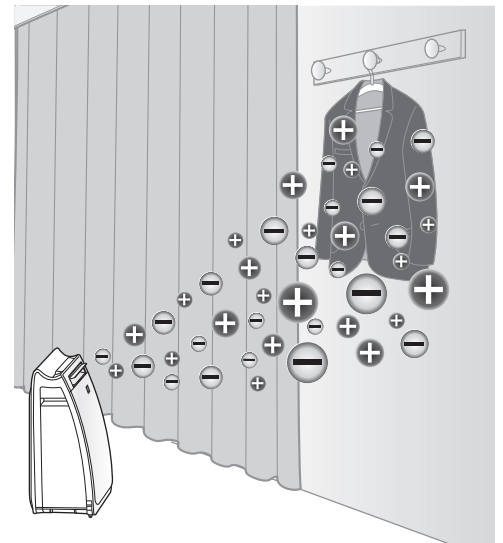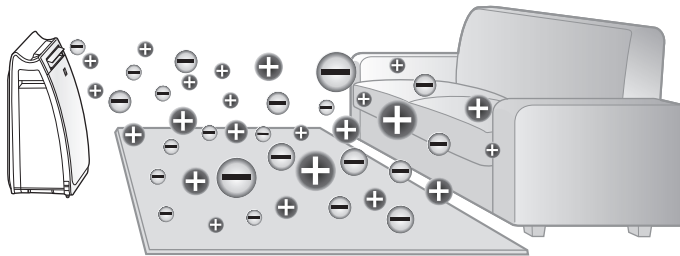

## ●PM2.5モニター (9ページ)

PM2.5など微小粒子の多さ(目安)をモニターの色でお知らせします。

- ・PM2.5とは2.5 $\mu$ m以下の微小粒子状物質の総称です。  
★こんなものにもPM2.5は含まれます
  - ・タバコや線香などの煙
  - ・調理時に発生する煙
  - ・自動車などの排気ガス
  - ・物を燃やした時に発生する煙
- ・PM2.5モニターのお知らせは、あくまでも目安としてお使いください。

## ●「ココロエンジン」搭載 (16,17ページ)

お部屋の状態や使いかたに合わせたアドバイス、親しみのある挨拶や声掛けなど、ココロエンジンが音声で心配りをします。


ココロエンジンは、シャープ株式会社の登録商標です。

\*1 表紙の注釈を参照してください。  
\*2 ドイツアーヘン応用科学大学 アートマン教授(ウイルス・カビ菌・菌)  
広島大学大学院 先端物質科学研究科(ダニのふん・死がいのアレル物質)  
\*3 (株)LSIメディエンス


# 悩みに応えます

## ●プレフィルター自動掃除機能 (18ページ)

プレフィルターにたまったホコリを自動で掃除します。  
プレフィルターをキレイに保つことで、集じん性能の低下を抑えます。

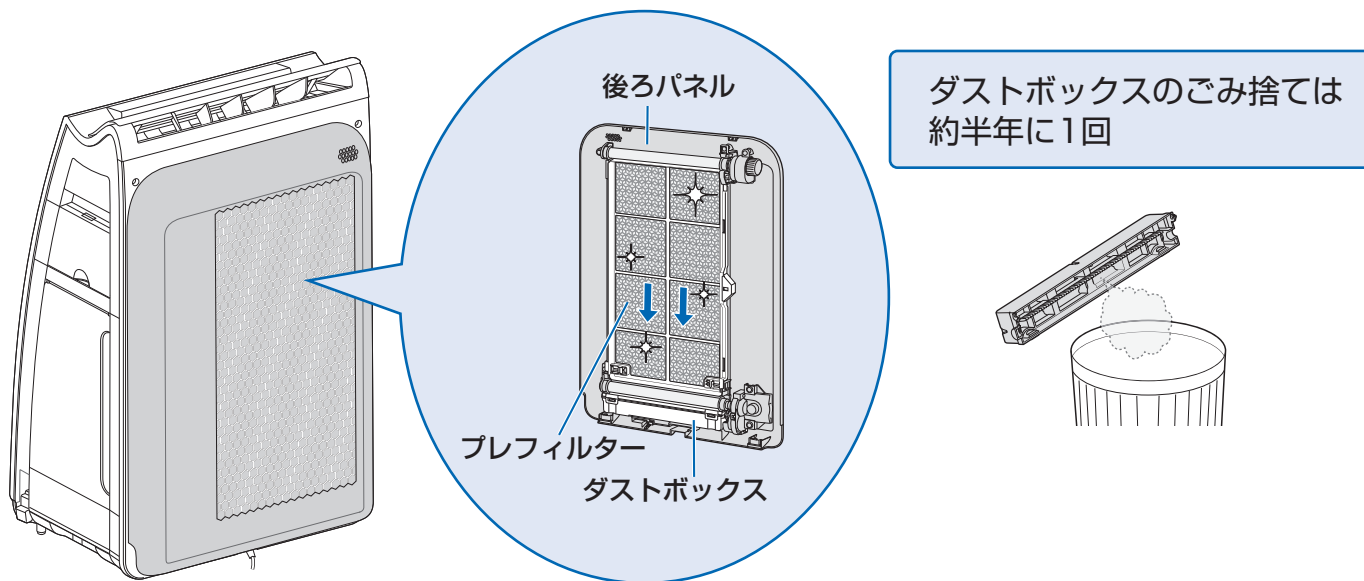

## ●ワイドスピード循環気流を応用した3つの運転

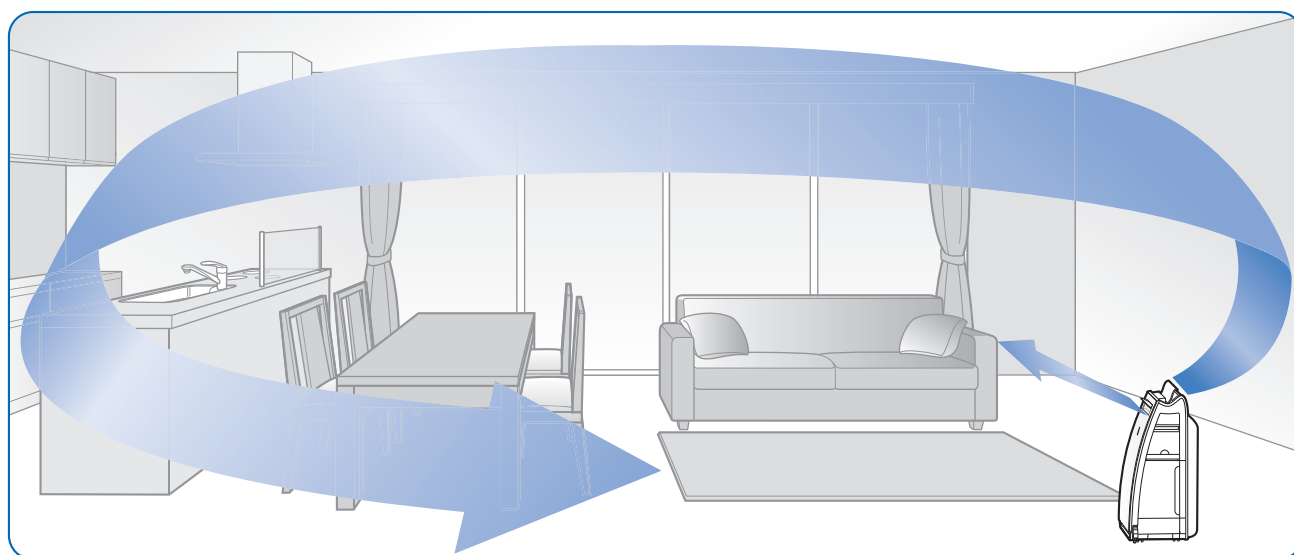


- ① **しっかり循環おまかせ運転**  
5つのセンサーでみはってかしく運転。空気がキレイでも定期的に空気をしっかり循環する、毎日の暮らしにおすすめの運転です。 (12ページ)
- ② **パワフル吸じん運転**  
微小な粒子やニオイなどを素早くキレイにしたいときにおすすめの運転です。 (14ページ)
- ③ **掃除アシスト運転**  
掃除機をかけた後などに舞い上がったホコリの落下を抑えながら、パワフルに集じんします。 (14ページ)


# 安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡、または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければならないこと。



## 警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

### 差込プラグや電源コードは



- 配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない  
日本以外では使わない  
(火災・感電の原因)
- 電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 重いものを載せたり挟み込ませない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない  
(火災・感電・ショートの原因)
- ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)
- 移動するときにキャスターで電源コードを傷付けない  
(感電や発熱・火災の原因)



- 差込プラグのホコリは定期的に取り  
(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)

### お手入れ時は



プラグを抜く

- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、差込プラグを抜く  
(感電やけがの原因)

### 異常時(こげくさいニオイなど)は



- 運転を停止して、差込プラグを抜く  
(発煙・発火・感電・けがの原因)  
すぐに差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」へ点検・修理を依頼してください。

47ページ

### ご使用時は



- 吸込口・吹出口に指や棒などを入れない  
(感電・故障の原因)
- 改造はしない  
また、修理技術者以外は、分解・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理は、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」へ依頼してください。(47ページ)
- お茶や水などをこぼさない  
水につけたり、水をかけたりしない  
本体に直接水を入れない  
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない  
(感電・けがの原因)





## 注意

漏電やけがを防ぎ、財産を守る

### 差込プラグや電源コードは



プラグを抜く

- 電源コードは必ず差込プラグを持って抜く  
(火災・感電・ショートの原因)

- 長時間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

### ご使用時は



- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを吸込口に近付けない  
(発火の原因)
- ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない  
(ひび割れ・感電・火災の原因)
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない  
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない  
(転倒によるけがや、故障の原因)
- 美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使わない  
(保存品の品質低下の原因)
- 加湿フィルターを本機以外では、絶対に使用しない

- 水道水以外は使わない  
また、40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤を入れない  
(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない  
(転倒によるけが・故障・水もれの原因)
- トレー内の水を飲まない、飲ませない  
(体調不良の原因)
- 浴室など、湿気が多い場所・水のかかる場所で使わない  
(火災・感電・故障の原因)
- キャスターを引きずって本体の方向を変えたり、移動させない  
畳や傷の付きやすい床・凹凸のある所・毛足の長いじゅうたんなどでは持ち上げて移動してください。  
(床面やじゅうたん、畳などを傷付ける原因)




- 移動させるときは、必ず運転を停止し、タンク・トレーを抜いて、側面の本体取っ手をしっかり持つ  
吹出口やルーバーを持って移動しない。  
(水もれ・故障・破損・けがの原因)



- タンクおよびトレーの水は、定期的に新しい水道水と入れ替え、常に清潔を保つよう、お手入れする (26,27 ページ)  
加湿機能を使用しないときは水を捨てる  
(カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因、水もれの原因)  
まれに体質によっては過敏に反応し、健康を害することがあります。  
この場合は、医師にご相談ください。

- キャスターで移動させるときは、ストッパーのロック(左右2カ所)が解除されていることを確認して、ゆっくりと移動させる  
(床やじゅうたん、畳などを傷つける原因)

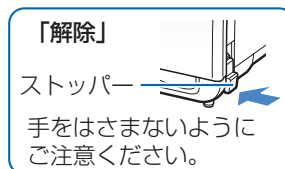


- 燃焼器具と一緒に運転するときにはこまめに窓を開け、換気をする  
当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。(換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)
- フィルター・タンク・トレーは取り付けて運転する  
(清浄効果が得られない。また、故障の原因)


# 各部のなまえ

## 本体

### 前面

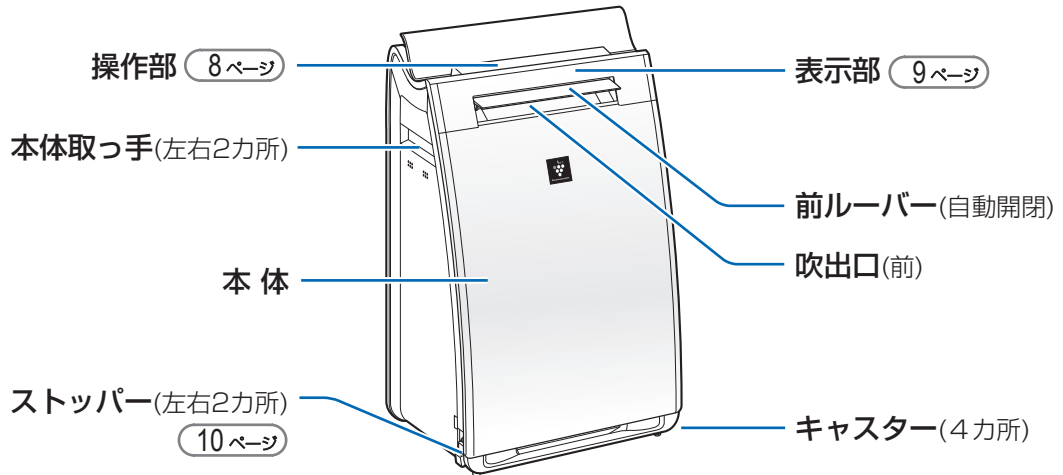


### 背面

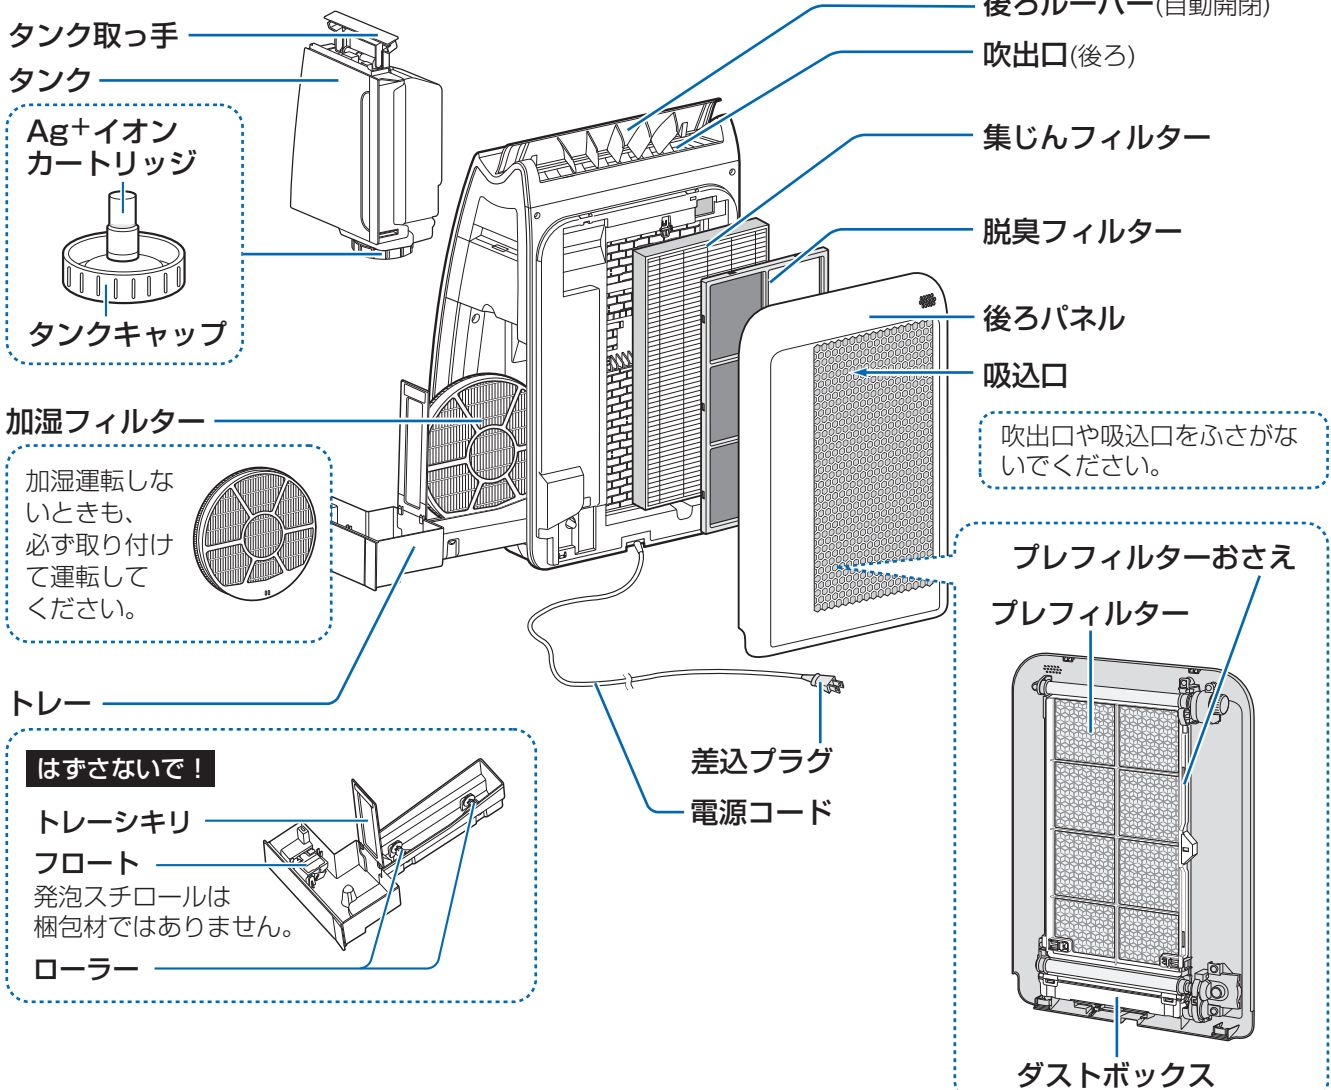


センサー部／ユニット

形名：KI-GX100

センサー部(内部)  
(温度センサー、湿度センサー)

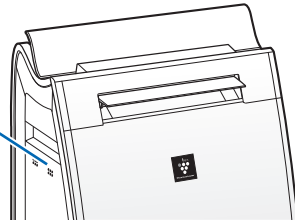


センサー部(内部)/センサーフィルター  
(高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー)

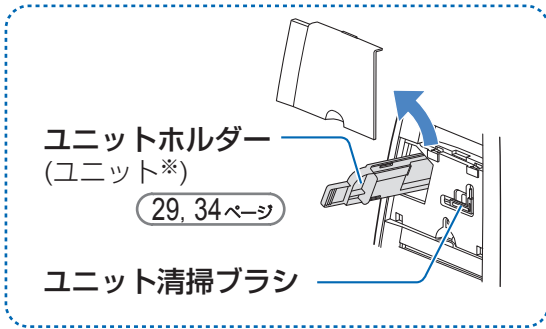

ユニットホルダー  
(ユニット※)  
(29, 34ページ)

ユニット清掃ブラシ


ユニットフタ

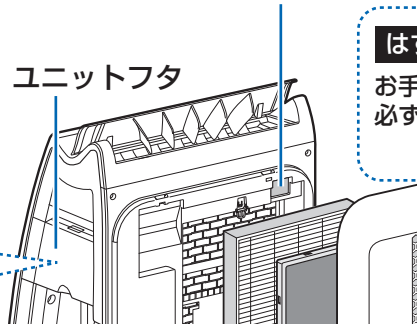

**はずさないで!**  
お手入れ時以外は  
必ず取り付けてください。  
(28ページ)


形名：KI-GX75

ユニットフタ

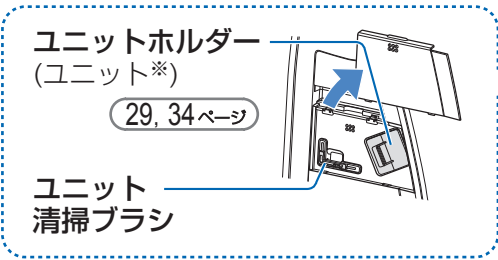


ユニットホルダー  
(ユニット※)  
(29, 34ページ)

ユニット  
清掃ブラシ

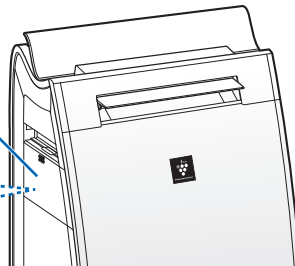

センサー部(内部)/センサーフィルター  
(高感度ホコリセンサー、温度センサー、  
湿度センサー、ニオイセンサー)


**はずさないで!**  
お手入れ時以外は  
必ず取り付けてください。  
(28ページ)

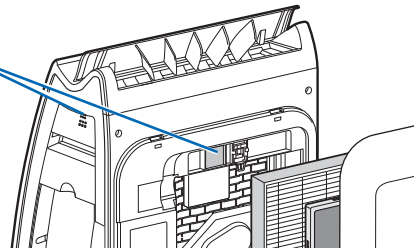

※ユニットとはプラズマクラスターイオン発生ユニットのことです。  
お手入れ時と交換時以外は取りはずさないでください。  
ユニット清掃ブラシはユニット以外の清掃に使わないでください。


# 各部のなまえ (つづき)

★印があるボタンを押すと、  
運転開始します。

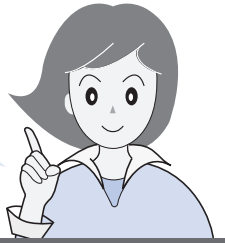

## 操作部/表示部

### 操作部

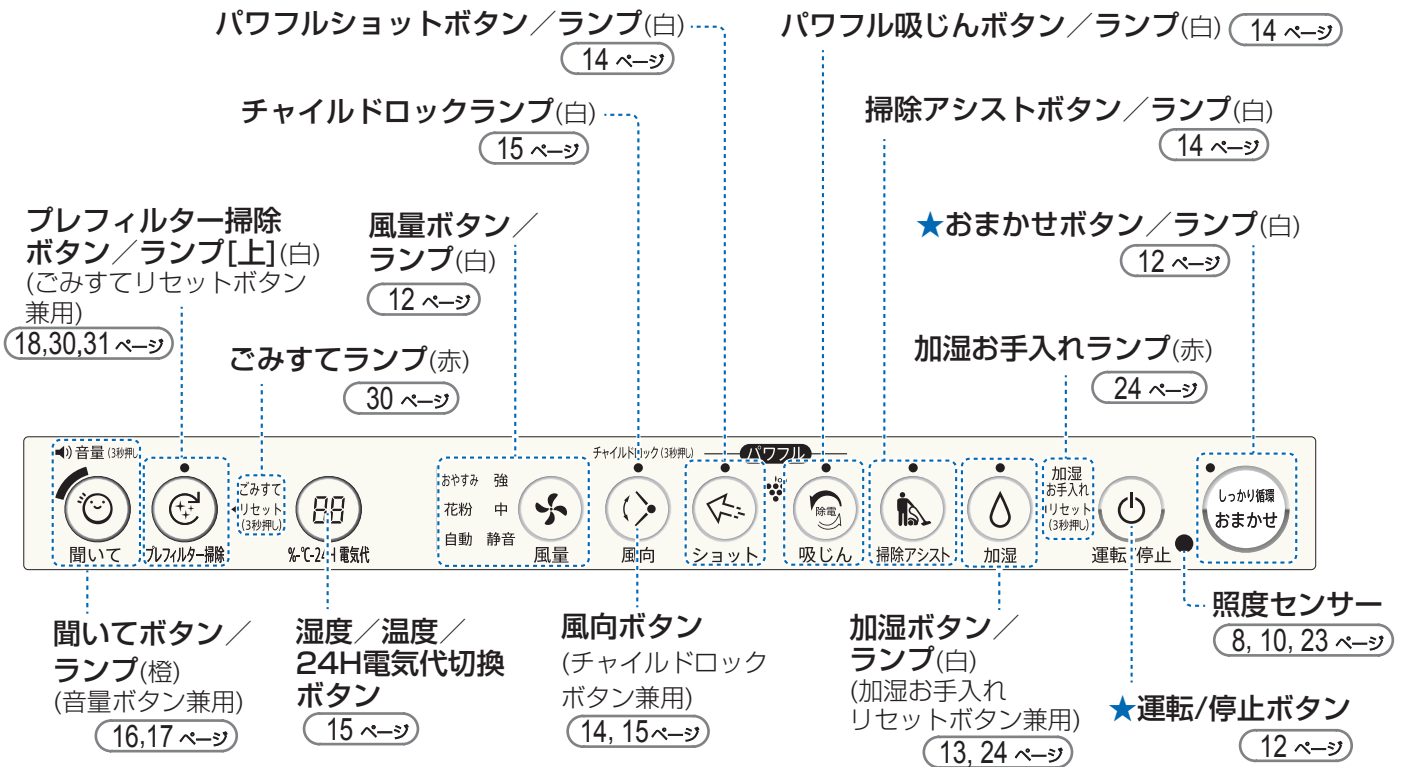

## センサーについて

この空気清浄機には5つのセンサーが搭載されています。各センサーが検知するものは以下の通りです。

高感度ホコリセンサー	ハウスダスト(ホコリ・ダニのふん・死がい・カビの胞子・花粉)・タバコの煙・PM2.5(2.5 $\mu$ m以下の微小粒子状物質)など PM2.5を含む微小粒子から花粉などの大きな粒子までを検知します
ニオイセンサー	タバコや線香のニオイ・化粧品・アルコール・スプレー類など
温度センサー・湿度センサー	お部屋の温度・湿度
照度センサー	お部屋の明るさ

センサーで検知したお部屋の空気の汚れや温度、湿度を表示部で表示します。

**表示部**

※本体の色調により、モニターの色は少し違って見えることがあります。

**きれいモニター(水色～赤)**

高感度ホコリセンサー、ニオイセンサーによって、お部屋の空気の汚れ具合(大きなホコリや小さなホコリ、ニオイなど)を総合判定し、モニターの色と点滅の速さでお知らせ。

お部屋の 空気の汚れ (総合判定)	水色(点灯)	
	黄(点滅)	
	赤(速い点滅)	

きれい  
↑↓  
汚れている

ホコリの中のPM2.5など微小な粒子の多さ(目安)をモニターの色でお知らせ

お部屋の空気のニオイの強さをモニターの色でお知らせ

**PM2.5モニター(橙・赤)**

お部屋のPM2.5

消灯 少ない  
↑  
橙 PM2.5  
↓  
赤 PM2.5 多い

★こんなものにもPM2.5は含まれます

- ・タバコや線香などの煙
- ・調理時に発生する煙
- ・自動車などの排気ガス
- ・物を燃やした時に発生する煙

高感度ホコリセンサーとPM2.5モニターの詳細については、こちらをご覧ください。  
[http://www.sharp.co.jp/support/air\\_purifier/visualguide.html](http://www.sharp.co.jp/support/air_purifier/visualguide.html)



**ニオイモニター**

お部屋のニオイ


消灯 弱い  
↑  
橙  
↓  
赤 強い

プレフィルター掃除ランプ[前](白)  
(18 ページ)

※点灯するまで、一定時間が必要です。

ユニット交換ランプ(赤)

(34 ページ)

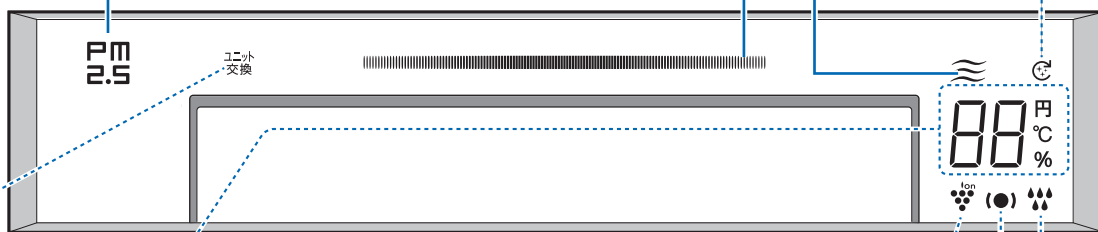

プラズマクラスターイオンランプ(青)  
(15 ページ)

みはりランプ(緑・橙・赤)  
(19 ページ)

**現在湿度／現在温度／24H電気代モニター(白) (15 ページ)**

温度センサー・湿度センサーで検知し、現在のお部屋の湿度/温度(目安)をお知らせ。

**現在湿度(目安)モニター**

(20～90%まで1%刻みで表示)

20% 55% 90%  
20%以下 90%以上

- お好みの湿度に設定することはできません。
- 除湿することはできません。

**現在温度(目安)モニター**

(0～50℃まで1℃刻みで表示)

Lo℃ 25℃ Hi℃  
-1℃以下 51℃以上

- 温度を調整する機能はありません。

**24H電気代(目安)モニター**

1日(24時間)の電気代(目安)を表示

3 kWh

- 現在の運転モードを24時間続けたときの電気代(目安)を表示します。

加湿中お知らせランプ


(赤・白) (12, 13 ページ)



# ご使用前に

## 設置について

本体を適切な場所に設置してください

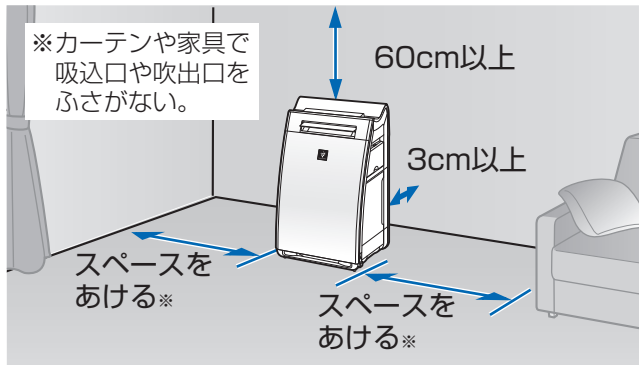

壁に3cmまで近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れるおそれがありますので、できるだけ離してください。

- 約0~35℃のお部屋で使用する  
結露や凍結によるフィルター寿命の低下や故障の原因。
- 直射日光の当たる場所から離す
- 暖房器具の風の当たる場所や窓の近くに置かない  
変形、変質、変色やセンサーの誤作動の原因。
- 丈夫な場所に置く  
床の凹みや傷の原因。
- 本体周辺の壁や家具が汚れる場合は壁から十分に離して使用する
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意する  
ときどき製品を移動し、床なども清掃する。
- テレビやラジオにノイズが入ったり電波時計が正しく時刻表示しないときはテレビ、ラジオ、電波時計などからできるだけ離す

### ご注意

- 本体の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品など\*は使わない。

\*ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

本体内部にフッ素樹脂やシリコンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなる可能性があります。(エラー「U3」を表示します)


その場合、ユニット電極部のお手入れをしてください。(29ページ)

### 照度センサーについて

お部屋の明るさに合わせて、モニター明るさ「自動」時の表示部の明るさや、しっかり循環おまかせ運転と風量「自動」・「おやすみ」時の風量を自動的に変更します。

設置位置によっては、お部屋の明るさに合わない運転をすることがあります。その場合は、設置位置を調節してください。(センサーの感度を調整することもできます(20~23ページ))

右のような場所に設置した場合は、照度センサーが明るさを正しく検知できないため誤作動する可能性があります。

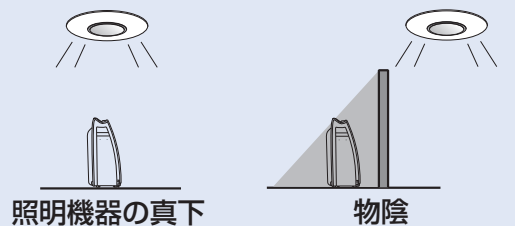


本体が動かないように、キャスターを固定することができます。



- 必ず水平な場所に設置してください。
- ぐらつかないか確認してください。(滑りやすい床面では、固定していても動く場合があります)


### 「解除」



ストッパーの下側を横から押す手をはさまないようにご注意ください。

※安全性向上のため、操作するのに力が入ることがあります。強めに操作してください。


フィルターを取り付けるときは、  
差込プラグをコンセントから  
抜いてください。

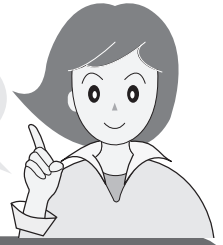


# フィルターの取り付け

お部屋のホコリやニオイ成分を集めます

1

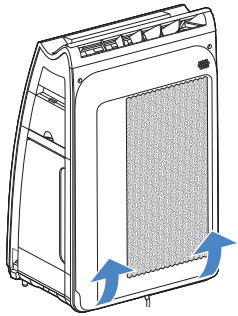


後ろパネルをはずし、  
フィルターを取り出す

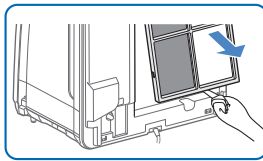

- 本体の中にフィルター  
(2種類)が入っています。


2

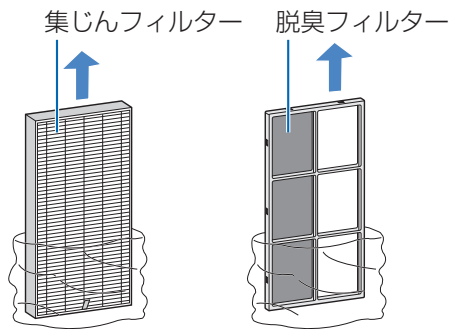

フィルター(2種類)を  
ポリ袋から取り出す

- 集じん・脱臭フィルターは  
絶対に水洗いしないでくだ  
さい。(フィルターの機能を  
失います)
- 各フィルターはポリ袋から  
取り出した直後にわずかに  
ニオイがすることがありま  
すが、フィルターの性能に  
は問題ありません。

3

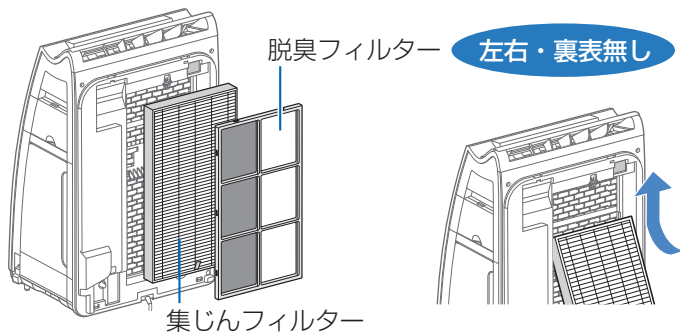


- 集じんフィルター(厚みのある方)は、タグのある面を手前に取り付けてください。裏表を逆に取り付けると、清浄効果が得られません。



- 脱臭フィルターには裏表は  
ありません。

4

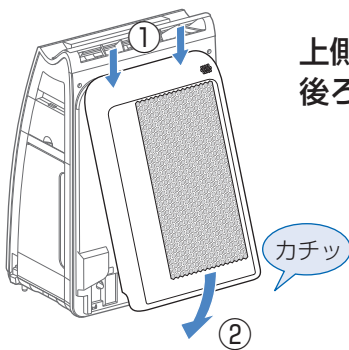

上側ツメ(2カ所)を入れて、  
後ろパネルを取り付ける

- 後ろパネルは正しく取り付  
けてください。  
正しく取り付いていない  
場合は、エラー「U7」を  
表示して、プレフィルター  
自動掃除機能ができません。

# 運転のしかた

差込プラグを  
コンセントに差し  
込んでください。



## 運転する/停止する

運転



**運転スタート**  
(前・後ろルーバーが自動で開きます)

運転中に運転内容を変更できます



### おまかせボタンについて

#### 《しっかり循環おまかせ運転》

- 自動で風量や加湿を切り換えて、お部屋に適した風量・湿度にコントロールします。(おすすめの運転です)
- お部屋が明るく、きれいな状態(きれいモニターが水色に点灯)が3時間続いた場合、お部屋の空気を循環させる運転を自動で10分間おこないます。
- しっかり循環おまかせ運転中は
  - 風量ランプと加湿ランプは消灯します。
  - おまかせボタンを押したり運転内容を変更すると、おまかせ運転が解除されます。



### 運転/停止ボタンについて

- 前回の運転内容で運転します。(例外もあります(14ページ))  
差込プラグを差し込み後に初めて運転するときは、おまかせ運転をします。



停止



運転/停止

- 加湿が必要なときにタンクに水がない場合は、加湿中お知らせランプが赤点滅して給水をお知らせします。




## 風量切換

設定



(運転中に)  
お好みの風量を選ぶ

- パワフルショット運転、パワフル吸じん運転、掃除アシスト運転時は、風量を変更することができません。

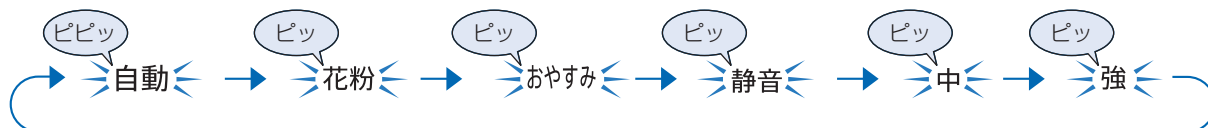

**自動** 自動でお部屋の状態に適した風量にしたいとき

**花粉** 花粉やホコリの多い時期に

高感度ホコリセンサーの感度を「高」にして花粉やホコリなどを素早く検知し、自動運転します。  
(風量「自動」より強めの風量です)

**おやすみ** 就寝時など、表示ランプを暗くして静かに運転したいときに

風量「自動」より音を抑えて自動運転します。  
お部屋が暗くなると、表示モニターが消灯します。  
(モニター明るさ「自動」設定時のみ。(20~23ページ)  
操作部は消灯しません)

**静音** 風量「静音」連続で静かに運転します。

**中** 風量「中」連続で運転します。

**強** 風量「強」連続で運転します。  
(運転音は大きくなります)

# 加湿運転



加湿運転をするときは、タンクに水道水を入れてください

- ①タンク取っ手を下に押す
- ②手前に引いて取り出す

残った水を捨てて振り洗いしてから水道水を入れる

タンクキャップをしっかりと締める。水漏れがないことを確認する

タンク周りの水を拭き取ってから本体に入れる

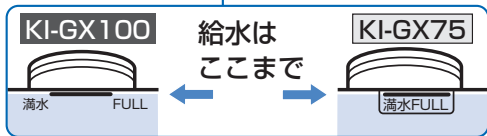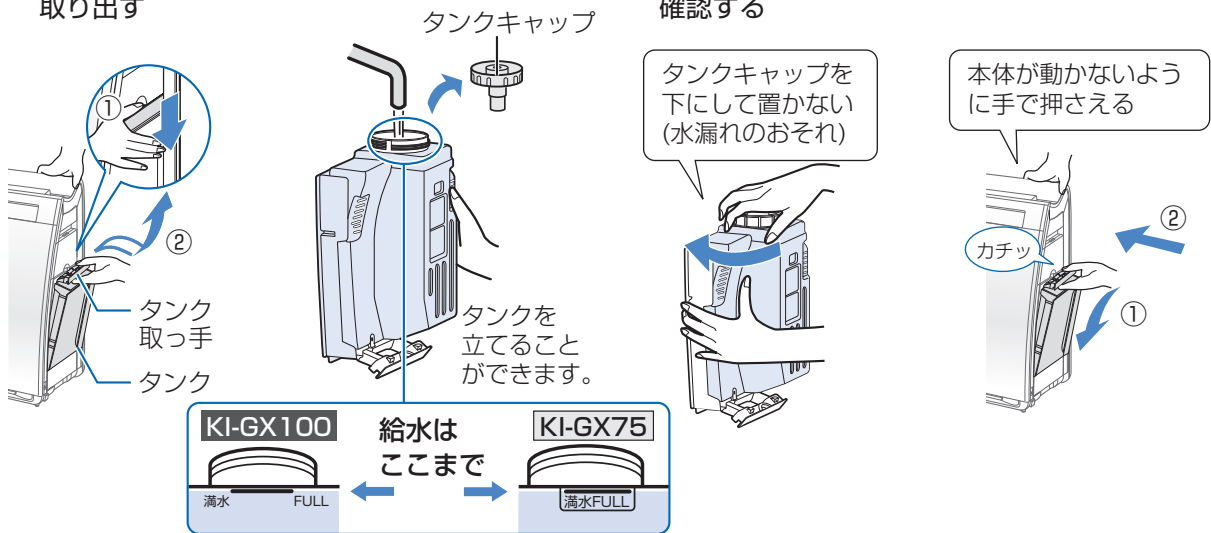


**ご注意**

- 水道水以外は使わない。(雑菌が繁殖する原因)
- 40℃以上のお湯やアロマオイル・化学薬品・汚れた水・洗剤・芳香剤などを入れない。(ひび割れ・水もれ・異臭の原因)
- 本体に水を入れたあとは、傾けたり、激しく動かさない。(水もれの原因)

お部屋の温度に適した湿度になるように加湿します。(お好みの湿度には設定できません)

(運転中に)

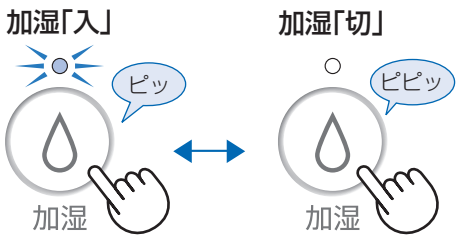

- 表のように湿度を調節します。( ( ) 内は風量「おやすみ」時)
- 風量「静音」・「中」・「強」時はお部屋の温度・湿度によらず、連続加湿します。
- 掃除アシスト運転時は、加湿「切」で運転します。

お部屋の温度	適した湿度
～18℃	65%(65%)
18℃～24℃	60%(65%)
24℃～	55%(60%)

**加湿中お知らせランプ**

- ☹️ 消灯 加湿していません
- 💧 白点灯 加湿中です
- 🔴 赤点滅 給水してください

- タンクの水がなくなると、加湿中お知らせランプが赤点滅し、加湿せずに運転を続けます。
- 適した湿度になると、加湿中お知らせランプが消灯します。(湿度を自動調節する運転のみ)

**ご注意**

- お部屋の広さや状態によっては、適した湿度にならなかつたり上がり過ぎることがあります。
- 適した湿度にならないとき…風量「強」または風量「中」で運転してください。
- 適した湿度を超えるとき…加湿運転を「切」にしてください。

給水のしかた




運転のしかた

加湿入／切

# 運転のしかた (つづき)

## パワフルショット／パワフル吸じん／掃除アシスト 運転

運転

	パワフルショット運転	パワフル吸じん運転	掃除アシスト運転
(運転中に)	 ショット	 吸じん	 掃除アシスト
こんなときに	ソファやカーペット、カーテンなどに付着したニオイや菌などを、集中的にきれいにしたいとき 前方向にプラズマクラスターイオンを集中的に放出します	室内の空気の汚れを素早くきれいにしたいとき ● 帰宅時の花粉対策 ● 洗濯物を取り込むとき ● 料理後や部屋干し時のニオイを素早く除去したいとき プラズマクラスターイオンを最大風量で放出し、静電気を抑えながら集じんします	掃除機をかけた後など、舞い上がるホコリを効果的にきれいにしたいとき ホコリの落下を抑えながらパワフルに集じんします
後ろルーバー	閉じる	開く	交互に開け閉め
前ルーバー	スイング (変更できます)	約10分間 閉じる → 約50分間 開く	
風量	強めの風量	約10分間 最大風量 ↓ 約50分間 強めの自動運転 高感度ホコリセンサー 感度「高」になります	強め～最大風量 (加湿「切」になります)
運転時間	8時間	60分	15分

ご注意

- プラズマクラスターイオンは自動的に「入」になり、「切」に設定することはできません。ただしエラー「E9」、「U3」または「C8」が表示しているときは、運転は継続しますが、プラズマクラスターイオンは放出されません。
- 各運転中にもう一度ボタンを押すと、「ピッ」と鳴って直前の運転に戻ります。
- 各運転中に運転を停止し、運転/停止ボタンで再開すると、各運転の直前の運転を再開します。
- 運転自動復帰 (22ページ) を設定していても、各運転中に停電などで通電が途切れた場合は、各運転の直前の運転を再開します。

## 風向きを変える

前ルーバーの上下角度を変えることができます

スイング／停止

(運転中に)

「スイング」




「停止」



- 運転中に押すと、「ピッ」と鳴って、前ルーバーがスイングします。
- パワフル吸じん運転、掃除アシスト運転時は、風向きを変更することはできません。
- スイング中にボタンを押すと、「ピッ」と鳴って、押した位置で前ルーバーが止まります。

スイング角度

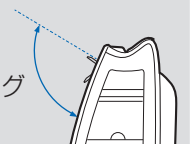

ご注意

- 運転モードによって、スイングする角度は変わります。
- 後ろルーバーの角度を変えることはできません。
- 手で無理やりルーバーの角度を変えないでください。(故障、けがの原因)



# 便利な機能

## 湿度/温度/24H電気代表示切換


現在湿度(目安)、現在温度(目安)や、現在の運転モードを1日(24時間)続けたときの電気代(目安)を表示したいときに

表示切換

(運転中に)



● 押すたびに、次のように変わります。

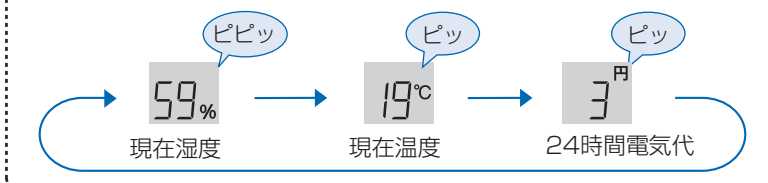

- 現在湿度・現在温度・24時間電気代は目安です。
- おまかせ運転、風量「自動」「おやすみ」「花粉」、パワフル吸じん運転中、掃除アシスト運転中は、風量が自動的に切り換わるため、現在の風量で24時間運転を続けた場合の電気代(目安)を表示しています。
- 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出しています。  
1円以下の小数点は四捨五入して表示します。電力料金単価は変更できます。(20~23ページ)

## チャイルドロック

小さなお子様のいたずらや、誤操作を防止したいときに

設定/解除

「設定」



3秒以上長押し

「解除」



3秒以上長押し

- チャイルドロックを設定すると、チャイルドロック解除以外の操作はできません。ボタン操作をおこなうと、「ピピピッ」と無効音が鳴ります。
- 差込プラグを抜くと、設定は解除されます。(運転自動復帰設定中は、差込プラグを抜いても解除されません)(20~23ページ)

## プラズマクラスターイオン(ion)入/切

入/切

(運転中に)

「入」



3秒以上長押し

「切」



3秒以上長押し

- 「切」のときは、プラズマクラスターイオンの放出を停止し、プラズマクラスターイオンランプが消灯します。

60%

消灯


# 便利な機能 (つづき)

## ココロエンジン

この加湿空気清浄機は、見えない空気の状態をセンサーでみはって音声でわかりやすくお伝えする、「ココロエンジン」機能を搭載しています。また、ご使用状況により、お手入れ時期や使いかたのコツなどもお知らせします。

(例) センサーが汚れを検知したとき  
(おまかせ運転時)

空気の汚れ、見つけました  
急いでキレイにしますね

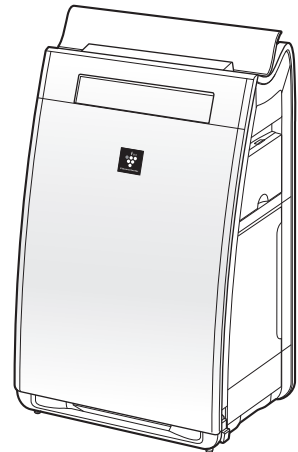

### 自動的にお知らせする内容

「空気がキレイになりました」  
「プレフィルターを掃除しますね」  
「お部屋が乾燥しています。急いで加湿しますね」(みはり機能設定時) など

### 聞いてボタンを押したときにお知らせする内容

「24時間使っても、安心の電気代ですよ」  
「しばらく加湿しないときは、タンクやトレイに残ったお水を捨ててくださいね」  
「イオン出てるよお〜」 など



### 何か操作をしたときにお知らせする内容

「タンクに水を入れてくださいね」  
「音量「中」です」  
「給水、ありがとう」 など

### ご注意

- いろいろな状況に応じてお知らせするため、状況によっては発声しないことがあります。  
(例) 「タンクのお水が、なくなりました」 など

## 聞いてボタン



聞いて

使いかたのコツやお手入れなど、伝えたいことがあると、聞いてランプが点滅して、お知らせします。ボタンを押して、確認してください。聞いてランプが消灯している場合も、お話しします。

ごみすてランプが点灯しています

- 空気清浄機が自動的にお知らせする内容によっては、発声から5分以内にボタンを押すと、聞き直すことができます。  
(例)「もう1度言いますね。空気がキレイになりました」
- 短い間に何回も聞いてボタンを押すと、同じことを繰り返して発声します。少し時間を空けて押してください。

## 音量を切り換える (「ココロエンジン」の発声の音量を変更することができます)


1



聞いて

3秒以上長押し

- 音量「入(前回設定の音量)」と「切」を切り換えます。

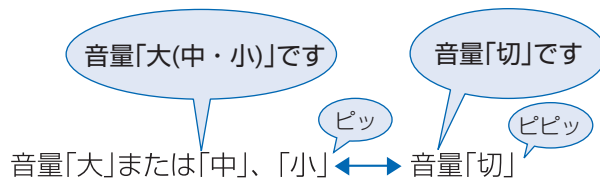


2



聞いて

(10秒以内に)  
好みの音量を選ぶ

- ボタンを押すたびに、次のように変わります。

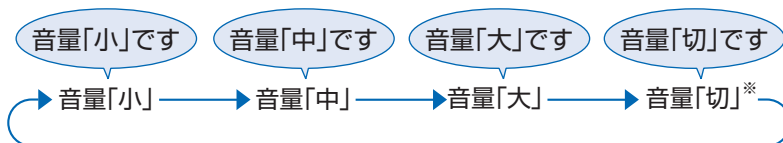

※「ココロエンジン」の発声をしなくなります。  
ただし、聞いてランプが点滅しているときに聞いてボタンを押すと、音量「小」で発声します。

- お買いあげ時は、音量「中」です。
- 「ココロエンジン」発声中に押すと、発声を途中で止めて音量「切」になります。再び発声させたいときは音量を切り換えてください。


# 便利な機能 (つづき)

## プレフィルター自動掃除機能


プレフィルター自動掃除機能を設定している場合は、前回のお掃除からの運転時間が約48時間経過するたびに、自動的に空気清浄運転を中断してお掃除を始めます。(自動掃除時間は約8分間)

お買いあげ時：プレフィルター自動掃除機能「設定」  
運転中に表示部のプレフィルター掃除ランプ[前]が点灯します。

設定変更のしかた 20～23 ページ

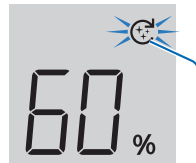

プレフィルター掃除ランプ[前]

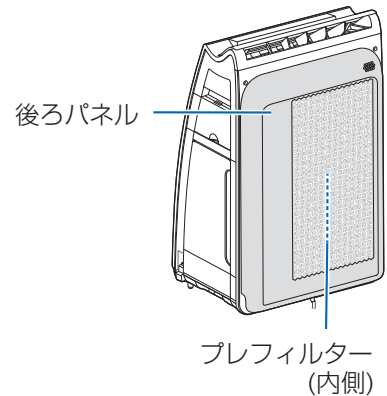

後ろパネル

プレフィルター  
(内側)


プレフィルター自動掃除機能を解除しているときでも、前回のお掃除から約1ヵ月(約720時間)運転すると、たまったホコリを回収するために、自動でお掃除します。

## プレフィルターを手動で掃除する

手動で掃除



【点灯】

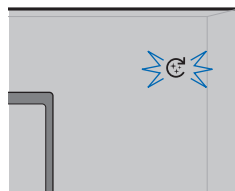

【点滅】

- プレフィルター自動掃除機能の「設定/解除」にかかわらず、手動でお掃除できます。
- 「プレフィルター掃除ランプ[上]」が点灯、「プレフィルター掃除ランプ[前]」が点滅して、プレフィルター自動掃除運転を開始します。
- 運転中にボタンを押したときは、空気清浄運転を中断し、プレフィルター自動掃除運転が終了すると、空気清浄運転を再開します。


## プレフィルター自動掃除中、途中で中止する

途中で中止

(自動掃除中に)



【点滅】

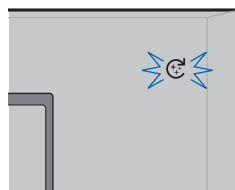

【点滅】

- プレフィルター自動掃除運転を中止して、プレフィルターが元の位置に戻ります。  
(元の位置に戻るとランプの点滅が終わります)

ご注意

- 次のようなときは、プレフィルター自動掃除運転を開始しません。
  - ・ パワフルショット/パワフル吸じん/掃除アシスト運転中
  - ・ きれいモニターが「水色」以外のとき
  - ・ お部屋の明るさが「暗い」とき
- パワフルショット/パワフル吸じん/掃除アシスト運転終了後、きれいモニターが「水色」でお部屋が明るい状態が10分以上続いた時に、プレフィルター自動掃除運転を開始します。
- 前回のお掃除から約720時間経過してお掃除するときは、条件にかかわらずお掃除を開始します。
- 強制的にプレフィルター自動掃除運転を停止するときは、運転/停止ボタンを押してください。  
(プレフィルターは元の位置に戻らずに停止しますが、次にプレフィルター自動掃除運転をおこなった後に、元の位置に戻ります)

お買いあげ時、みはり機能は「設定」されています。  
みはり機能「解除」に設定変更  
できます。

20～23 ページ



## みはり機能

運転時にお部屋の温度・湿度に注意が必要な状態をセンサーが検知し、みはりランプでお知らせします。「高温・高湿みはり」と「乾燥・低温みはり」の両方がはたらきます。

● みはりランプ

高温・高湿になるとお知らせします。風量「強」「中」「静音」以外の運転で加湿「入」にしているときに、みはりランプが「橙」「赤」になると、自動的に加湿「切」にします。


みはりランプ (●)	お知らせ音声・表示部(30秒間表示)	
赤点滅	「♪お部屋の温度・湿度が高くなっています。こまめな水分補給や、お部屋を涼しくしてくださいね」※1	室温(℃)表示 点滅
赤	「♪お部屋の温度・湿度が高くなっています。気をつけてくださいね」※1	室温(℃)表示 点灯
橙	なし	室温(℃)表示 点灯
緑	なし	(通常表示)

室内環境	温湿度エリア (下表)
高温・高湿	D
	C
やや高温・高湿	B
高温・高湿でない	A

● 室内環境に応じて、室温を下げたり、水分補給をすることをおすすめします。

日常生活における熱中症予防指針 〈出所：日本気象学会ホームページより〉

温度基準	注意すべき生活活動の目安	注意事項
D 危険	すべての生活活動でおこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
C 厳重警戒		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
B 警戒	中等度以上の生活活動でおこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。
A 注意	強い生活活動でおこる危険性	一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

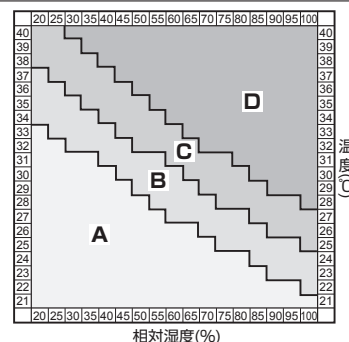

● 熱中症を防止する機能ではありません。この機能は補助的にご使用ください。

高温・高湿みはり

便利な機能

ウイルスの生存しやすい湿度・温度になるとお知らせします。みはりランプが「赤」点灯になると、おまかせ運転、風量「自動」で運転しているときは、風量を少し強めて運転します。

みはりランプ (●)	お知らせ音声・表示部(30秒間表示)	
赤	「♪お部屋が乾燥しています……」※1	湿度(%)表示 点灯
	「♪お部屋の温度が低くなっています。お部屋を暖めてくださいね」※1	室温(℃)表示 点滅
緑	なし	(通常表示)

室内環境	温湿度エリア (下表)
乾燥	(3)
低温	(3)
高温・高湿でない	(1)・(2)


● 乾燥・低温になると、ウイルスが生存しやすい環境になります。室内環境に応じて、加湿運転で湿度を上げるとともに、暖房器具を併用して室温を上げることをおすすめします。

資料提供：仙台市 庄司内科小児科医院 院長 庄司真先生

右表	絶対湿度(*2)	ウイルス生存環境	生存率(*3)
(1)	11gを超える	ウイルスが生存しにくい環境	0～数%
(2)	11g以下	ウイルスが生存可能な環境	5%
(3)	7g以下	ウイルスの生存に適した環境	20%

\*2 絶対湿度とは、室温に関係なく体積1m<sup>3</sup>の空気中に含まれる水蒸気の量のことです。一方、一般に天気予報などで使われている湿度は、相対湿度といわれ、ある温度における飽和水蒸気量に対するそのときの空気中の水蒸気の比率を示し、パーセントで表します。従って、同じ相対湿度60%でも、15℃では絶対湿度約8g、30℃では絶対湿度約18gと異なります。

\*3 空气中に放出されたウイルスの各環境下における6時間後の生存率。

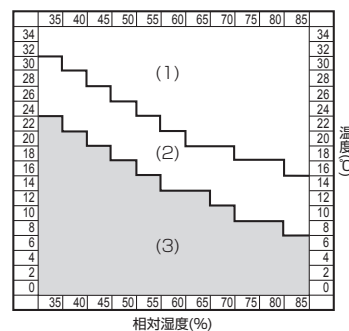

● ウイルスそのものの存在をお知らせするものではありません。  
● みはりランプ「緑」点灯時も感染予防を保証するものではありません。あくまで一般的な日常生活における感染予防のための環境づくりの目安としてください。

● 風量「自動」で運転中に湿度が約55～65%になると加湿量を調整していますが、ウイルスが生存しやすい環境に応じてコントロールしているわけではありません。

※1 使用状況により発声内容は変わります。



# 便利な機能(つづき)

## 設定モード

### 設定変更できる機能

( ■■■ は、お買いあげ時の設定です)

機能番号	機能の説明	設定番号
モニター明るさ <b>F1</b>	表示部の明るさを調節できます。 (22 ページ)	
みはり機能 <b>F2</b>	みはり機能を設定できます。 (22 ページ)	
運転自動復帰 <b>F3</b>	停電後など電力が復帰したときに、自動的に運転を再開させることができます。 (22 ページ)	
照度センサー感度 <b>F4</b>	照度センサーの感度を調整できます。 (23 ページ)	
高感度ホコリセンサー感度 <b>F5</b>	高感度ホコリセンサーの感度を調整できます。 (23 ページ)	
ニオイセンサー感度 <b>F6</b>	ニオイセンサーの感度を調整できます。 (23 ページ)	
電力料金単価 <b>F7</b>	電気代算出の基準となる電力料金単価を変更できます。 (23 ページ)	<p>1円/kWh 単位で変更できます。</p>
プレフィルター自動掃除機能 <b>F8</b>	プレフィルターを自動でお掃除する機能を設定できます。 (23 ページ)	

## 設定変更のしかた



- 設定モードにする
- 数字が1つ戻る
- 数字が1つ進む
- 設定モードを終了する
- 変更内容を決定する

(運転停止中に)

1



3秒以上  
長押し




機能番号が  
表示されます

設定モードにする

2



吸じん

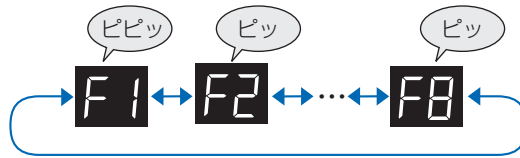

変更したい機能番号を選ぶ

- を押すと進む
- を押すと戻る



しっかり循環  
おまかせ



決定した機能の現在の  
設定番号が表示され  
ます


決定する

3

(例) モニター明るさを変更する場合



吸じん

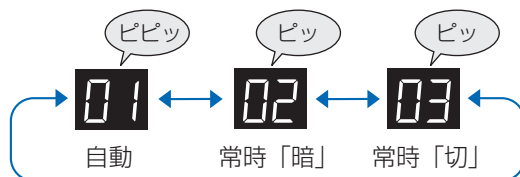

変更したい設定番号を選ぶ

- を押すと進む
- を押すと戻る



しっかり循環  
おまかせ



次の機能番号が  
表示されます

決定する

4



運転/停止



消灯

設定モードを終了する


### ご注意

- 続けて複数の機能を変更する場合は、手順2～3を繰り返してください。
- 1分間操作しなかったときは、「ピー」と音がして表示部が消灯し、完了します。「おまかせ」ボタンを押して決定していない設定内容は、変更されずに完了します。(途中でココロエンジンが操作方法を発声します。)
- 変更した設定は、差込プラグを抜いても記憶しています。

# 便利な機能(つづき)


## 設定モード (操作方法は21ページを参照してください)

### モニター明るさ

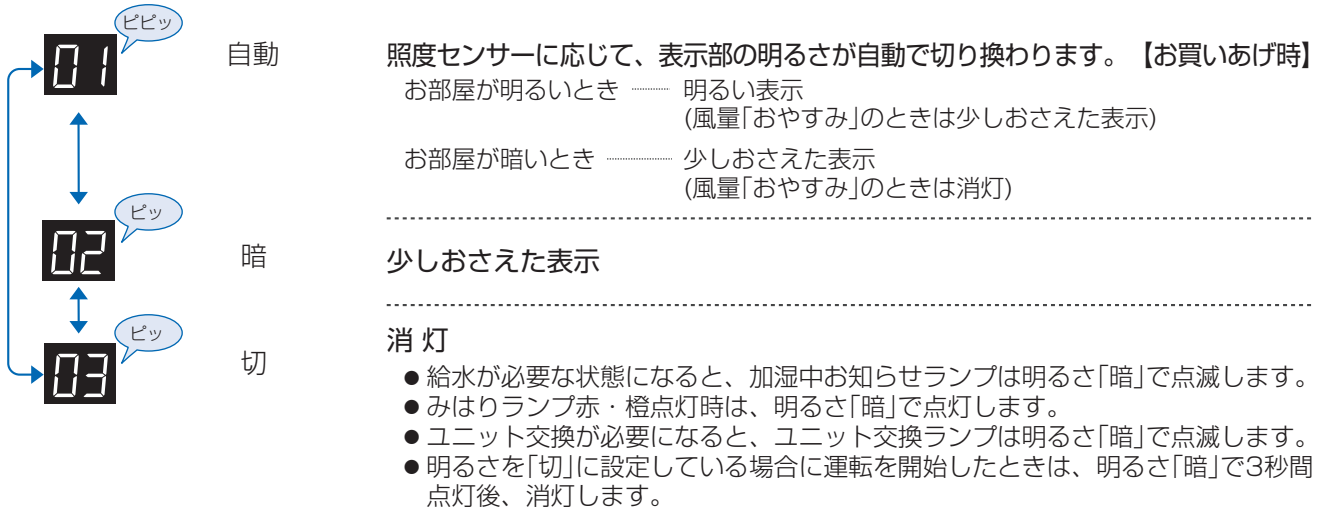**F1**

お部屋が暗いときは「ココロエンジン」の発声を制限します。(聞いてボタンを押したときは、発声します)

### みはり機能

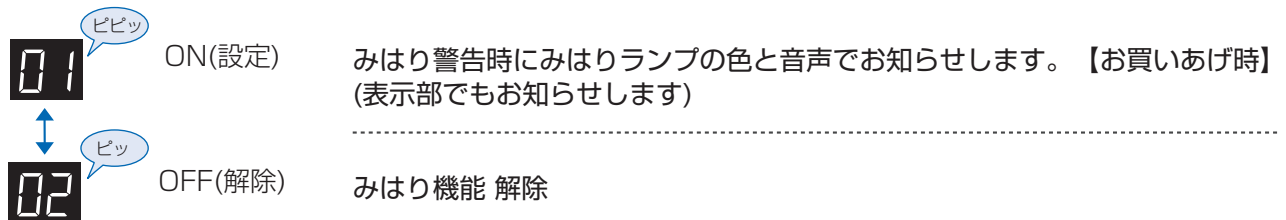
**F2**

#### ご注意

#### お知らせ音声について (みはり機能の詳細は 19 ページ)

- みはりランプ「赤」点灯・点滅時はお部屋の環境に変化がない場合、1時間ごとにお知らせ音声が鳴ります。
- ココロエンジンの音量を「切」に設定すると、お知らせ音声を消すことができます。
- みはり機能で高温・高湿状態をお知らせする際に、風量「おやすみ」で運転中、または照度センサーがお部屋の明るさを暗いと感知しているときは、音量「大」「中」に設定していても音量「小」でお知らせします。
- みはり機能で乾燥または低温状態をお知らせする際に、風量「おやすみ」で運転中または照度センサーがお部屋の明るさを暗いと感知しているときは、お知らせ音声が鳴りません。
- 使用状況により、発声内容は変わります。

### 運転自動復帰

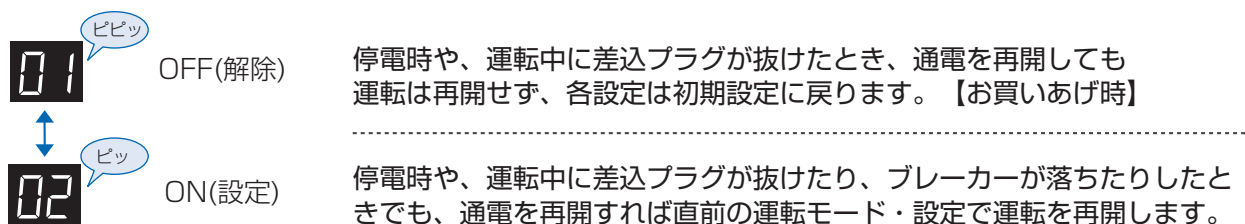**F3**

### 照度センサー感度

F4

01	低い	お部屋の明るさが暗くなっても前面表示部が明るいとき
02	標準	【お買いあげ時】
03	高い	お部屋が明るいときでも前面表示部が暗くなる時

### 高感度ホコリセンサー感度

F5

01	低い	PM2.5モニターやきれいモニターがたびたび「赤」になるとき
02	標準	【お買いあげ時】
03	高い	PM2.5モニターが点灯しないとき きれいモニターが「水色」のまま変わらないとき

### ニオイセンサー感度

F6

01	低い	きれいモニターがたびたび「赤」になるとき
02	標準	【お買いあげ時】
03	高い	きれいモニターが「水色」のまま変わらないとき

### 電力料金単位

F7

24時間電気代(目安)表示の電力料金単価を変更することが出来ます。



1円/kWh 単位で変更できます。

### プレフィルター自動掃除機能

F8

01	ON(設定)
02	OFF(解除)

運転時間が約48時間経過するごとにプレフィルターのホコリを自動でお掃除します。 【お買いあげ時】




プレフィルターを自動でお掃除しません。こまめにプレフィルターの掃除をしてください。



- 解除していても、空気清浄機能を維持するために、前回のお掃除から約1カ月(約720時間)運転すると、自動でお掃除します。

# お手入れ

## お手入れ箇所

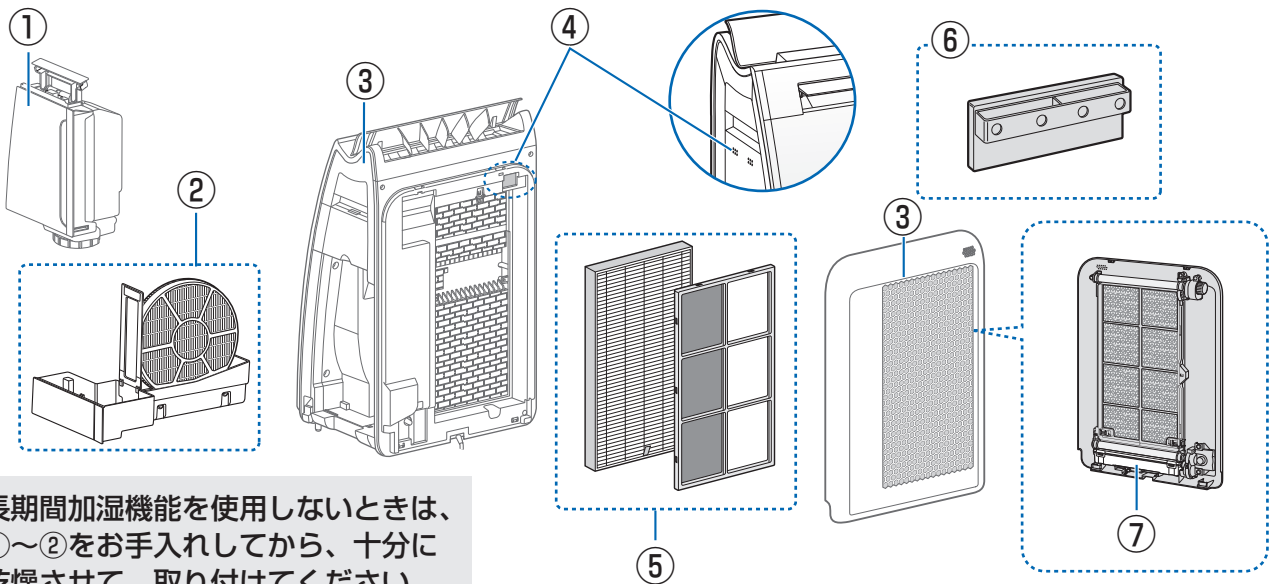

長期間加湿機能を使用しないときは、①～②をお手入れしてから、十分に乾燥させて、取り付けてください。

お手入れ箇所	通常のお手入れ頻度	加湿お手入れランプが点灯したとき	吹出口からのニオイが気になるとき
① タンク (26 ページ)	給水のたび	○	○
② 加湿フィルター・トレイ (26,27 ページ)	1カ月に1回程度	○	○
③ 本体・後ろパネル (28 ページ)			—
④ センサー部 (28 ページ)			—
⑤ 集じんフィルター・脱臭フィルター (28 ページ)	—	—	○
⑥ プラズマクラスターイオン発生ユニット (29 ページ)	6カ月に1回程度	—	—
⑦ ダストボックス (30 ページ)			

### 加湿お手入れランプ

※ 水を入れていない場合は、点灯しません。

運転時間、またはトレイに水が入っている時間のいずれかが約720時間経過すると点灯します。  
(ただし、差込プラグを抜いている間は時間をカウントできません)

加湿お手入れ  
ランプ



(お手入れ後)



3秒以上長押し

お手入れ後、運転を開始し、**加湿ボタン**を3秒以上長押しして加湿お手入れランプを消灯させてください。

- お手入れ後は、加湿お手入れランプが点灯していても、加湿ボタンを3秒以上押ししてください。



## 本体やフィルターのお手入れに、次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー  
ベンジン  
アルコール



オープンクリーナー  
クレンザー  
漂白剤



柑橘類由来成分  
含有洗剤  
(リモンネンなど)



住宅・家具用  
合成洗剤  
(アルカリ性)



スプレー式洗剤  
金属タワシ

## 集じんフィルター・脱臭フィルター

空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器です。


芳香剤・アロマオイル・タバコや焼肉など強いニオイのある環境でお使いになると、フィルターにニオイが付着し、数週間から数カ月でニオイが発生する場合があります。

お手入れ頻度にかかわらず、こまめにお手入れをしていただくことで、ニオイの発生をおさえ、フィルターが長持ちします。(28ページ)

強いニオイがある環境ではお部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。(ニオイはホコリに比べて除去するのに時間がかかります)

### 集じんフィルター


PM2.5、花粉、アレル物質(ダニのふん・死がい)、カビ菌、ホコリ・チリ、タバコの煙(粒子)、ペットの毛などを捕集します。



- お部屋の細かい粉じんやホコリを集めるため、変色(灰色、黄土色など)することがありますが、異常ではありません。

### 脱臭フィルター

タバコの煙(ニオイ)、トイレのニオイ、生ゴミのニオイ、ペットのニオイなど生活臭を吸着・分解します。



- 有害なガス成分(タバコの一酸化炭素など)・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット自体のニオイなど)のすべてを除去することはできません。

## 加湿フィルター・トレー


トレーから水を吸い上げ、気化させることで、通過した空気を加湿します。

水道水中のミネラル成分が付着して白く固まると、お部屋のニオイ成分を吸着し、加湿フィルターが乾くときに嫌なニオイを放出することがあります。(水質など環境によって異なります)

こんなときは、加湿フィルターのお手入れをしてください。(26, 27ページ)

見た目がキレイでも、目に見えないミネラル成分が含まれています。フィルターお手入れランプの点灯にかかわらず、こまめに水洗いすると、ミネラル成分が付着しにくくなり、ニオイの発生をおさえることが出来ます。


- 水や加湿フィルター・トレーに赤色や黄色、白色の汚れなどがつくことがありますが、水道水中のミネラルや鉄分であり、異常ではありません。

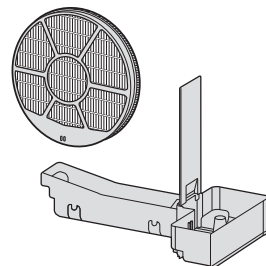

# お手入れ(つづき)

## タンク


給水のたびに

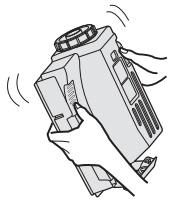


少量の水を入れ  
振り洗い

- タンクキャップを下にして 置かないでください。(水もれのおそれ)
- タンク取っ手を持って振り洗いしないでください。

汚れやニオイ  
が気になる  
とき

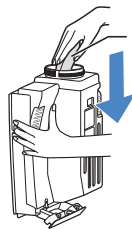

スポンジなど

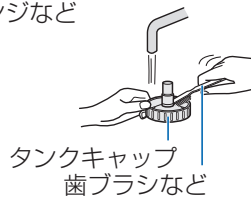

タンクキャップ  
歯ブラシなど

### タンクキャップとタンク内を洗う


- タンクキャップのゴム部分に白い汚れがつくことがあります。歯ブラシなどでお手入れしてください。

## 加湿フィルター・トレー


約1カ月に1回程度

水洗いする

加湿フィルター

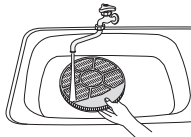

トレー


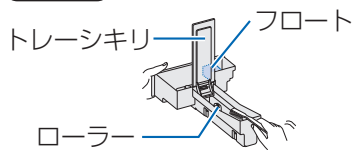


※トレーシキリ・フロート・ローラーは取りはずさないでください。(水漏れ・故障の原因)

はずれた場合 **27ページ**

- 加湿フィルターは、トレーに入れたままシンクへ持って行ってください。また分解しないで洗ってください。
- トレーの水は、定期的に捨ててください。(カビや雑菌の繁殖のおそれ、悪臭の原因)

汚れやニオイ  
が気になる  
とき

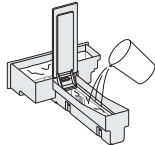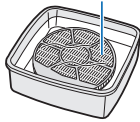
症状	水あかが取れにくい・ニオイがする		白い固まりが取れにくい
用意するもの	台所用合成洗剤(粉末)	重曹	クエン酸 薬局・薬店で求められます
使用量	使用する洗剤に記載の使用量でご使用ください	水1Lあたり約36g (大さじ4杯)	水またはぬるま湯(40℃以下) 1Lあたり約6g(大さじ2/3杯)
洗いかた			 加湿フィルター つけ置き洗い
つけ置き時間	約30~60分		約2時間
つけ置き洗い後	洗剤・重曹・クエン酸が残らないよう、十分に水ですすぐ。		

ご注意

- 指定以外の洗剤を使用すると、変形・変色・割れ(水もれ)の原因になります。(25ページ記載の洗剤などは使わないでください)
- すすぎが不十分な場合、洗剤やクエン酸のニオイ、本体の変形・変色の原因になります。
- 水あかや白い固まりが残ったまま使用すると、水もれの原因になります。

ニオイや汚れが取れなかったりひどいときは、フィルター交換が必要となる場合があります。

35 ページ

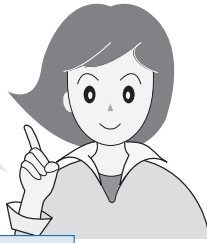

**警告**




お手入れ時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く  
プラグを抜く


**【感電やけがの原因】**

## タンク・加湿フィルター・トレイ

### 取りはずしかた

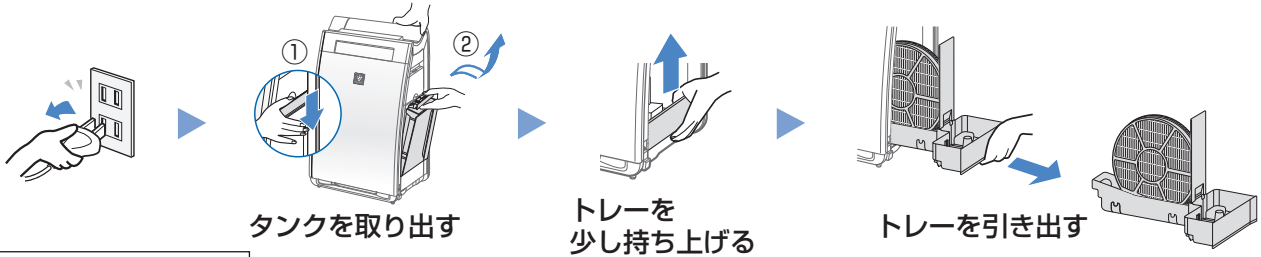


### 取り付けかた

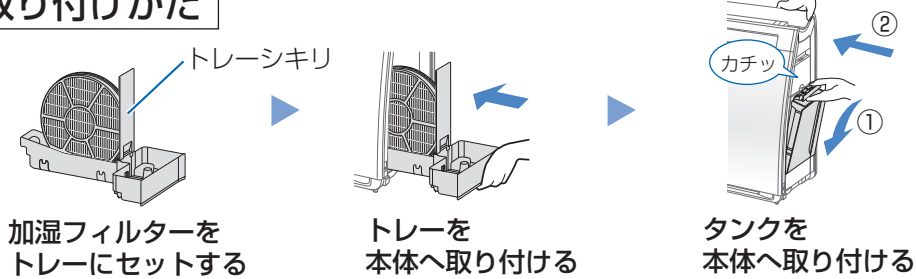

- トレイシキリは、ゆるめに取り付けてあります。異常ではありません。
- 加湿フィルターは裏表ありません。


## トレイシキリ・フロート・ローラーがはずれたとき

下図のようにトレイシキリを差し込んでください。

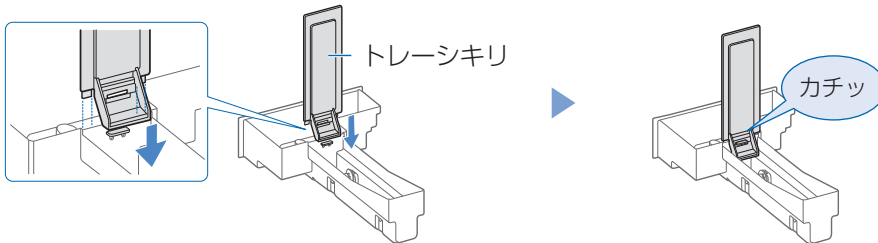


トレイシキリ

フロート

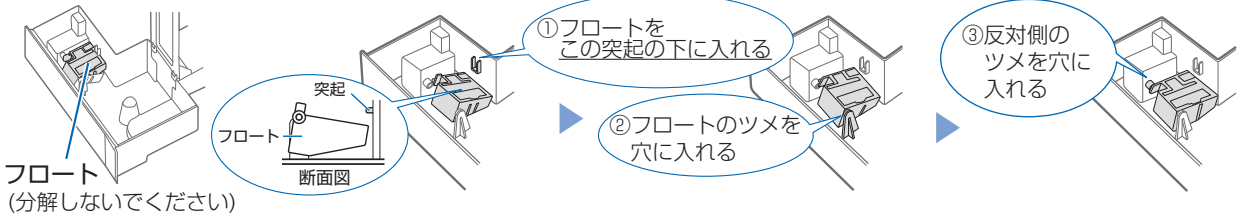

ローラー

矢印方向へトレイの突起に、横から引っ掛けてください。

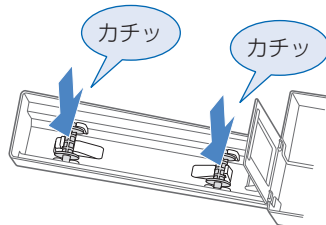

お手入れ

# お手入れ (つづき)

ニオイや汚れが取れなかったりひどいときは、フィルター交換が必要となる場合があります。

35 ページ



## 警告




お手入れ時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く  
プラグを抜く

【感電やけがの原因】

## 本体・後ろパネル

約1カ月に1回程度

柔らかい布で拭き取る

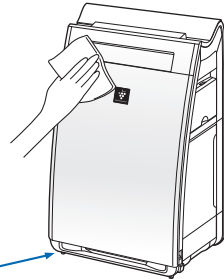

キャスター(4カ所)も  
お手入れする。

汚れが  
気になる  
とき

水またはぬるま湯(40℃以下)  
を含ませた布で拭く。




本体や後ろパネルは  
絶対に水洗いはしない

## センサー部

約1カ月に1回程度


ホコリを  
掃除機で吸い取る

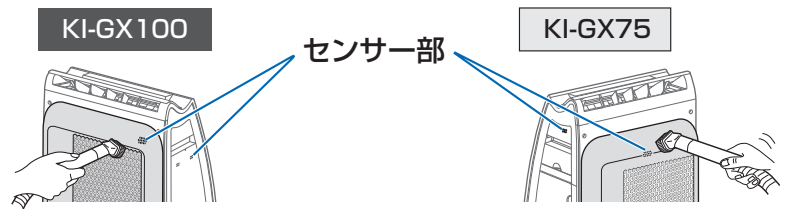

汚れやニオイ  
が気になる  
とき

センサーフィルター  
を水洗いする

- 十分に乾かしてから  
本体に取り付けて  
ください。

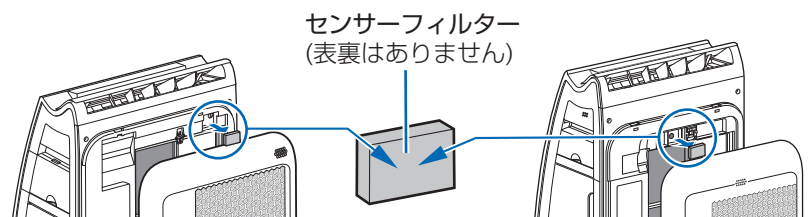

センサーフィルター  
(表裏はありません)

## 集じんフィルター・脱臭フィルター

汚れや吹出口からのニオイが気になるとき

汚れやニオイ  
が気になる  
とき


フィルター表面に付いたホコリを  
掃除機で軽く吸い取る



水洗い・天日干しは絶対にしない  
(フィルターの機能を失います)


集じんフィルター

脱臭フィルター

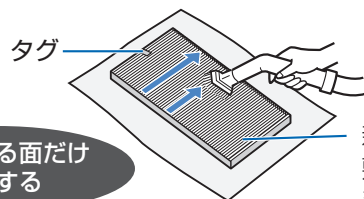

タグのある面だけ  
お手入れする

新聞紙などを下に  
敷くと周りが汚れ  
ません。

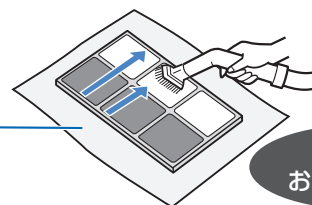


両面  
お手入れする

- タグのない面は、掃除しないでください。
- フィルターは破れやすいので、力を入れないよう十分に注意してください。

- フィルターに力を加えすぎると割れることがあるため、取り扱いには十分に注意してください。

※ 集じんフィルターや脱臭フィルターの表面にホコリが付くことがありますが、異常ではありません。  
(本体の隙間からホコリが入ることがあります)

安定した高濃度プラズマクラスターイオンを放出するためにも、こまめなお手入れが必要です。

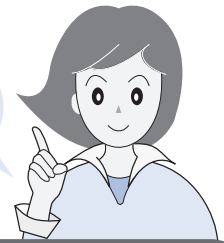

## ユニット（電極部）


6カ月※に1回程度(※1日24時間使用した場合)

1




差込プラグを抜く

2

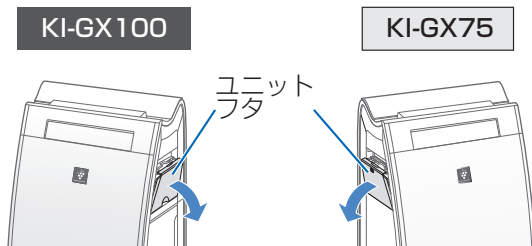


ユニットフタを取りはずす

3

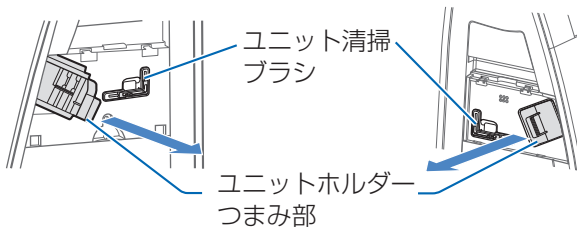

ユニットホルダーのつまみ部を持って引き出す

4

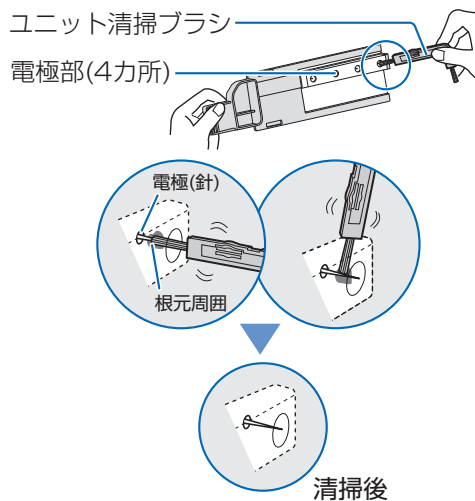


ユニットの電極部に付いたホコリを、付属のユニット清掃ブラシや、市販の綿棒で取り除く


※ 汚れが落ちにくい場合は、先を少し水で湿らせた綿棒でお手入れしてください。

ご注意

- 電極部に指で触れない。(けがのおそれあり)
- 電極を変形させない。(故障の原因)
- 接続端子に触れない。(故障の原因)

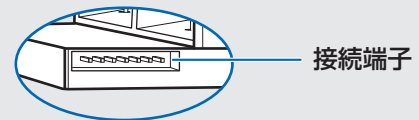

5

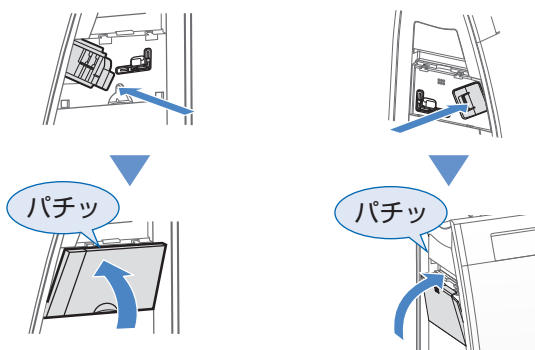

ユニットホルダーとユニットフタを取り付ける

ご注意

- ユニットホルダーは奥までしっかり挿入してください。挿入が不十分な場合は、運転時にエラー「E9」を表示します。





# お手入れ (つづき)

## ダストボックス


### ごみすてランプ

ごみすてランプが点灯したときは、ダストボックスをお手入れしてください。

(1日24時間使用した場合、約6カ月で点灯)

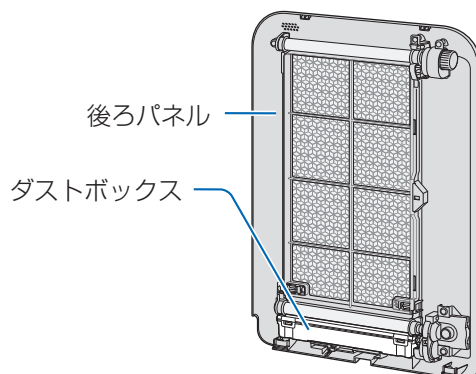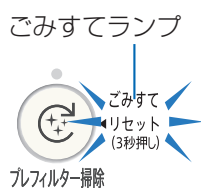

1

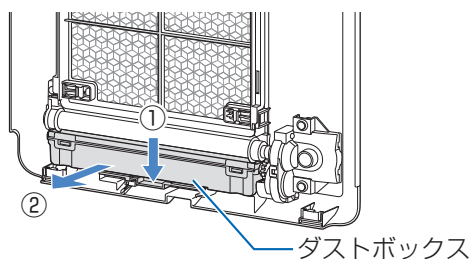


後ろパネルからダストボックスを取りはずす

- つまみ(オレンジ)を下に押しながら①、ダストボックスを引き出す②

後ろパネルのはずしかた 11ページ


2

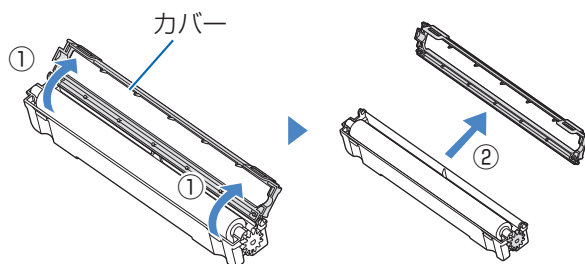

ダストボックスのカバーをはずす


- ツメを2カ所はずして①、取りはずす②

3

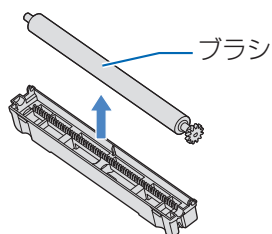

ブラシをはずす

4

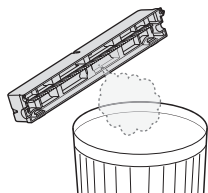

ホコリを捨てる

# 警告




お手入れ時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く

【感電やけがの原因】


「ごみすてランプ」が点灯したとき

5

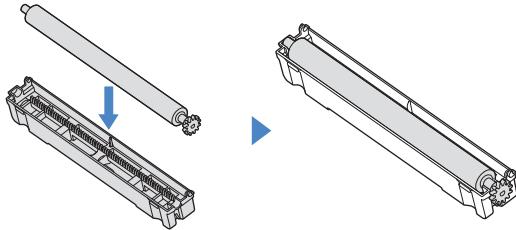

ブラシを取り付ける


6

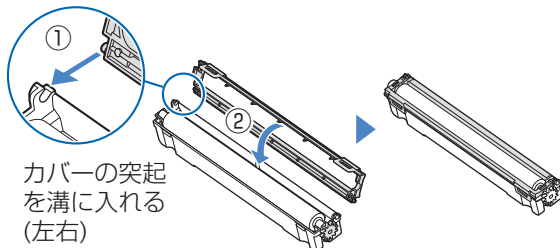

カバーを取り付ける

カバーの突起を溝に入れる(左右)

7

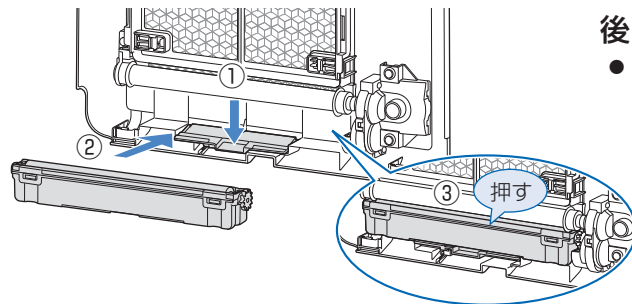

後ろパネルにダストボックスを取り付ける

- つまみ(オレンジ)を下に押しながら(①)、ダストボックスを差し込む(②)
- ダストボックスが、がたつくときは押しこむ(③)

後ろパネルの取り付けかた 11 ページ

お手入れ後




3秒以上長押し

運転を開始し、プレフィルター掃除ボタンを3秒以上長押しして、ごみすてランプを消灯させる

- お手入れ後は、ごみすてランプが点灯していなくても、プレフィルター掃除ボタンを3秒以上押ししてください。

汚れやニオイが気になるとき


水洗いする

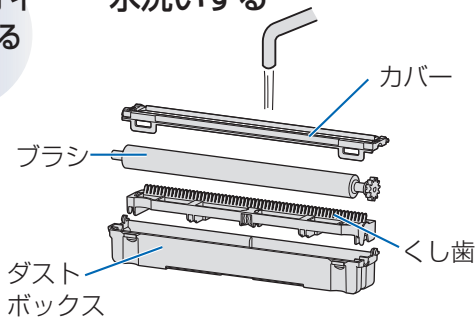


- 十分に乾かしてから本体に取り付けてください。

くし歯を取りはずすことができます

取りはずしかた

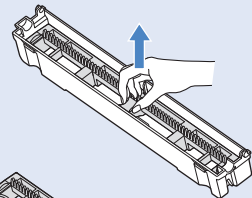

取り付けかた

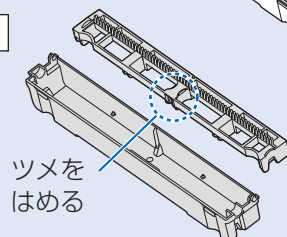


お手入れ

# お手入れ (つづき)

## プレフィルター


1

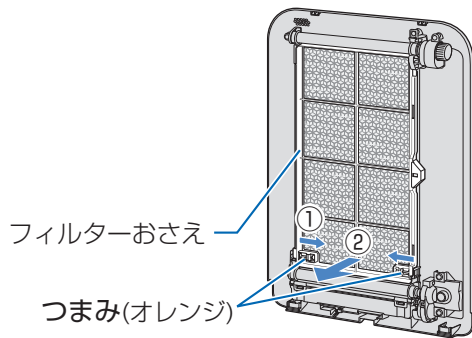


つまみ(左右2カ所)を内側にスライドさせて①  
フィルターおさえを取りはずす②

後ろパネルのはずしかた 11ページ


2

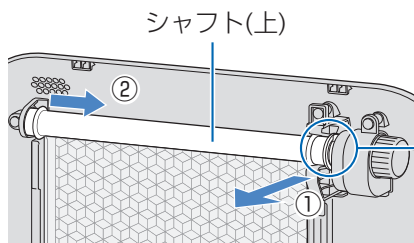

シャフト(上)を取りはずす

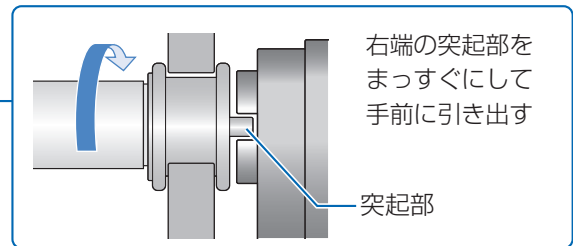


3

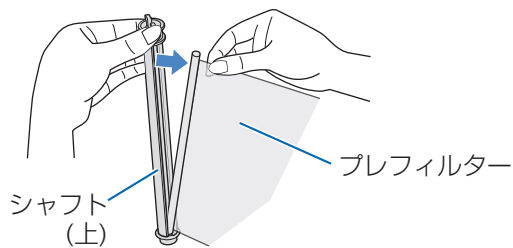


シャフト(上)からプレフィルターを  
引き抜く

4

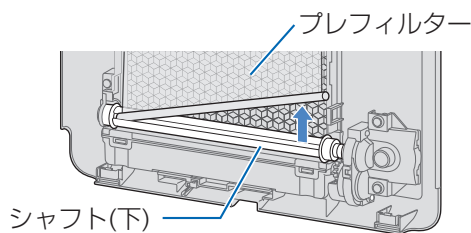

シャフト(下)から  
プレフィルターを引き出す

5

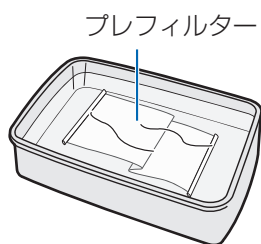

つけ置き時間 約10分

プレフィルターをつけ置き洗いのする

- ① 台所用合成洗剤を溶かした液\*で、つけ置き洗いのする。
- ② 洗剤が残らないよう、十分洗い流す。
- ③ 陰干しをする。

\*使用する洗剤に記載の使用量でご使用ください。

ご注意

- ブラシなどで強くこすったり、洗濯機で洗ったりしない。(傷みの原因)
- 乾燥機で乾かさない。(縮みの原因)



# 警告




お手入れ時は、必ず運転を  
停止し、差込プラグを抜く  
プラグを抜く

**【感電やけがの原因】**

汚れやニオイが気になるとき


6

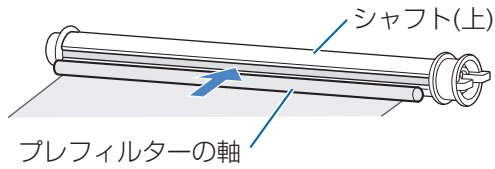

## シャフト(上)にプレフィルターを 取り付ける

- プレフィルターの軸をシャフト(上)の隙間に差し込む

7

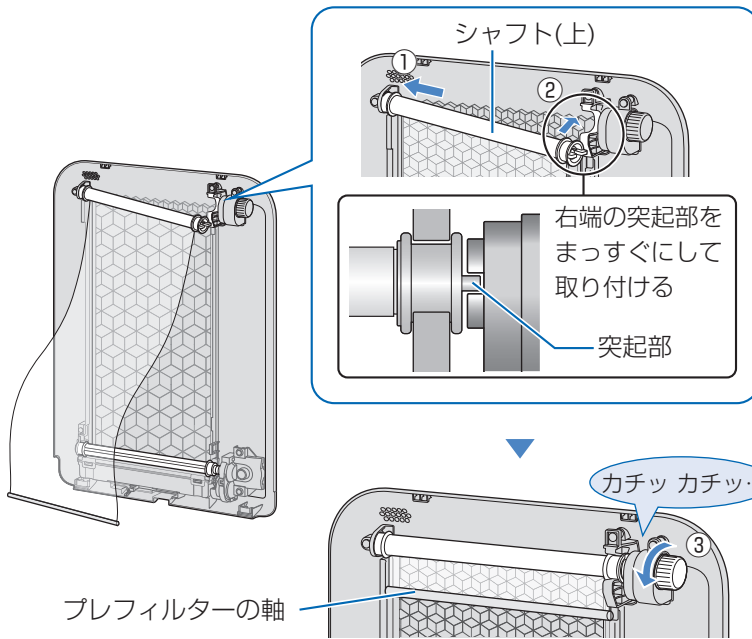


## シャフト(上)を後ろパネルに 取り付ける

- シャフト(上)の左側を後ろパネルに差し込み①、取り付ける②

## ダイヤルを手前(反時計回り)に回して、プレフィルターを巻取る

- プレフィルターの軸が上にくるまで巻取る③


8

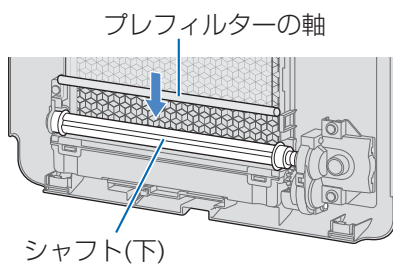

## プレフィルターの軸を下に引いて シャフト(下)に取り付ける

- プレフィルターの軸をシャフト(下)の隙間に差し込む

9

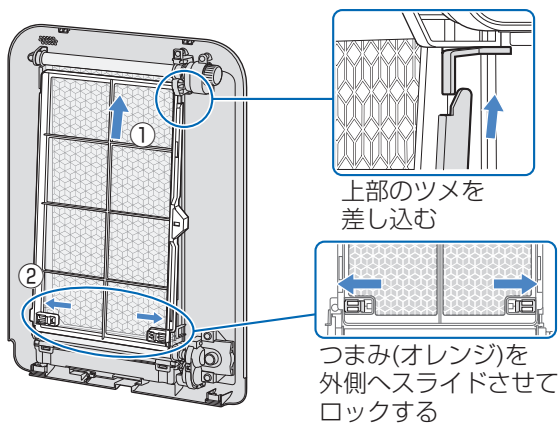

## フィルターおさえを取り付ける


後ろパネルの取り付けかた 11ページ

# ユニット／消耗品の交換

## Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ

約1年に1回\*

形名：FZ-AG01K1（1個）／ FZ-AG01K2（2個）（KI-GX100、KI-GX75共通）

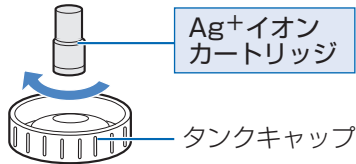

Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジ

タンクキャップ

タンクキャップは交換部品ではありません。捨てないでください。

別売品に記載の交換方法に従い、交換してください。


Ag<sup>+</sup>イオンカートリッジは取り付けずに使用いただくこともできますが、ヌメリとニオイの原因を抑える効果が得られなくなります。

\*1日平均約2.5Lの水を使用した場合。（総使用量900Lが交換の目安です）  
水質、使用環境によっては、交換時期が早くなる場合があります。

## ユニット

ユニット交換ランプ(赤)が点滅したとき\*


形名：IZ-C75S  
（KI-GX100、KI-GX75共通）



交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です。

### ユニットの交換


ユニットホルダーから古くなったユニットを取り出し、新しいユニットを取り付ける

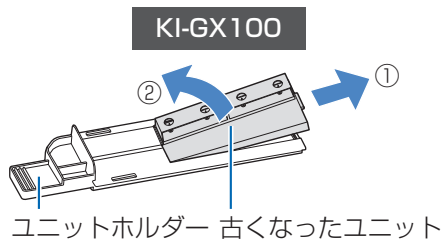

KI-GX100


ユニットホルダー 古くなったユニット

①ツメをはずし、  
②取り出す

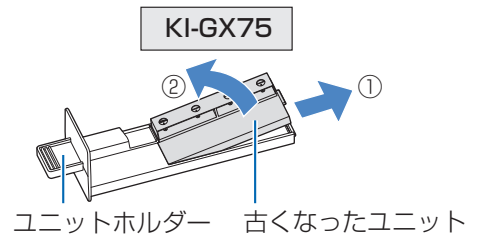


KI-GX75

ユニットホルダー 古くなったユニット

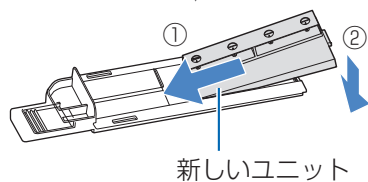

新しいユニット

元通り取り付ける

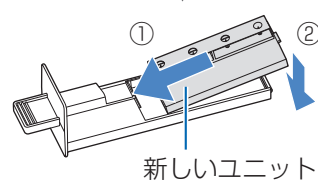

新しいユニット

- ユニットの取り付け方向を間違えると本体に取り付けることができません。ご注意ください。
- 本体からの取り出しかた (29ページ)

\* 総運転時間が約17,500時間(1日24時間運転した場合、約2年)経過すると、ユニット交換ランプが点滅します。（どの運転モードで使用してもユニットの交換時期は同じです）

### 使い始め

#### 総運転時間

約17,500時間  
●交換してください。

≧ユニット交換≦ ユニット交換ランプ点滅(赤色)

#### 総運転時間

約19,000時間  
●プラズマクラスターイオンの発生が停止します。

≧ユニット交換≦ ユニット交換ランプ速い点滅(赤色)

(ユニットを交換すると、ユニット交換ランプは消灯します)

交換品の詳細はこちらからもご確認いただけます。

[http://www.sharp.co.jp/support/air\\_purifier/doc/filter\\_top.html](http://www.sharp.co.jp/support/air_purifier/doc/filter_top.html)



# 警告




交換時は、必ず運転を停止し、差込プラグを抜く  
プラグを抜く

**【感電やけがの原因】**

## 加湿フィルター

約10年に1回※

形名：FZ-E100MF (KI-GX100用) / FZ-AX80MF (KI-GX75用)

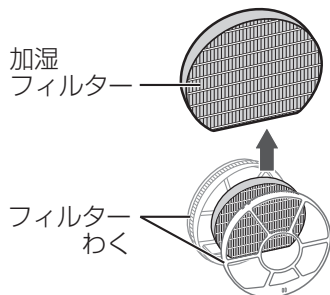

別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください。

- 水質により加湿フィルターの寿命は異なります。10年以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。
- お手入れしても水あかやニオイが取れない。
  - 変色(黒色・黄色)や汚れがひどい。
  - 白い固まりが加湿フィルター全面に付着した。
  - 傷みや型くずれがひどい。


フィルターわくは交換部品ではありません。捨てないでください。

※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの時間。加湿空気清浄運転を1日8時間した場合の交換の目安です。(「日本電機工業会規格(JEM1426)」による) 使用状況によっては、寿命が早まる場合があります。定期的にフィルターのお手入れが必要です。

## 集じんフィルター

約10年に1回※

形名：FZ-E100HF (KI-GX100用) / FZ-E75HF (KI-GX75用)

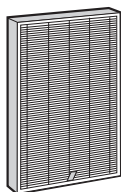

別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください。

使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生しフィルター交換が必要となる場合があります。

※ 1日にタバコの煙5本相当の粉じんを吸った場合、集じん能力が初期の50%になるまでの時間を目安としています。(「日本電機工業会規格(JEM1467)」による) 1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。

集じんフィルターの性能と交換目安の詳細はWebページをご覧ください。




[http://www.sharp.co.jp/support/air\\_purifier/visualguide.html](http://www.sharp.co.jp/support/air_purifier/visualguide.html)

## 脱臭フィルター

約10年に1回※

形名：FZ-E100DF (KI-GX100用) / FZ-E75DF (KI-GX75用)



別売品に同梱の取扱説明書に従い、交換してください。

使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生しフィルター交換が必要となる場合があります。

※ 1日にタバコの煙5本相当の臭気を吸った場合、脱臭能力が初期の50%になるまでの時間を目安としています。(「日本電機工業会規格(JEM1467)」による) 1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。

### ご注意

- フィルター交換のときは汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。
- 古いユニットは燃えないゴミとして廃棄してください。
- 消耗品は、お住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。


加湿フィルター	PET・レーヨン	Ag <sup>+</sup> イオンカートリッジ	ナイロン ポリプロピレン
集じんフィルター	ポリプロピレン・ポリエチレン		
脱臭フィルター	紙・ABS樹脂(わく)		

- 消耗品は保証期間中でも「有料」とさせていただきます。



# こんなときは？

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

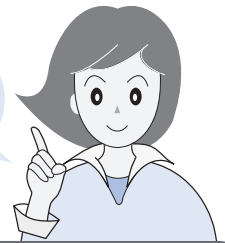

こんなとき	お調べください	参照ページ
蒸気(湯気)が見えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水を沸騰させて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、加湿フィルターに風を当てて、湿った空気を出す「気化方式」のため、蒸気は見えません。</li> </ul>	—
加湿しすぎない？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒーターを使用していないので、加湿しすぎることはありません。(加湿中お知らせランプで確認できます)</li> </ul>	—
タンクの水が減らない減るのが遅くなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加湿「切」にしていますか？</li> <li>● おまかせ運転、風量「自動」「花粉」「おやすみ」、またはパワフル(吸じん・ショット)運転で運転していませんか？                      ⇨ 湿度コントロールをおこなっているため、適した湿度になると加湿を停止します。</li> <li>● タンク・トレイ・加湿フィルター、フロートが確実に取り付けられていますか？</li> <li>● 加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか？                      ⇨ お手入れをしてください。</li> <li>● お部屋の湿度や温度によって、加湿量が変わります。                      湿度の高いとき(雨の日など)や寒いとき                      …加湿量が少なくなり、タンクの水は減りにくくなります。                      湿度が低いとき(乾燥する日)や暖かいとき                      …加湿量は増え、タンクの水は減りやすくなります。</li> </ul>	13 12,14  13,27 26,27 —
湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タンクに水が入っていますか？</li> <li>● お部屋が広すぎませんか？                      ⇨ 適用床面積を目安にご使用ください。</li> <li>● 本体を暖房器具の風が当たる場所に置いていませんか？                      ⇨ 温度センサー／湿度センサーが誤動作しているおそれがあります。設置場所を変更してください。</li> <li>● 加湿フィルターやトレイに水あかやゴミが付着していませんか？                      ⇨ お手入れしてください。</li> <li>● 温度表示、または電気表示になっていませんか？                      ⇨ 湿度／温度／24H電気代切替ボタンを押して、湿度表示に戻してください。</li> </ul>	13 44 10 26,27 15
加湿運転「入」のとき吹出口から吹き出す風が冷たい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水が気化するときにお部屋の空気の熱をうばうため、室温より低くなります。お部屋の広さによっては、冷たく感じる場合があります。(室温20℃、湿度30%のとき、吹出口から吹き出す風の温度は約15℃)</li> <li>● 風向ボタンで、前ルーバーの角度を変えてお使いいただけます。(パワフル吸じん運転・掃除アシスト運転時は変更できません)</li> </ul>	— 14
水道水を使わないといけない？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 塩素処理されていて、雑菌が繁殖しにくいからです。水道水以外の水(井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなど)を使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。やむを得ずご使用になる場合は、こまめにお手入れしてください。</li> </ul>	—

加湿ユニット

こんなとき

お調べください

参照  
ページ

ココロエンジン

突然しゃべりだす

- 空気の状態や使用状況により、操作をしていない場合でも発声することがあります。気になるときは、聞いてボタンを3秒以上長押しして「ココロエンジン」の音量を「切」に設定してください。

16,17

本体の発声を止めたい

- 聞いてボタンを3秒以上長押しして、「ココロエンジン」の音量を「切」に設定してください。

17

本体の発声やメロディが流れない

- 音量「切」に設定していませんか？  
⇒ 音量「大」または「中」、「小」に設定してください。
- お部屋の空気の状態や使用状況によっては、長い間発声しないことがあります。確認したいときは、聞いてボタンを押してください。
- お部屋が暗くありませんか？  
⇒ 風量「おやすみ」で運転、またはお部屋が暗いと照度センサーが検知しているときは、「ココロエンジン」の発声が自動的に制限されます。
- 発声するタイミングは、条件により異なりますので、同じ内容でも、発声するときとしないときがあります。

17

16,17

22

16

ニオイや煙が取れにくい

- フィルターがポリ袋に入ったままになっていませんか？  
⇒ フィルターをポリ袋から出してください。
- 吹出口からの風が弱まっていませんか？  
⇒ 下の表の★印の箇所のゴミやホコリを掃除してください。

11

25,28

お手入れ箇所					
センサー部	タンク	トレイ	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター
★			★	★	★

※ プレフィルター自動掃除機能を解除しているときは、後ろパネルのホコリを掃除機で吸い取ってください。

吹出口の風がおう

- 加湿フィルターはお手入れしていますか？  
⇒ こまめにフィルターのお手入れをしてください。
- 長い間、トレイに水がたまっていませんか？  
⇒ トレーや加湿フィルターのお手入れをしてください。
- ニオイの強い部屋で使用していませんか？  
タバコや焼肉など、強いニオイがある環境で使用される場合や、トレイやタンクにたまった水に雑菌が繁殖した場合は、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルターの交換が必要になる場合があります。  
⇒ お部屋の換気と併用してお使いいただくことをおすすめします。
- 下の表の★印の箇所を点検し、ニオイのする箇所をお手入れしてください。

26

26,27

25~28,  
35

25~28

お手入れ箇所					
センサー部	タンク	トレイ	加湿フィルター	脱臭フィルター	集じんフィルター
	★	★	★	★	★

- プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

—

ニオイ

こんなときは？

# こんなときは？ (つづき)

こんなとき	お調べください	参照 ページ
<p>プレフィルターストックにホコリが残っている</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダストボックスにホコリがたまっていませんか。 ⇒ダストボックスをお手入れしてください。</li> </ul>	30,31
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダストボックスを取り付けていますか。 ⇒ダストボックスが取り付けられていないとお掃除出来ません。きちんとダストボックスを取り付けてください。</li> </ul>	30,31
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用状況や環境によりプレフィルターの汚れが十分に取れないことがあります。その場合はプレフィルターを取りはずしてお手入れしてください。</li> </ul>	32,33
<p>プレフィルター自動掃除運転をしない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●前回のお掃除から48時間以上運転しないと、自動掃除機能は運転しません。</li> </ul>	18
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お部屋が暗くありませんか。 ⇒お部屋が暗いときは、プレフィルター自動掃除運転は開始しません。</li> </ul>	18
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パワフルショット/パワフル吸じん/掃除アシスト運転をしていませんか。 ⇒パワフルショット/パワフル吸じん/掃除アシスト運転中は、プレフィルター自動掃除運転を開始しません。</li> </ul>	18
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お部屋の空気が汚れていませんか。 ⇒きれいモニターが「水色」以外のときは、プレフィルター自動掃除運転は開始しません。</li> </ul>	18
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●何かボタンを押しませんでしたか。 ⇒ボタン操作をしてから約10分間は、プレフィルター自動掃除運転は開始しません。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プレフィルターストックにホコリが詰まるのを防ぐために、前回のお掃除から720時間運転すると、自動でプレフィルター自動掃除運転が始まります。</li> </ul>	18
<p>プレフィルター自動掃除運転を中止したのに、プレフィルター掃除ランプが点滅している</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プレフィルター掃除ボタンを押して中止すると、プレフィルターが元の位置に戻るまで、プレフィルター掃除ランプが点滅します。</li> </ul>	18
<p>後ろパネルを開けるとプレフィルター自動掃除機能が中止する</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●安全のため、後ろパネルをはずすとプレフィルター自動掃除機能は停止します。</li> </ul>	—
<p>空気清浄運転が止まってプレフィルター掃除ランプが点滅している</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プレフィルター自動掃除運転中は、空気清浄運転を中断します。</li> </ul>	18
<p>製品から「ポコポコ」と音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タンクからトレーへ水が流れるときの気泡の音です。加湿量によって、音がする頻度は変わります。</li> </ul>	—
<p>製品の背面から「ジー」「ブーン」と音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●表示部のプレフィルター掃除ランプが点滅していませんか。 ⇒プレフィルター自動掃除運転の音です。</li> </ul>	18
<p>吹出口から「チッチッチ」や「ジー、ジー」と音がする</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。音の大きさは使用環境や運転モードにより、大きく感じたり、聞こえにくく感じる場合がありますが効果は変わりません。プラズマクラスターイオンを「切」にすることもできます。</li> </ul>	15

プレフィルター自動掃除機能

音

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
みはり機能	(●) マークが赤色になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾燥・低温みはり機能が、ウイルスの生存しやすい湿度・温度を検知しました。室内が乾燥しているか、温度が低くなっています。</li> <li>● 高温・高湿みはり機能が、高温・高湿を検知しました。水分補給や室温を下げることをおすすめします。</li> </ul>	19 19
	°C マークが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室温が低い場合、室内がウイルスの生存しやすい環境となっています。暖房器具を使って温度調節をすることをおすすめします。</li> <li>● 室内が高温・高湿になっています。水分補給や室温を下げることをお勧めします。</li> </ul>	19 19
	(●) マークが赤色から緑色に戻らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内が乾燥している状態、または温度の低い状態が続いています。</li> <li>● 室内が高温・高湿の状態が続いています。</li> </ul>	19 19
操作	操作ボタンを押すと、「ピピピッ」と音が鳴るが操作を受け付けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チャイルドロックを設定していませんか？ ⇒ 風向ボタンを3秒以上長押しして、チャイルドロックを解除してください。</li> </ul>	15
	運転が途中で止まる 吹出し口から風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プレフィルター自動掃除運転中ではありませんか？ ⇒ プレフィルター自動掃除運転中（約8分間）は、空気清浄運転を停止します。</li> </ul>	18
表示部の明るさ	表示部が勝手に暗くなる、または消灯する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● モニター明るさ「自動」でご使用中は、照度センサーがお部屋の明るさを検知し、表示部の明るさを「明」「暗」の2段階に切り換えます。 (風量「おやすみ」運転時は「暗」「消灯」の2段階に切り換えます)</li> </ul>	10,22
	表示部の明るさがたびたび切り換わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 物陰や人影に入ると、照度センサーが反応することがあります。</li> <li>● センサーの感度を調整することができます。 ⇒ 運転を停止して照度センサーの感度を調整してください。</li> </ul>	10 20~23
	お部屋の明るさが変わっても表示部の明るさが切り換わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 照明機器の真下や、物陰に設置した場合、照度センサーが明るさを正しく検知できないため、お部屋の明るさに合わない運転をすることがあります。 ⇒ 設置位置を調節してください。</li> <li>● センサーの感度がお部屋の状態に合わないことがあります。 ⇒ 運転を停止して照度センサーの感度を調整してください。</li> </ul>	10 20~23





こんなとき	お調べください	参照ページ
PM2.5モニターが点灯しないときはどんなとき？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お部屋に大きなホコリがあるが、PM2.5など微小な粒子が少ないとき（きれいモニターは橙や赤に点滅）</li> <li>● タバコや線香の煙を吹きかけた直後</li> </ul>	9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ PM2.5などが一定時間継続して多いときに点灯するため、すぐに点灯することはありません。</li> </ul>	9
PM2.5モニターが消灯しないときは？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 石油ストーブやコンロを使用している（燃焼によるススなど）料理をしている（燃焼によるススや煙など）</li> <li>⇒ 室内の空気が汚れているので、換気を併用してお使いすることをお勧めします。</li> </ul>	9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 窓やドアが開いている（屋外からPM2.5が入ってくる）気密性の低いお部屋の場合（隙間からPM2.5が入ってくる）</li> <li>⇒ 室外から汚れた空気が入ってきているので、換気や窓の開閉を最小限にして、風量「中」や「強」、パワフル吸じん運転で運転してください。（PM2.5などは、清浄するのに時間がかかる場合があります）</li> </ul>	12,14
天気予報などの地域のPM2.5情報と合わない表示をする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外と室内、または、お住まいの環境(近くの交通量の多さ、お部屋の階数など)によって、PM2.5などの濃度に差があるためです。</li> </ul>	—
きれいモニターが変わらない ニオイモニターが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転開始後しばらくは、センサーの感度が安定せず、きれいモニターの色が変わらないことがあります。数分運転すると、センサーの感度が安定します。</li> <li>⇒ それでも感度が悪いと感じるときは、高感度ホコリセンサーとニオイセンサーの感度を調整してください。</li> </ul>	20~23
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● きれいモニターが水色から変わらない、またはニオイモニターが点灯しない場合、空気のきれいな状態が続いています。ニオイの発生する場所によっては、ニオイを検知しにくいことがあります。センサー部の近くでタオルをはたいてきれいモニターの色が変わったり、タバコの煙などを吹きかけたりして、きれいモニター・ニオイモニターの色が変われば正常です。</li> <li>● 室内に強いニオイがある状態で運転を開始すると、ニオイモニターが感度がにぶくなる場合があります。</li> <li>⇒ 風量「中」で数時間から1日運転してください。</li> <li>● センサーの感度がお部屋の状態に合わないことがあります。</li> <li>⇒ 運転を停止して、高感度ホコリセンサーとニオイセンサーの感度を「高い」、または「標準」に設定してください。</li> </ul>	— — 20~23
きれいモニターが水色にならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 空気が汚れているときは黄～赤で点滅します。</li> <li>● お部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低いお部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、水色になるのに時間がかかる場合があります。</li> </ul>	9 —
きれいモニター、ニオイモニターが、赤になったまま変わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● センサー部にホコリが詰まっている可能性があります。</li> <li>⇒ センサー部のお手入れをしてください。</li> </ul>	28
きれいモニター/PM2.5モニター/ニオイモニターが、たびたび切り換わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアの開閉による空気の流れに反応することがあります。</li> <li>● センサーの感度を調整することができます。</li> <li>⇒ 運転を停止して、高感度ホコリセンサーとニオイセンサーの感度を「低い」、または「標準」に設定してください。</li> </ul>	— 20~23


PM2.5モニター

きれいモニター／ニオイモニター

こんなときは？



# こんなときは？ (つづき)

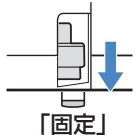	こんなとき	お調べください	参照 ページ
湿度／温度表示	「現在湿度」や「現在温度」の表示と他の湿度計や温度計の表示が違う	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 同じ部屋でも設置する場所によって湿度や温度に差があるためです。</li> <li>● 本機のモニターと他の湿度計や温度計では、精度や湿度または温度の変化に対する応答の速さなどが異なります。(本機の表示は目安としてお使いください)</li> <li>● 目的の表示になっていますか？            ⇨ 湿度／温度／24H電気代切換ボタンを押して、目的の表示にしてください。</li> </ul>	— — 15
	1日(24時間)電気代(目安)はどのように表示されるの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 現在の運転状態を1日24時間続けた場合の電気代(目安)をお知らせします。</li> <li>● おまかせ運転、風量「自動」「花粉」「おやすみ」、またはパワフル吸じん運転、掃除アシスト運転中は、風量が自動的に切り換わるため、現在の風量で24時間運転を続けた場合の電気代(目安)を表示しています。</li> <li>● 電気代は、新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出しています。また、1円以下の小数点は、四捨五入して表示します。            ⇨ 電力料金単価は変更できます。</li> </ul>	15 15 20~23
電気代(目安)表示	電気代が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電気代(目安)は、現在の運転状態を1日24時間続けた場合の電気代(目安)をお知らせしています。風量ボタンなどで運転状態を切り換えたときに、電気代表示が変わることを確認してください。</li> <li>● 湿度、または温度表示になっていませんか？            ⇨ 湿度／温度／24H電気代切換ボタンを押して、電気代表示にしてください。</li> </ul>	15 15
	本体が転倒してしまったとき (加湿運転中、またはタンクに水が入った状態)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タンク・トレーに水が入った状態で本体を倒してしまったときは、差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」へ点検・依頼してください。</li> </ul>	47
転倒時	本体を固定して使いたい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ストッパー(左右2カ所)を下げて、キャスターを固定してください。必ず、左右のストッパーを同時に使用してください。</li> </ul>	 6,10
	吹出口(前)から吹き出す風が冷たい、肌寒い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 風量を「静音」に切り換えてください。</li> <li>● 前ルーバーの位置を調整し、風向きを変更してください。</li> </ul>	12 14
その他	水や加湿フィルター、トレーに赤色、黄色、白色の汚れがついた	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水道水の中のミネラルや鉄分などがつくことがありますが、異常ではありません。            ⇨ 水を捨てて、加湿フィルターやトレーをお手入れしてください。</li> </ul>	26,27
	トレーが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● トレーを少し持ち上げて、引き出してください。</li> </ul>	27
	長期間使用しないとき 加湿運転を使用しないとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お手入れ後、各部分の水分をよく拭き取り、十分に乾燥させます。特に加湿フィルターやトレーは陰干しして、しっかり乾かしてください。(カビ・雑菌を防ぐ)</li> </ul>	24~33

## こんなとき

## お調べください

参照  
ページ

モニターに  
表示される

E2

が

- 加湿フィルター・トレイ・ローラーがきちんと取り付けられているか確認してから、もう一度運転操作をおこなってください。

26,27

モニターに  
表示される

E7

が

- プレフィルターが正しく取り付けられていますか？
- ダストボックスが正しく取り付けられていますか？
- ダストボックスのお掃除ブラシが正しく取り付けられていますか？

32,33

30,31

30,31

モニターに  
表示される

E9

が

- ユニットが正しく挿入されていますか？  
⇒ユニットを取り出し再度奥まで挿入し、もう一度運転操作をおこなってください。

29

モニターに  
表示される

U3

が

- プラズマクラスターイオンの濃度が低下しています。  
⇒ユニット(電極部)のお手入れをしてください。

29

モニターに  
表示される

U7

が

- 後ろパネルが正しく取り付けられていますか？

11

モニターに

[1] [4]

[6] [8]

が表示される

- 差込プラグを抜いて、1分程度たってから再び差し込み、もう一度運転操作をおこなってください。

—

くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売店、または「シャープお客様ご相談窓口」にご相談ください。

47 ページ

# 仕様

形名	KI-GX100					
電源	100V 50-60Hz共用					
高濃度プラズマクラスター25000 適用床面積(目安) <sup>※1</sup>	約26畳(約43m <sup>2</sup> )					
運転モード	加湿空気清浄			空気清浄		
適用床面積(目安) <sup>※2</sup>	プレハブ洋室~26畳(43m <sup>2</sup> ) 木造和室~15.5畳(26m <sup>2</sup> )			~46畳(76m <sup>2</sup> )		
清浄時間	8畳を7分(「強」運転時)			8畳を6分(「強」運転時)		
風量切換	「強」	「中」	「静音」	「強」	「中」	「静音」
風量(m <sup>3</sup> /分)	8.9	5.0	2.0	10	5.0	2.0
消費電力(W) <sup>※3</sup>	75	31	7.3(6.8)	104	29	6.5(6.0)
1時間あたりの電気代(円) <sup>※4</sup>	約2.03	約0.84	約0.20(0.18)	約2.81	約0.78	約0.18(0.16)
運転音(dB)	54	45	24	55	45	24
加湿量(mL/h) <sup>※5</sup>	930	650	330	— <sup>※6</sup>	— <sup>※6</sup>	— <sup>※6</sup>
連続加湿時間(時間) <sup>※7</sup>	約4.6	約6.6	約13.0	—	—	—
タンク容量(L)	約4.3					
外形寸法(mm)	幅427×奥行335×高さ703					
質量(kg)	約15					
電源コード長さ(m)	3.0					
待機時消費電力(W)	約0.6					

形名	KI-GX75					
電源	100V 50-60Hz共用					
高濃度プラズマクラスター25000 適用床面積(目安) <sup>※1</sup>	約21畳(約35m <sup>2</sup> )					
運転モード	加湿空気清浄			空気清浄		
適用床面積(目安) <sup>※2</sup>	プレハブ洋室~21畳(35m <sup>2</sup> ) 木造和室~12.5畳(21m <sup>2</sup> )			~34畳(56m <sup>2</sup> )		
清浄時間	8畳を10分(「強」運転時)			8畳を9分(「強」運転時)		
風量切換	「強」	「中」	「静音」	「強」	「中」	「静音」
風量(m <sup>3</sup> /分)	6.3	4.3	1.5	7.5	4.3	1.5
消費電力(W) <sup>※3</sup>	54	27	6.5(6.0)	80	25	5.7(5.2)
1時間あたりの電気代(円) <sup>※4</sup>	約1.46	約0.73	約0.18(0.16)	約2.16	約0.68	約0.15(0.14)
運転音(dB)	49	42	20	52	42	18
加湿量(mL/h) <sup>※5</sup>	750	600	270	— <sup>※6</sup>	— <sup>※6</sup>	— <sup>※6</sup>
連続加湿時間(時間) <sup>※7</sup>	約5.3	約6.7	約14.8	—	—	—
タンク容量(L)	約4.0					
外形寸法(mm)	幅405×奥行316×高さ666					
質量(kg)	約12					
電源コード長さ(m)	1.8					
待機時消費電力(W)	約0.6					

- 本機は50Hz・60Hzいずれの地域でもご使用になれます。  
転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り換えや、調整の必要はありません。
  - 仕様欄の数値はプラズマクラスターイオン「入」のときの値です。
  - 風量・消費電力・運転音・加湿量の数値は「使い捨てプレフィルター」無しの場合の数値です。
- ※1 商品を壁際に置いて、「中」運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm<sup>3</sup>のイオンが測定できる床面積の目安です。
- ※2 適用床面積は風量「強」で運転したときの面積です。加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。空気清浄運転時は「日本電機工業会規格 (JEM1467)」に基づくものです。
- ※3 ( )内の数字は、モニター「切」時での消費電力です。
- ※4 新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。
- ※5 温度20℃/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。(温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。また、温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる)
- ※6 タンクに水が入っているときは、水は減り若干加湿します。
- ※7 温度20℃/湿度30%での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。

---

#### 待機時消費電力の削減について

この製品は差込プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、仕様欄に記載の待機時消費電力を消費しています。  
省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは差込プラグを抜いてください。

---

#### 印刷物付属品

- 取扱説明書(1部)
- 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。  
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは

### 出張修理

- 1 「こんなときは？」(36~43ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、次ぎのことをお知らせください。

- 品名：加湿空気清浄機
- 形名：(保証書に記載の形名)
- 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ● 電話番号 ● ご訪問希望日

### 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話( ) -

### 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニットのみ、2年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  - ・集じんフィルター
  - ・脱臭フィルター
  - ・加湿フィルター
  - ・Ag+イオンカートリッジは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は加湿空気清浄機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検



長期ご使用の場合は商品の点検を!  
こんな症状はありませんか?

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気を感ずる。
- コゲ臭いニオイがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。  
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



## いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト！

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや  
携帯電話はこちらから



## 使用方法のご相談など【お客様相談室】

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



## 修理のご相談など【修理相談センター】

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

 **0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2016.03)

### ■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください) 誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



# 別売品

- お買いあげの販売店でお求めください。（希望小売価格2016年10月現在）  
※別売品をご購入の際は、本体の形名をお間違えないようご注意ください。

形名		KI-GX100	KI-GX75
交換用	集じんフィルター(1枚)	FZ-E100HF 希望小売価格 7,000円+税	FZ-E75HF 希望小売価格 5,200円+税
	脱臭フィルター(1枚)	FZ-E100DF 希望小売価格 7,500円+税	FZ-E75DF 希望小売価格 7,000円+税
	加湿フィルター(1個)	FZ-E100MF 希望小売価格 3,200円+税	FZ-AX80MF 希望小売価格 2,600円+税
	Ag <sup>+</sup> イオン カートリッジ (1個)	FZ-AG01K1	希望小売価格 900円+税
	(2個)	FZ-AG01K2	希望小売価格 1,800円+税
交換用プラズマクラスター イオン発生ユニット(1個)	IZ-C75S 希望小売価格 5,048円+税		
使い捨てプレフィルター(6枚)* 後ろパネルの外側に貼って使用する 不織布のフィルター。 (後ろパネル内側にあるプレフィルター (6ページ)ではありません。)	FZ-PF10K1 希望小売価格 1,000円+税	FZ-PF80K1 希望小売価格 850円+税	

\* 詳しい商品の説明はお近くの販売店、またはホームページでご確認ください。

ホームページからご購入いただけます。

[http://www.sharp.co.jp/support/air\\_purifier/doc/filter\\_top.html](http://www.sharp.co.jp/support/air_purifier/doc/filter_top.html)



## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは」(36～43ページ)をご確認ください。

47ページに記載のお客様ご相談窓口よりお問い合わせください

**Webもご利用ください。**

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



**Q&A情報 よくあるご質問**

お問い合わせの多いご質問や、アドバイスなど



**ビジュアルガイド**

操作手順の動画や写真でのご案内など



**故障診断ナビ**

症状別での故障診断や修理時の費用の目安など



**上手な家電製品の使い方**

お手入れのしかたなど

## シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



生産管理用コード