

保証とアフターサービス

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間

お買い上げ日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

※本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び製品による事故が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談室にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

■当社は、8K対応USBハードディスクの補修用性能部品の、製品の製造打切後、8年保有しています。

■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ハードディスクの廃棄・譲渡・修理時の注意

お客様が廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要になります。

本機を廃棄したり、他人に譲渡したりする際には、初期化を行い、情報を消去してください。

詳しくは、本機を接続しているテレビの取扱説明書をご覧ください。

・製品を廃棄する場合、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。

お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

詳しくは、<http://www.sharp.co.jp/support/> をご覧ください。

SHARP®

取扱説明書

8K対応USBハードディスク

アール シー エイ
形名 **8R-C80A1**



AQUOS 8K テレビ用

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に、「安全にお使いいただくために」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

Printed in China
ORA9140-A
TINSJA713WJQZ
18P09-CH-ND



対応商品

■シャープ製 AQUOS 8K テレビ用

動作確認機種 (2018年11月時点)

- 8T-C80AX1
- 8T-C70AX1
- 8T-C60AX1
- 8S-C00AW1 (8Kチューナー)


今後の対応機種については、サポートページ (<http://www.sharp.co.jp/support/>) でご確認ください。

ご注意

本製品はシャープ製AQUOS 8K テレビ用のUSBハードディスクです。サポートページ等に記載している動作確認機種以外に接続した場合、正常に動作しない場合があります。

付属品

- ACアダプター × 1*

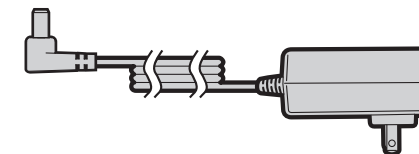

- USBケーブル × 1*



※付属品は本機専用です。他の機器には接続しないでください。

•保証書

本機の保証書は、本機の梱包箱に貼りつけています。

•取扱説明書(本紙)

仕様

品名	8K対応USBハードディスク
形名	8R-C80A1
ハードディスク容量	8TB
USB端子	Type-B
使用電源	付属ACアダプター: AC100V 50/60Hz (本体: DC12V)
外形寸法(単位mm)	430(W) × 232(D) × 58(H)
本体質量	約3.6kg
本体定格電圧/定格電流	12V/0.9A
消費電力	12W
待機時消費電力	1.6W
動作環境温度	5°C ~ 35°C
動作環境湿度	10%RH ~ 80%RH (結露なきこと)

お問い合わせ先

パソコン



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ
<http://www.sharp.co.jp/support/>

お電話



使用方法や修理のご相談など
【お客様相談室】

0120-001-251

携帯電話からは
ナビダイヤル

0570-550-113

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5122 ※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。

受付時間 ●月曜～土曜:午前9時～午後6時 ●日曜・祝日:午前9時～午後5時(年末年始を除く)

- 電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2018.9)

シャープ株式会社



本

社




〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

安全にお使いいただくために

- この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

	警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■ 図記号の意味

	気をつける必要があることを表しています。
	してはいけないことを表しています。
	しなければならないことを表しています。

警告

AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に AC アダプターを差し込まないでください。

- 海外などで異なる電圧で使用するとショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

AC アダプターは、コンセントに完全に差し込んでください。

- 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

コードを持って AC アダプターを抜いたり、コードを引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

- コード内部が断線し、火災や感電の原因になることがあります。

AC アダプターは必ず本製品付属のものをお使いください。

本製品以外の AC アダプターをご使用になると電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。発熱・発火・感電・故障の原因となります。

改造による修理は保証期間内でも有料となります。

AC アダプターのコードの上に重いものを載せない。

- 火災・感電の原因となります。

警告

本製品を使用する際は、必ず使用する機器の警告や注意指示に従ってください。

煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のときは本製品の AC アダプターを抜く

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。AC アダプターをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

本製品や AC アダプターをぬらさないでください。

火災や感電の原因となります。雨天・降雪中・海岸や水辺など屋外では使用しないでください。

ぬれた手で本製品を扱わないでください。感電や故障の原因となります。

本製品や AC アダプターの上に花瓶等、水の入った容器を置かない

- 水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の原因となります。

注意

本製品や AC アダプターを以下のような場所で保管・使用しないでください。データの消失や故障の原因となります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光の当たる場所や温度の高い場所
- 湿気やほこりが多い場所
- 温度差の激しい場所
- 低温や高温の場所
- 水気の多い場所（台所、浴室など）
- 本体後面の冷却用ファンや通風口を塞ぐような狭いところ
- 傾いたところ（水平に置いてください）

本製品は精密部品です。取り扱い時は以下の注意をしてください。データの消失や故障の原因となります。

- 落としたり衝撃を与えない **落下厳禁**
- 上に水などの液体や、クリップなど小物を置かない
- 重いものを上に置かない
- 本製品のそばで飲食、喫煙をしない
- 本製品の内部やコネクタ部に手を入れたり、液体、金属、タバコの煙など異物が入らないようにご注意ください。

本製品のコネクタ部に付いたほこりは取り除いてください。故障の原因となります。

本製品に付いた汚れなどを落とす場合は、柔らかな布で乾拭きしてください。

- 洗剤は使用しないでください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。

発熱物、発火物の近くで使用しないでください。また電子レンジなどの加熱調理材に入れないでください。



指示に従う



ACアダプターを抜く



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



禁止



水ぬれ禁止



禁止



ほこりを取る



禁止

使用上のご注意

免責事項(保証内容については表面をご覧ください。)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下でのご使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

- 本製品の使用または使用不能から生じる二次的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など）に関して弊社は一切責任を負いません。

- この取扱説明書の記載内容に従わない使い方によって生じた損害に関して弊社は一切責任を負いません。

- 本製品は、AQUOS 8K 用 USB ハードディスクです。サポートページ等に記載している動作確認機種以外ではご使用にならないでください。他の機器で使用して生じた障害に関して弊社は一切責任を負いません。

- 本製品に記録されているデータの破損または消失が発生した場合、原因、損害の内容、程度にかかわらず当社は一切責任を負いません。また、データの復旧作業については、当社ではお受けしておりませんので、ご容赦ください。

- 記録・再生中に停電等で電源が供給されなくなった場合、録画内容が損なわれる場合があります。

- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いません。

- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いません。

輸出管理について

- 本製品は、「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

著作権保護について

- テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。

- 著作権保護のため、録画時に使用したテレビ、チューナー以外では再生できません。

使用上のご注意

- 本製品はハードディスクです。ハードディスクは壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。録画内容の長期的な保管場所ではありません。

- 本製品を強く押さえないでください。変形して、データの破損、消失、故障の原因となる場合があります。

- 付属品の AC アダプター、USB ケーブルは、確実に根元まで挿入してください。挿入が不十分な場合、正常に動作しません。取り外し方については液晶テレビの説明書をご覧ください。

- 本製品のコネクタ破損時は基板交換対応となります。

- 付属の AC アダプター、USB ケーブル以外は使用しないでください。

- ケーブルを抜くときは、必ず本体の電源が入っていない（待機）状態で取り外してください。

結露（つゆつき）について

以下のような温度差の激しいところに設置すると、「結露（つゆつき）」が起こる場合があります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- 冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移動したとき。

本機の内部に結露（つゆつき）が起こったままお使いになると、HDD に傷が付いて故障の原因になります。室内の温度変化は、毎時 10℃以下に保つことをおすすめします。つゆがつくと信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。つゆをとるには電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままご使用になると、故障の原因になります。

各部名称



- LED ランプ**
本体の動作の状態をランプでお知らせします。



- DC 入力端子**
付属の AC アダプターを接続します。
- USB 端子 (Type-B)**
付属の USB ケーブルを接続します。

■ ランプの状態

待機時	消灯
電源 ON/ 録画・再生時	点灯
エラー時	点滅

★エラーについて

以下の症状を電源ランプの点滅でお知らせします。

- HDD が故障しています。
- ファンが異常のため停止しています。

AC アダプターを抜き挿ししても、同じ状態の場合は、修理が必要です。

使用方法


■ テレビとつなぐ

- 付属の AC アダプターをコンセントにつなぐ
- 付属の USB ケーブルをテレビの USB 端子につなぐ

注 1) 付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。

注 2) テレビによっては、録画用の USB ハードディスクを接続する端子名が決められています。接続は 4K8K に対応した USB 端子に接続してください。詳細はご使用のテレビの取扱説明書をご確認ください。

注 3) 8K チューナー「BS-C00AW1」をお使いの場合は、テレビではなくチューナー側へ接続してください。

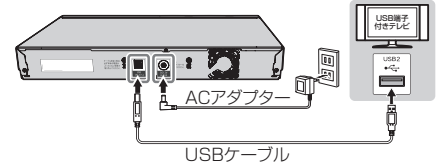

- 本機は電源コンセントの近くに設置し、AC アダプターへ容易に手が届くようにしてください。
- 電源を切る場合は、AC アダプターをコンセントから抜いてください。抜かない場合、電源が切れずに、電力が消費されています。（待機消費電力：約 1.6W）

■ 取り外し方法

- テレビ側のメニューから「HDD取り外し」の操作を実行する。

- 本機を取り外す**
 - ケーブル部分を引っ張らず、コネクタ部を持って抜いてください。

- 「取り外しできない」等の内容のメッセージが表示された場合は、テレビの電源を切り、本機の電源が完全に切れた状態にして取り外してください。

■ 録画・再生方法

- テレビ側での操作になります。
- 本機を使用する場合、テレビのメニューから「登録」の操作をする必要があります。詳しくは本機と接続しているテレビの取扱説明書をご覧ください。