




アンテナや録画機器をつなぐ

付属品ア

付属品ア

VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方 1本

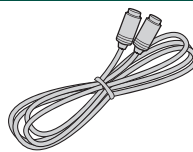

付属品イ


アンテナケーブル・短い方 1本
(接続のしかたは、取扱説明書31ページ)




付属品ウ

付属品ウ


BS・110度CS
用アンテナケーブル 1本

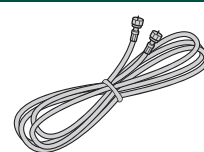

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

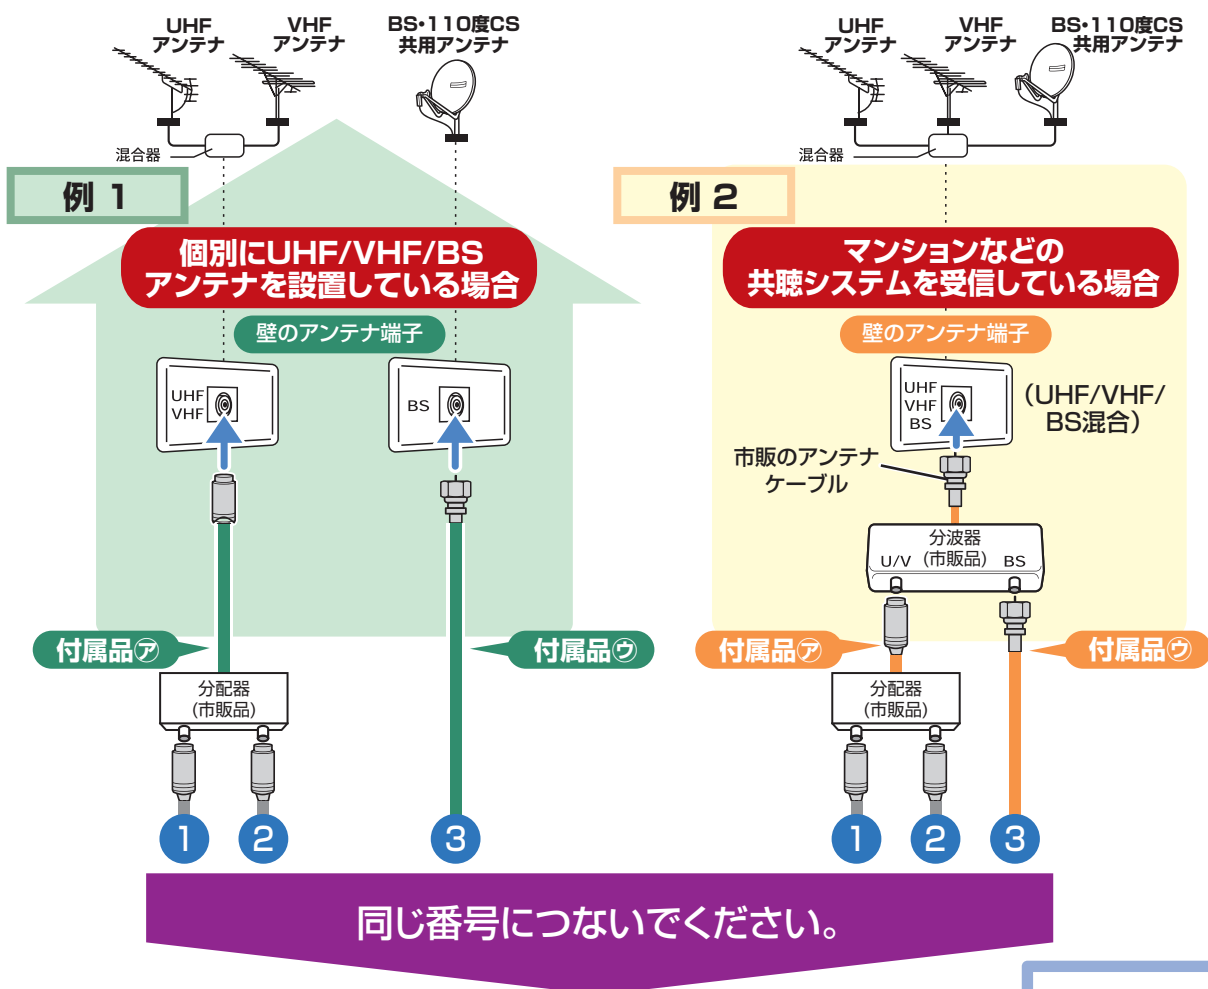

※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。


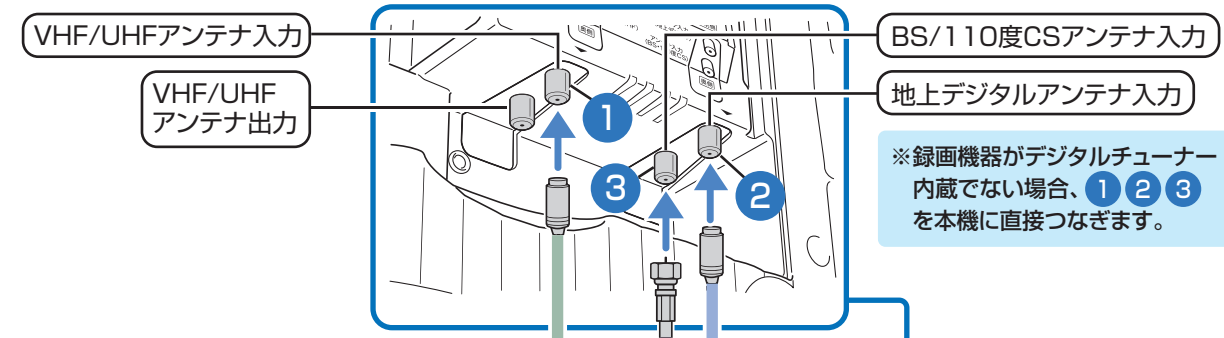



BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

本機の入力端子と画質について

- (HDMI端子) 高画質
- (D映像端子) 標準画質
- (映像端子) 標準画質

録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

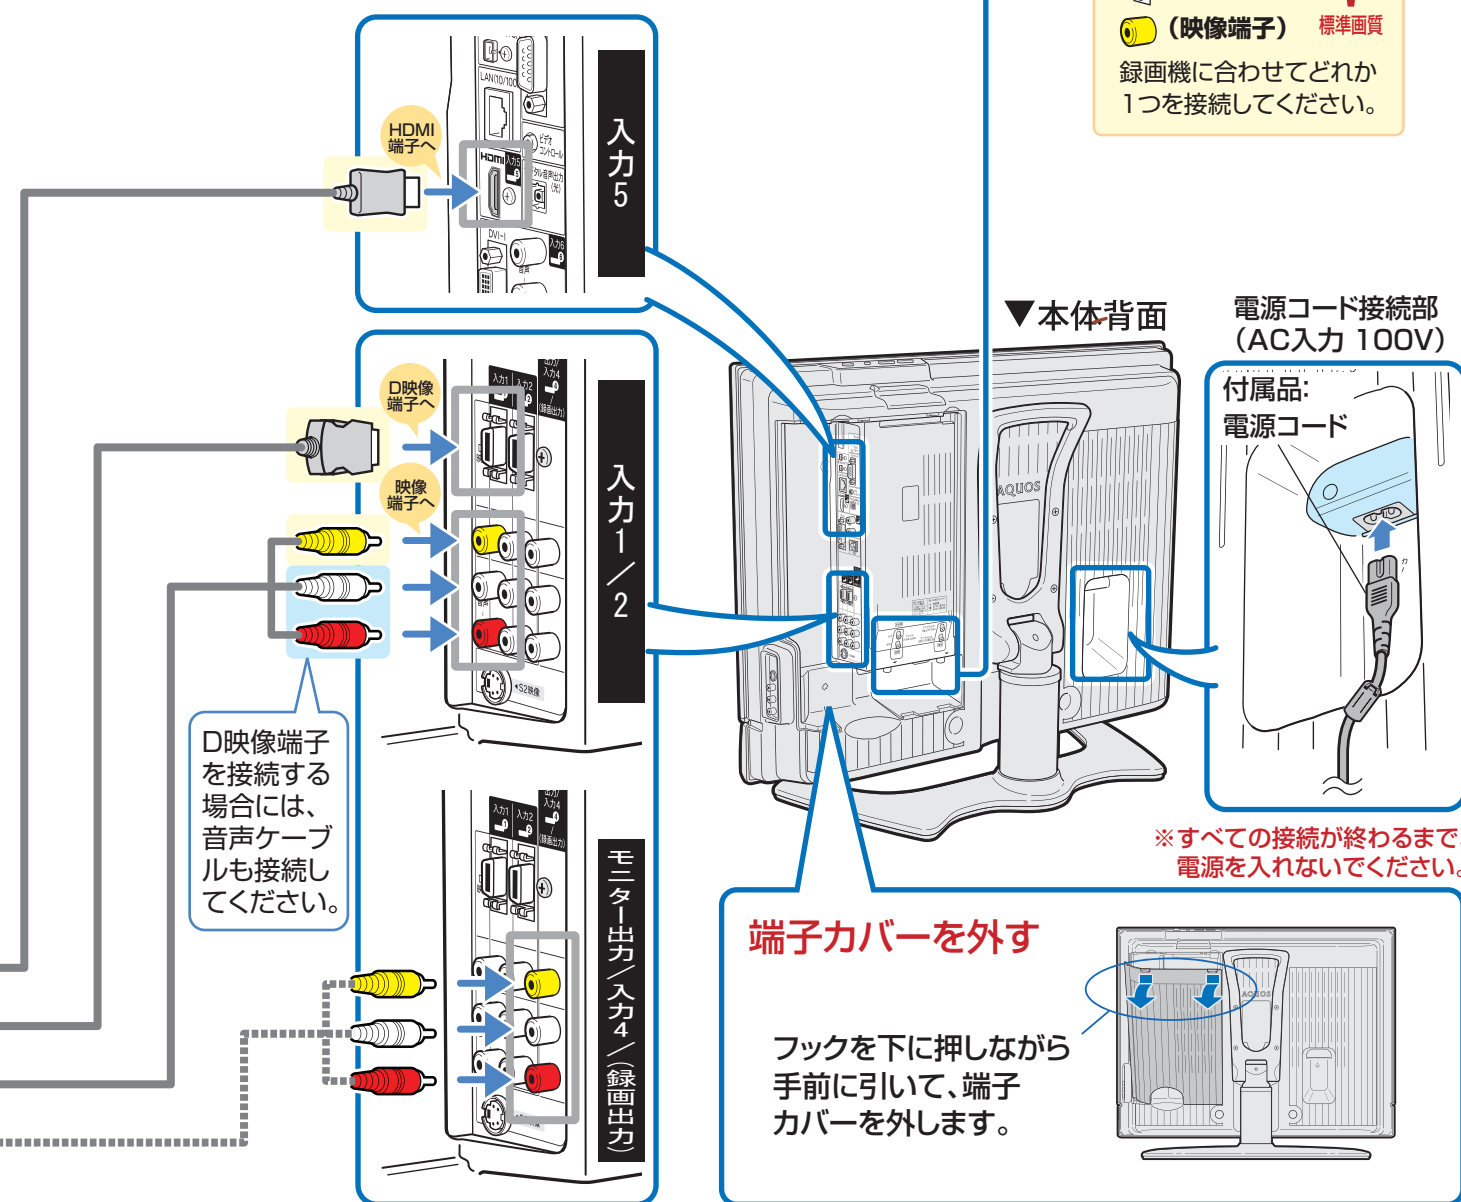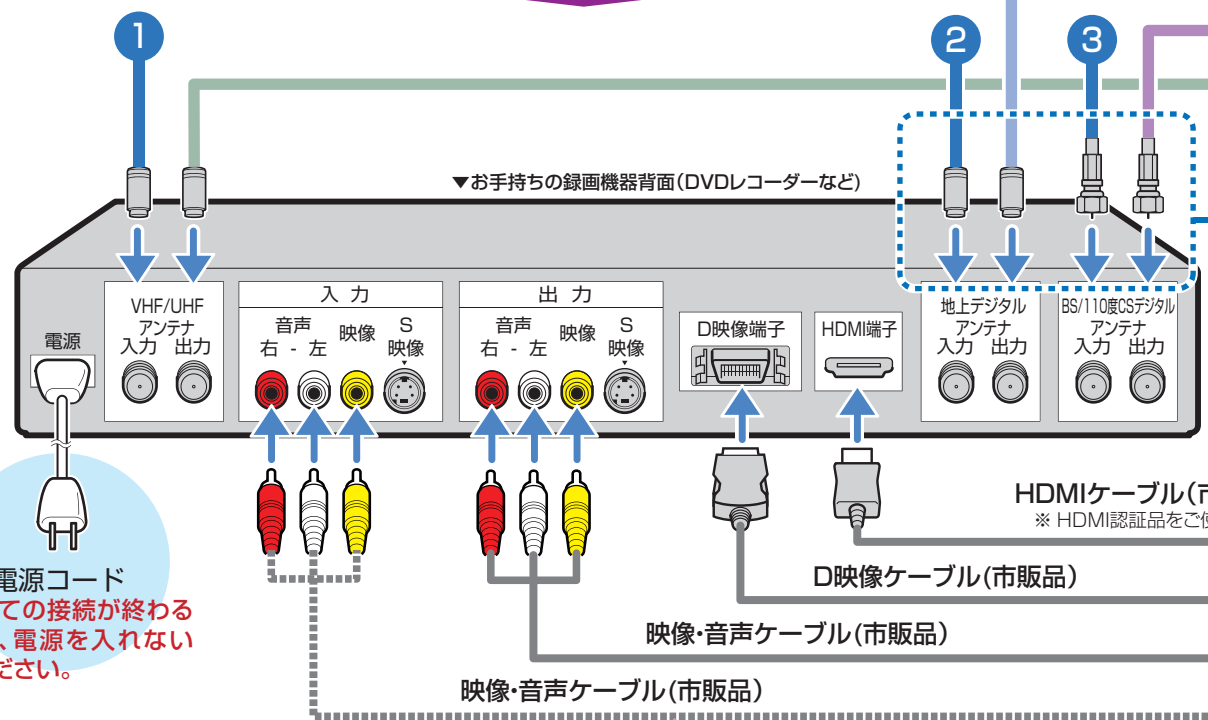

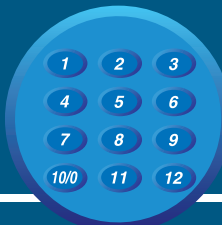

放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

準備: 本体天面の電源を入れる


地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう

受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
44ページを参照してください。


1 まずはこのボタン




2 **メニュー**を押して、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す

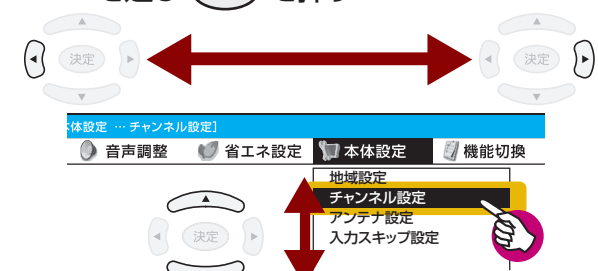


3 地上アナログを選び **決定** を押す

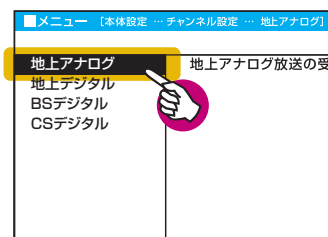

4 地上アナログ - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

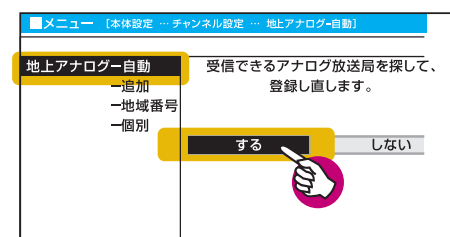


サーチ!!

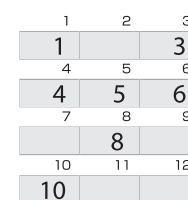

完了

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

地域設定
メニューを押して、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、地域設定を選び
決定 を押す

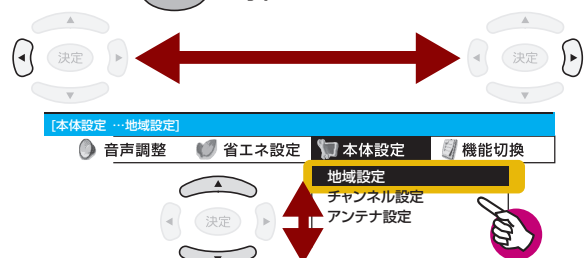


画面の指示に従って、「地域選択」と「郵便番号設定」を設定してください


チャンネル設定
1 まずはこのボタン




2 **メニュー**を押して、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す

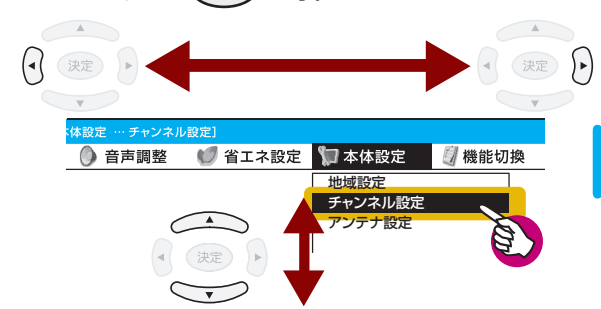

3 地上デジタルを選び **決定** を押す

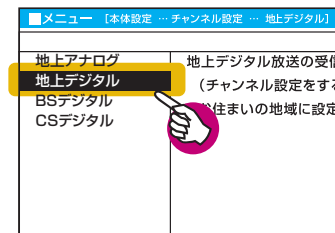


4 地上デジタル - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

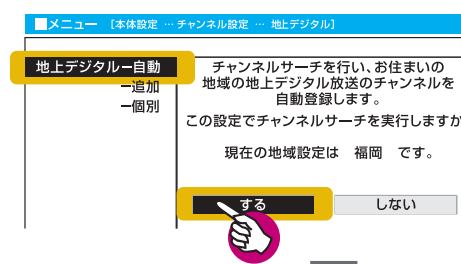

つづく

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

サーチ範囲を選択します。
• 通常はUHFを選びます。
• CATVパススルーの場合は、全チャンネルを選びます。

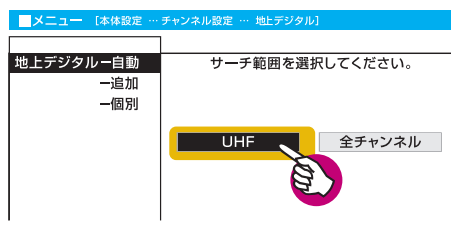

サーチ!!

完了

まずはこのボタン



アンテナ電源供給設定およびアンテナの向きの調整

メニューを押して、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、アンテナ設定を
選び **決定** を押す




画面の指示に従い、
「アンテナ電源の供給」
「アンテナの向きの調整」を
行います。詳しくは、取扱説明
書の62ページを参照し
てください。

テレビを見よう!>>>

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。(54ページ)
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入し、カバーを閉じます。

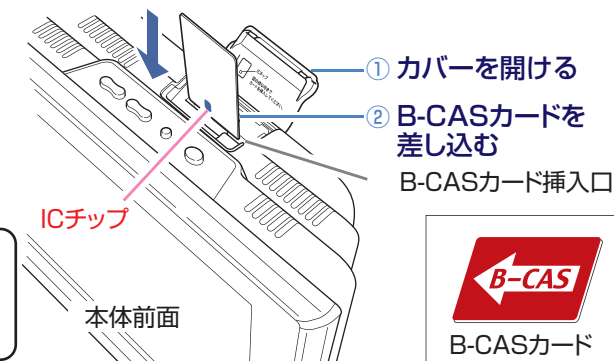

正しく認識されているかの確認
別冊の取扱説明書の「B-CASカード番号表示」
164ページを参照してください。

• B-CASカードは必ず登録してください。BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。(取扱説明書:38ページ)




電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、ジャンル別に番組を探したり、裏番組を確認したり……便利な使いかたがいろいろあるのね



電子番組表(EPG)画面例

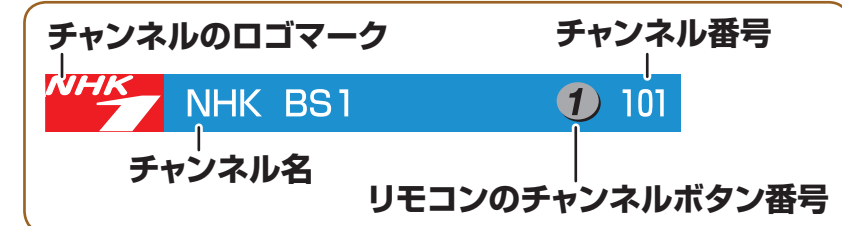

選択している放送の種類: [BSデジタル ... テレビ]

選択している日にち(曜日): 今日 4[水] 5[木] 6[金] 7[土] 8[日] 9[月] 10[火]

番	表	時間	番組名				
1	101	午前 11:25~午前 11:55	街角ステーション				
		午前 11時	午後 0時	午後 1時	午後 2時	午後 3時	午後 4時
NHK BS1	101	街角ステーション	スポーツ特...	<中断> 2: ...	世界の風...	世界の風...	
NHK BS2	102	俳句の王様 兼...	初めての将...	大相撲七州場所	大相撲七...		
NHK h	103	ニッポン温泉巡り	生...	思い出の...	名曲リクエスト 20	2006NNN杯国際...	
BS 日テレ	141	テレビで お買い物	音楽のある街 地球の歌	音楽のある街 メロデ...	NB Dナイト トリ...	音楽のある街 地球の歌	NNB14アフ ターン ダッシュ
BS 朝日	151	勇者の食卓	痛快! 買い物上手	ヘルス ダイエット	週刊 おかず...	世界の絶景スペシャル	ワールドベース ボール
BS-i	161	コレクション F	VV ショップ	Sunday Love	VV ショップ...	コレクション F	VV ショップ
BS 日本	171	J-ショップ	マーケット12	J-グルメ	J-ショップ	J-ショップ	TC ダイレクト


各ボタンでできる操作: 選局は決定を押す, 戻るで前の画面に戻る, 番組表で終了, 青で番組情報を見る, 赤でジャンル検索, 緑で日時検索, 黄で予約リスト

電子番組表(EPG)ってなに?
地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送受信中に、番組表を画面上に表示します。電子番組表(EPG)で番組を探したり、番組情報を見たりするときに大変便利です。


電子番組表(EPG)の見かたは?
電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。

※詳しくは別冊の取扱説明書(82~86ページ)をご覧ください


チャンネルと時間帯の選びかた

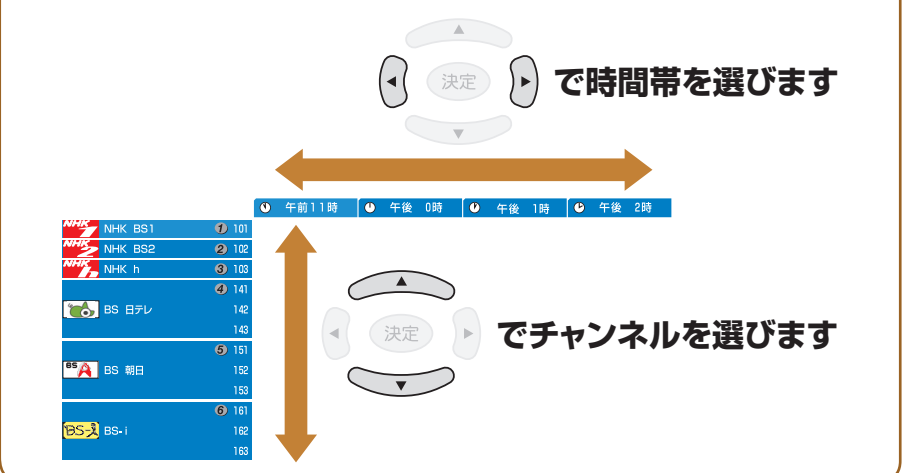


画面に表示されていない部分を見るには...

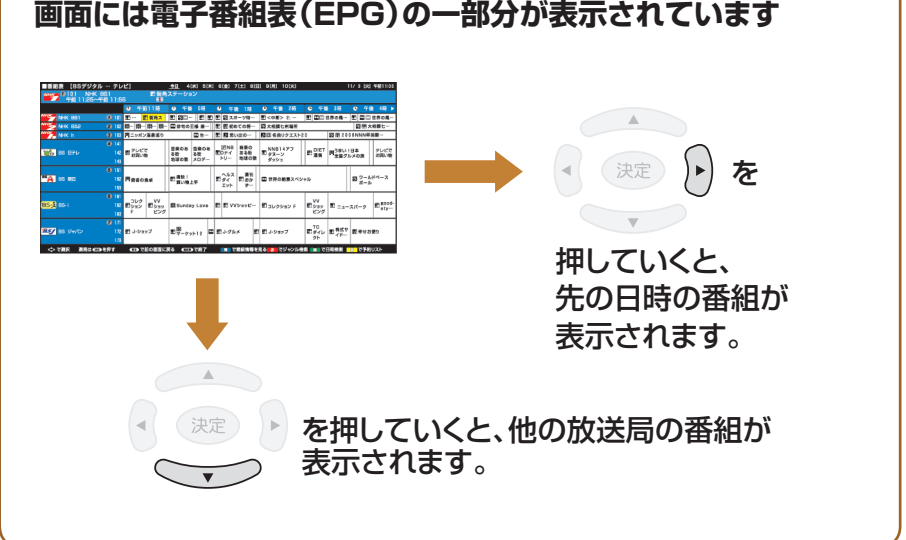

電子番組表(EPG)を表示させるには?

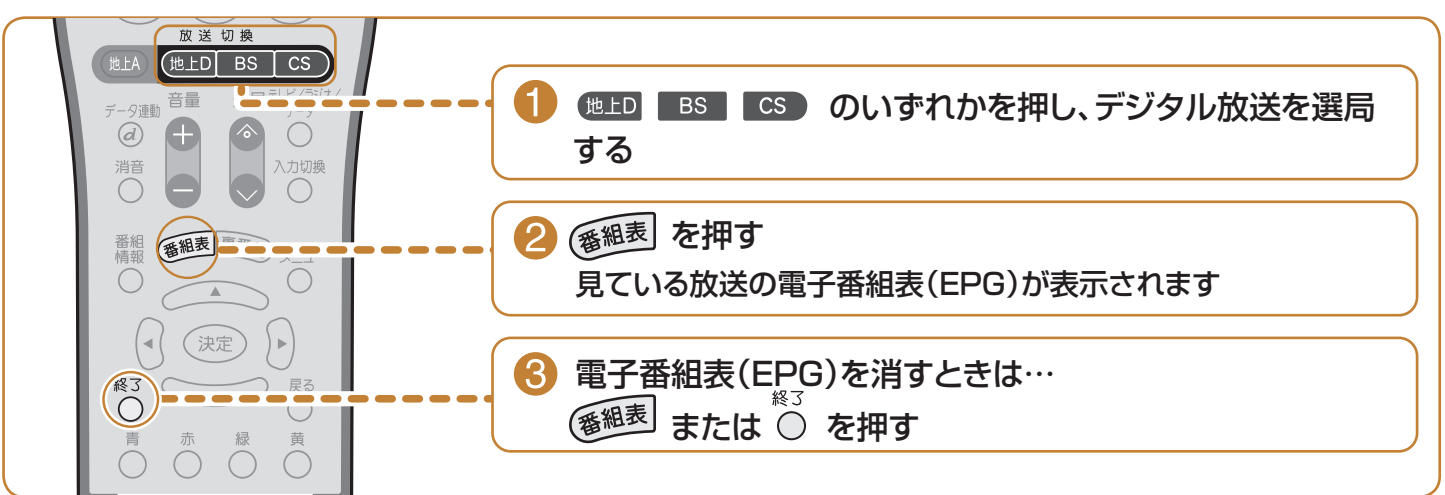

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう

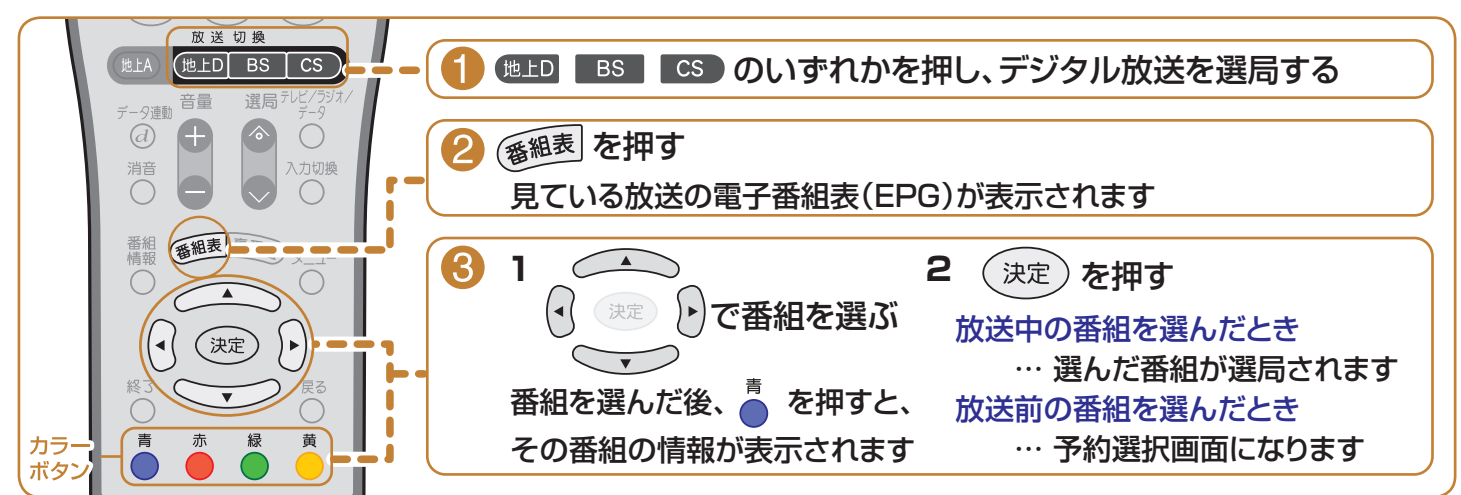




テレビを見よう


はじめに

はじめてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

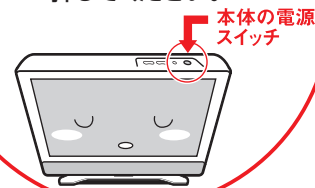


1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン
電源ランプが**緑色**に
電源のオフ
電源ランプが**赤色**に

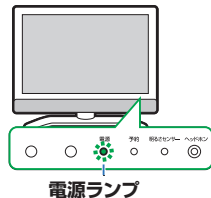

電源ランプ

2. 見たい放送の種類を選ぶ

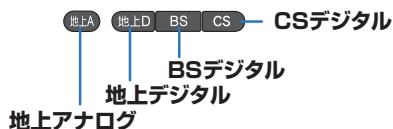

3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン (チャンネルボタン)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10/0 11 12

または

選局 ボタン



押すことに切り換わります

4. 音量を調節する



音が大きくなる

音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます



フタを開けたところ

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書
デジタル放送を録画するには
88~98ページ参照
108~114ページ参照

取扱説明書
パソコンの画面を表示するには
132~137ページ参照

取扱説明書
電源が入らない
172ページ参照

取扱説明書
テレビが映らない・映りが悪い
172ページ参照

取扱説明書
音声が聞こえない
172ページ参照

取扱説明書
リモコンが動作しない
172ページ参照