

液晶カラーテレビ

形名

エルシーピー  
**LC-32P1**

エルシーピー  
**LC-26P1**

エルシーピー  
**LC-22P1**

最初にお読みください

## かんたん!! ガイド

かんたん!!  
ガイド  
掲載内容



● 接続・設定について詳しくは、▶取扱説明書(2～11ページの「AQUOSクイックガイド」)をあわせてご覧ください。

### 画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します。

### CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います。

### 消音

- 音を一時的に消します。

デジタル放送の操作に使います

### 番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します。
- デジタル放送の、裏番組一覧を表示します。

### 上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます。
- 決定ボタンで、設定内容や選択項目を確定します。

デジタル放送の操作に使います

### カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします。



### オフタイマー

- 指定した時間後に電源を切ります。

デジタル放送の操作に使います

### 3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います。

### 入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います。

### メニュー

- メニュー画面を表示します。

### 戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります。

### リモコン裏側

- リモコンは、乾電池を入れて使います。「テレビを見るためのかんたん初期設定」の右上をご覧ください。

おもなりリモコンボタンのはたらきです。「テレビを見よう」と併せてご覧ください。その他のボタンについては、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。



### 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

受付  
時間

月曜～土曜 9:00～20:00  
日曜・祝日 9:00～17:00  
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】


<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。


# 1 アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。


**アンテナケーブルについて**  
 付属のケーブル以外に、別のケーブルが必要なきに使用するケーブルは、できるだけ短くて短いケーブルをご使用ください。アンテナから受信する電波の強さはケーブルの長さによって弱くなる特性がありますので、できるだけ短いケーブルをお使いになることをおすすめします。

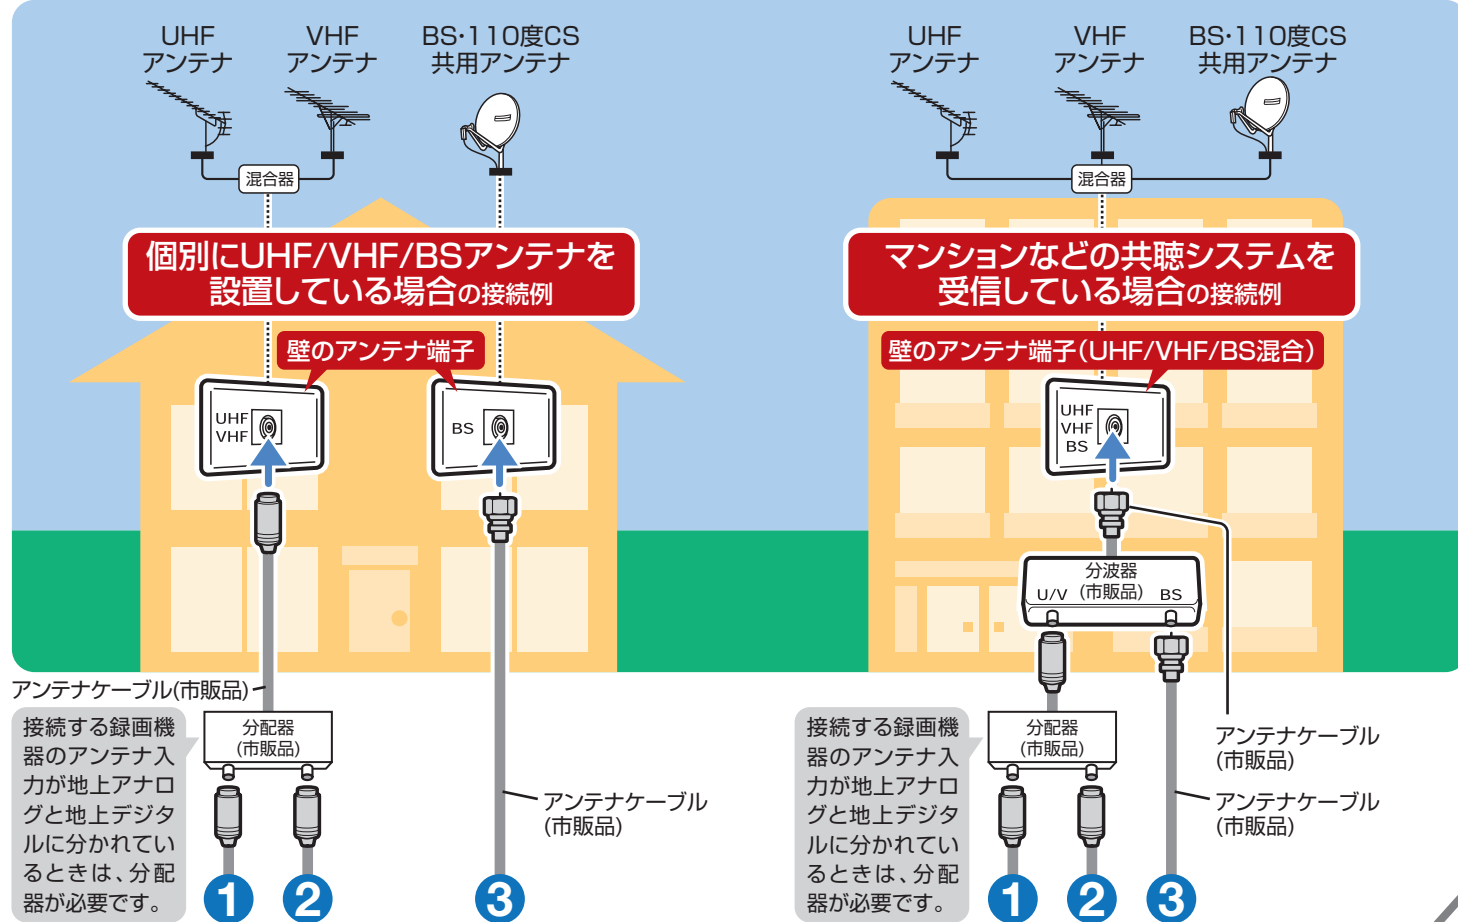

同じ番号につないでください。  
 録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

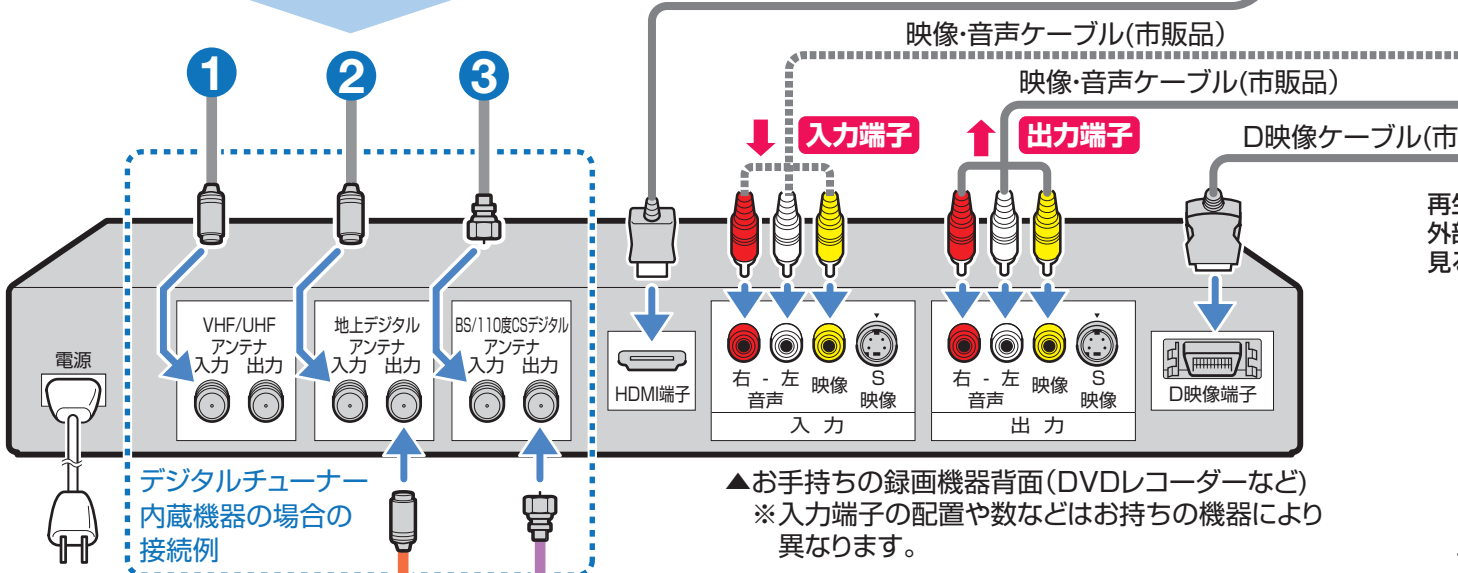

**電源コード**  
 ★すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

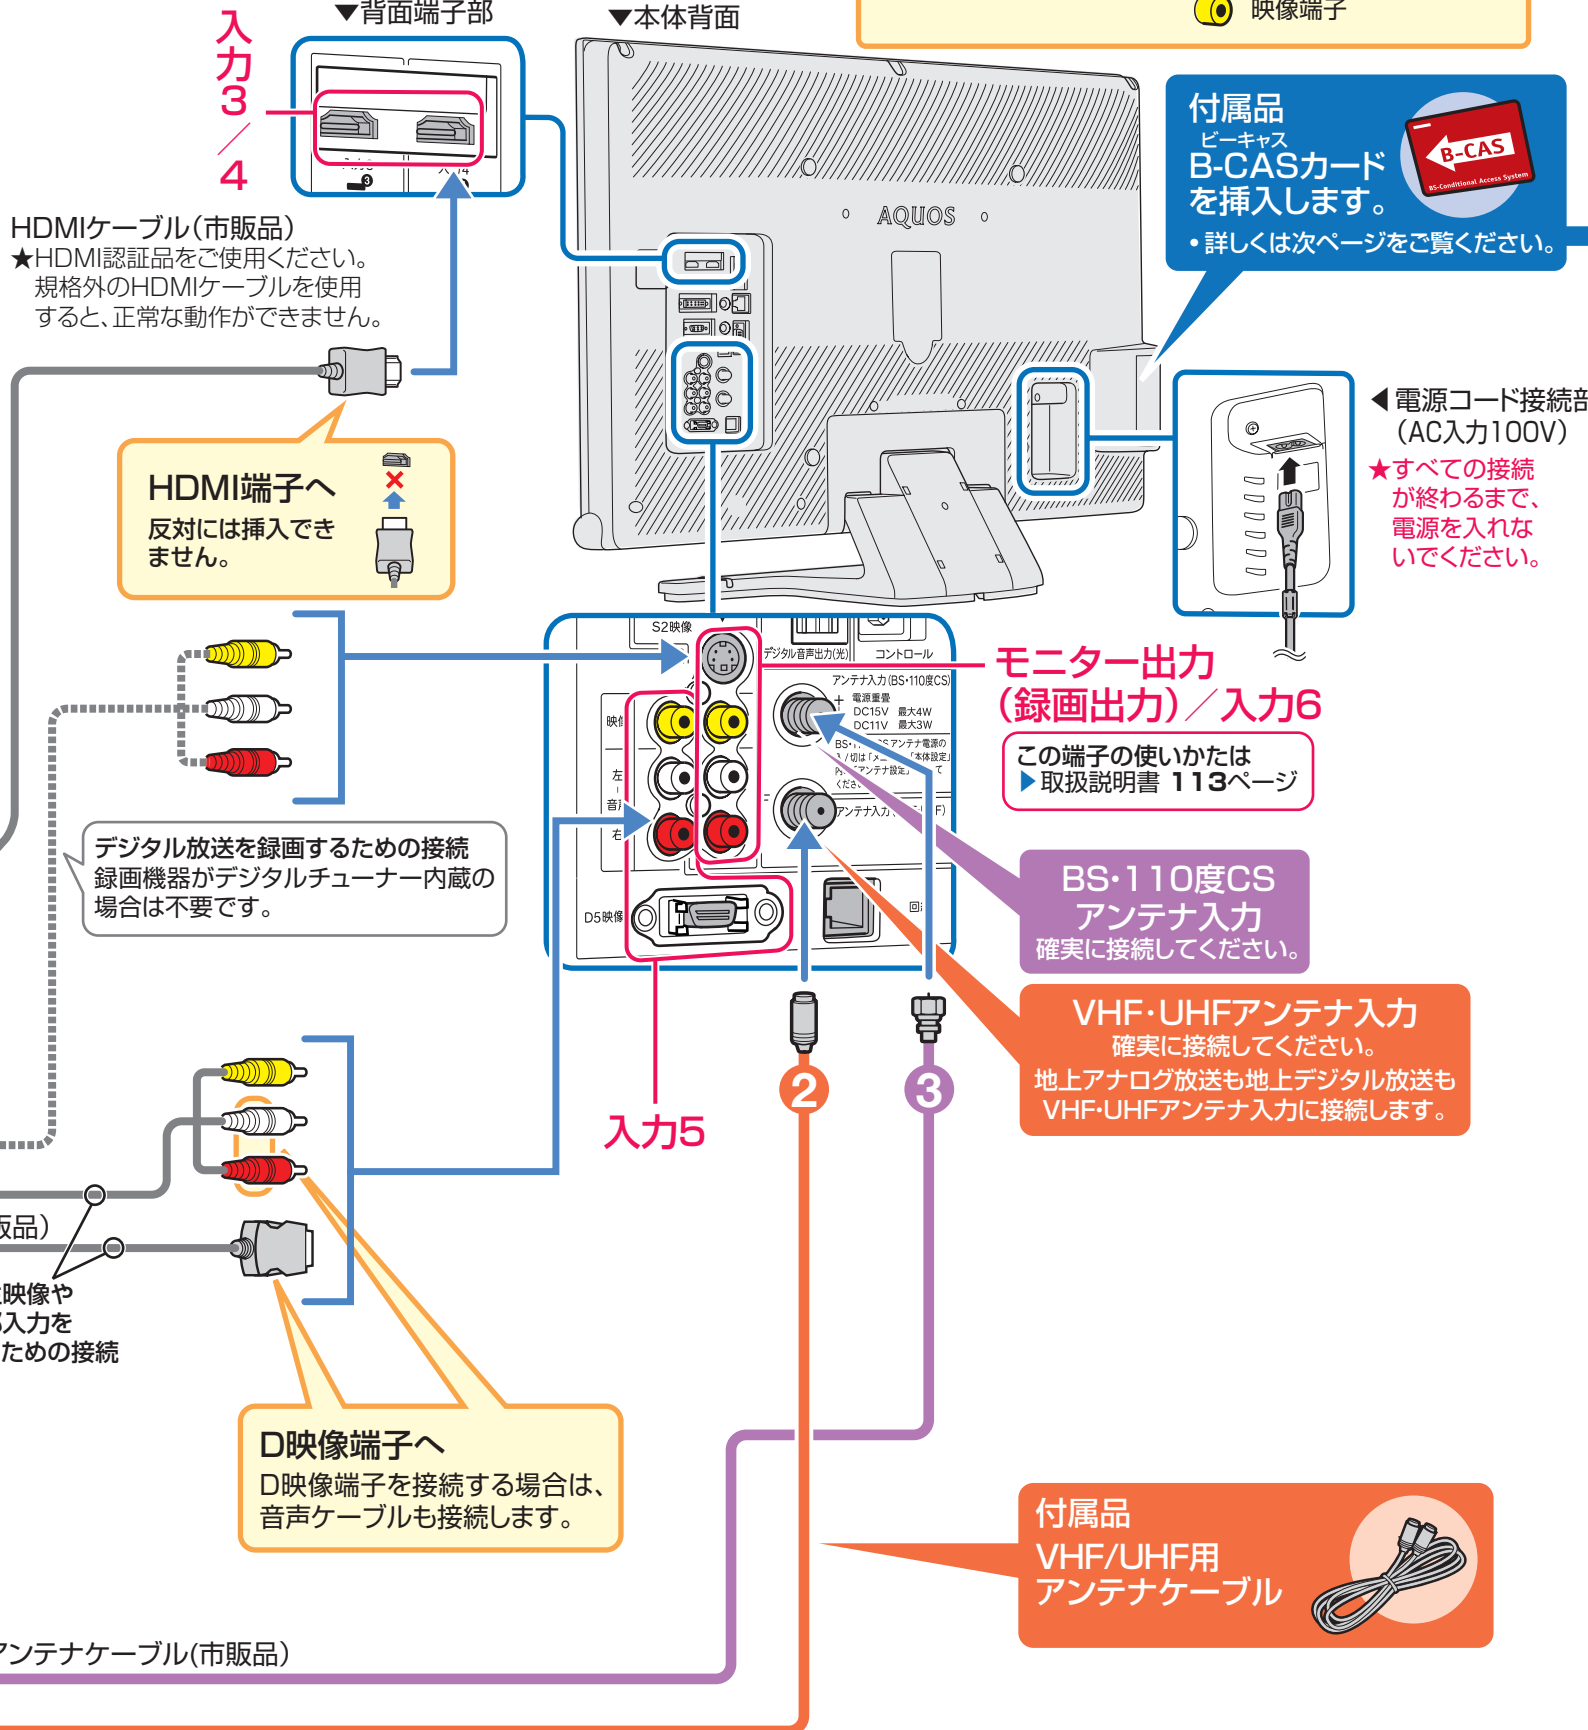

**本機の入力端子と画質について**  
 録画機器に合わせてどれか1つを接続してください。

- HDMI端子 (高画質)
- D映像端子 (標準画質)
- S映像端子 (標準画質)
- 映像端子 (標準画質)

**付属品**  
 ビーキャスト B-CASカードを挿入します。  
 ・詳しくは次ページをご覧ください。

**BS・110度CSアンテナ入力**  
 確実に接続してください。

**VHF・UHFアンテナ入力**  
 確実に接続してください。地上アナログ放送も地上デジタル放送もVHF・UHFアンテナ入力に接続します。

**付属品**  
 VHF/UHF用アンテナケーブル



# 2 テレビを見るためのかんたん初期設定

### 乾電池の入れかた (リモコン裏側)

①裏側のカバーを開ける

②カバーを閉める

⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。乾電池を入れてください。

⊕ ⊖の表示どおりに

- まず、本体にB-CASカードを入れて、次に、本体の電源を入れましょう。
- お買いあげ後、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。設定を行うと、受信できる地上デジタル・地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

## 2. かんたん初期設定を行う (画面表示の説明をお読みになり、設定を行ってください。)

★「かんたん初期設定」の画面イラストは、説明のために実際のイメージと異なるイラストを使っています。

### 1. B-CASカードを入れる

ビーキャスト

●B-CASカードは同梱箱の中のB-CASパンフレットの台紙についています。同梱箱をご確認ください。

① B-CASカードを差し込む

カバーを開け、図のようにB-CASカードを差し込みます。

大きな「B-CAS」の文字を本体背面に向け、矢印の方向に差し込みます。

●デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。図の向きに挿入しないとデジタル放送は映りません。

●B-CASカードは開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

●BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。

### 1 リモコンの「決定」を押す

接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
完了確認

アンテナ種の接続はお済みですか？  
お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。

次へ

途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

### 2 「決定」を押す

接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
完了確認

お住まいの地域を設定してください。

北海道	東北
関東	甲信越/北陸
中部/東海	近畿
中国/四国	九州/沖縄

次へ

### 3 「決定」を押す

接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
完了確認

お住まいの地域を設定してください。

福岡	佐賀
長崎	熊本
大分	宮崎
鹿児島	鹿児島 島部
沖縄	

次へ

### 4 「決定」を押す

接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
完了確認

お住まいの郵便番号を入力してください。

8 1 6 - 8 4 0 8

次へ

「0」を入力するときは、「10/0」を押します。

### チャンネルを設定する

### 5 「決定」を押す

接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
完了確認

地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネル設定をしますか？  
設定しない場合は、「しない」を選択してください。現在の地域設定は○○です。

する しない

チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
完了確認

地上Dサーチ中 : 1

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

地上デジタル放送のチャンネルが自動的に登録されます。

地上D登録中

1	2	3
031-1	041-1	051-1
4	5	6
7	8	9
10	11	12

地上アナログ放送のチャンネルが自動的に登録されます。

地上A登録中

1	2	3
31	41	51
4	5	6
7	8	9
10	11	12

画面の1～12は、リモコンの数字ボタンに対応しています。

放送切換

地上A 地上D BS CS

### 6 BS・CSアンテナを設定する

BS・CSアンテナを接続していない場合は「しない」を選び、手順8に進みます。

接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
完了確認

BS/CSのアンテナを設定しますか？  
設定しない場合は、「しない」を選択してください。

する しない

表示が変わるまでしばらくお待ちください。

### 7 受信状態を確認し、「決定」を押す

接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
完了確認

BS/CSアンテナ電源を「切」に設定しました。受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。

受信強度 BS-15

現在値 95 最大値 95

受信状態: 良好です。[A]

次へ

「受信状態:良好です[A]」と表示されない場合は取扱説明書の8ページをご覧ください。

### 8 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選び、「決定」を押す

接続確認  
地域設定  
郵便番号設定  
チャンネル設定  
BS/CSアンテナ設定  
完了確認

かんたん初期設定は、すべて終了しました。(詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。)

設定内容  
B-CASカード : 認識できました  
地域設定 : ○○  
郵便番号 : 〒○○○-○○○○  
地上デジタル : 受信可能  
地上アナログ : 受信可能  
BS/CSアンテナ電源 : 切

完了 再設定

これで設定は完了です。

「かんたん初期設定」は付属のリモコンで行います。

数字ボタンで郵便番号を入力します。

このボタンで操作します。

設定中に押すと、1つ前の画面に戻ります。

設定の途中で押すと終了確認の画面が表示されますので、「しない」を選んでください。終了したときは、メニューから選んでやり直します。

あらためて設定をやり直したいときや、受信できなかった放送を個別に追加したいときは  
▶ 取扱説明書 42ページ

かんたん初期設定を完了したあとに、やり直したいときは  
▶ 取扱説明書 42ページ

B-CASカードが正しく認識されているかを確認したいときは  
▶ 取扱説明書 150ページ


地上デジタル放送を再設定したいときは  
▶ 取扱説明書 45～49ページ

- 受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-自動」
- 自動設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-個別」

地上アナログ放送を再設定したいときは  
▶ 取扱説明書 50～58ページ

- 受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-自動」
- 自動設定で受信できない放送を地域番号で設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-地域番号」
- 地域番号で設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-個別」

# 3 テレビを見よう

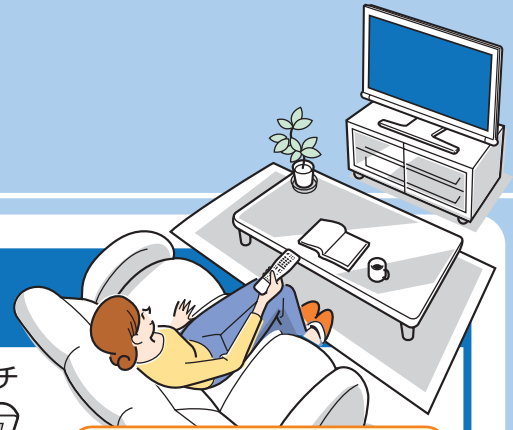

- 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- 番組を選ぶ前に初期設定を済ませてください。

## 本機をもっと活用する使いかた

**ファミリンク機能を搭載した機器を操作する**  
 (▶取扱説明書116~123ページ)  
 フタ内にもファミリンク操作のボタンがあります。



フタを開けたところ

**デジタル放送を録画するには**  
 (▶取扱説明書104~115ページ)  
 (▶取扱説明書124~133ページ)


**パソコンの画面を表示するには**  
 (▶取扱説明書90~93ページ)

## 番組を選んでみよう


**はじめに**  
 初めてお使いになるときは、本体前面の電源スイッチを押してください。




リモコンで選局するときは、テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。

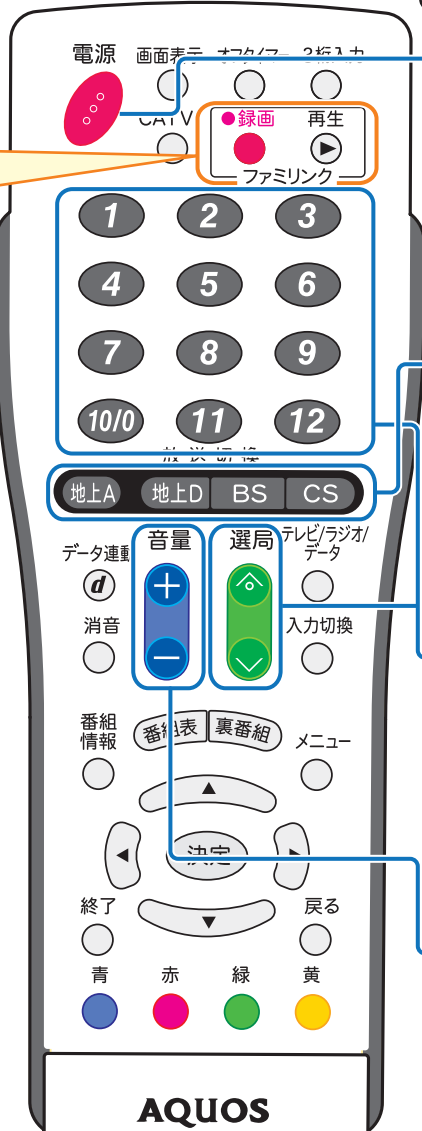

**1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す**  
**電源のオン**  
 電源ランプが**緑色**点灯  
**電源のオフ**  
 電源ランプが**赤色**点灯

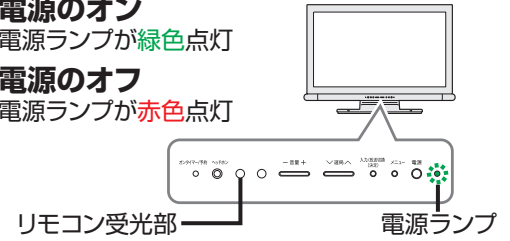

**2 見たい放送の種類を選ぶ**

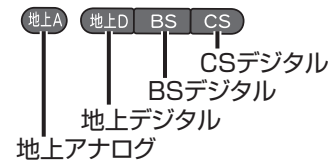


**3 チャンネルを選ぶ**  
**数字ボタン** または **選局ボタン**  
 (チャンネルボタン)  
 ① ~ ⑫

押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

**4 音の大きさを調節する**

**+** 音が大きくなる  
**-** 音が小さくなる

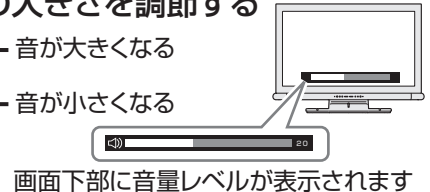

## 故障かな?

こんなときに	ここをお確かめください	取扱説明書のページ
映像も音声も出ない・受信できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。</li> <li>・B-CASカードは正しく挿入されていますか。</li> </ul>	33 38
テレビが映らない・映りが悪い 音声が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンテナ線が外れていませんか。</li> <li>・D端子・S端子は、映像専用です。音声ケーブルも接続してください。</li> <li>・「入力6端子設定」が「モニター出力(可変)」になっていませんか。</li> </ul>	32~33 98~99 113
リモコンが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li> </ul>	39
リモコン操作を受け付けなくなった 落雷の後、電源が入らなくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。</li> </ul>	34~39



# 4 電子番組表(EPG)を使ってみよう

**電子番組表(EPG)とは** 詳しくは▶取扱説明書(64~69ページ)をご覧ください。

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
- 電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中表示できます。
- 本機で受信できる番組を、電子番組表(EPG)で選べます。

電子番組表には、便利な使いかたがいろいろあります。  
 番組表は時間帯を縦に並べるか横に並べるかを選べます。お好きな表示に切り換えてご使用ください。  
 他にも、日時で番組を探す、ジャンル別に番組を探す、裏番組を確認する、番組の内容などの情報を調べる、かんたんに録画予約するなど、便利な使いかたがいろいろありますよ。



**電子番組表(EPG)の画面例** 画面はイメージです。放送局名の表示は変更になることがあります。

選択している放送の種類      選択している日にち(曜日)

番組表 [BSデジタル... テレビ]	今日	4[水]	5[木]	6[金]	7[土]	8[日]	9[月]	10[火]
---------------------	----	------	------	------	------	------	------	-------

選択している番組の情報

チャンネル名	NHK BS1
チャンネル番号	101
リモコンのチャンネルボタン番号	1

放送予定の番組を選んで録画予約できます  
 ▶取扱説明書 104~115ページ、117・121ページ、124・125・132・133ページ

各ボタンでできる操作

選択している番組は黄色い文字で表示されます。

時間帯      番組タイトル


番組表の向きを変えることもできます

で時間帯を選びます。

でチャンネルを選びます。

番組表の向きを変えるには「デジタル設定」-「番組表設定」-「表示方式設定」▶取扱説明書68ページ

## 電子番組表を表示して、番組を選んでみよう

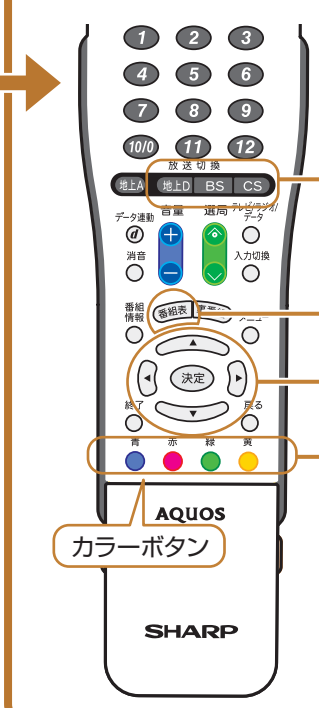

**1** 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する  
 ● 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中のときだけ表示できます。

**2** 番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する  
 ● 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

**3** 番組を選び、決定する  
**1** 決定 で番組を選ぶ

チャンネルと時間帯の選びかた

決定 でチャンネルを選びます。

決定 で時間帯を選びます。

画面に表示されていない部分の見かた

を押していくと、他の放送局の番組が表示されます。

を押していくと、先の日時の番組が表示されます。

● 番組を選んだ後、青 を押し、その番組の情報が表示されます。  
**2** 決定 を押す  
 放送中の番組を選んだとき → 選んだ番組が映ります。  
 放送前の番組を選んだとき → 「予約選択画面」になります。