

液晶カラーテレビ

形名


エル シー ジー エイチ
LC-32GH1

エル シー ジー エイチ
LC-32GH2

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容

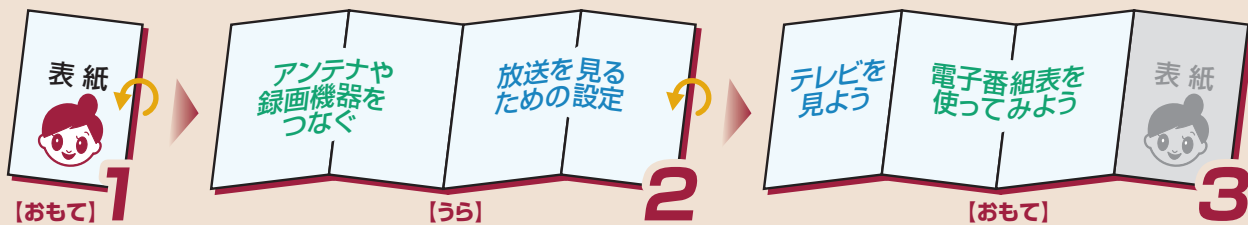

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2~6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います

消音

- 音を一時的に消します

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします

デジタルマーク

デジタル放送の操作に使います。



3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る


- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります

おもなリモコン
ボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」も
あわせてご覧ください。
その他のボタンについては
別冊の取扱説明書を見てね。




乾電池の入れかた(リモコン裏面)

①裏面のカバーを開ける



②カバーを閉める



⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

⊕ ⊖ の表示どおりに乾電池を入れてください。




アンテナや録画機器をつなぐ

付属品ア

付属品ア

VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方 1本

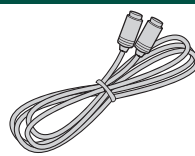

付属品イ


アンテナケーブル・短い方 1本
(接続のしかたは、取扱説明書33ページ)




付属品ウ

付属品ウ


BS・110度CS
用アンテナケーブル 1本

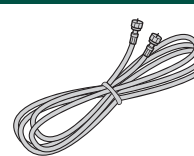

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

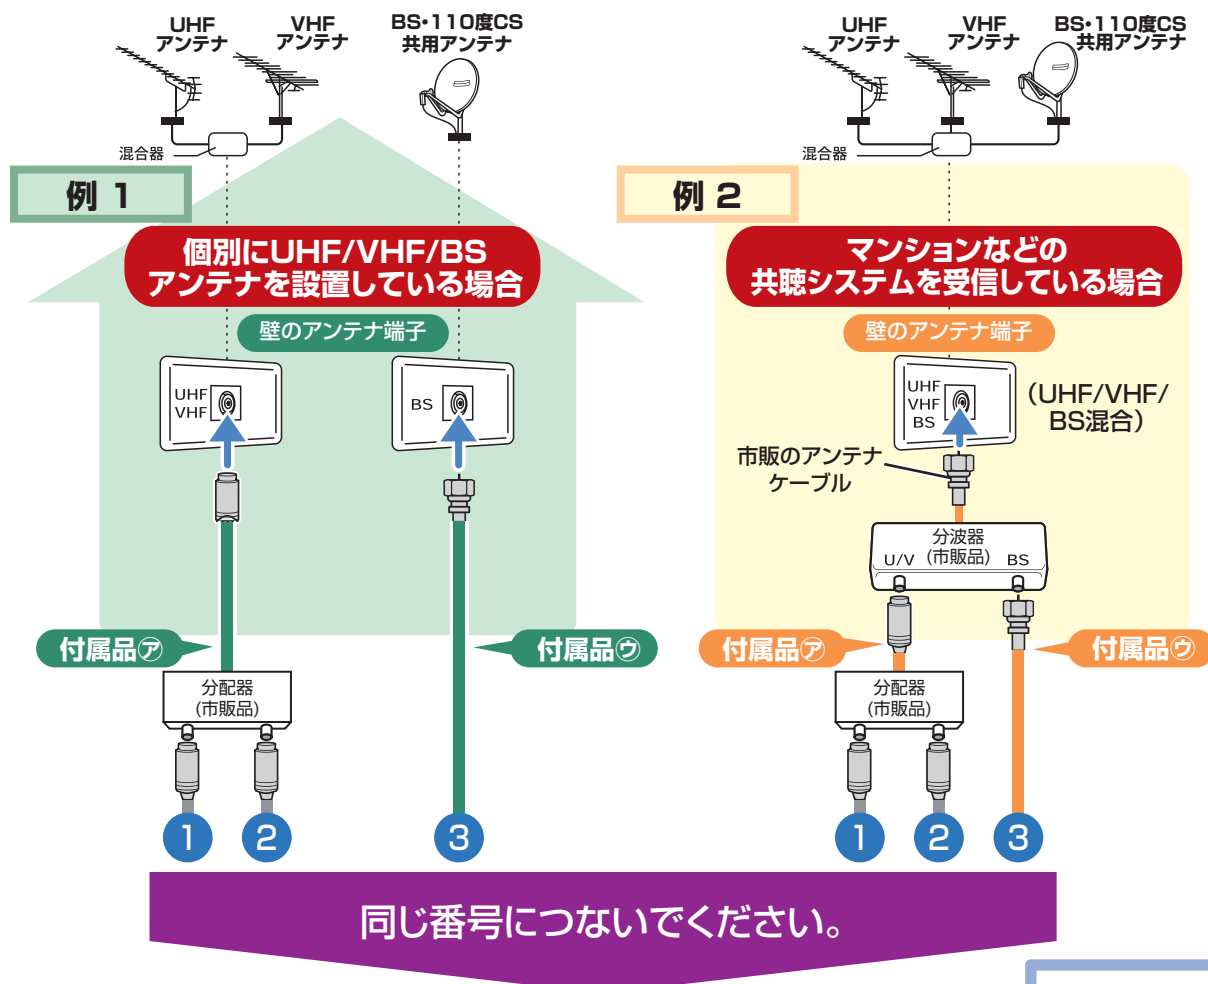



※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

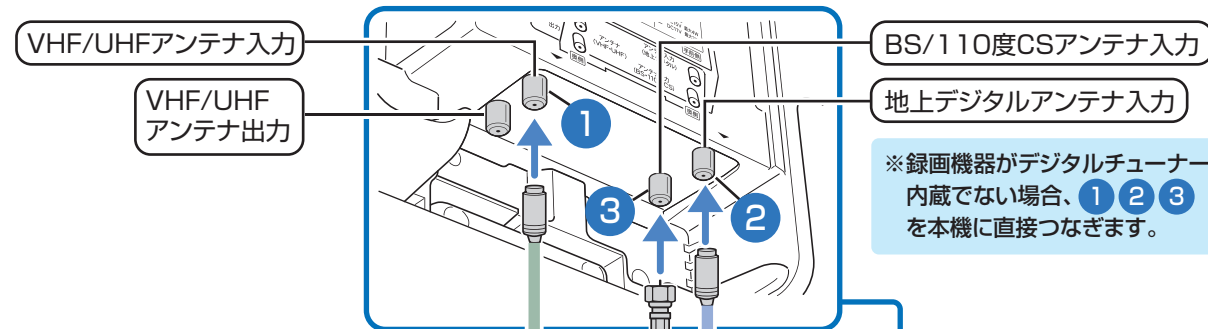

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。


本機の入力端子と画質について

- (HDMI端子) 高画質
 - (D映像端子) 標準画質
 - (映像端子) 標準画質
- 録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

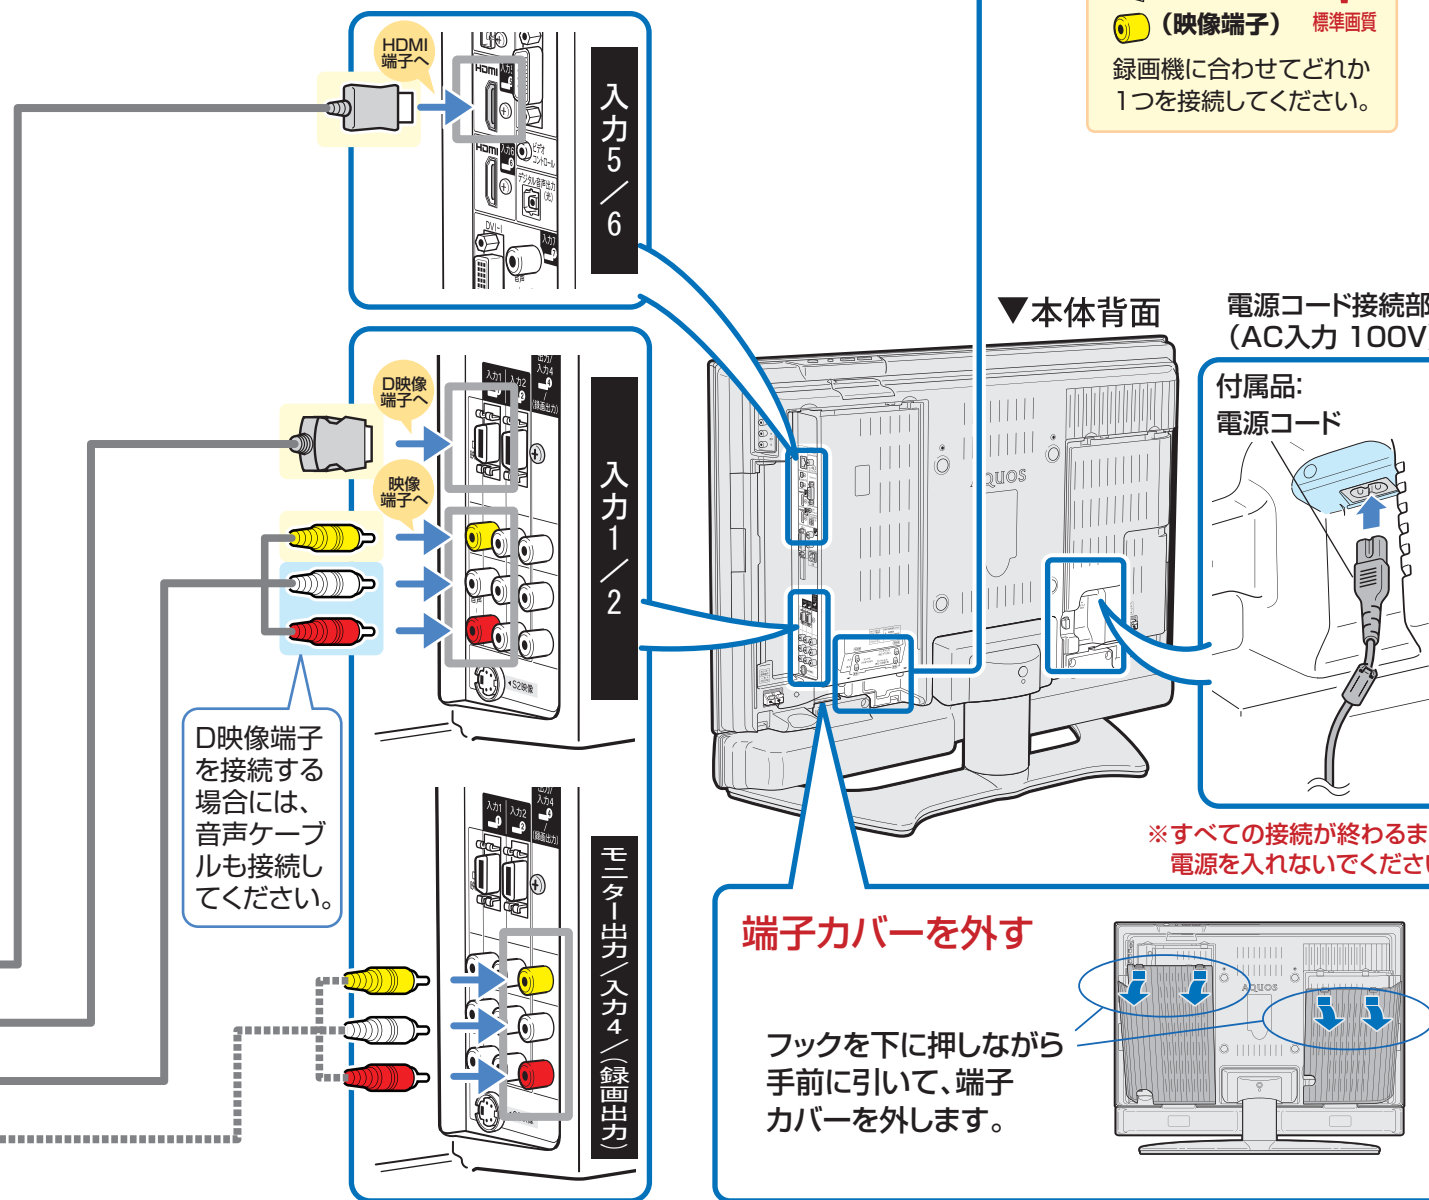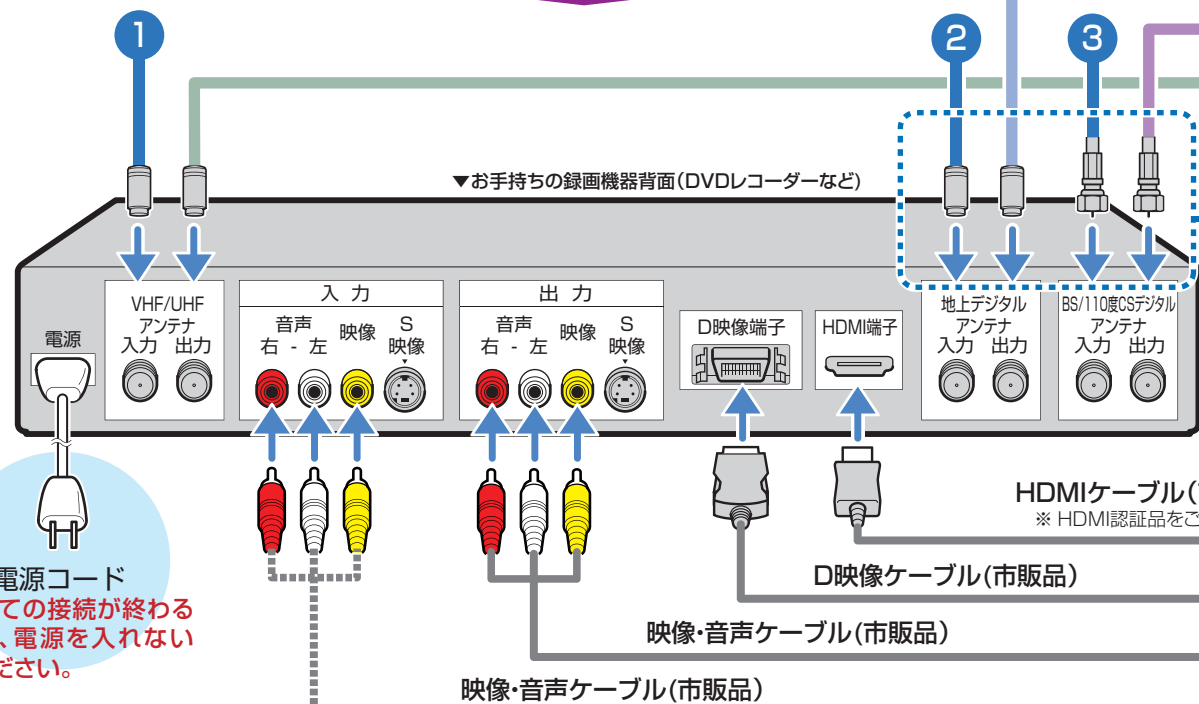

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

デジタル放送を録画するための接続 デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合は不要

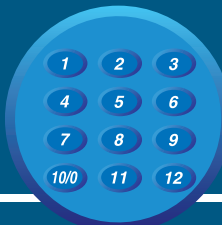

放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います


準備: 本体天面の電源を入れる

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう

受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
46ページを参照してください。

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。(56ページ)
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入し、カバーを閉じます。

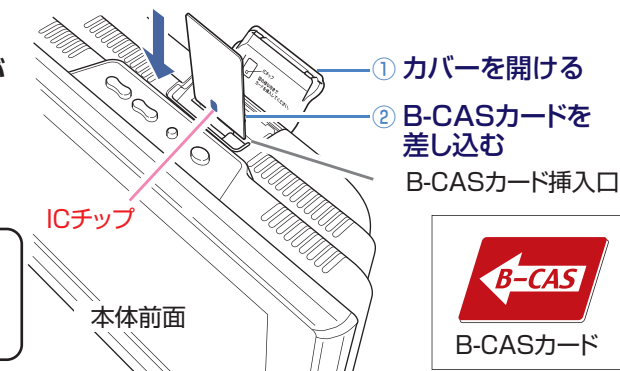

正しく認識されているかの確認
別冊の取扱説明書の「B-CASカード番号表示」
174ページを参照してください。

・B-CASカードは必ず登録してください。BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。(取扱説明書:40ページ)

1 まずはこのボタン

2 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す

3 地上アナログを選び **決定** を押す

4 地上アナログ - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

サーチ!!

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

完了

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

地域設定 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、地域設定を選び
決定 を押す

チャンネル設定 **1** まずはこのボタン を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す

2 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す

3 地上デジタルを選び **決定** を押す

4 地上デジタル - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

画面の指示に従って、「地域選択」と「郵便番号設定」を設定してください

つづく

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

サーチ範囲を選択します。
・通常はUHFを選びます。
・CATVパススルーの場合は、全チャンネルを選びます。

決定 を押す

サーチ!!

完了

まずはこのボタン を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、アンテナ設定を
選び **決定** を押す

アンテナ電源供給設定およびアンテナの向きの調整

を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、アンテナ設定を
選び **決定** を押す

画面の指示に従い、「アンテナ電源の供給」「アンテナの向きの調整」を行います。詳しくは、取扱説明書の64ページを参照してください。

テレビを見よう!>>>




電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、ジャンル別に番組を探したり、裏番組を確認したり……便利な使いかたがいろいろあるのね



電子番組表(EPG)画面例

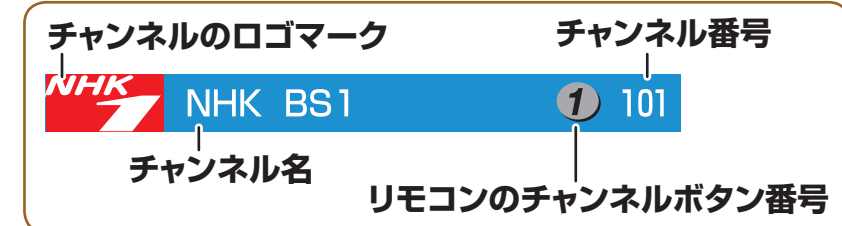

選択している放送の種類: [BSデジタル ... テレビ]

選択している日にち(曜日): 今日 4[水] 5[木] 6[金] 7[土] 8[日] 9[月] 10[火]

101	NHK BS1	101	街角ステーション	午前 11:25~午前 11:55
102	NHK BS2	102	俳句の王様 兼...	...
103	NHK h	103	ニッポン温泉巡り	...
141	BS 日テレ	142	テレビで	音楽のある街
143		143	お買い物	地球の歌
151	BS 朝日	152	勇者の食卓	痛快!
153		153	買い物上手	買物上手
161	BS-i	162	コレクション	VV ショップ
163		163	ショーン F	ピンギ
171	BS ジャパン	172	J-ショップ	マーケット12
173		173	J-グルメ	J-ショップ

各ボタンでできる操作: 選局は決定を押す, 戻るで前の画面に戻る, 番組表で終了, 青で番組情報を見る, 赤でジャンル検索, 緑で日時検索, 黄で予約リスト

電子番組表(EPG)ってなに?


地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送受信中に、番組表を画面上に表示します。電子番組表(EPG)で番組を探したり、番組情報を見たりするときに大変便利です。

電子番組表(EPG)の見かたは?

電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。


※詳しくは別冊の取扱説明書(82~86ページ)をご覧ください

チャンネルと時間帯の選びかた

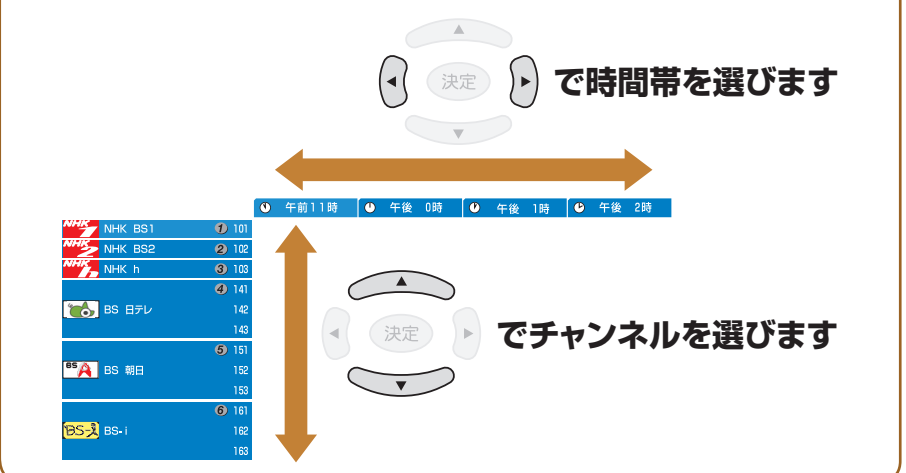


画面に表示されていない部分を見るには...


画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています

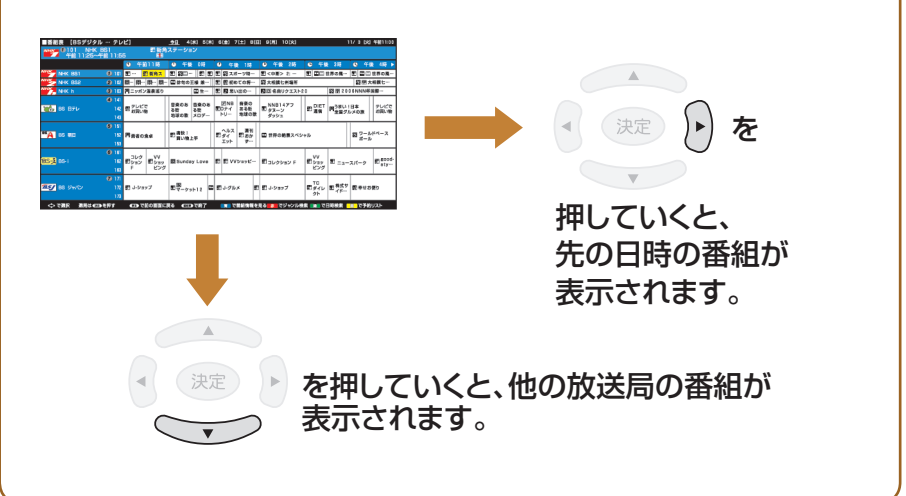

電子番組表(EPG)を表示させるには?

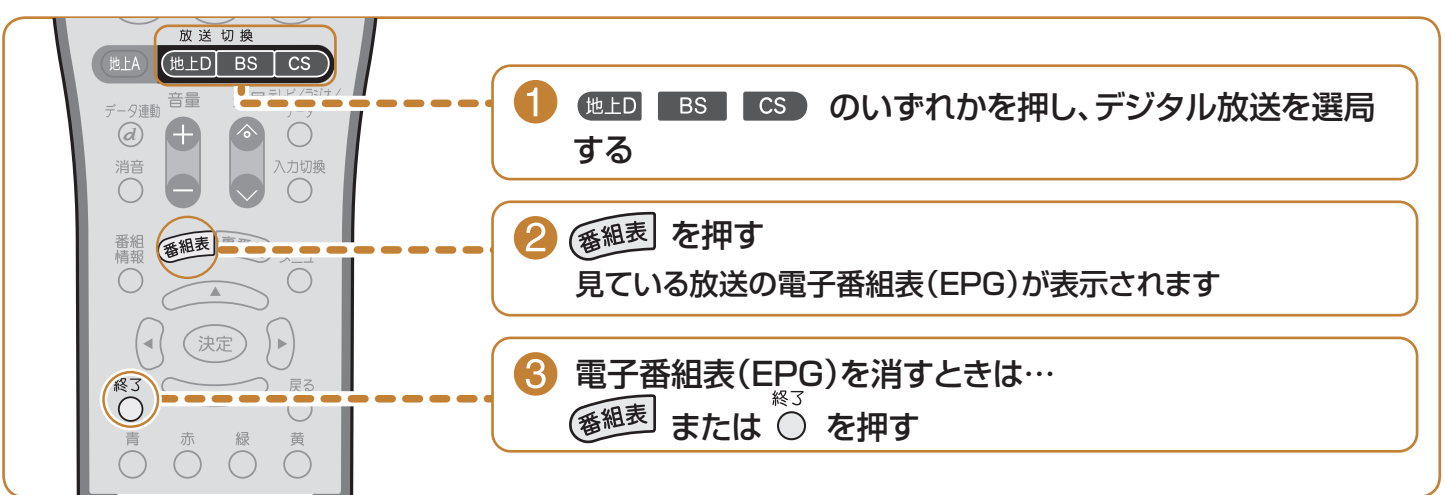

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう

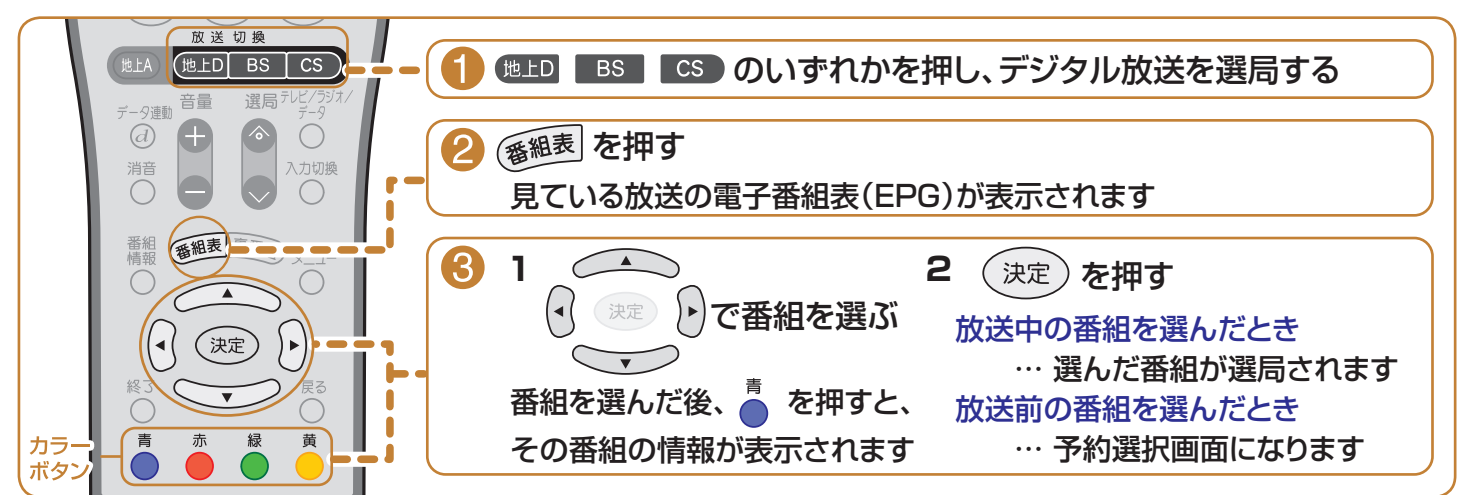




テレビを見よう


はじめに

はじめてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

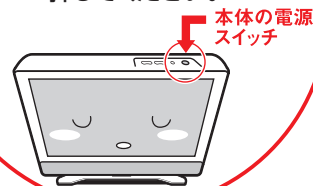


1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン
電源ランプが**緑色**に
電源のオフ
電源ランプが**赤色**に

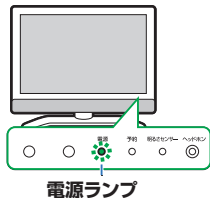

電源ランプ

2. 見たい放送の種類を選ぶ

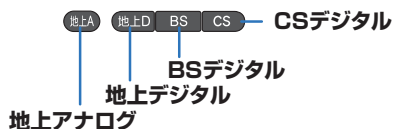

3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン (チャンネルボタン)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10/0 11 12

または

選局 ボタン

押すことに切り換わります

4. 音量を調節する

+ 音が大きくなる
- 音が小さくなる




画面下部に音量レベルが表示されます



HDMIコントロール

HDMIケーブルでつなぐとHDMIコントロール機能を搭載した機器を操作できます (取扱説明書：163ページ)

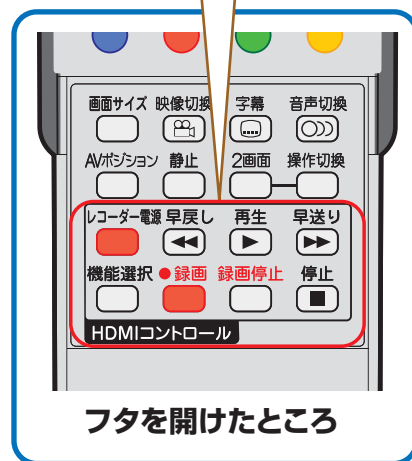

フタを開けたところ

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書
デジタル放送を録画するには
88~98ページ参照
108~114ページ参照

取扱説明書
パソコンの画面を表示するには
134~139ページ参照

取扱説明書
電源が入らない
182ページ参照

取扱説明書
テレビが映らない・映りが悪い
182ページ参照

取扱説明書
音声が聞こえない
182ページ参照

取扱説明書
リモコンが動作しない
182ページ参照