

液晶カラーテレビ

形名


エル シー ジー エス
LC-37GS10

エル シー ジー エス
LC-37GS20


最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容

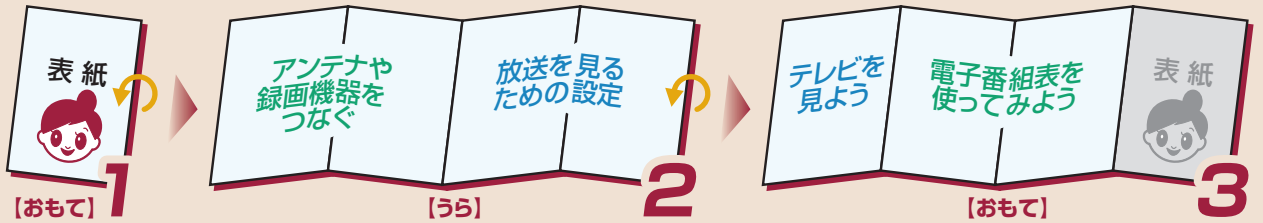

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2~6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

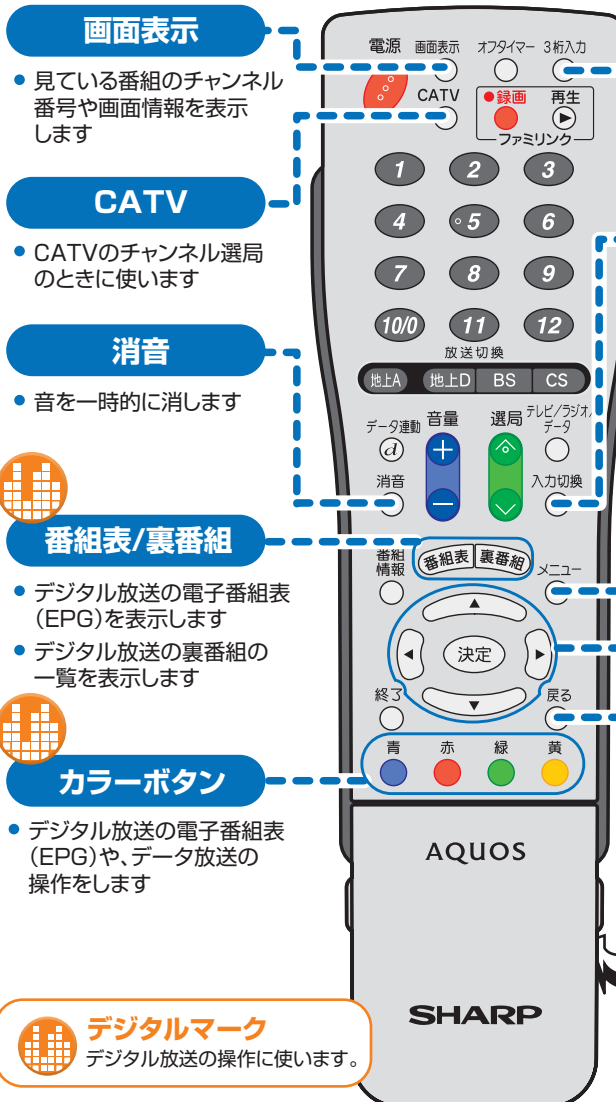

おもなリモコン
ボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」も
あわせてご覧ください。
その他のボタンについては
別冊の取扱説明書を見てね。



乾電池の入れかた(リモコン裏面)






アンテナや録画機器をつなぐ

付属品ア
付属品ア
VHF/UHF用
アンテナケーブル 1本


付属品イ
付属品イ
BS・110度CS
用アンテナケーブル 1本

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

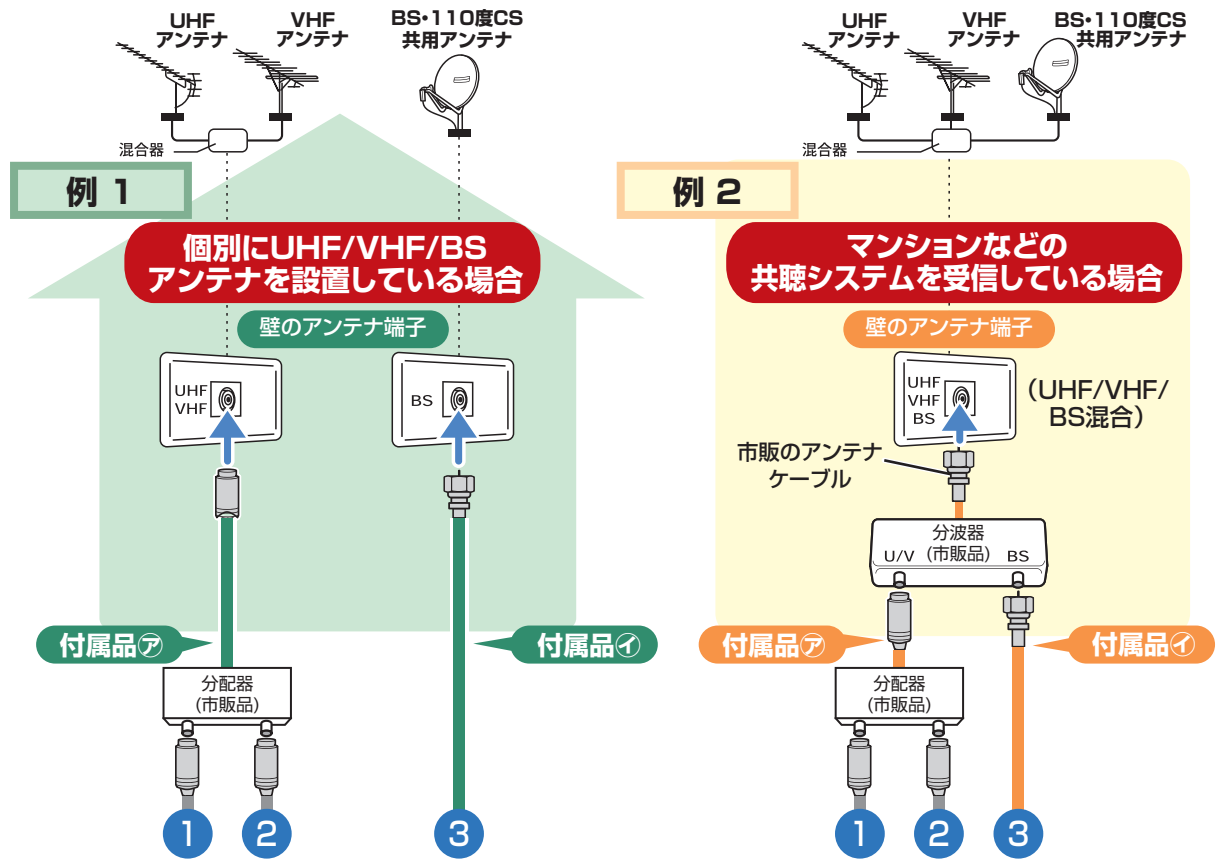

同じ番号につないでください。

※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

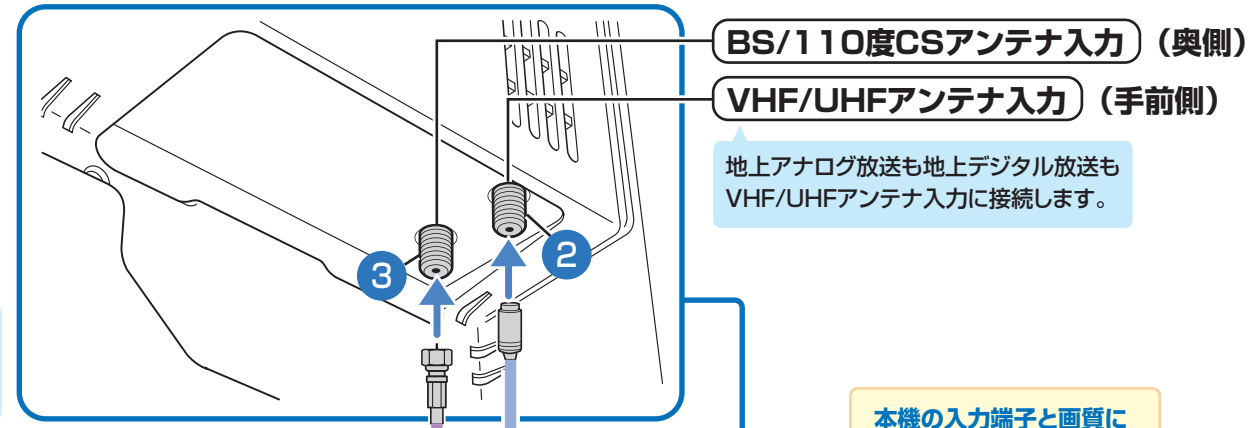


※録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合、②③を本機に直接つなぎます。

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

本機の入力端子と画質について


- (HDMI端子) 高画質
- (D映像端子) 標準画質
- (映像端子) 標準画質

録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

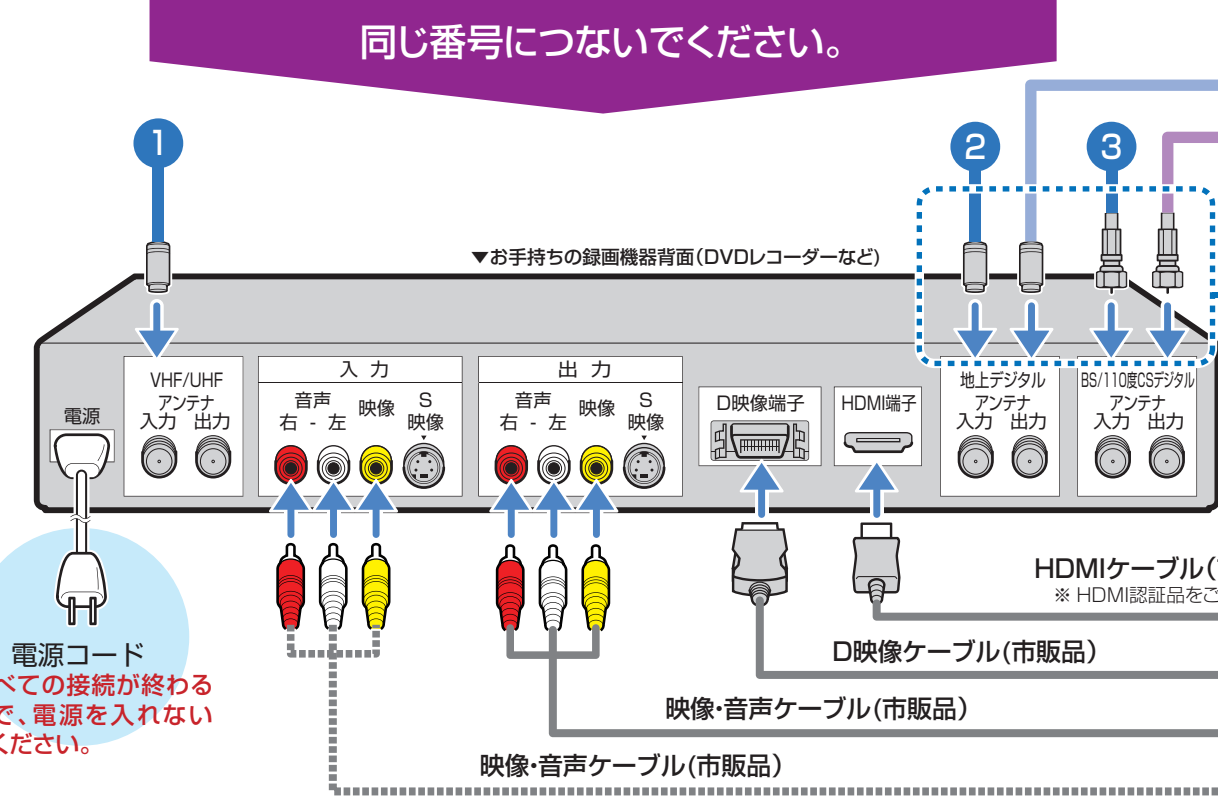

電源コード ※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。


ループ接続による発振にご注意 本機の映像をモニター出力を使って、録画機器の入力端子に入力して録画した後、録画した番組を録画機器の出力から本機の入力端子に入力して視聴する際、録画機器の入力を「外部入力」以外に設定してください。「外部入力」のままでは、本機と録画機器の間に信号のループができるため、発振がおり、ハウリング(ブー音)や画面の乱れが生じます。

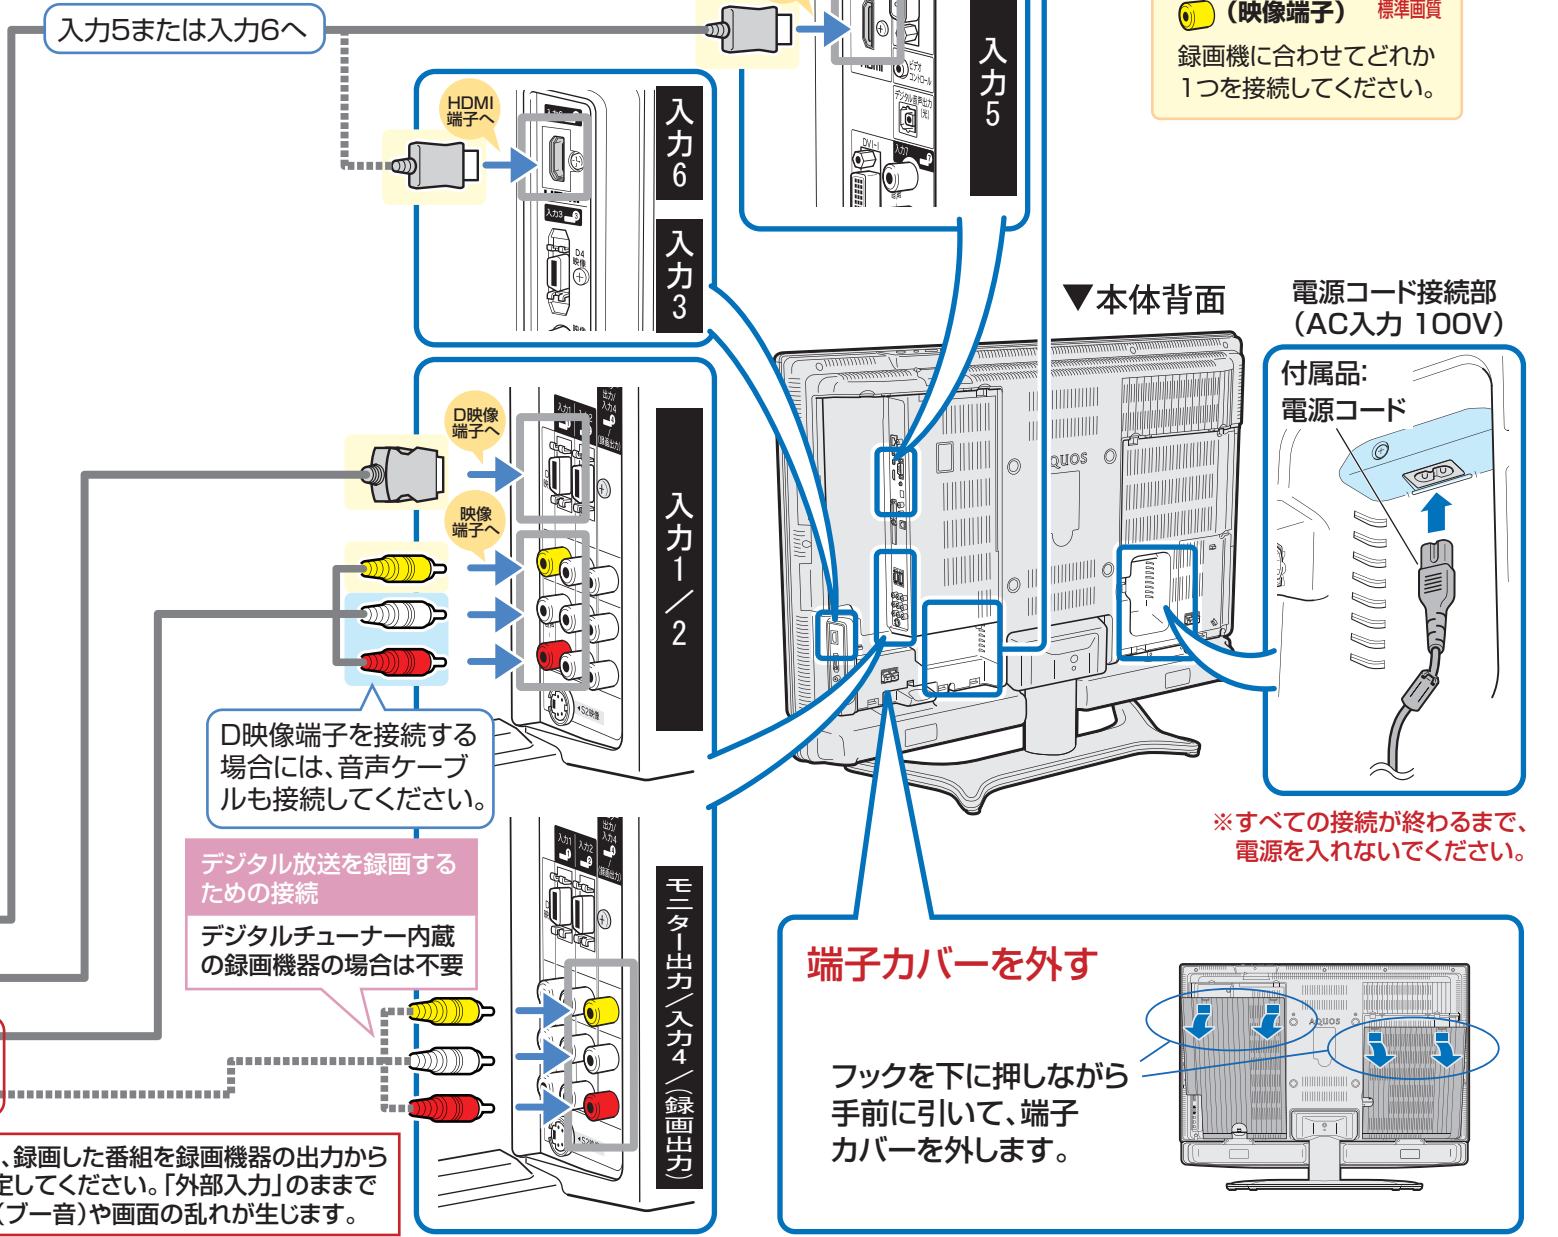

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

端子カバーを外す

フックを下に押しながら手前に引いて、端子カバーを外します。

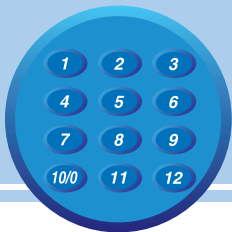

放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

準備: 本体天面の電源を入れる

受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
46ページを参照してください。

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう

1 まずはこのボタン

2 **メニュー** を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す

3 地上アナログを選び **決定** を押す

4 地上アナログ - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

サーチ!!

完了

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

地域設定

1 **メニュー** を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、地域設定を選び
決定 を押す

チャンネル設定

1 まずはこのボタン

2 **メニュー** を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す

3 地上デジタルを選び **決定** を
押す

4 地上デジタル - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

画面の指示に従って、「地域選択」と「郵便番号設定」を設定してください

つづく

サーチ範囲を選択します。

- 通常はUHFを選びます。
- CATVパススルーの場合は、全チャンネルを選びます。

UHF 全チャンネル

サーチ!!

完了

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

アンテナ電源供給設定およびアンテナの向きの調整


まずはこのボタン

メニュー を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、アンテナ設定を
選び **決定** を押す

画面の指示に従い、「アンテナ電源の供給」「アンテナの向きの調整」を行います。詳しくは、取扱説明書の64ページを参照してください。

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。(56ページ)
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入し、カバーを閉じます。

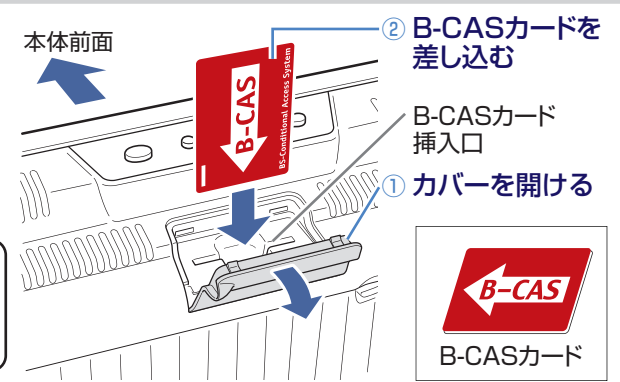

正しく認識されているかの確認
別冊の取扱説明書の「B-CASカード番号表示」
174ページを参照してください。

• B-CASカードは必ず登録してください。BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。(取扱説明書:40ページ)

テレビを見よう



電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、ジャンル別に番組を探したり、裏番組を確認したり……便利な使いかたがいろいろあるのね



電子番組表(EPG)画面例

チャンネルのロゴマーク
NHK BS1
チャンネル名

チャンネル番号
1 101
リモコンのチャンネルボタン番号

選択している放送の種類

選択している日にち(曜日)

番	表	[BSデジタル ... テレビ]	今日	4[水]	5[木]	6[金]	7[土]	8[日]	9[月]	10[火]	11/ 3 [火]	午前11:00	
1	101	NHK BS1	街角ステーション										
			午前 11:25~午前 11:55										
			午前 11時	午後 0時	午後 1時	午後 2時	午後 3時	午後 4時					
NHK	NHK BS1	101	街角ス...	スポーツ特...	<中断> 2: ...	世界の風...	世界の風...						
NHK	NHK BS2	102	俳句の王様 兼...	初めての将...	大相撲七州場所	大相撲七...							
NHK	NHK h	103	ニッポン温泉巡り	生...	思い出の...	名曲リクエスト 20	2006NNN杯国際...						
BS	BS 日テレ	141	テレビで お買い物	音楽のある街 地球の歌	音楽のある街 メロデ...	NB Dナイト トリ...	音楽のある街 地球の歌	NNB14アフ ターン ダッシュ	DIET 通信	うまい!日本 全国グルメの旅	テレビで お買い物		
BS	BS 朝日	151	勇者の食卓	痛快! 買い物上手	ヘルス ダイエット	週刊 おかず...	世界の絶景スペシャル	ワールドベース ボール					
BS	BS-i	161	コレクション F	VV ショップ	Sunday Love	VV ショップ...	コレクション F	VV ショップ	ニュースパーク	good-sty...			
BS	BS ジャパン	171	J-ショップ	マーケット12	J-グルメ	J-ショップ	J-ショップ	TC ダイレクト	株式サ イド...	幸せお便り			

各ボタンでできる操作

電子番組表(EPG)ってなに?

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送受信中に、番組表を画面上に表示します。電子番組表(EPG)で番組を探したり、番組情報を見たりするときに大変便利です。

電子番組表(EPG)の見かたは?

電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。

※詳しくは別冊の取扱説明書(82~86ページ)をご覧ください

チャンネルと時間帯の選びかた

決定 で時間帯を選びます

決定 でチャンネルを選びます

画面に表示されていない部分を見るには...

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています

決定 を押し続けていくと、先の日時の番組が表示されます。

決定 を押し続けていくと、他の放送局の番組が表示されます。

電子番組表(EPG)を表示させるには?

- 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます
- 電子番組表(EPG)を消すときは...
番組表 または 終了 を押す

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう


- 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます
- 1 決定 で番組を選ぶ
番組を選んだ後、青 を押し、その番組の情報が表示されます
- 2 決定 を押す
放送中の番組を選んだとき
... 選んだ番組が選局されます
放送前の番組を選んだとき
... 予約選択画面になります



テレビを見よう


はじめに

はじめてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

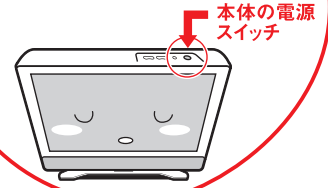

1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン
電源ランプが緑色に
電源のオフ
電源ランプが赤色に

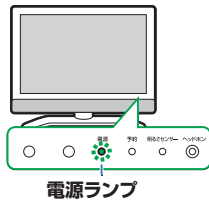

2. 見たい放送の種類を選ぶ

地上A 地上D BS CS CSデジタル
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン (チャンネルボタン)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10/0 11 12

または

選局 ボタン 押すごとに切り換わります

4. 音量を調節する

+ 音が大きくなる
- 音が小さくなる




画面下部に音量レベルが表示されます



ファミリンク

HDMIケーブルでつなぐとファミリンク対応の機器を操作できます (取扱説明書: 163ページ)

フタ内にもファミリンク操作のボタンがあります

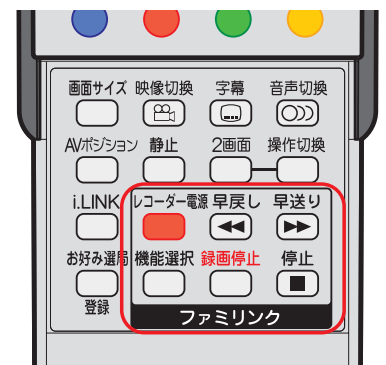

フタを開けたところ

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書 デジタル放送を録画するには 88~98ページ 108~114ページ参照	取扱説明書 パソコンの画面を表示するには 134~139ページ参照	取扱説明書 電源が入らない 182ページ参照
取扱説明書 テレビが映らない・映りが悪い 182ページ参照	取扱説明書 音声が聞こえない 182ページ参照	取扱説明書 リモコンが動作しない 182ページ参照

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
0120-001-251

受付時間
月曜~土曜: 9:00~20:00
日曜・祝日: 9:00~17:00
(年末年始を除く)

ご購入やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。