

## 液晶カラーテレビ

### 形名


エル シー ジー エックス ダブル  
**LC-42GX1W**

エル シー ジー エックス ダブル  
**LC-42GX2W**

最初にお読みください

# かんたん!! ガイド

### かんたん!! ガイド 掲載内容

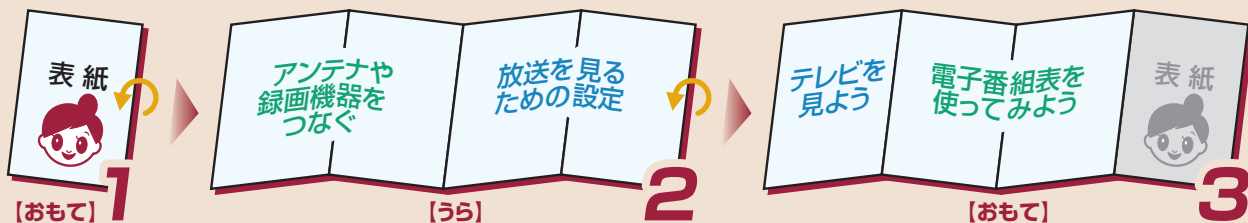

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2~6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

#### 画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します

#### CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います

#### 消音

- 音を一時的に消します

#### 番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

#### カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします

#### デジタルマーク

デジタル放送の操作に使います。



#### AQUOS.jp

- インターネットに接続し、ホームページ(AQUOSオーナーズラウンジ)を表示します

#### 3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います

#### 入力切替

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います

#### メニュー

- メニュー画面を表示します

#### 上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

#### 戻る


- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります

おもなりリモコンボタンのはたらきです。「テレビを見よう」もあわせてご覧ください。その他のボタンについては別冊の取扱説明書を見てね。




#### 乾電池の入れかた(リモコン裏面)

①裏面のカバーを開ける



②カバーを閉める



⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

⊕ ⊖ の表示どおりに乾電池を入れてください。




# アンテナや録画機器をつなぐ

付属品ア

付属品ア

VHF/UHF用  
アンテナケーブル・長い方 1本

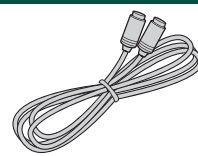

付属品イ


アンテナケーブル・短い方 1本  
(接続のしかたは、取扱説明書33ページ)




付属品ウ

付属品ウ


BS・110度CS  
用アンテナケーブル 1本

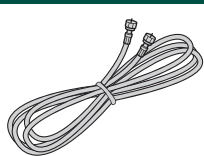

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

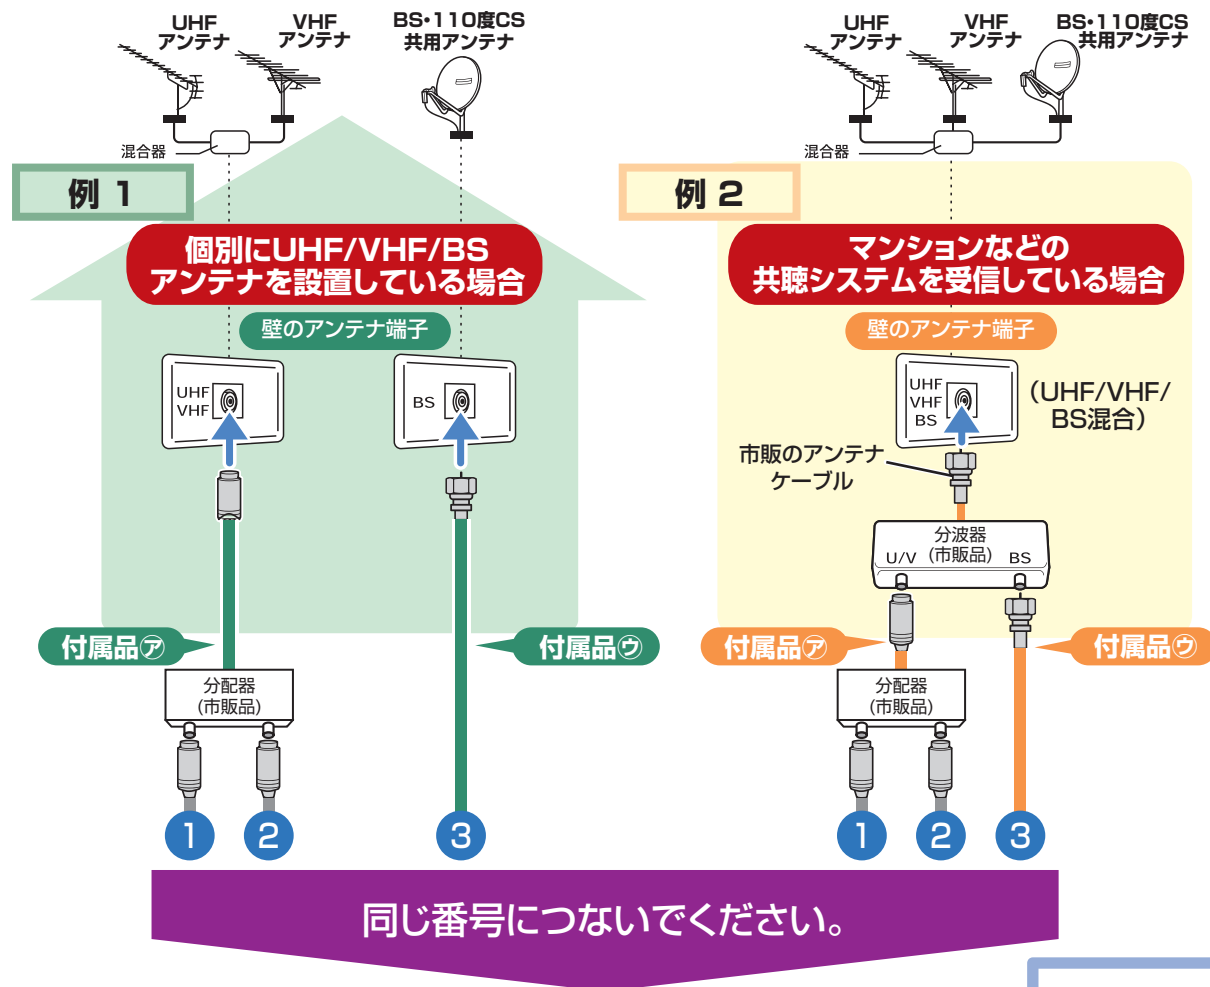


※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

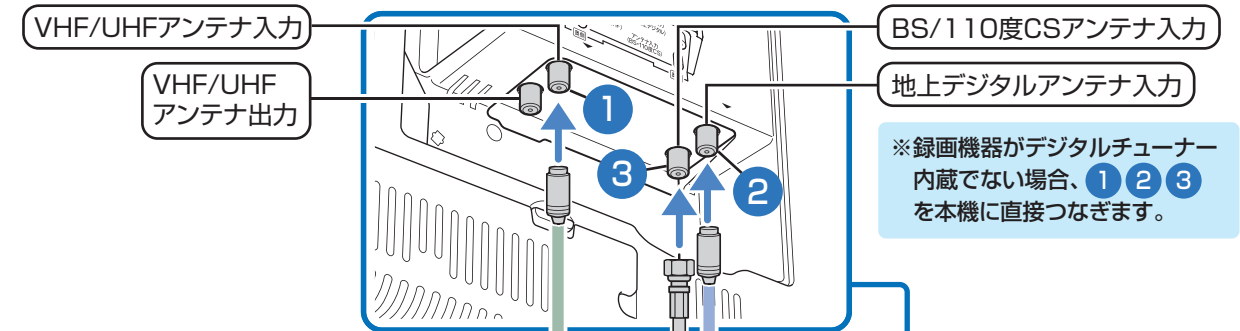


BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

本機の入力端子と画質について


- (HDMI端子) 高画質
  - (D映像端子) 標準画質
  - (映像端子) 標準画質
- 録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

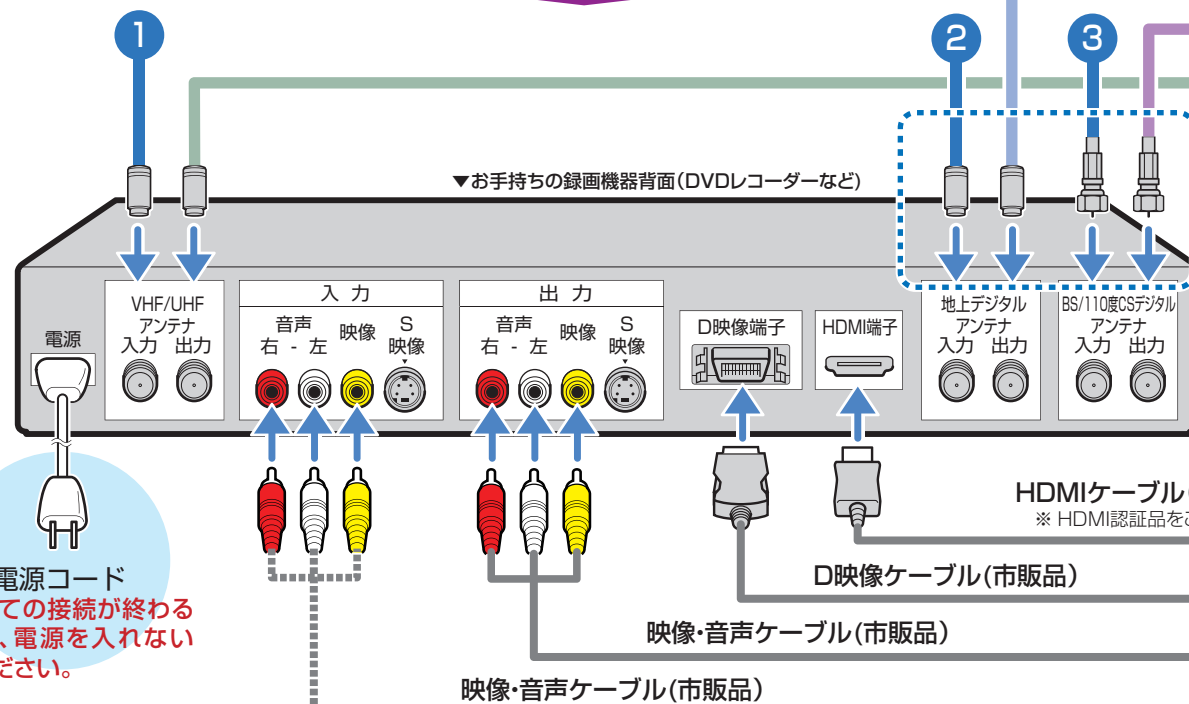

デジタル放送を録画するための接続 デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合は不要

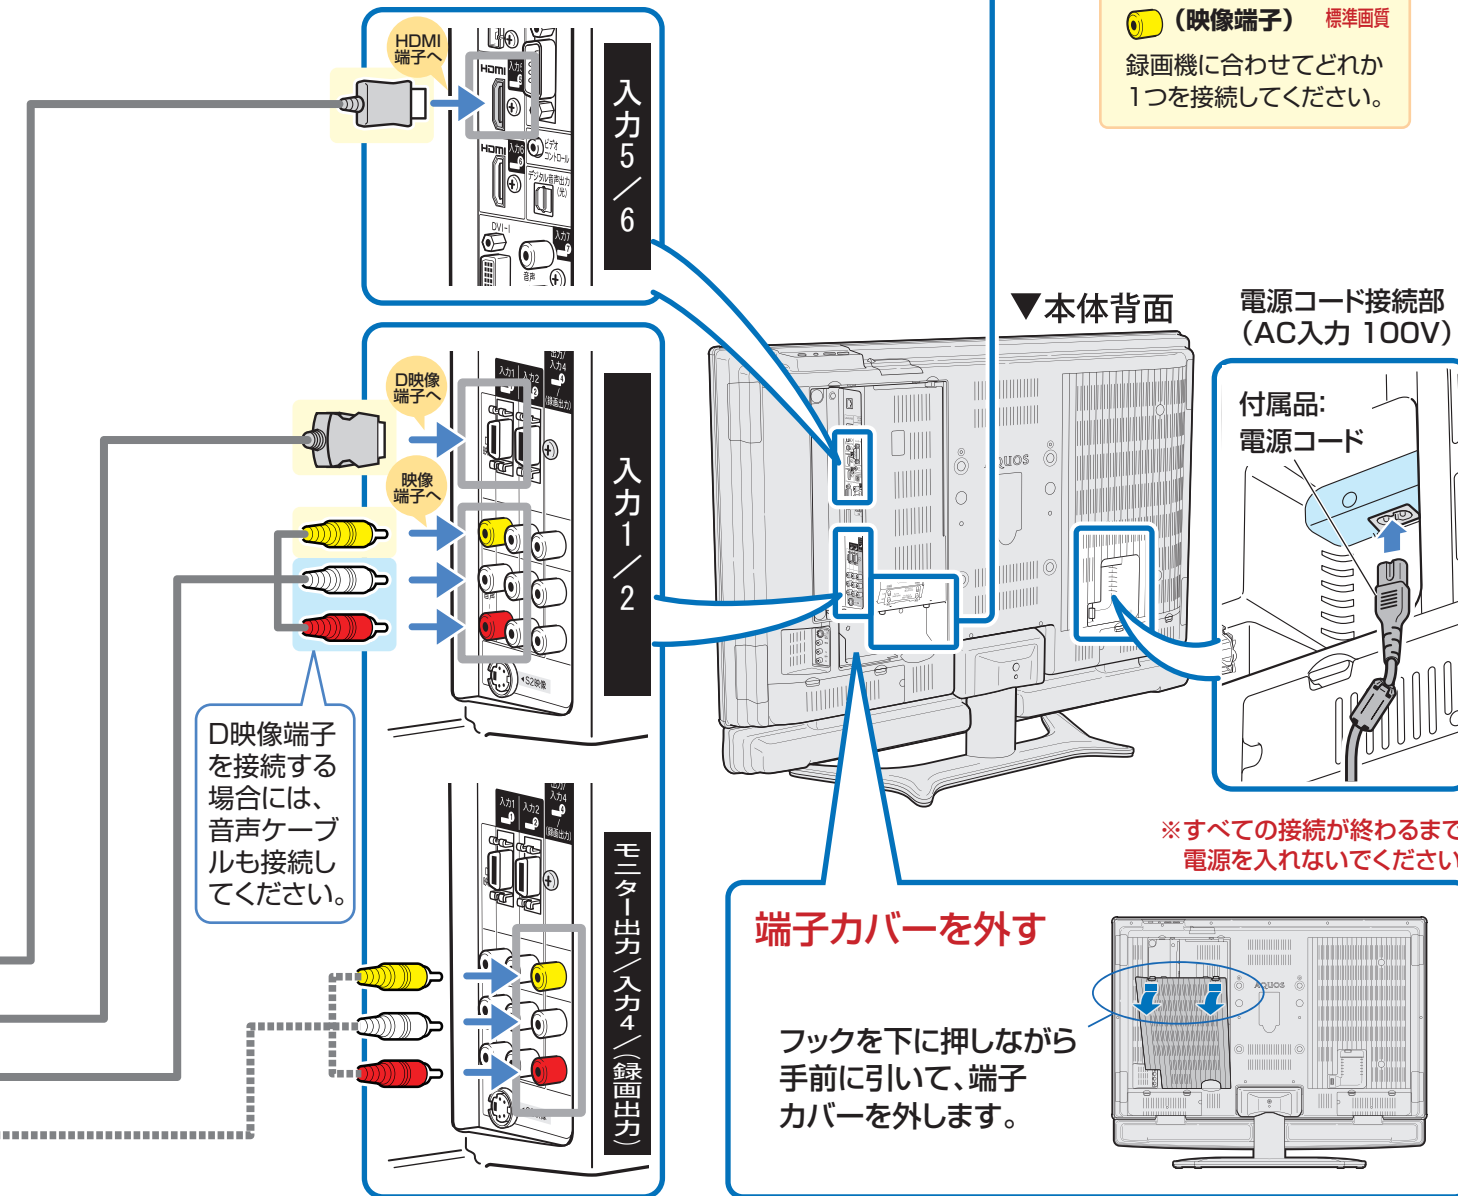

電源コード ※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

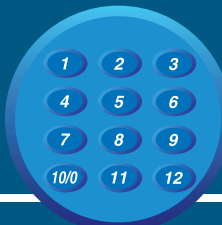

# 放送を見るための設定


アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

**準備: 本体天面の電源を入れる**

**受信設定について**  
詳しくは別冊の取扱説明書の46ページを参照してください。

**ご確認ください**

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。(56ページ)  
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入し、カバーを閉じます。

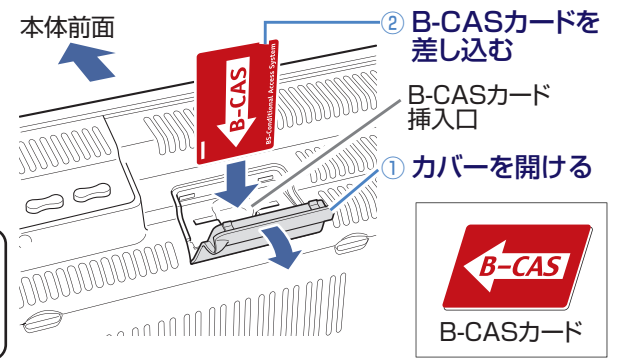

**正しく認識されているかの確認**  
別冊の取扱説明書の「B-CASカード番号表示」198ページを参照してください。

・B-CASカードは必ず登録してください。BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。(取扱説明書:40ページ)

## 地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう

**1** まずはこのボタン

**2** を押し、メニュー画面を表示させる  
本体設定を選んでから、チャンネル設定を選び を押す

**3** 地上アナログを選び を押す

**4** 地上アナログ - 自動を選び を押す  
するを選び を押す

サーチ!!

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

完了

## 地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

**地域設定** を押し、メニュー画面を表示させる  
本体設定を選んでから、地域設定を選び を押す

**チャンネル設定** **1** まずはこのボタン

**2** を押し、メニュー画面を表示させる  
本体設定を選んでから、チャンネル設定を選び を押す

**3** 地上デジタルを選び を押す

**4** 地上デジタル - 自動を選び を押す  
するを選び を押す

画面の指示に従って、「地域選択」と「郵便番号設定」を設定してください

つづく

## BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

サーチ範囲を選択します。  
・通常はUHFを選びます。  
・CATVパススルーの場合は、全チャンネルを選びます。

サーチ!!

完了

**アンテナ電源供給設定およびアンテナの向きの調整**

まずはこのボタン

を押し、メニュー画面を表示させる  
本体設定を選んでから、アンテナ設定を選び を押す

画面の指示に従い、「アンテナ電源の供給」「アンテナの向きの調整」を行います。詳しくは、取扱説明書の64ページを参照してください。

テレビを見よう!>>>UHF




# 電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、ジャンル別に番組を探したり、裏番組を確認したり……便利な使いかたがいろいろあるのね



## 電子番組表(EPG)画面例

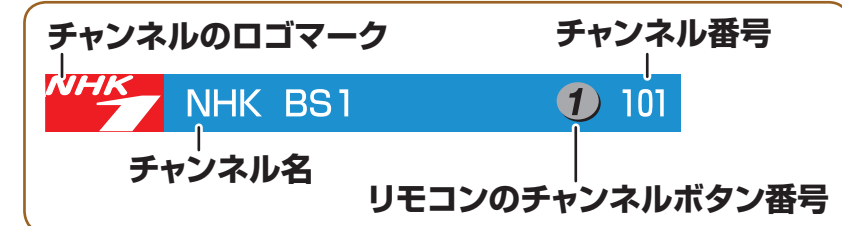

選択している放送の種類: [BSデジタル ... テレビ]

選択している日にち(曜日): 今日 4[水] 5[木] 6[金] 7[土] 8[日] 9[月] 10[火]

番	表	時間	番組名
1	101	午前 11:25~午前 11:55	街角ステーション
2	102	午後 0時	俳句の王様 兼...
3	103	午後 1時	ニッポン温泉巡り
4	141	午後 2時	テレビでお買い物
5	151	午後 3時	勇者の食卓
6	161	午後 4時	コレクショ F
7	171		J-ショップ

各ボタンでできる操作: 選局は決定を押す, 戻るで前の画面に戻る, 番組表で終了, 青で番組情報を見る, 赤でジャンル検索, 緑で日時検索, 黄で予約リスト

## 電子番組表(EPG)ってなに?


地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送受信中に、番組表を画面上に表示します。電子番組表(EPG)で番組を探したり、番組情報を見たりするときに大変便利です。

## 電子番組表(EPG)の見かたは?


電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。

※詳しくは別冊の取扱説明書(82~86ページ)をご覧ください


## チャンネルと時間帯の選びかた

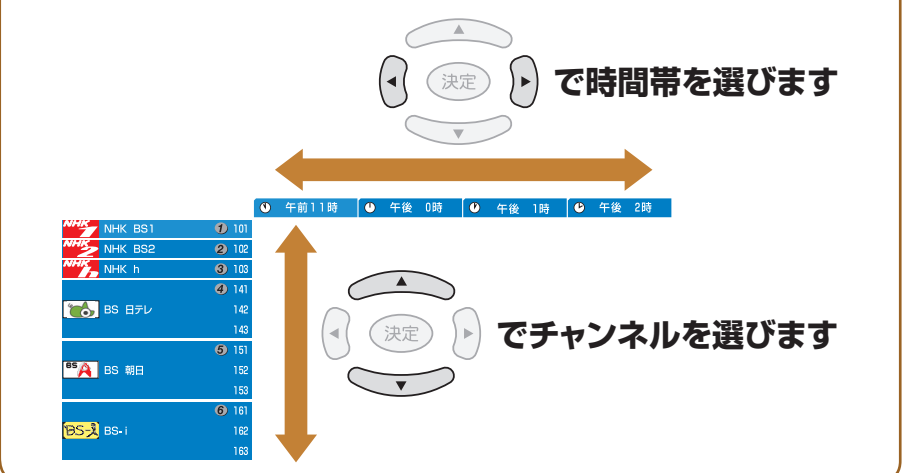


## 画面に表示されていない部分を見るには...

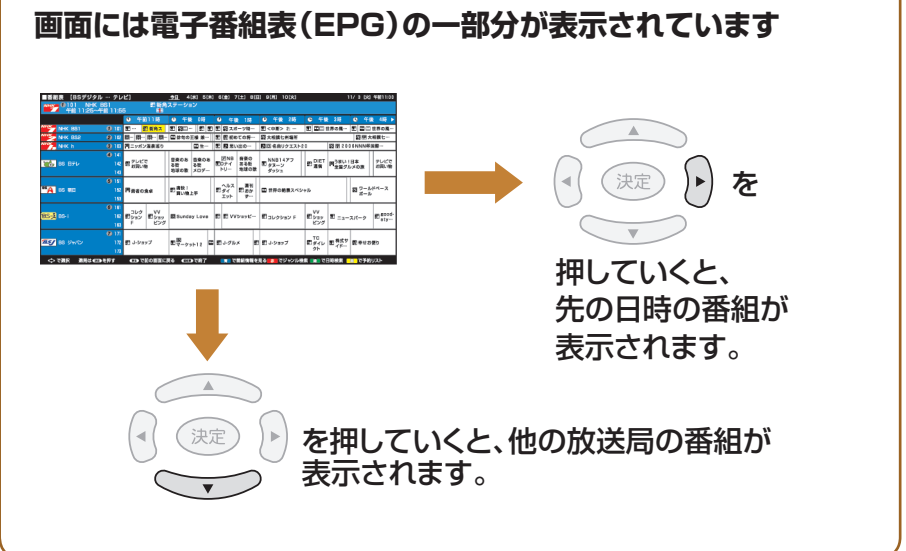

## 電子番組表(EPG)を表示させるには?

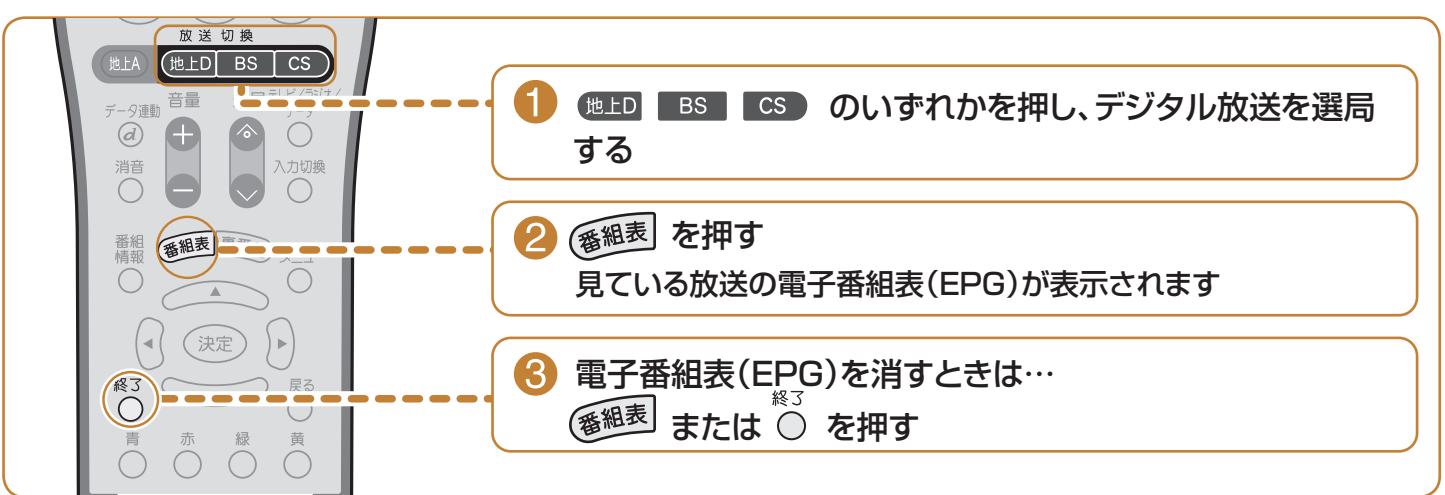

## 電子番組表(EPG)から番組を選ぼう

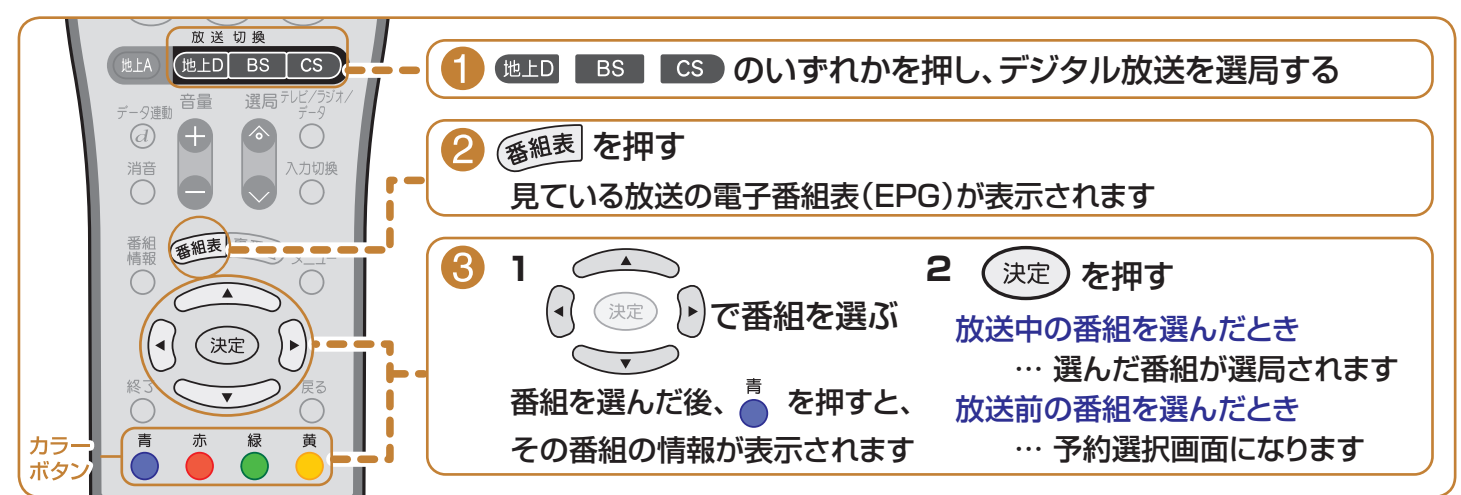




# テレビを見よう

## はじめに


はじめてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

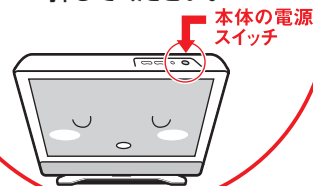

インターネットを活用する  
(取扱説明書: 178~186ページ)


### 1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン  
電源ランプが緑色に  
電源のオフ  
電源ランプが赤色に

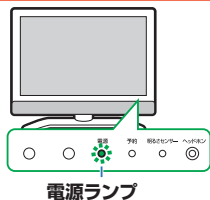

電源ランプ

### 2. 見たい放送の種類を選ぶ

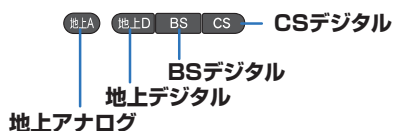

### 3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン (チャンネルボタン)  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
10/0 11 12

または

選局 ボタン



押すことに切り換わります

### 4. 音量を調節する



音が大きくなる

音が小さくなる




画面下部に音量レベルが表示されます



### HDMIコントロール

HDMIケーブルでつなぐとHDMIコントロール機能を搭載した機器を操作できます  
(取扱説明書: 165ページ)

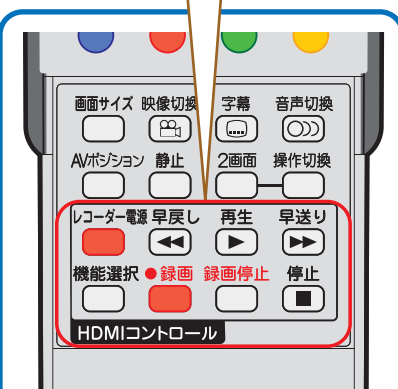

フタを開けたところ

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書  
デジタル放送を録画するには  
88~100ページ参照  
110~116ページ参照

取扱説明書  
パソコンの画面を表示するには  
136~141ページ参照

取扱説明書  
インターネットに接続するには  
171~177ページ参照

取扱説明書  
電源が入らない  
202ページ参照

取扱説明書  
テレビが映らない・映りが悪い  
202ページ参照

取扱説明書  
音声が聞こえない  
202ページ参照

取扱説明書  
リモコンが動作しない  
202ページ参照