

液晶カラーテレビ

形名


エル シー ジー エックス ダブル
LC-52GX1W

エル シー ジー エックス ダブル
LC-52GX2W

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容

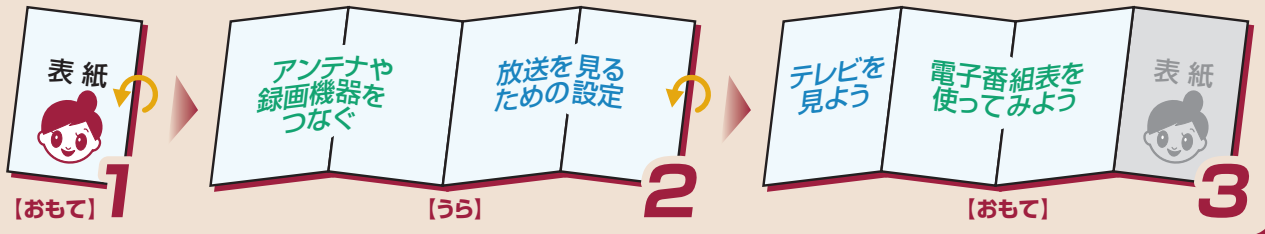

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2~6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います

消音

- 音を一時的に消します


番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします

デジタルマーク
 デジタル放送の操作に使います。

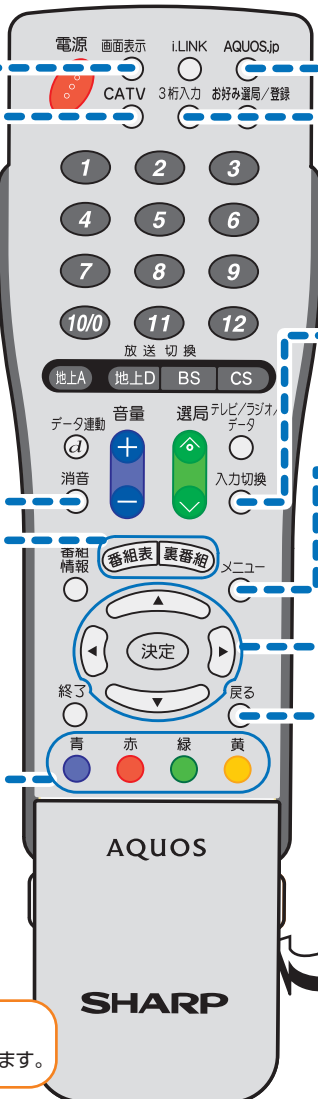

AQUOS.jp

- インターネットに接続し、ホームページ(AQUOSオーナーズラウンジ)を表示します

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります

おもなりモコン
 ボタンのはたらきです。
 「テレビを見よう」も
 あわせてご覧ください。
 その他のボタンについては
 別冊の取扱説明書を見てね。



乾電池の入れかた(リモコン裏面)

①裏面のカバーを開ける

②カバーを閉める

⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。 ⊕ ⊖ の表示どおりに乾電池を入れてください。




アンテナや録画機器をつなぐ

付属品ア

付属品ア

VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方 1本

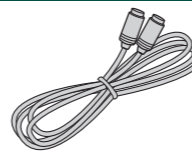

付属品イ


アンテナケーブル・短い方 1本
(接続のしかたは、取扱説明書33ページ)




付属品ウ

付属品ウ


BS・110度CS
用アンテナケーブル 1本

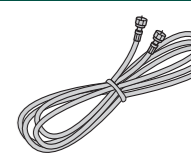

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

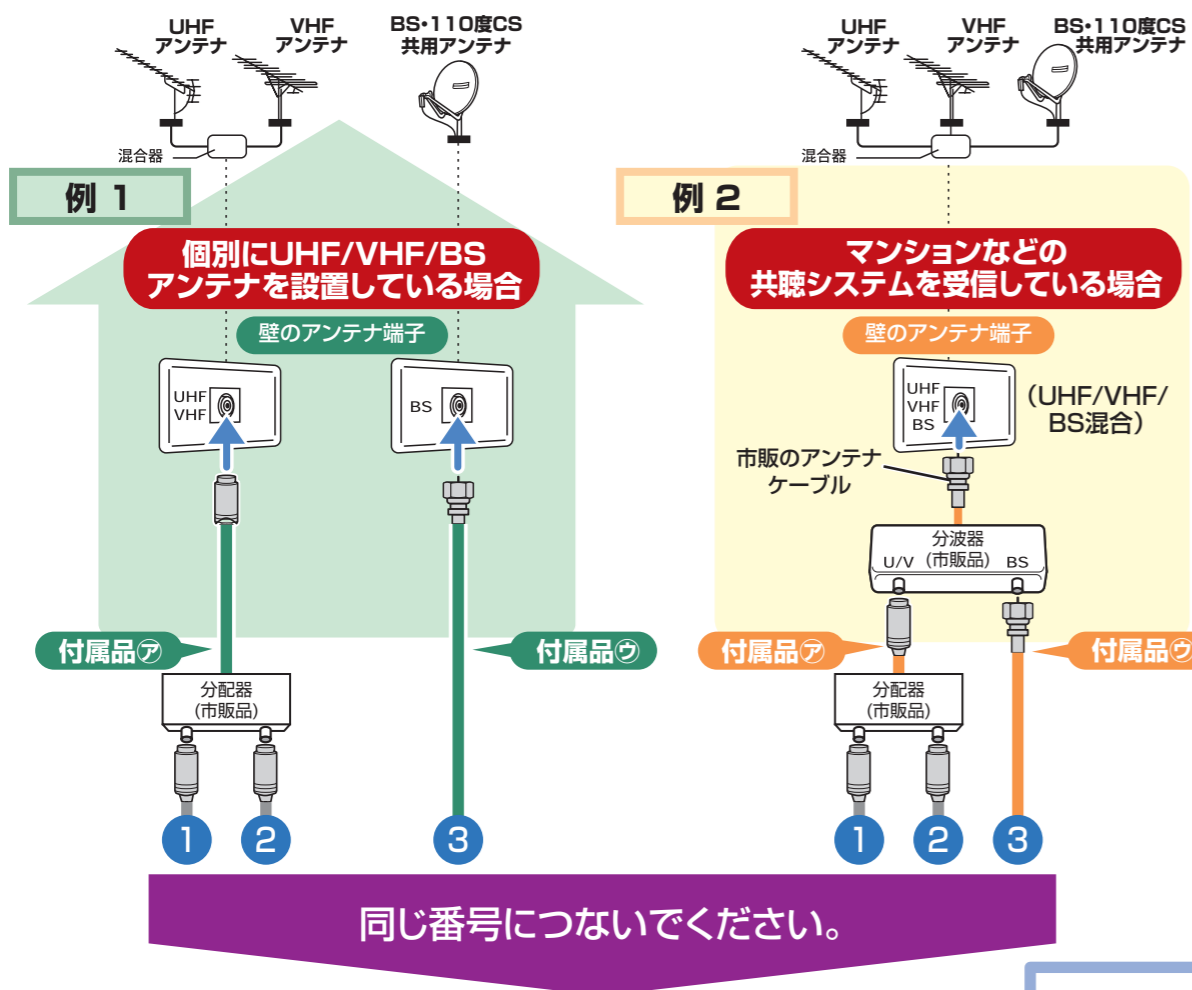


※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

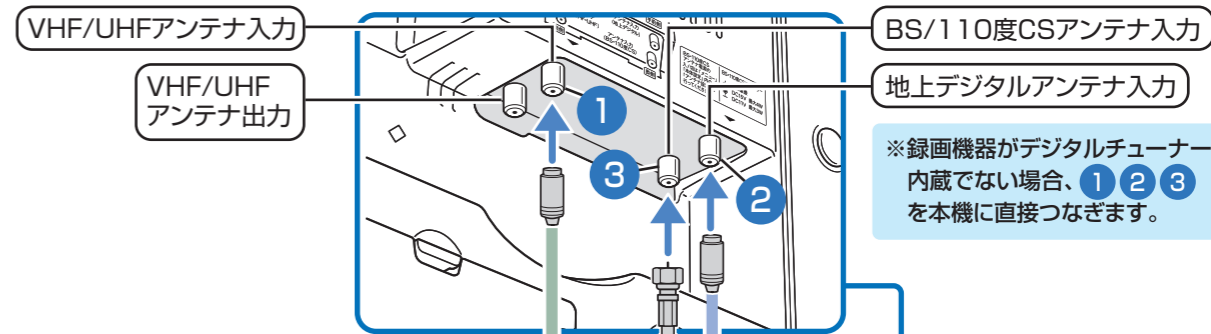

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

本機の入力端子と画質について


- (HDMI端子) 高画質
 - (D映像端子) 標準画質
 - (映像端子) 標準画質
- 録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

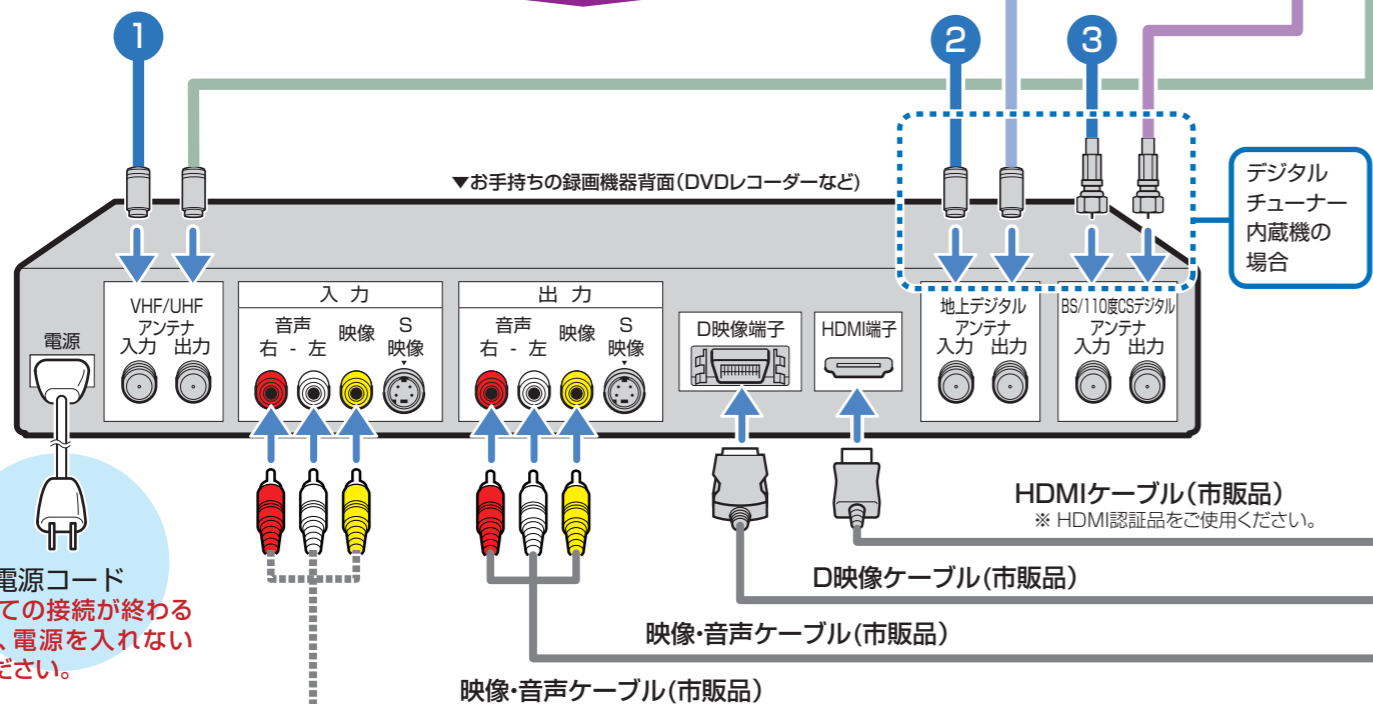

電源コード
※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

デジタルチューナー内蔵機の場合

デジタル放送を録画するための接続 デジタルチューナー内蔵の録画機器の場合は不要

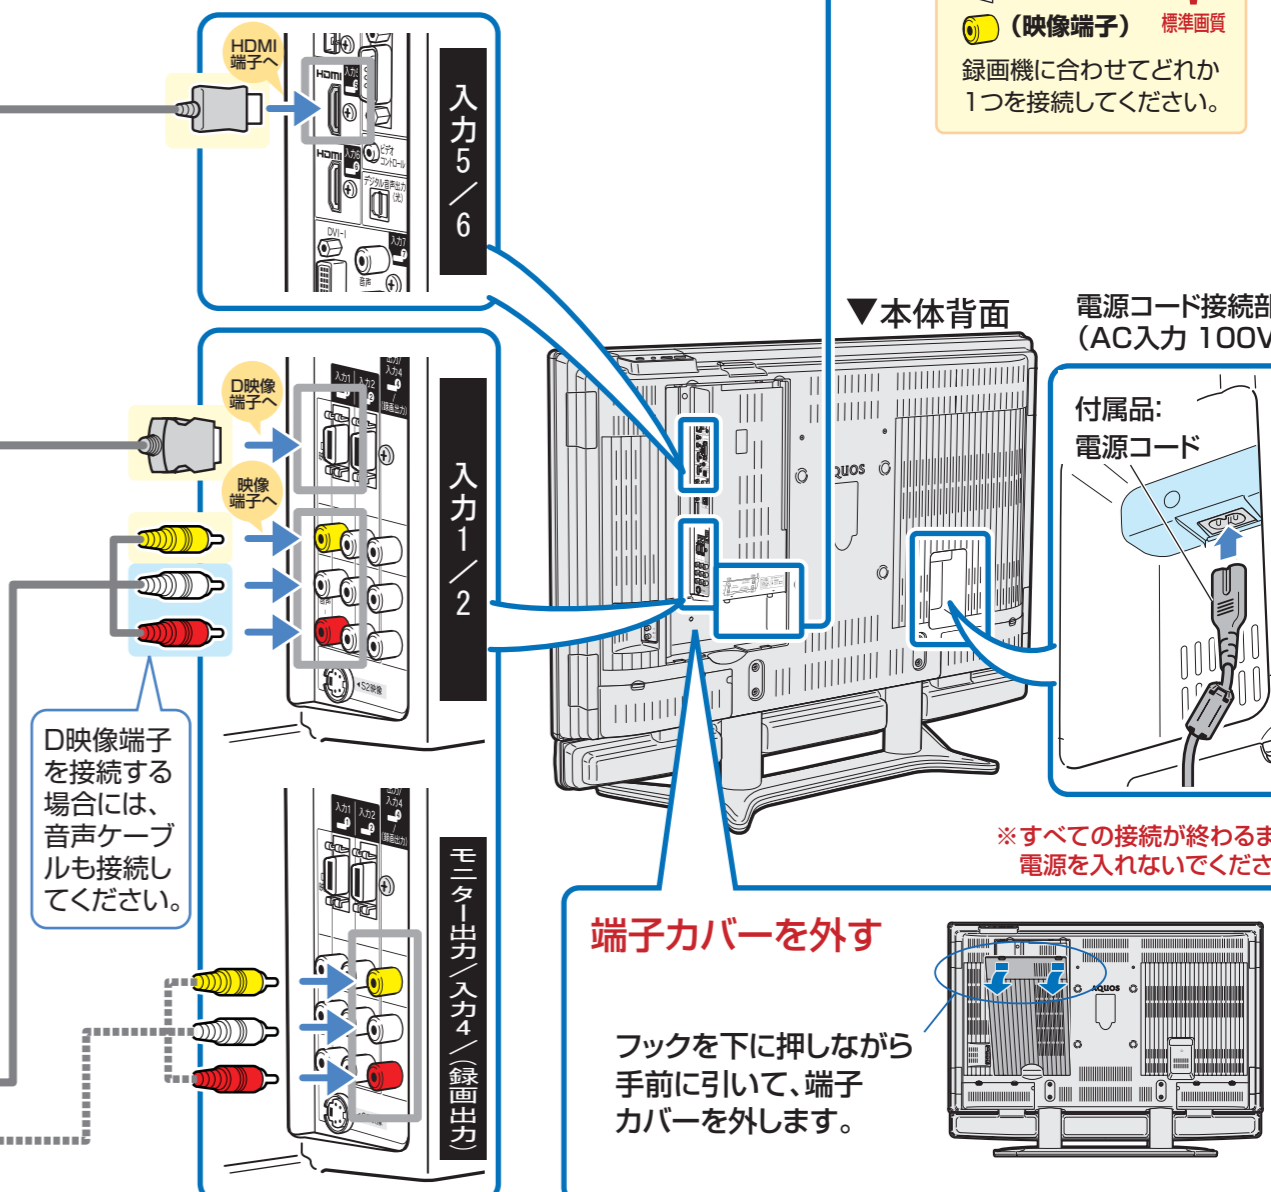

D映像端子を接続する場合には、音声ケーブルも接続してください。





放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

準備: 本体天面の電源を入れる

受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
46ページを参照してください。

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう

- 1 まずはこのボタン**
- 2** を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す
- 3** 地上アナログを選び **決定** を押す
- 4** 地上アナログ - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す


サーチ!!

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
10		

完了

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。(56ページ)
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入し、カバーを閉じます。

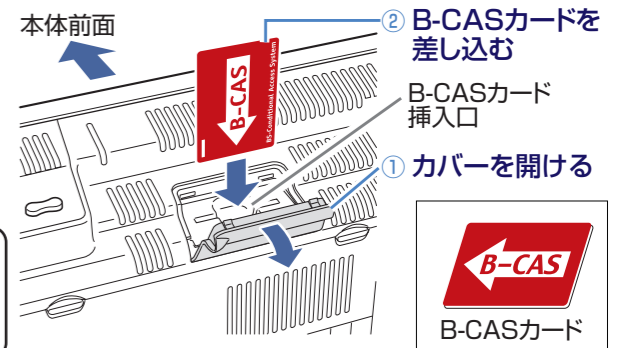

正しく認識されているかの確認
別冊の取扱説明書の「B-CASカード番号表示」
198ページを参照してください。

・B-CASカードは必ず登録してください。BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。(取扱説明書:40ページ)

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

- 地域設定**
 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、地域設定を選び
決定 を押す
- チャンネル設定**
1 まずはこのボタン
- 2** を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び **決定** を押す
- 3** 地上デジタルを選び **決定** を押す
- 4** 地上デジタル - 自動を選び **決定** を押す
するを選び **決定** を押す

画面の指示に従って、「地域選択」と「郵便番号設定」を設定してください

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

サーチ範囲を選択します。

- 通常はUHFを選びます。
- CATVパススルーの場合は、全チャンネルを選びます。

サーチ!!

完了

アンテナ電源供給設定およびアンテナの向き調整

まずはこのボタン

を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、アンテナ設定を
選び **決定** を押す

画面の指示に従い、「アンテナ電源の供給」「アンテナの向き調整」を行います。詳しくは、取扱説明書の64ページを参照してください。

テレビを見よう! テレビを見よう!




電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、ジャンル別に番組を探したり、裏番組を確認したり……便利な使いかたがいろいろあるのね



電子番組表(EPG)画面例

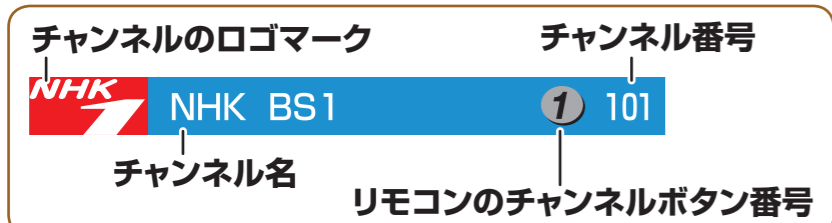

電子番組表(EPG)ってなに?

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送受信中に、番組表を画面上に表示します。電子番組表(EPG)で番組を探したり、番組情報を見たりするときに大変便利です。

電子番組表(EPG)の見かたは?


電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。

※詳しくは別冊の取扱説明書(82~86ページ)をご覧ください


選択している放送の種類	選択している日にち(曜日)																																												
<table border="1"> <tr> <td>101</td> <td>NHK BS1</td> <td>街角ス...</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>NHK BS2</td> <td>俳句の王様 兼...</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>NHK h</td> <td>ニッポン温泉巡り</td> </tr> <tr> <td>141</td> <td>BS 日テレ</td> <td>テレビでお買い物</td> </tr> <tr> <td>142</td> <td></td> <td>音楽のある街 地球の歌</td> </tr> <tr> <td>143</td> <td></td> <td>音楽のある街 メロデ...</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>BS 朝日</td> <td>勇者の食卓</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td></td> <td>痛快! 買い物上手</td> </tr> <tr> <td>153</td> <td></td> <td>ヘルスダイエット</td> </tr> <tr> <td>161</td> <td>BS-i</td> <td>コレクショ...</td> </tr> <tr> <td>162</td> <td></td> <td>VVショッ...</td> </tr> <tr> <td>163</td> <td></td> <td>Sunday Love</td> </tr> <tr> <td>171</td> <td>BS ジャパン</td> <td>J-ショップ</td> </tr> <tr> <td>172</td> <td></td> <td>マーケット12</td> </tr> <tr> <td>173</td> <td></td> <td>J-グルメ</td> </tr> </table>	101	NHK BS1	街角ス...	102	NHK BS2	俳句の王様 兼...	103	NHK h	ニッポン温泉巡り	141	BS 日テレ	テレビでお買い物	142		音楽のある街 地球の歌	143		音楽のある街 メロデ...	151	BS 朝日	勇者の食卓	152		痛快! 買い物上手	153		ヘルスダイエット	161	BS-i	コレクショ...	162		VVショッ...	163		Sunday Love	171	BS ジャパン	J-ショップ	172		マーケット12	173		J-グルメ
101	NHK BS1	街角ス...																																											
102	NHK BS2	俳句の王様 兼...																																											
103	NHK h	ニッポン温泉巡り																																											
141	BS 日テレ	テレビでお買い物																																											
142		音楽のある街 地球の歌																																											
143		音楽のある街 メロデ...																																											
151	BS 朝日	勇者の食卓																																											
152		痛快! 買い物上手																																											
153		ヘルスダイエット																																											
161	BS-i	コレクショ...																																											
162		VVショッ...																																											
163		Sunday Love																																											
171	BS ジャパン	J-ショップ																																											
172		マーケット12																																											
173		J-グルメ																																											

 | | | | | | | | | |----|------|------|------|------|------|------|-------| | 今日 | 4[水] | 5[木] | 6[金] | 7[土] | 8[日] | 9[月] | 10[火] | |----|------|------|------|------|------|------|-------| |

チャンネルと時間帯の選びかた

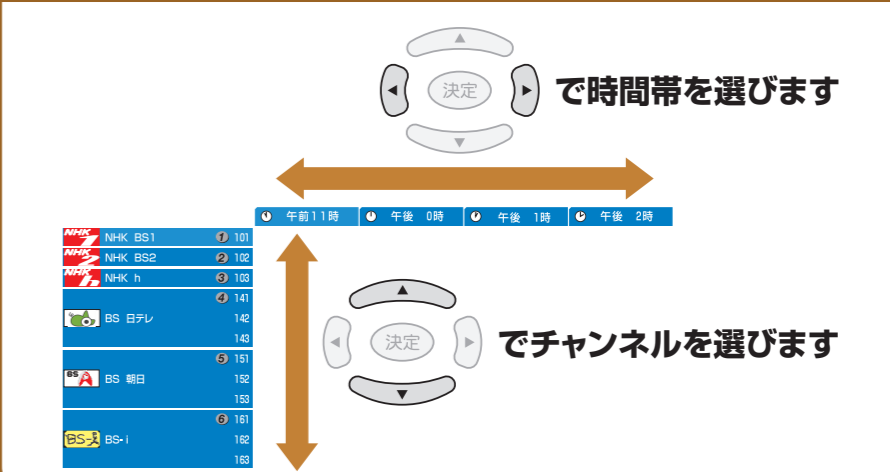


画面に表示されていない部分を見るには...

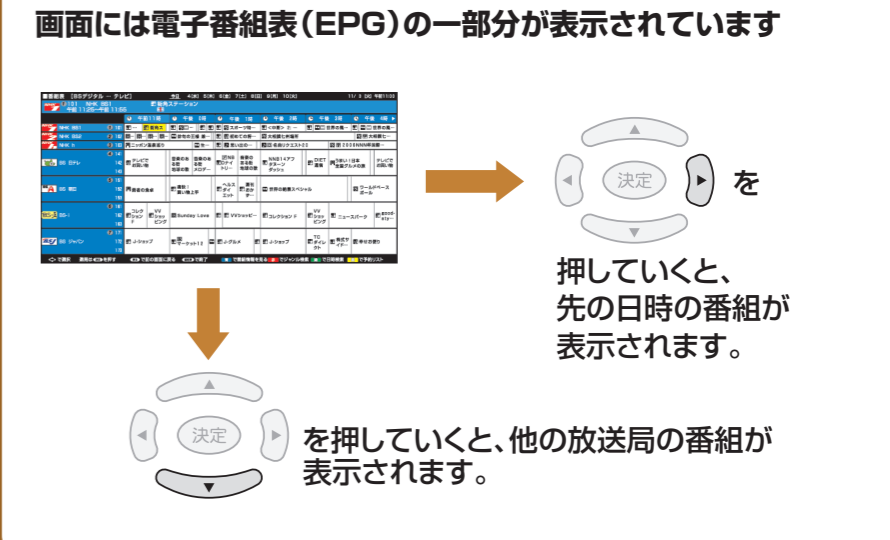


選択している番組の情報
時間帯
番組タイトル
各ボタンでできる操作

放送予定の番組を選んで、録画予約できます。録画機器の接続や設定のしかたについては、別冊の取扱説明書88~100ページ、110ページをご覧ください。

電子番組表(EPG)を表示させるには?

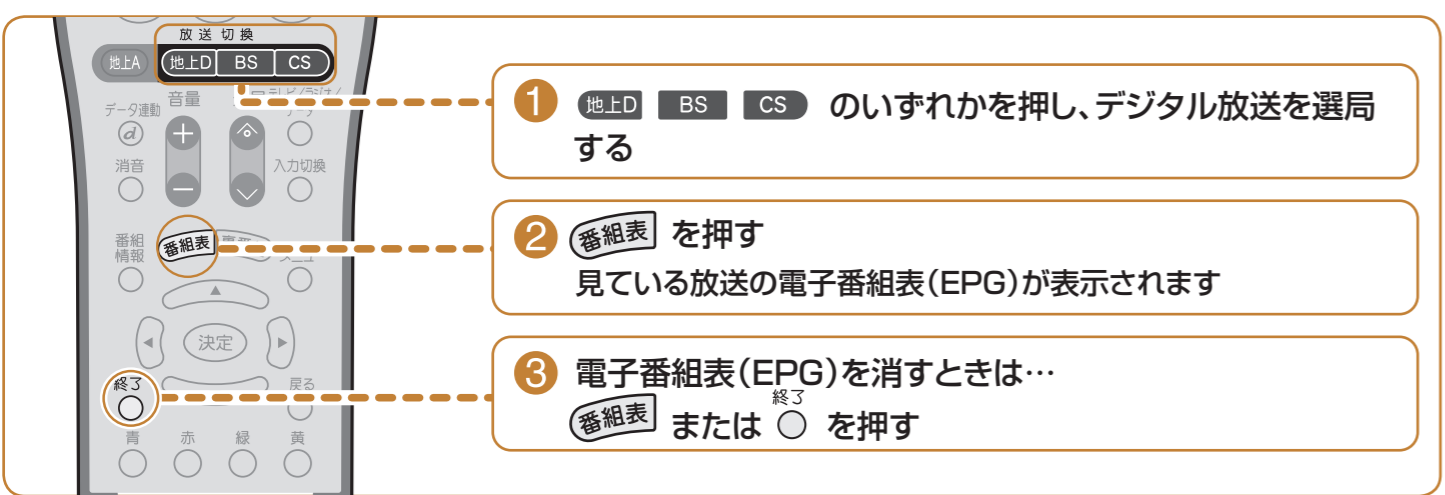

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう

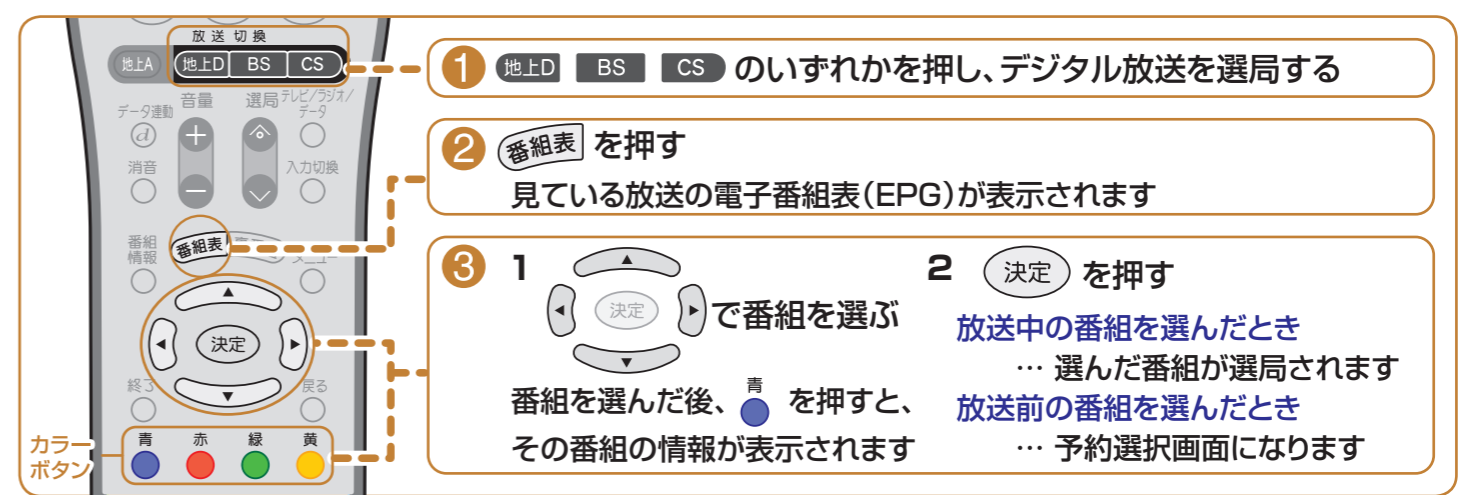




テレビを見よう

はじめに


はじめてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

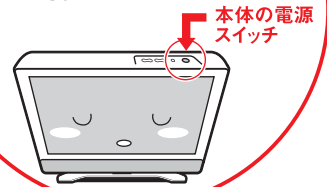

インターネットを活用する
(取扱説明書:178~186ページ)

1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン
電源ランプが緑色に
電源のオフ
電源ランプが赤色に

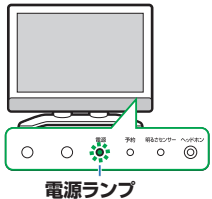

2. 見たい放送の種類を選ぶ

地上A 地上D BS CS **CSデジタル**
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン (チャンネルボタン)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10/0 11 12
または
選局 ボタン 押すごとに切り換わります

4. 音量を調節する

+ 音が大きくなる
- 音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます



HDMIコントロール

HDMIケーブルでつなぐとHDMIコントロール機能を搭載した機器を操作できます
(取扱説明書:165ページ)



フタを開けたところ

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書
デジタル放送を録画するには
100ページ~116ページ参照

取扱説明書
パソコンの画面を表示するには
136~141ページ参照

取扱説明書
インターネットに接続するには
171~177ページ参照

取扱説明書
電源が入らない
202ページ参照

取扱説明書
テレビが映らない・映りが悪い
202ページ参照

取扱説明書
音声が聞こえない
202ページ参照

取扱説明書
リモコンが動作しない
202ページ参照