


故障かな?と思ったら

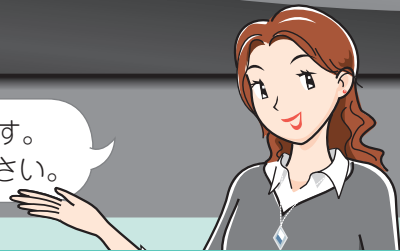

次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。



テレビが映らない(映らなくなった)

取扱説明書のページ

- アンテナケーブルが外れていませんか。
VHF・UHFとBS・110度CSを逆につないでいませんか。
アンテナ線の接続を確認する
- 電源ランプは緑色に点灯していますか。
赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。
電源ランプを確認する
- 外部入力に切り換えられていませんか。
入力切換ボタンを繰り返し押し、「テレビ」を選んでみてください。
- アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。
放送切換ボタンで放送を選んでください。
なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。
地上アナログ放送
⇒ VHF・UHFアンテナが必要です。
地上デジタル放送
⇒ UHFアンテナが必要です。
BSデジタル放送
/ 110度CSデジタル放送
⇒ BS・110度CS共用アンテナが必要です。
※ 市販のアンテナケーブルが必要です。

デジタル放送が映らない

取扱説明書のページ

- B-CASカードは正しく挿入されていますか。
B-CASカードを確認する
- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が映らない場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。

電源が入らない

取扱説明書のページ

- 電源コードが外れていませんか。
本体の電源コード接続部とコンセントの2カ所を確認してください。
電源プラグを差し込む
- 電源ランプは点灯していますか。
消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。

● 上記に載っていないときは、「取扱説明書」の264ページ「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

テレビの映りが悪い

取扱説明書のページ

- アンテナケーブルが切れていませんか。
古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。
アンテナ線を確認める/交換する
- デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確認してください。
受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。
アンテナの向きを確認する
- 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確認してください。

ビデオ機器の、映像も音声も出ない

取扱説明書のページ

- 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。
入力切換ボタンを繰り返し押し、機器をつないだ外部入力に切り換えてください。
入力1など
- 入力6/モニター出力(録画出力)端子をお使いになる場合は、「入力6端子設定」が「入力」になっているか確認してください。
- 機器は再生状態になっていませんか。
再生

ビデオ機器の音が出ない

取扱説明書のページ

- 音声ケーブルが外れていませんか。
D映像端子やS映像端子をつないだだけでは音は出ません。
音声ケーブルも接続する

WOWOWやスカパー! e2などの有料放送が見られない

取扱説明書のページ

- 有料放送を見るときは各放送局との個別契約が必要です。
有料放送の契約をする

レコーダーの接続方法がわからない

取扱説明書のページ

- アンテナのつなぎかたは本書の「手順2」をご覧ください。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

- エル シー エル エックス
LC-60LX1
- エル シー エル エックス
LC-52LX1
- エル シー エル エックス
LC-46LX1
- エル シー エル エックス
LC-40LX1



かんたん!!ガイド

最初にお読みください




- 手順1 スタンドを取り付ける
- 手順2 アンテナと録画機器をつなぐ
- 手順3 B-CASカードを入れる
- 手順4 電源を入れる
- 手順5 かんたん初期設定をする
- 手順6 テレビを見よう

故障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など

● 本「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-52LX1を例にとって説明しています。
LC-60LX1/LC-46LX1/LC-40LX1は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。


手順1 スタンドを取り付ける (詳しくは「取扱説明書」36ページ)

1 本機にスタンドを取り付ける

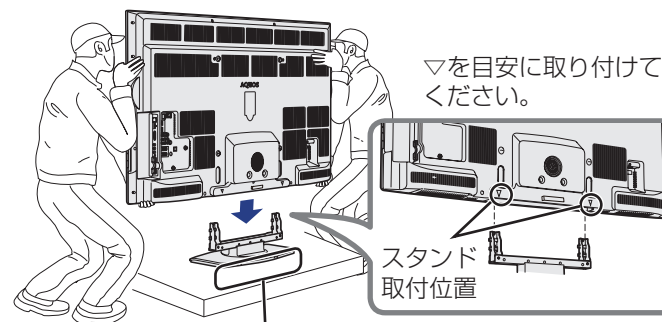

スタンドは支えの幅が狭い方が背面側です。
※LC-60LX1のスタンドは、取り付け済みです。

2 付属の六角ネジ(4本)で固定する

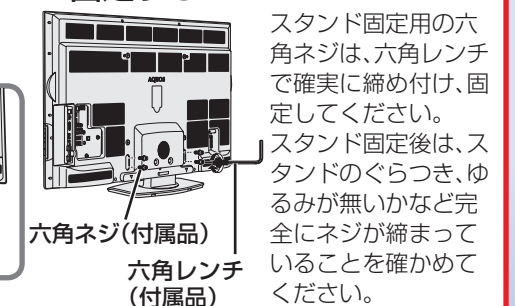

スタンド固定用の六角ネジは、六角レンチで確実に締め付け、固定してください。
スタンド固定後は、スタンドのぐらつき、ゆるみがないかなど完全にネジが締まっていることを確かめてください。

スタンドを取り付けたら ⇒ 手順2へ


手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

1 テレビと録画機器にアンテナをつなぐ


- 壁のアンテナ端子を確認して、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送
110度CSデジタル放送



地上デジタル放送
地上アナログ放送
(2011年放送終了)

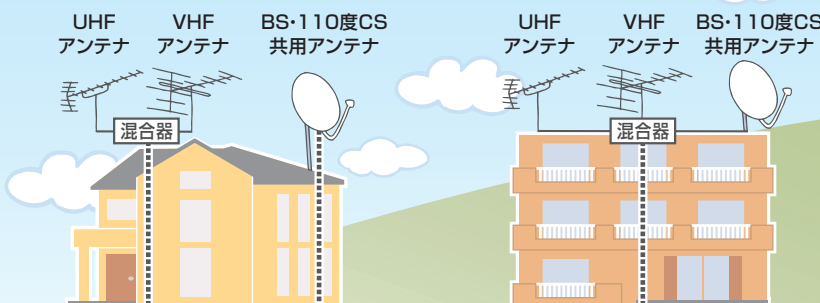

個別にUHF/VHF/BSアンテナを設置している場合の接続例

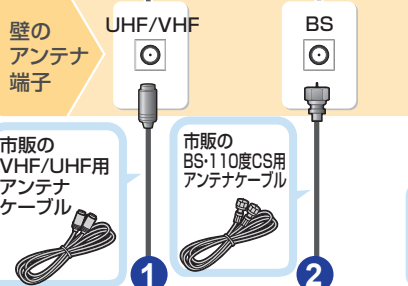

マンションなどの共聴システムを受信している場合の接続例

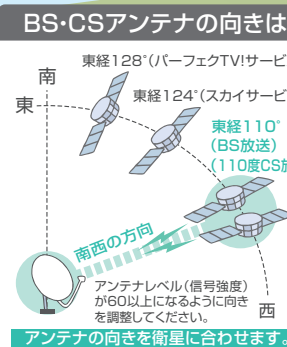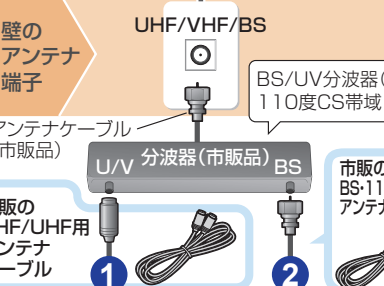


BS/UV分波器(市販品)は金属シールドタイプで110度CS帯域(2150MHz)まで対応したものをお使いください。

アンテナケーブルは、できるだけ短くて短いケーブルをお使いください。ケーブルが長くなるほど受信できる電波の強度が弱くなります。

テレビだけつなぐ場合



録画機器をつなぐ場合(デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

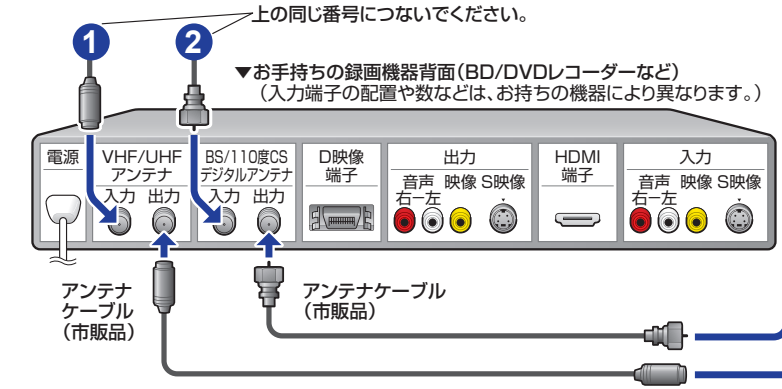

アンテナ入力 BS・110度CS デジタル端子

アンテナ入力 地上デジタル 地上アナログ (VHF-UHF) 端子

アンテナケーブルを差し込む端子を間違えないようにつないでください。




2 録画した映像を見るために録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子と接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源をつなぎます。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(BD/DVDレコーダーなど)

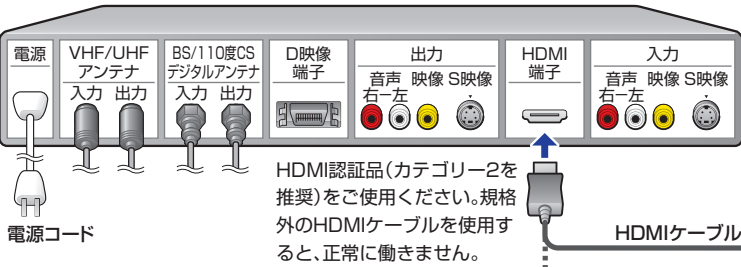


HDMI認証品(カテゴリ-2を推奨)をご使用ください。規格外のHDMIケーブルを使用すると、正常に動きません。

・AQUOSレコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」をするとファミリンク機能を使えます。(「取扱説明書」158~159ページ)

反対には挿入できません。

本機の入力端子と画質について


多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、本機は4種類の映像端子を備えています。

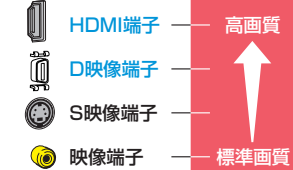

録画機器に合わせてどれか1つを接続してください。

D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(BD/DVDレコーダーなど)

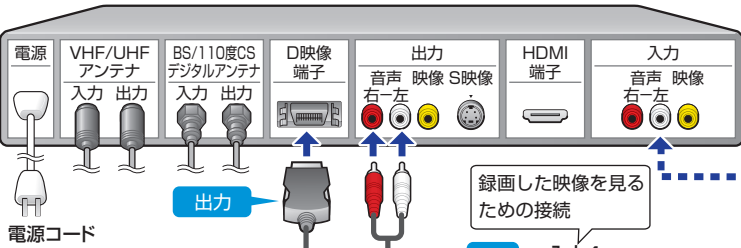

デジタルチューナーのない録画機器にデジタル放送を録画するための接続

ビデオやDVDなどを再生するとき
 ・ビデオデッキやハードディスクレコーダーなどを入力1~6に、つなぎます。録画機器にHDMI端子もD映像端子もない場合は、S映像端子または映像端子につなぎます。
 ・入力7は、パソコンなどをつなぐ端子です。

D映像ケーブル(市販品)

音声ケーブル(市販品)

同じ色の端子につなぐ

入力6/モニター出力(録画出力)

入力と出力を切り換えられる端子です。工場出荷時は入力に設定されています。

デジタル放送を録画するときは「入力6端子設定」を「モニター出力(固定)」に設定してください。(「取扱説明書」150ページ)

こんなときは...

- オーディオ機器と接続したいときは.....「取扱説明書」171~173ページ
- パソコンと接続したいときは.....「取扱説明書」174~175ページ

設定が完了したら


⇒ 手順3へ

手順3 B-CASカードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。
- B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。


1 B-CASパンフレットの内容をよく読みB-CASカードを取り出します

- B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼り付けられている B-CAS パンフレットの台紙に付いています。

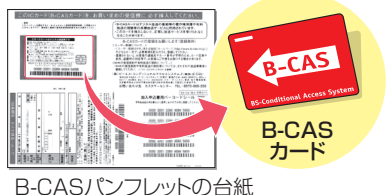

2 本機にB-CASカードを入れます

- B-CAS 挿入口に B-CAS カードを差し込みます。

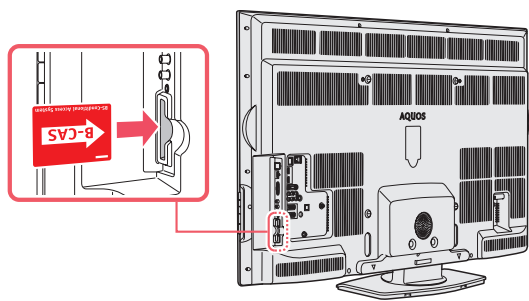


- ネットワーク機能（インターネットやIPTVなど）をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターとLAN端子を市販のLANケーブルで接続してください。



手順4 電源を入れる

1 電源コードをつなぐ

電源入力(AC100V)端子

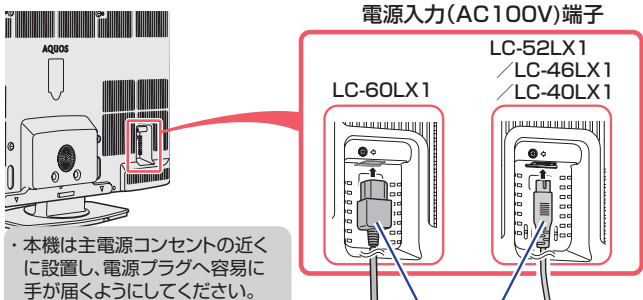

- 本機は主電源コンセントの近くに設置し、電源プラグを容易に手が届くようにしてください。


電源コンセント(AC100V)

コンセント側プラグ



- ※付属の電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障ありません。

2 本体の電源スイッチを押す

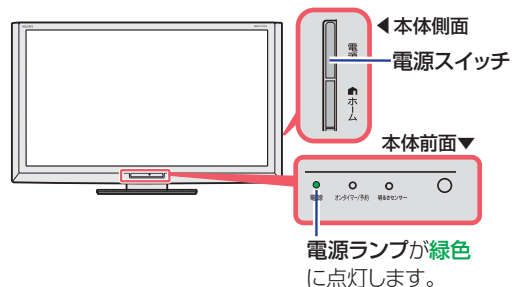

- お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。

| | |
|--|--|
| 接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質・音質設定 完了確認 | アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。 AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。 |
|--|--|

次へ

手順5 かんたん初期設定をする

- 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。
- 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。



- 数字ボタン(チャンネルボタン)で郵便番号を入力します。
- 設定中に押すと、1つ前の画面に戻ります。

乾電池を入れる

1 裏側のカバーを開ける

- △部分を軽く押しなが、矢印のように持ち上げます。

2 付属の乾電池を入れカバーを閉める

- ⊕⊖の表示どおりに入れてください。

リモコン番号が1になっていることをご確認ください。

お住まいの地域で受信できるチャンネルを自動設定します。

お住まいの地域と郵便番号を入力します。(地域別の天気や情報が受信できます。)

受信状態は良好ですか。受信状態が悪いときは、アンテナの向きなどをお調べください。



1 リモコンの「決定」を押す

| | |
|--|--|
| 接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質・音質設定 完了確認 | アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。 AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。 |
|--|--|

次へ

- 途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

地域を設定する

2 「決定」で「お住まいの地域」を選び、「決定」を押す

| | |
|--|-------------------|
| 接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質・音質設定 完了確認 | お住まいの地域を設定してください。 |
|--|-------------------|

| | |
|---------|----------|
| 北海道 | 東北 |
| 関東 | 甲信越 / 北陸 |
| 中部 / 東海 | 近畿 |
| 中国 / 四国 | 九州 / 沖縄 |

3 「決定」で「お住まいの地域」を選び、「決定」を押す

| | |
|--|-------------------|
| 接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質・音質設定 完了確認 | お住まいの地域を設定してください。 |
|--|-------------------|

| | |
|---------|-----|
| 茨城 | 栃木 |
| 群馬 | 埼玉 |
| 千葉 | 東京 |
| 東京 / 島部 | 神奈川 |

4 「1」～「10」で「郵便番号」を入力し、「決定」を押す

| | |
|--|---------------------|
| 接続確認 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質・音質設定 完了確認 | お住まいの郵便番号を入力してください。 |
|--|---------------------|

1 6 2 - 8 4 0 8

次へ

- 「0」を入力するときは、「10」を押します。

続けて手順5の操作をします。裏面へつづく

