

設置例と別売品のご案内

別売品の壁掛け金具で、本機を壁に取り付ける

※本機に適合する壁掛け金具をお求めください(機種名: AN-110AG1)。


別売の壁掛け金具をご使用になると、液晶テレビを壁に取り付けてご覧いただけます。くわしくは、別売品の取扱説明書をご覧ください。

■壁用金具の取り付け

1 壁用金具を設置する場所を決める


- 糸におもりを吊したものを使って、壁用金具の垂直をあわせませす。
- 2箇所のネジ孔の位置に、エンピツ等で印をつけます。

液晶テレビ	壁掛け金具	中心位置
LC-20AX5	AN-110AG1	約123mm

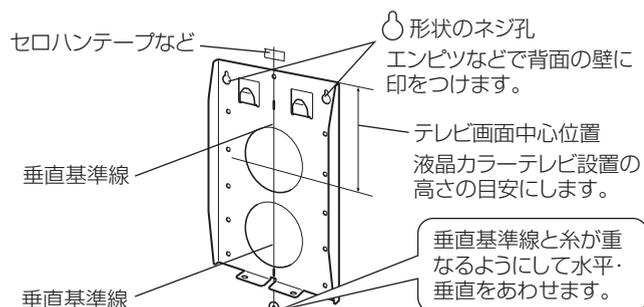

2 ネジを仮止めする


- いったん壁用金具を壁から離し、壁につけたネジ孔のマーク位置にネジ(2本)を仮止めします。このとき、ネジ頭は、壁用金具が掛けられるよう壁から4mm以上浮いた状態にします。取り付けしたネジに壁用金具を掛け、左右に傾いていないか確認後、しっかりとネジを締めませす。残りのネジ孔にも市販のネジ(5~9本)を使って止めませす。

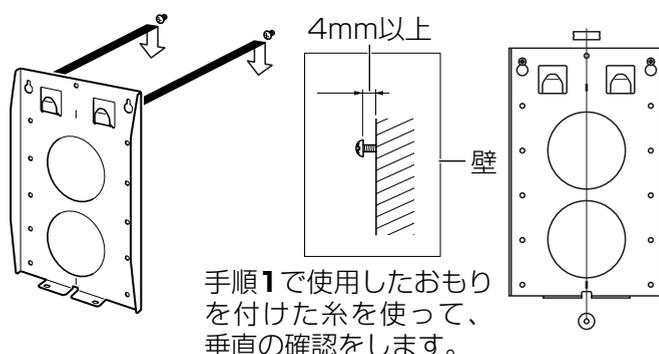

■壁掛け金具ユニットの取り付け

取り付けの前に、液晶カラーテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1 液晶カラーテレビに付属のスタンドとハンドルを外す

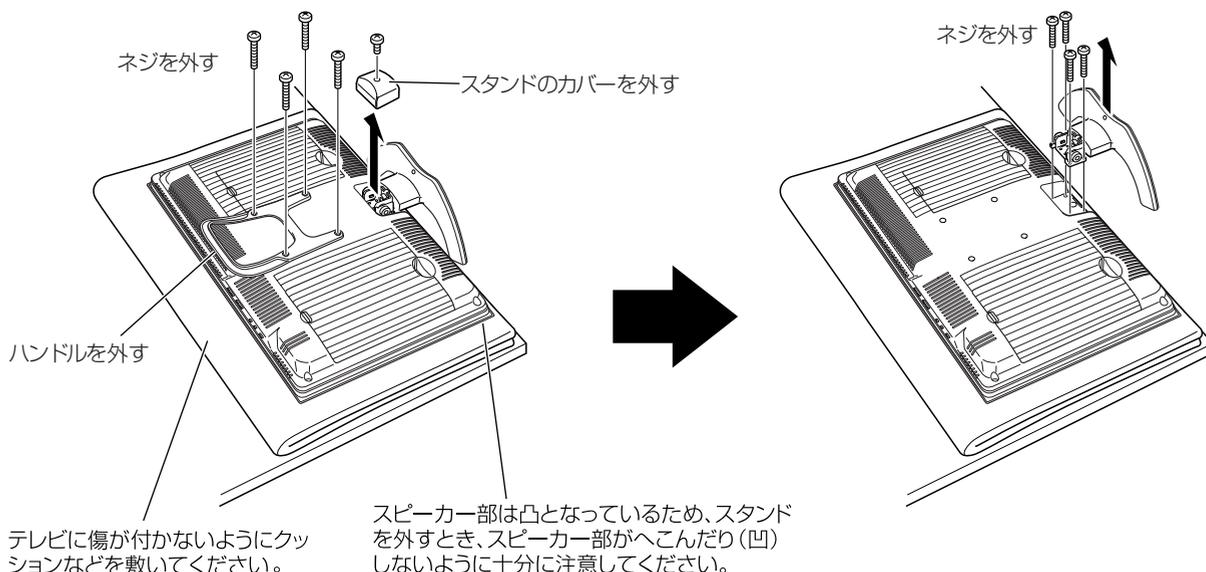


2

壁掛け金具ユニットを液晶カラーテレビに取り付ける

- テーブルスタンドを外した部分に、壁掛け金具ユニットを取り付けます。
- このとき支点金具は閉じた状態で取り付けてください。

刻印	B
----	---


同梱のネジ(長さ 10mm)
4本をご使用ください。

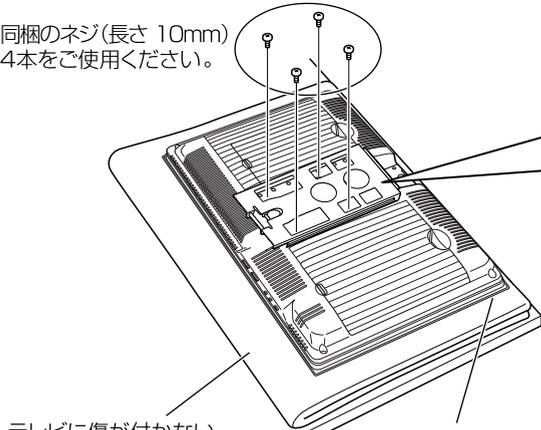

テレビに傷が付かない
ようにクッションなどを
敷いてください。

スピーカー部は凸となっている
ため、壁掛け金具ユニットを取り
付けるとき、スピーカー部がへこ
んだり(凹)しないように十分に
注意して取り付けてください。

テレビが傷付かないようクッションなどを敷いてく
ださい。

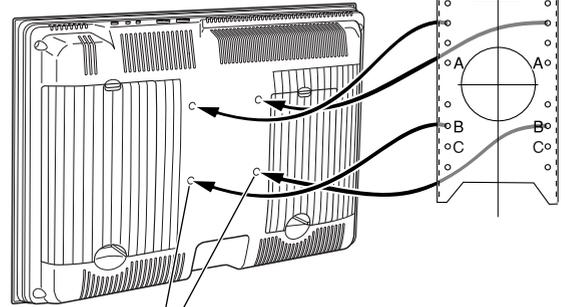

この孔と刻印をあわせてください。


■液晶カラーテレビを壁に取り付ける

1

液晶カラーテレビに取り付けた壁掛 け金具ユニットを、壁用金具に取り 付ける

- 「壁用金具の取り付け」で取り付けした壁用金具
のフック部分に壁掛け金具ユニットの角孔
(□)を引っかけます。

壁から液晶テレビ前面までの距離	約145 mm
-----------------	---------

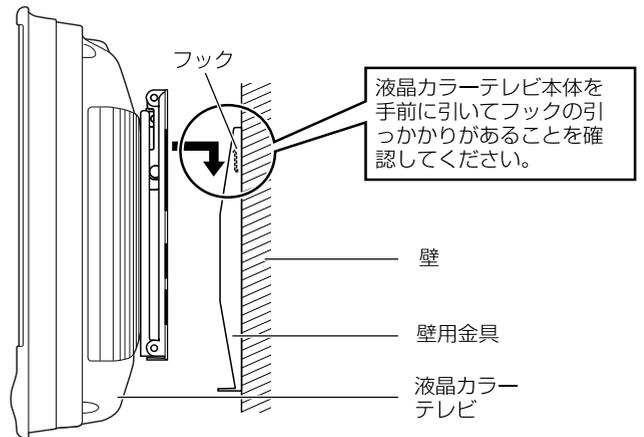

液晶カラーテレビ本体を
手前に引いてフックの引
っかかりがあることを確
認してください。


壁
壁用金具
液晶カラー
テレビ

2

壁掛け金具ユニットと壁用金具をネ ジで固定する

(必ず実施してください)

- 下側から、ネジ(長さ6mm)2本で固定しま
す。

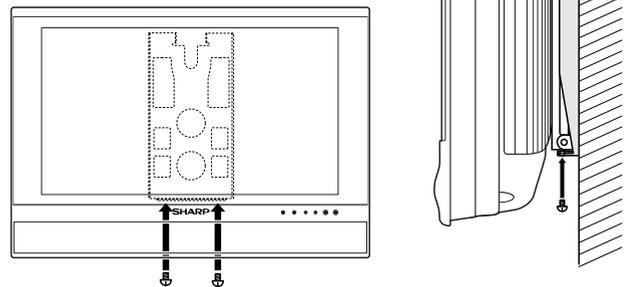


- 上記手順1と2は必ず実施してください。手順1のみでの設置では、液晶カラーテレビ
が落下してけがの原因となることがあります。

設置例と別売品のご案内(つづき)

■角度調整をする場合

見たい角度にあわせる場合、図のように液晶カラーテレビを両手で持って、角度調整を行う

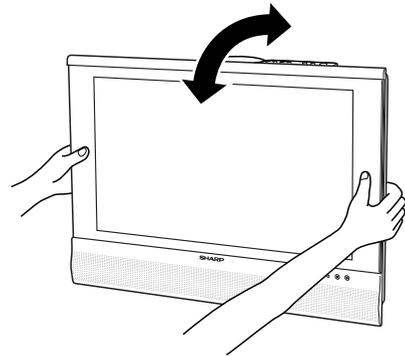

角度範囲	0~20°
------	-------




●液晶カラーテレビ本体裏面の金具に手を触れないようにしてください。角度調整時に金具が動きますので、手をはさむおそれがあり、けがの原因となります。



別売品のフロアスタンドに本機を取り付ける

本機に適合するフロアスタンドをお求めください。

機種名：AN-110FS1

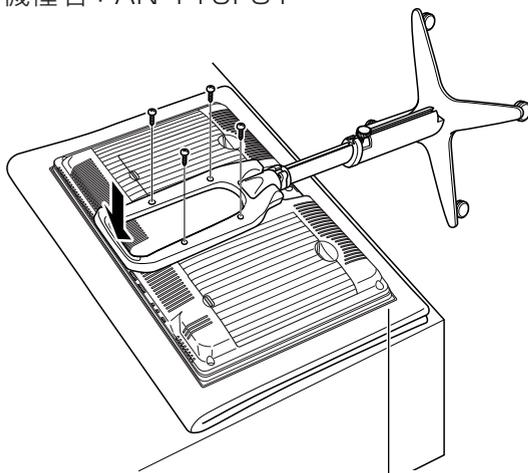

スピーカー部は凸となっているため、スタンドを取り付けるとき、スピーカー部がへこんだり(凹)しないように十分に注意してください。

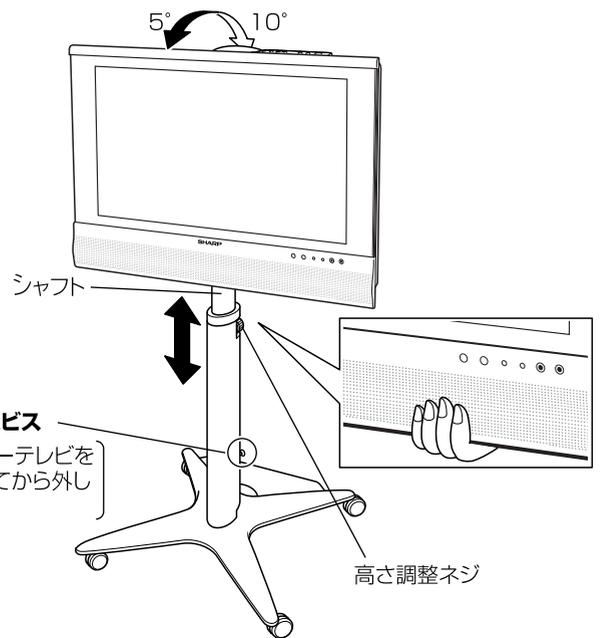


①付属のハンドルとスタンドを外し、フロアスタンドを本体に取り付ける

②見やすい高さにフロアスタンドを調整する

くわしくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

床から液晶カラーテレビ上面までの高さ

高さ位置	スタンド最短時	スタンド最長時
セット上面	984 mm	1,194 mm
ハンドル上面	994 mm	1,204 mm

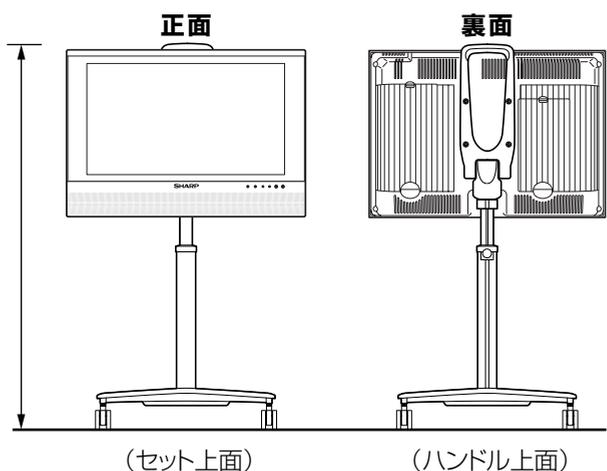

(セット上面)

(ハンドル上面)