


# 寸法図

## LC-37GH1


本体質量約27.5kg

(単位：mm)

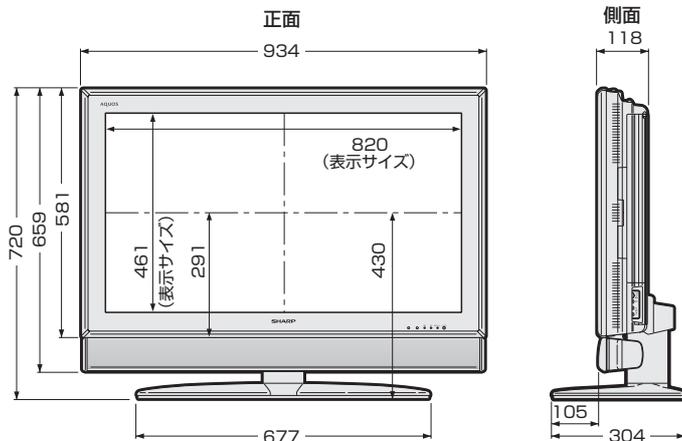

## LC-37GH2

本体質量約28kg

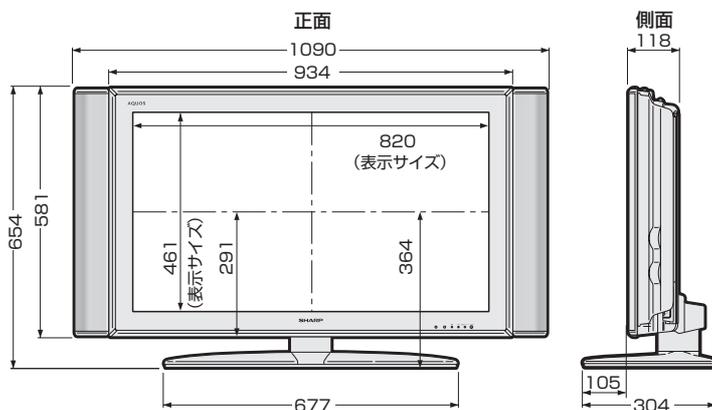

# 別売品について

■ 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

(2006年9月現在)

No.	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-37AG2
2	アンテナ整合器	AN-300RF
3	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF

No.	品名	機種名
4	AVワイヤレス伝送システム	AN-AV400
5	フロアーラック	AN-45FR1






- 本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

# 壁掛け設置のしかた




## 壁掛け金具取り付け時の寸法

### LC-37GH1

(単位:mm)

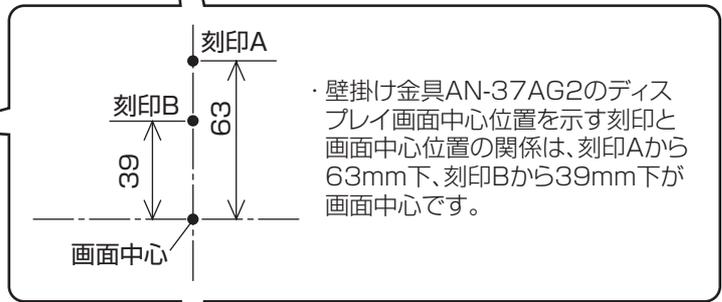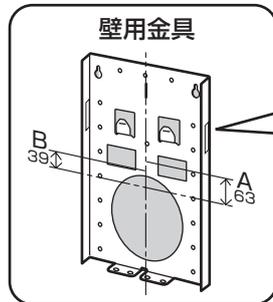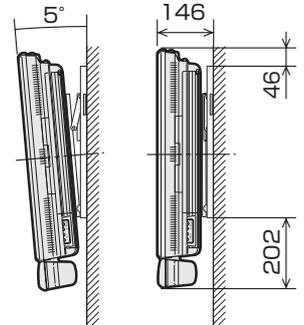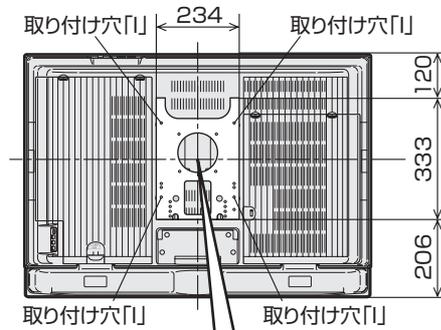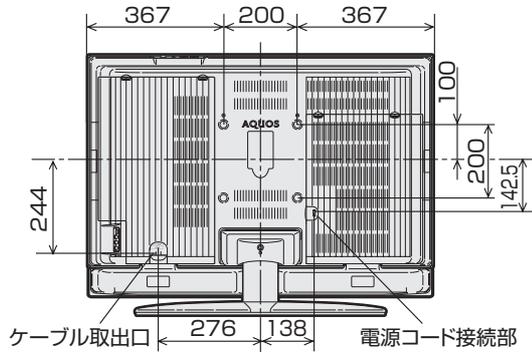

### LC-37GH2

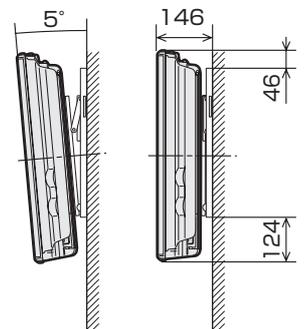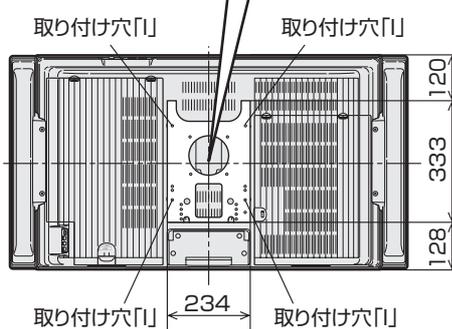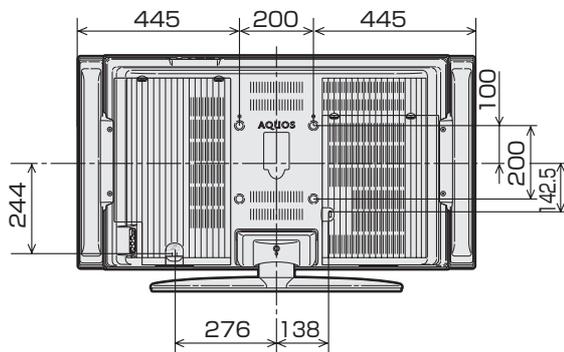

# 壁掛け設置のしかた(つづき)


- 本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG2)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドを外してください。スタンドの外しかたは**28**ページをご覧ください。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

**ご注意**

・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

[例] LC-37GH2(サイドスピーカータイプ)を壁掛け設置する

- 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける**
  - ・水平・垂直の角度は正確にし、寸法は正確に測ってください。
  - ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4カ所の目印から対角線を引き、その交点(テレビ画面の中心となる位置)に目印を付ける**  
(糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。)
- 3 この目印を参考に壁用金具を壁に取り付ける**
  - ・下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより、異なってきます。
- 4 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付けた後、壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして、テレビを壁掛け金具に取り付ける**  
本機に取り付ける壁掛け金具(AN-37AG2)について
  - ・金具の刻印「I」の位置を本機背面の取付け穴に合わせてください。
  - ・取付けビスは、必ず壁掛け金具(AN-37AG2)に同梱のテレビ取付用ビス® (M6、長さ12mm)をご使用ください。取り付け時の角度について
  - ・壁に掛けて使う場合の取付け角度は、5度までです。それ以上は傾けないでください。
  - ・取付け角度を調整するときは、本体をゆっくりと傾けてください。
- 5 目印のテープ類を取り除く**

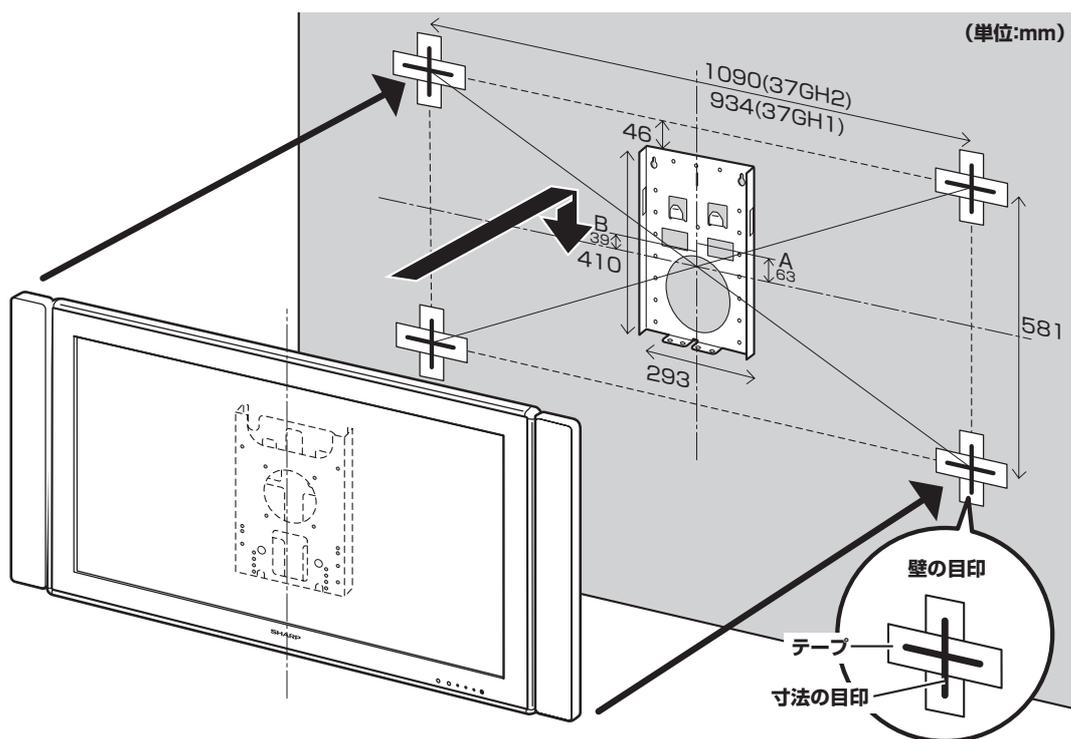

※ 上記の方法はあくまでも参考です。設置環境に合った方法で取付け設置を行ってください。