


寸法図


壁掛け設置については「壁に掛けて設置する」(▶ 173 ページ)をご覧ください。

LC-32P1 (単位:mm)

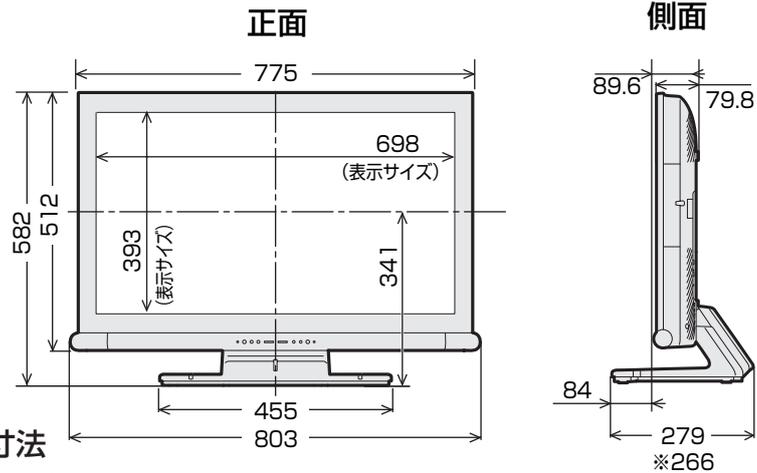

壁掛け金具取り付け時の寸法



本機の金具取付ピッチは300mmです。

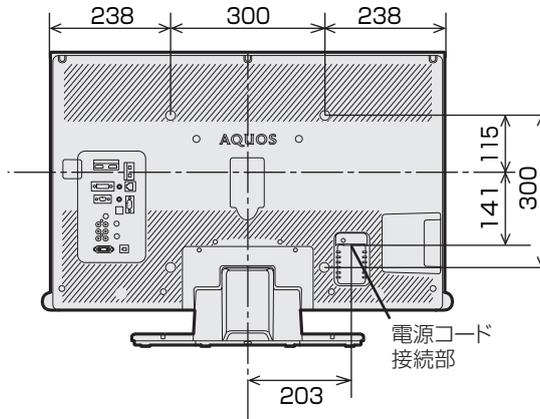


※ケーブルカバーを外したときの寸法です。

壁掛け金具AN-37AG2使用時(アタッチメントAN-37P30が必要です)

壁掛け金具AN-37AG2の壁用金具に、AN-37P30に同梱の画面センター表示ラベルを貼り付けてください。そのラベルのA表示が画面センターを表しています。

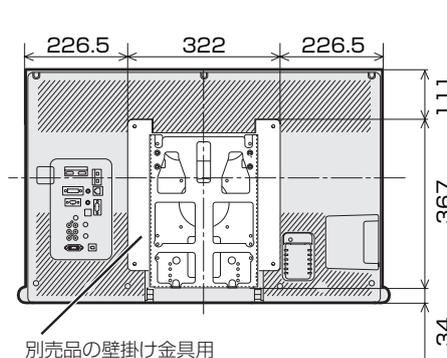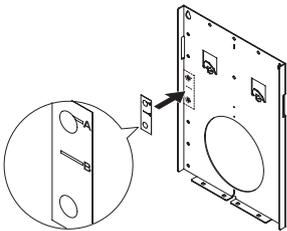




別売品の壁掛け金具用アタッチメントAN-37P30をAN-37AG2に取り付けてください。

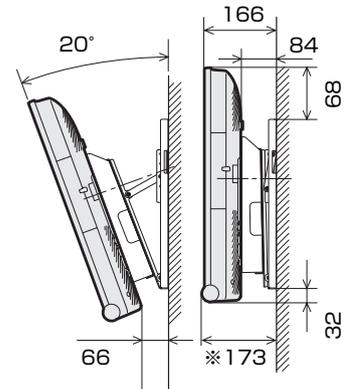

※の寸法は本体突起部を含みます。

壁掛け金具AN-37AG4使用時

壁掛け金具AN-37AG4の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す表示「A」があります。

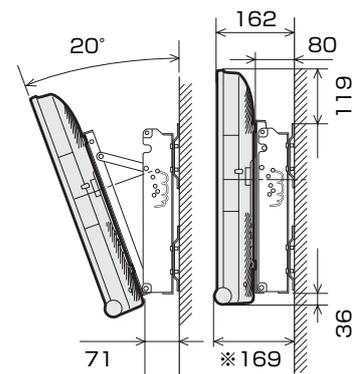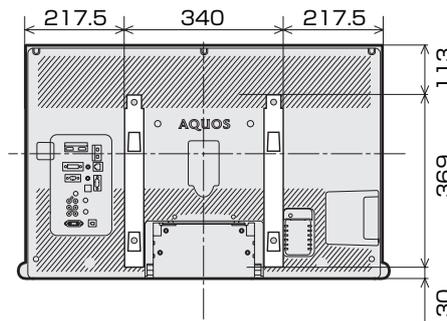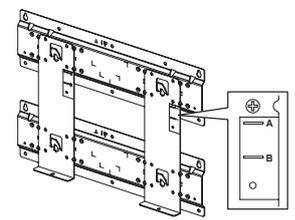

※の寸法は本体突起部を含みます。

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ 174 ページ)

- 取り付けられる壁掛け金具について

機種名	壁掛け金具の型番
LC-32P1	AN-37AG4
	AN-37AG2と AN-37P30
LC-26P1	AN-130AG1
LC-22P1	AN-130AG1

★★ 重要


- 取り付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
 - 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。
- 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取り付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- 接続されているケーブル類は接続先をすべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。


準備する

- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。

- 1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きにして本機を置く
- 2 スタンドカバーのネジ(2箇所)をはずし、スタンドカバーを取りはずす(LC-22P1にはスタンドカバーはありません。手順3に進んでください。)

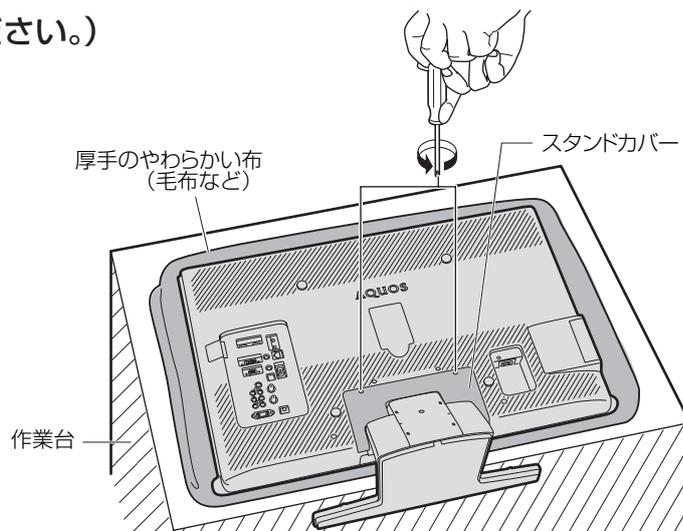


- 3 スタンドのジョイントアングル部のネジ(4箇所)を取りはずす

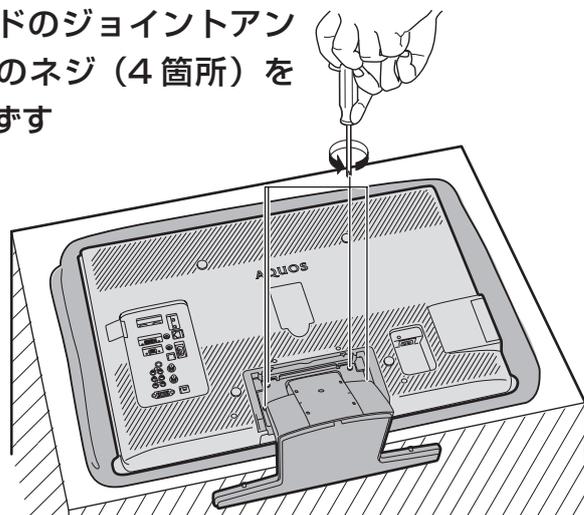

- 4 スタンドを取りはずす

- LC-32P1/LC-26P1 の場合は、下図のように手前に引いてから持ち上げて取りはずします。

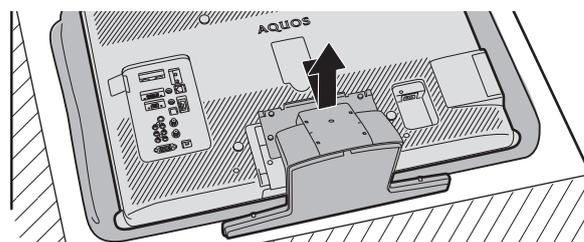

- 壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

壁掛け設置のしかた (例)

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドのはずしかた ▶ 173 ページ)

★ おしらせ

- 壁掛け金具 AN-37AG2 を取り付ける場合は、壁掛け金具アタッチメント AN-37P30 が必要です。テレビとアタッチメントの取り付けには AN-37AG2 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) を、アタッチメントと壁掛け金具ユニットの取り付けには AN-37P30 に付属の金具取付用ねじ® (M6、長さ 10mm) をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ (M4、長さ 10mm) をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4、AN-37AG2 AN-130AG1 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ (径 6mm) をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点 (テレビのほぼ中心となる位置) に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す表示を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- 175 ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 ① スタンドをはずす (▶ 173 ページ)

② 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける

③ 角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う


- 取付け角度は、0度、5度、10度、15度、20度です。

④ 壁に掛ける


- 壁面の寸法の目印 (テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

5 目印のテープ類を取り除く


壁掛け金具 AN-37AG4 使用時
LC-32P1 の場合

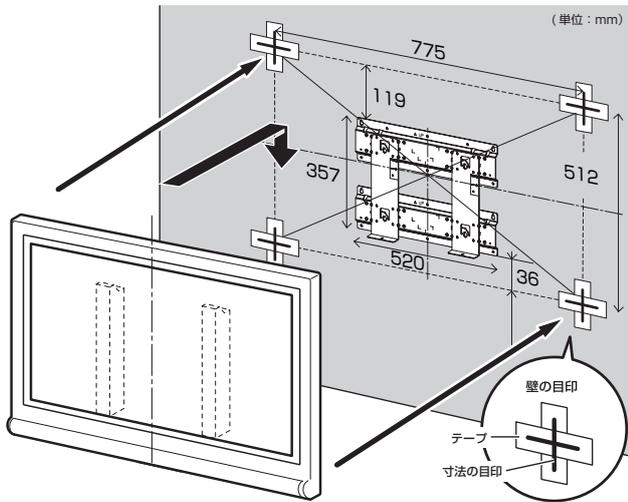


壁掛け金具 AN-130AG1 使用時
LC-26P1 の場合

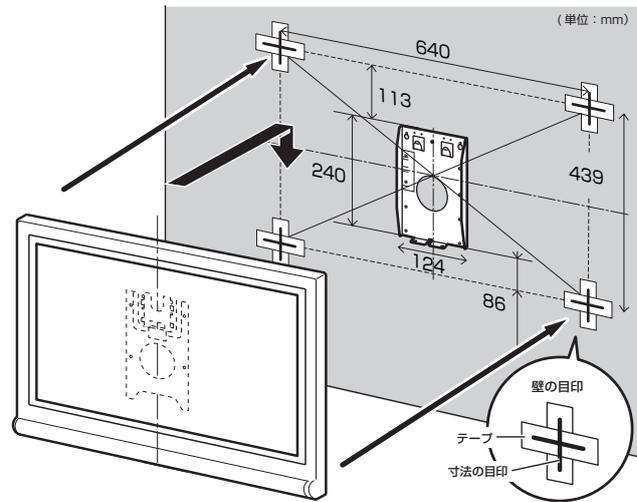

壁掛け金具 AN-37AG2 使用時
LC-32P1 の場合

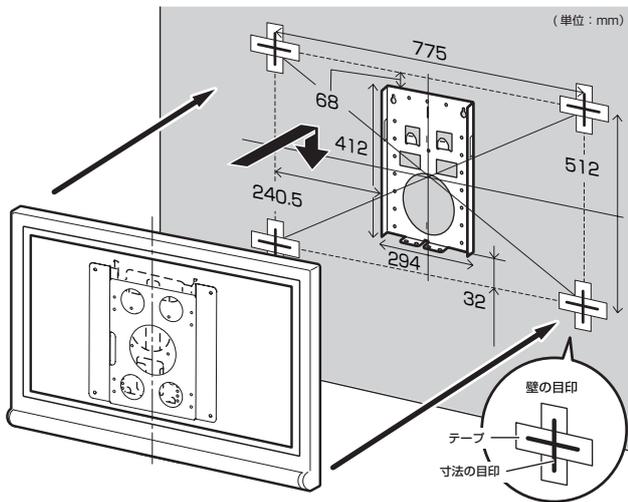

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時
LC-22P1 の場合

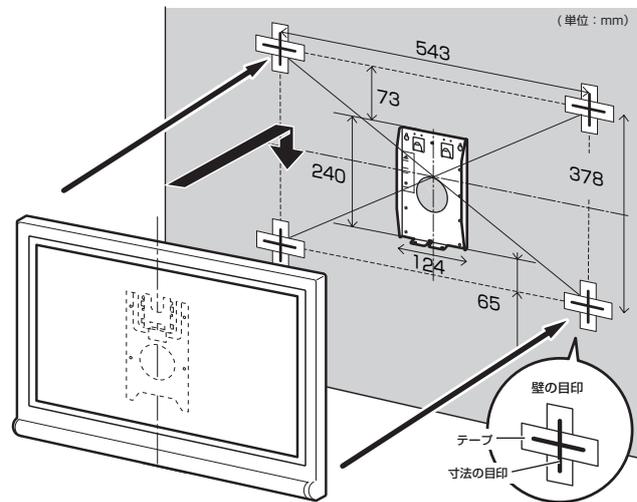

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。