

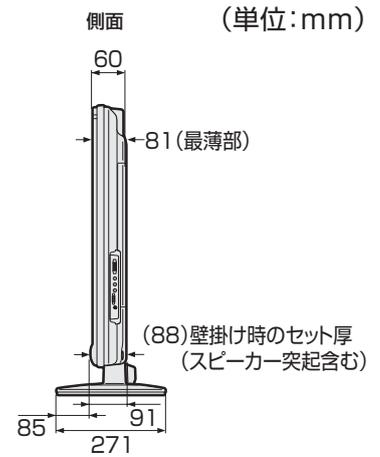


寸法図

LC-42GX3W



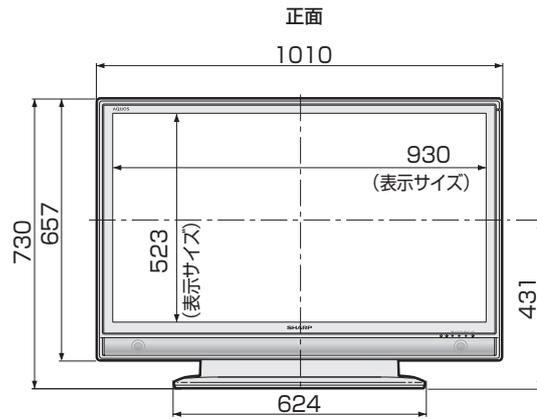


壁掛け金具取り付け時の寸法

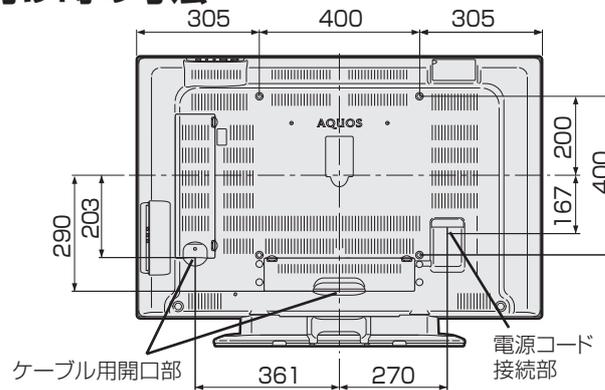

壁掛け金具AN-52AG4使用時



壁掛け金具AN-52AG4の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「c」があります。

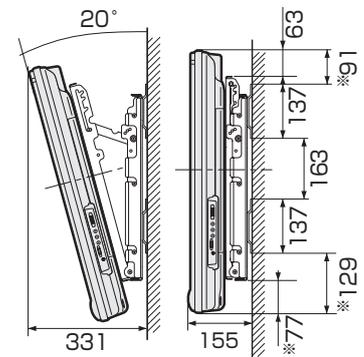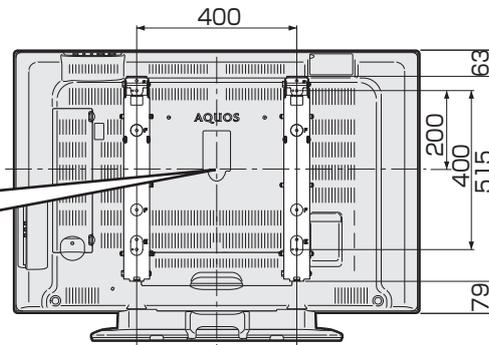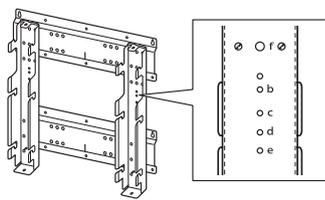


※この数値は、取り付け位置を変更することにより、50mm変動します。

壁掛け金具AN-52AG5使用時



壁掛け金具AN-52AG5の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「C」があります。

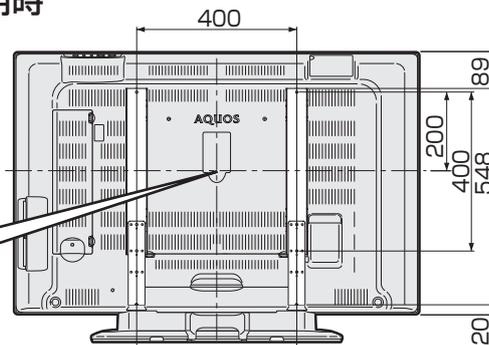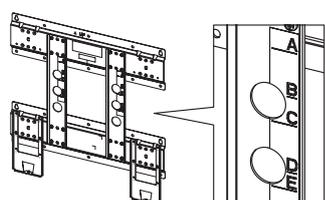


傾けての設置はできません。

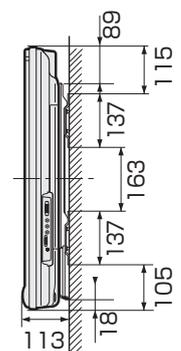

LC-42GX4W


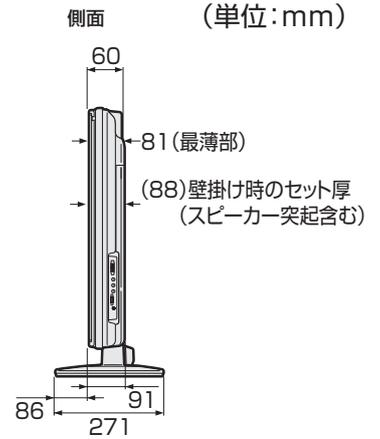
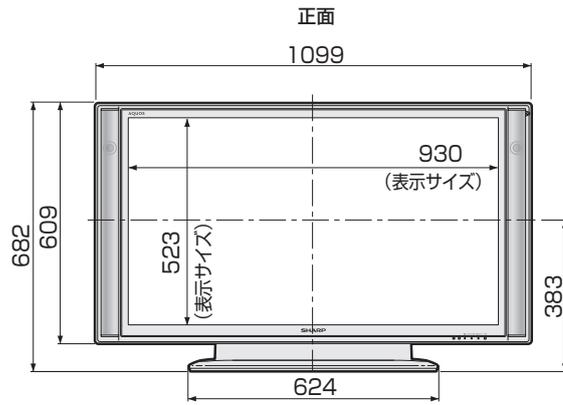


壁掛け金具取り付け時の寸法

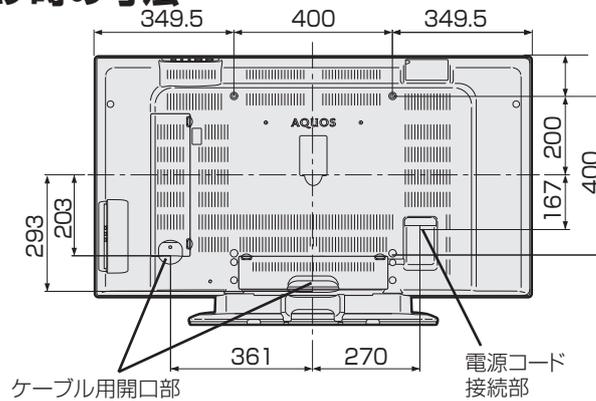

壁掛け金具AN-52AG4使用時




壁掛け金具AN-52AG4の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「c」があります。

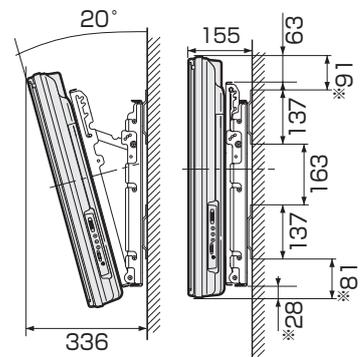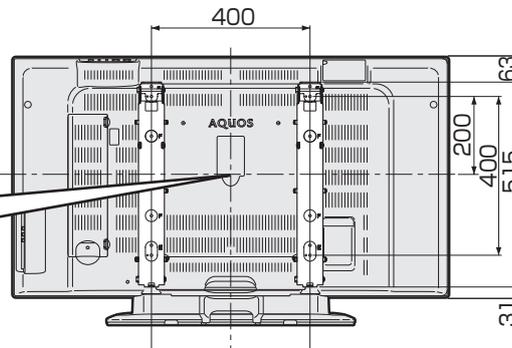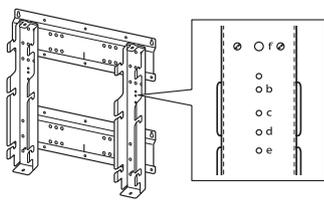

*この数値は、取り付け位置を変更することにより、50mm変動します。

壁掛け金具AN-52AG5使用時

壁掛け金具AN-52AG5の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「C」があります。

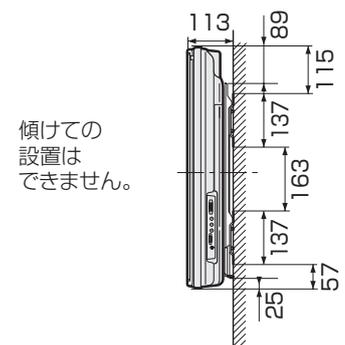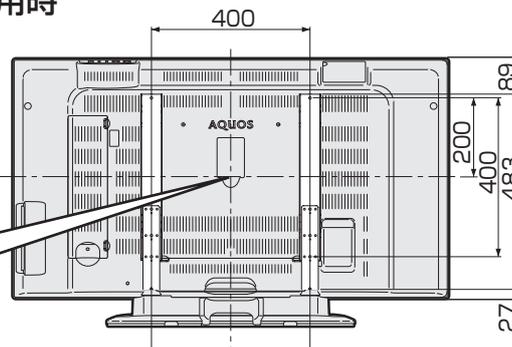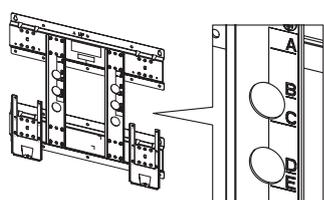

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具 (AN-52AG4 / AN-52AG5) で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ 193 ページ)


★★重要

- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認してください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。


- 接続されているケーブル類は接続先をすべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

保護カバーで本機底面の穴をふさぐ


保護カバー (2 個)

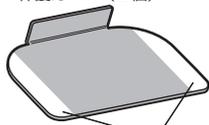

- ① 保護カバーのテープをはがす

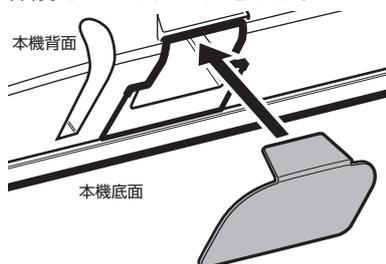

- ② 壁に掛けて設置するときなど、スタンドをはずしたあとの穴に保護カバーを矢印のように挿入する

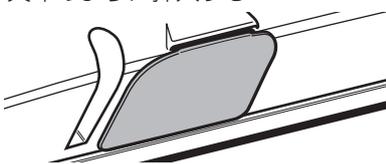

- ③ 保護カバーを奥まで挿入したら、保護カバーを本機底面に貼り付ける

- 以下の手順は壁掛け金具 AN-52AG4 を例に説明しています。(壁掛け金具 AN-52AG5 をご使用の場合は、AN-52AG5 の取扱説明書に従って作業してください。)

準備する


- 接続しているケーブルは、接続先をはずしておきます。
- 本機背面のキャップ (4 箇所) を取りはずしておきます。

1 スタンドのネジ (4 箇所) を取りはずす

- ⊕ (プラス) ドライバーを使います。


2 壁掛け金具ユニットを取り付ける

- 角度設定していない状態 (0° 設定) で取り付けます。

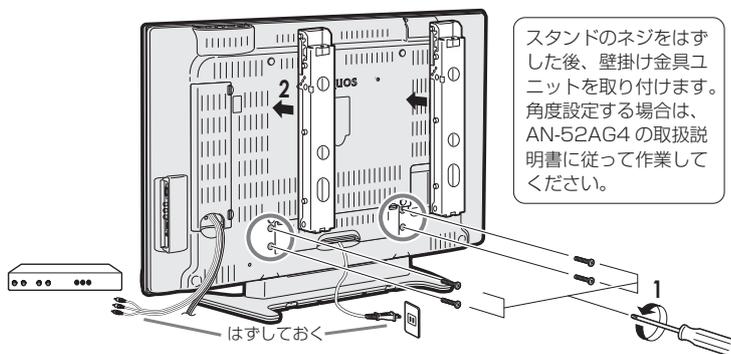


3 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。
- ほこりなどが入らないよう、本機底面の穴を保護カバーでふさいでください。

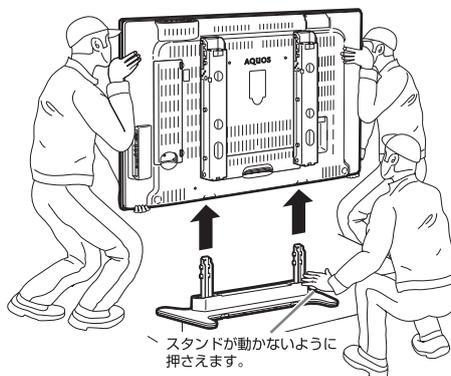

- 壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

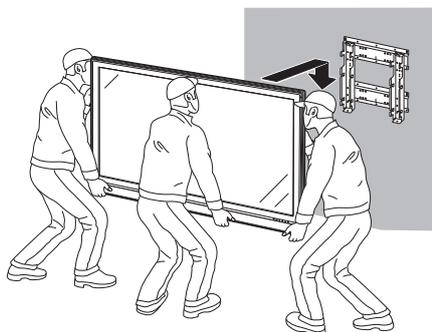

壁掛け設置のしかた (例) ・ くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。

- 本機を別売の壁掛け金具 (AN-52AG4 / AN-52AG5) を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドのはずしかた ▶ 192 ページ)

★ おしらせ

- 壁掛け金具 AN-52AG4 を取り付ける場合は、AN-52AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG5 を取り付ける場合は、AN-52AG5 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-52AG5 を使用する場合は、付属のケーブルクランプは使用しないでください。ケーブルクランプを取り付けた状態では、壁掛け設置ができません。
- 壁掛け金具 AN-52AG4、AN-52AG5 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ (径 6mm) をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・ テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点 (テレビの中心となる位置) に目印を付ける

- ・ 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- ・ 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 ① スタンドのネジをはずす

② 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける

③ 角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う


- ・ AN-52AG4 の取付け角度は、0 度、5 度、10 度、15 度、20 度です。(AN-52AG5 は角度調整できません。)

④ テレビを持ち上げてスタンドからはずし、壁用金具に取り付ける


- ・ 壁面の寸法の目印 (テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- ・ 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取りはずしてください。

5 目印のテープ類を取り除く

壁掛け金具 AN-52AG4 使用時

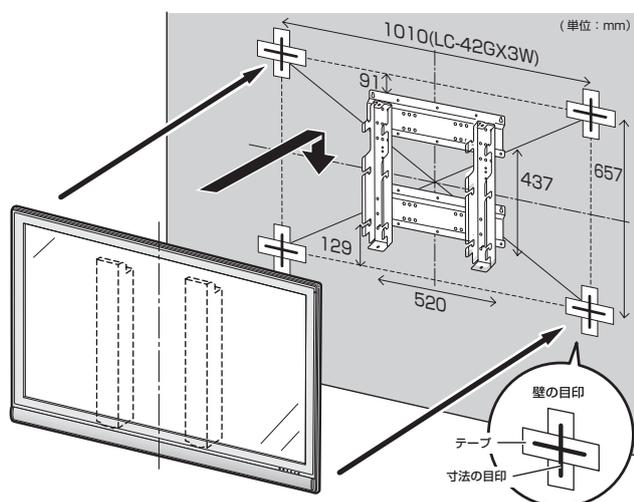

壁掛け金具 AN-52AG5 使用時

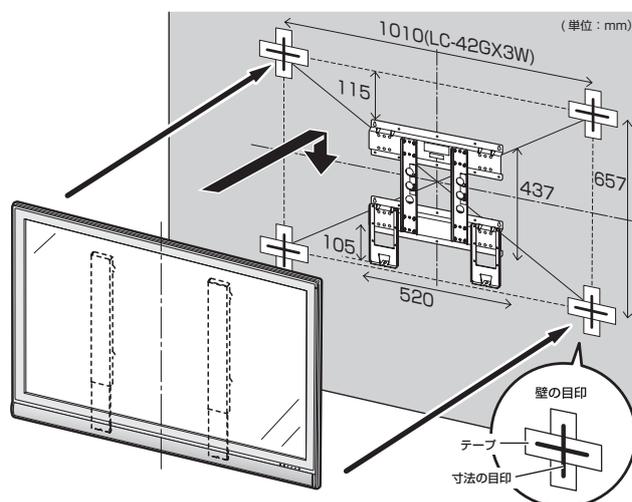

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。