



寸法図

(単位:mm)

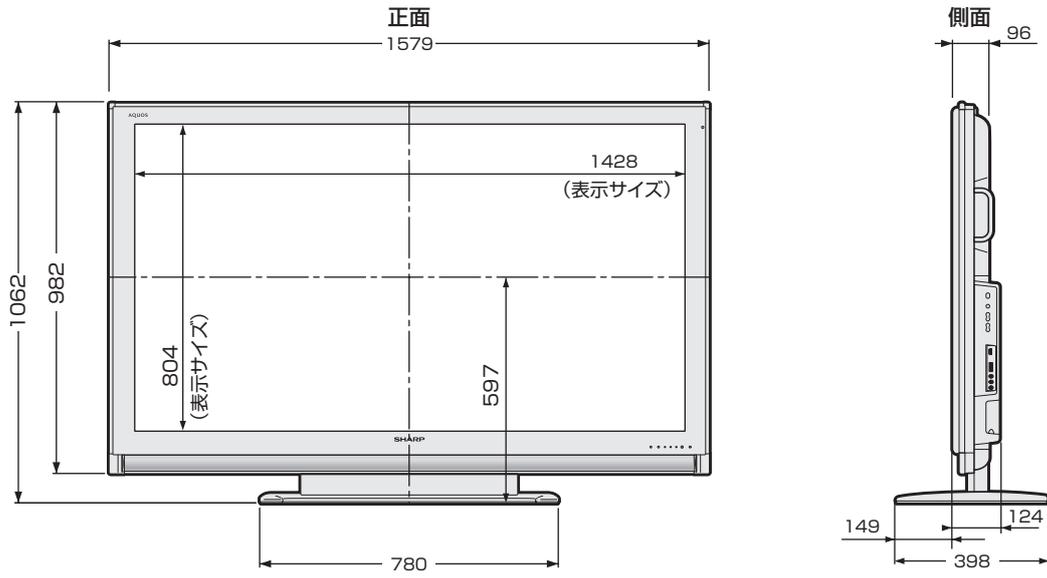

壁掛け金具取り付け時の寸法

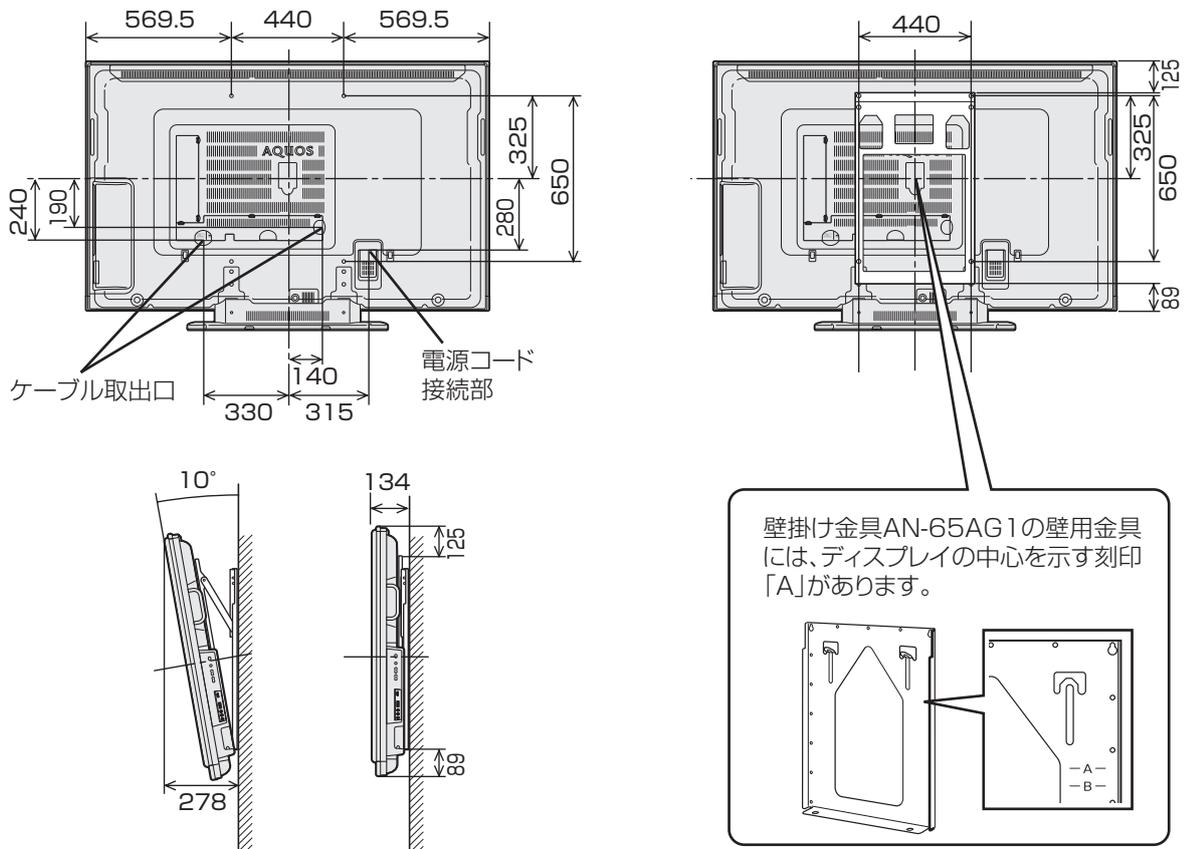

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

■別売の壁掛け金具 (AN-65AG1) で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた (例) ▶ 185 ページ)

★★ 重要


- 接続されているケーブル類は接続先をすべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 外したネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

準備する

- 接続しているケーブルは、接続先をはずしておきます。
- 壁掛け設置をする場合は、壁掛け金具を本機の裏面に取り付けます。
- 本機背面の目かくしネジ (4箇所) を取り外しておきます。


1 スタンドのネジ (4箇所) を取りはずす

- ⊕ (プラス) ドライバーを使います。

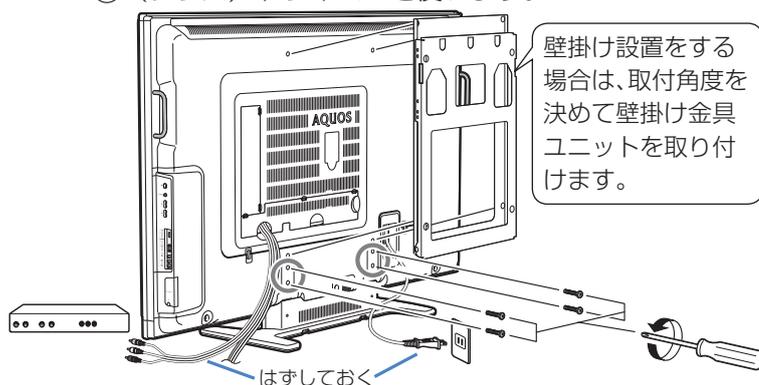


2 本機を持ち上げてスタンドから取りはずす

- スタンドを押さえ、必ず背面の取っ手を持って液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。

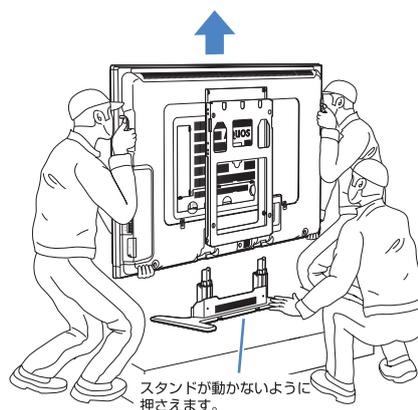

- 壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

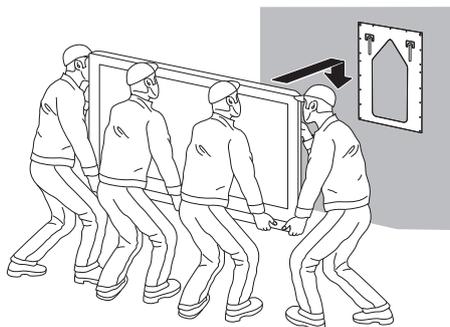

壁掛け設置のしかた (例)

■ 本機を別売の壁掛け金具 (AN-65AG1) を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドのはずしかた▶184ページ)

★★ 重要

- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

★ おしらせ

- 壁掛け金具 AN-65AG1 を取り付ける場合は、AN-65AG1 に付属の壁掛け金具ユニット用六角穴付ネジ (M10、長さ 30mm) をご使用ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点 (テレビ画面の中心となる位置) に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。


3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付けた後、スタンドをはずし、壁面の寸法の目印 (テレビの四隅) を目安にして、テレビを壁掛け金具に取り付ける

- 壁に掛けて使う場合の取付け角度は 0 度、5 度、10 度です。
- 取付け角度を調整するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

5 目印のテープ類を取り除く

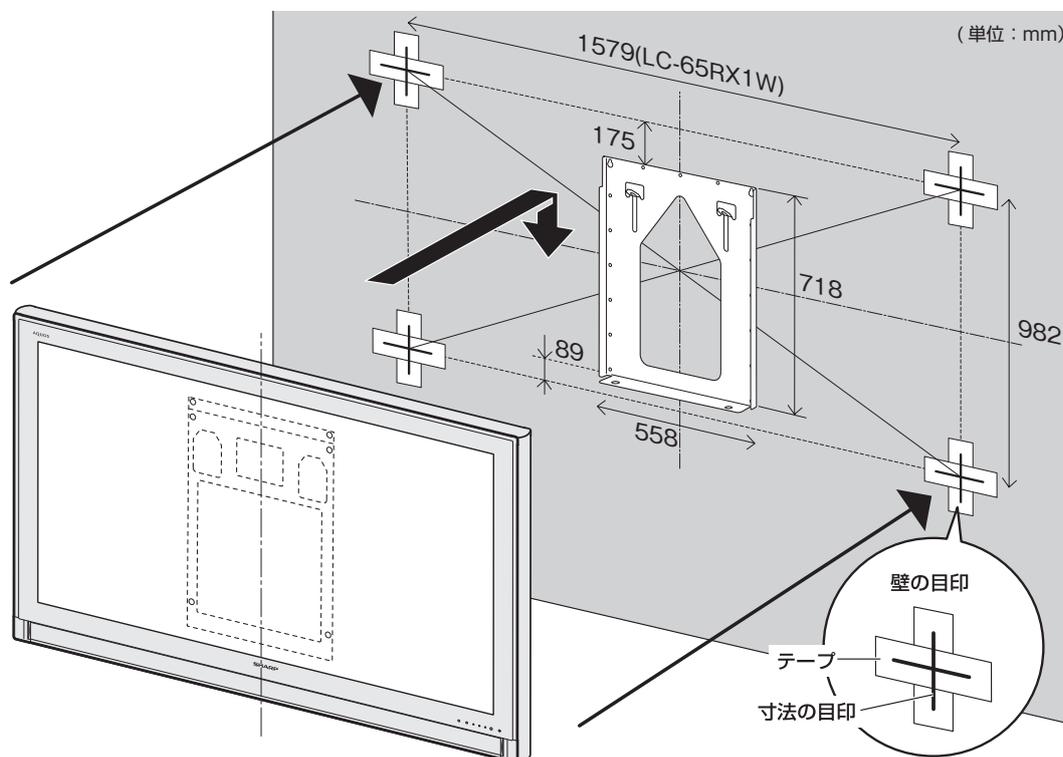

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。