

ピーディー エイブイ  
形名 **BD-AV1**  
**BD-AV10**

## はじめにご覧ください

このガイドは、本機にアンテナ線とテレビを接続し、電源を入れるまでの基本的な手順を説明しています。

接続と設定について詳しくは…


⇒ 別冊の「取扱説明書」91～112ページをご覧ください。

シャープ製ファミリンク対応機器と接続したときの設定については…

⇒ 別冊の「取扱説明書」113～118ページをご覧ください。

# 接続・設定ガイド


スタート!!

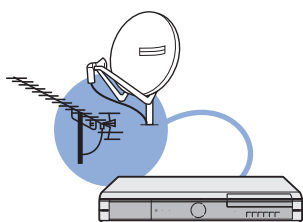

ステップ  
**1** アンテナ線をつなぎましょう

⇒ 2 ページへ

- ケーブルテレビ(CATV)ボックスとの接続  
⇒ 4ページへ

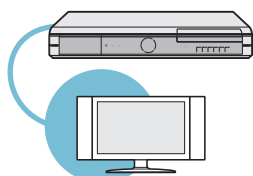


ステップ  
**2** 本機の映像と音声をテレビで視聴するための接続をしましょう

⇒ 5 ページへ

さらに…  
使い  
こなす

- アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)との接続
- シャープ製ハイビジョンレコーダーとの接続  
⇒ 7ページへ

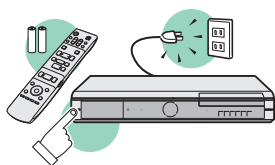

ステップ  
**3** 本機の電源を入れましょう

⇒ 8 ページへ

## 本機をお楽しみください

- 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。
- 接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。別冊の「取扱説明書」(⇒109ページ)をご覧ください、必ず設定してください。

### 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】  
受付時間 月曜～土曜:9:00～20:00  
日曜・祝日:9:00～17:00  
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
(古紙配合率 100%)



アメリカ大豆協会認定の大豆油  
インキを使用しています。

## ステップ 1

# アンテナ線をつなぎましょう

- 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。まずは、アンテナ(放送)環境を確認してから、本機に接続するアンテナを準備します。

### 分波器と分配器について

#### BS/UV 分波器 (市販品)

- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号が混合されているアンテナ端子に接続する場合に使用します。
- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。



地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度 CS デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

#### 分配器 (市販品)

- 金属シールドタイプをご使用ください。



テレビで地上アナログ放送を受信しない場合は、必要ありません。

### 手順 1 アンテナ線の準備をして、 本機と接続する

- アンテナ (放送) 環境により、以下の市販品などが  
必要です。
  - アンテナケーブル (市販品)
  - 衛星放送用同軸ケーブル (市販品)
  - 分波器 (市販品)
  - 分配器 (市販品)

#### 個別に VHF/UHF/BS アンテナを 設置している場合は

- 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、BS・110 度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。

#### マンションなどの共聴システムで放送 を受信している場合は

- 地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

#### アンテナ信号について

- アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。減衰量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、多少アンテナ信号が減衰する場合があります。
  - ※ 地上波(VHF/UHF(地上デジタル))のアンテナ信号が弱く、映りが悪くなったときは、**ブースター(市販品)**をご使用ください。ブースターは、右図の点線位置にお取り付けください。

### 手順 2 本機とテレビをアンテナケーブルで 接続する


- アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルをテレビに接続します。

#### アンテナの接続が済んだら


- 本機とテレビを映像・音声コードで接続します。

映像・音声コードのつなぎかたは  
⇒ **5** ページへ


**個別にVHF/UHFとBSアンテナを設置している場合**

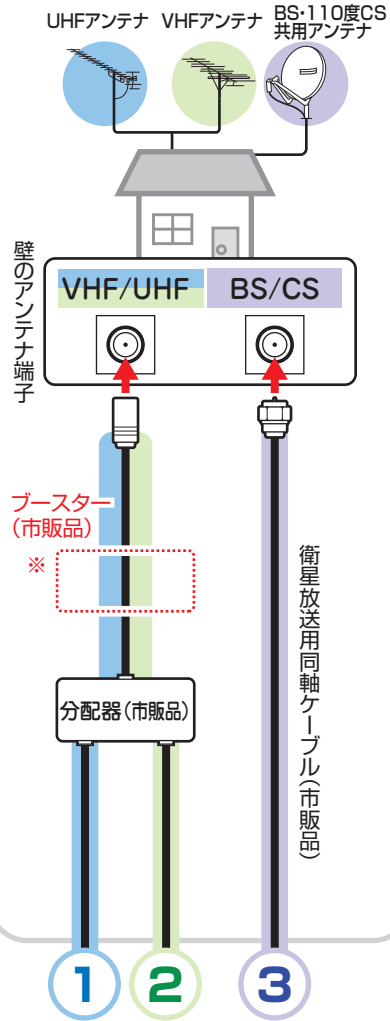


**マンションなどの共聴システムで受信している場合**

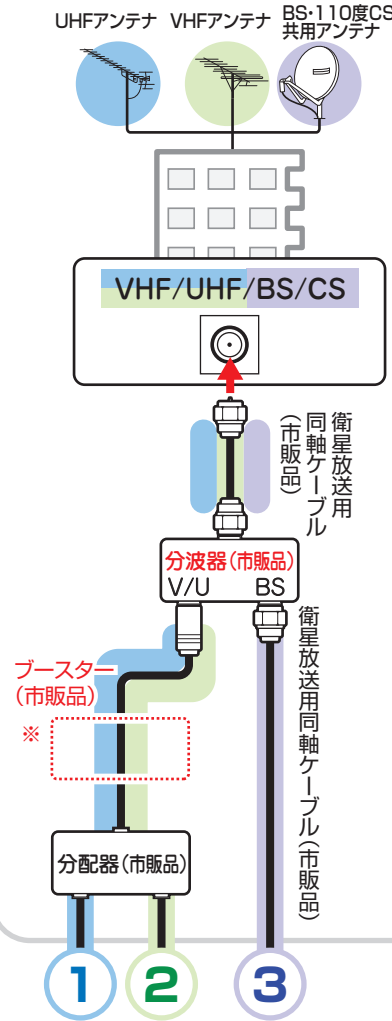

**ケーブルテレビ (CATV) 放送受信でケーブルテレビボックスをご使用の場合**

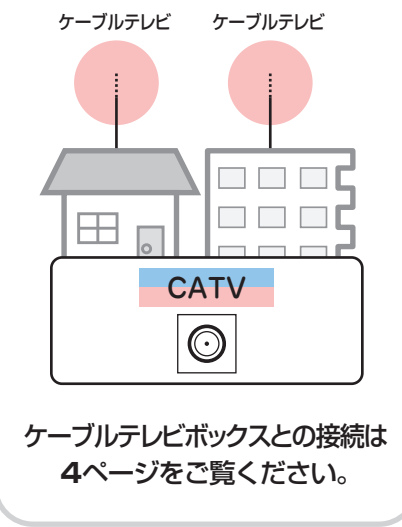


アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

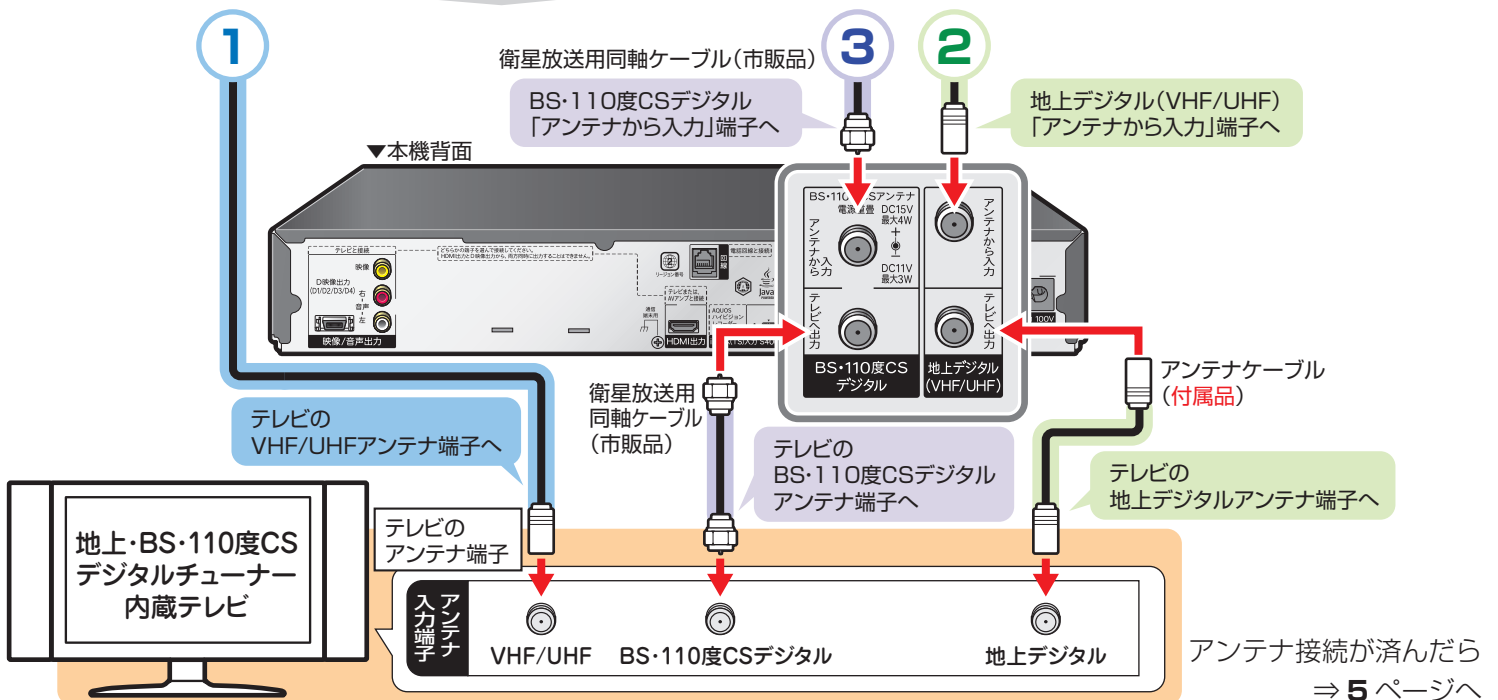


# ケーブルテレビ (CATV) ボックスを使ってケーブルテレビ (CATV) を見る場合の接続例

## ケーブルテレビ (CATV) 放送を受信している場合

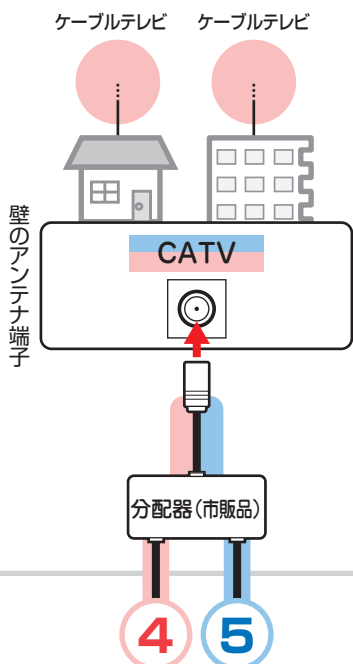


アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

## ケーブルテレビ (CATV) を受信しているが、BSアンテナは個人で設置している場合 (CATVとBS/CSアンテナ端子が別々)

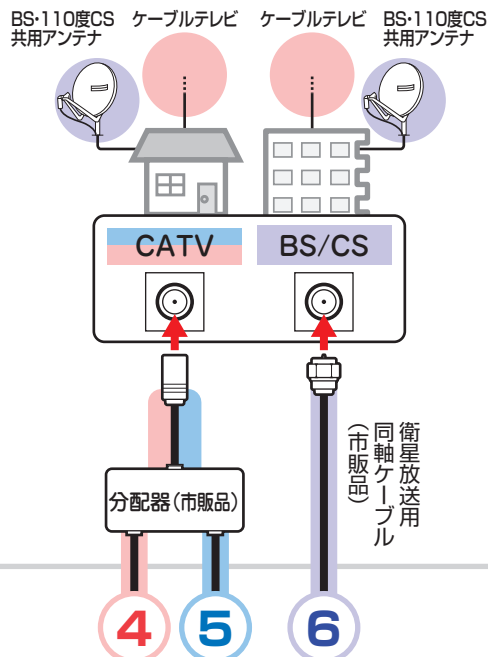



アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

### ▼ケーブルテレビ (CATV) ボックス

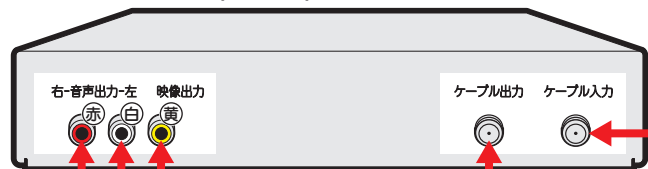


映像・音声コード (市販品)

テレビの入力端子

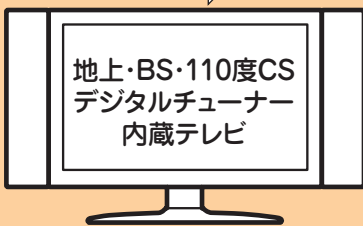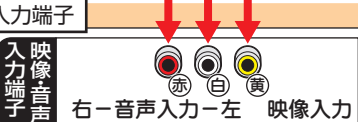

### ▼本機背面

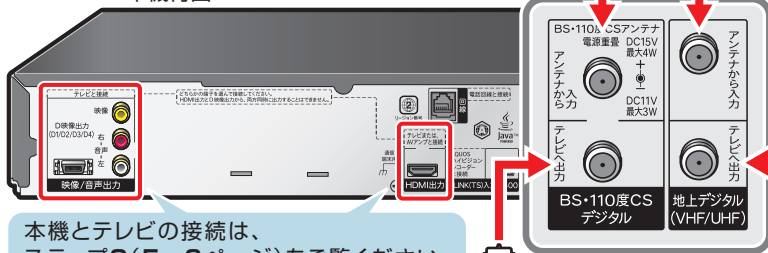

本機とテレビの接続は、ステップ2 (5~6ページ) をご覧ください。

アンテナケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

アンテナケーブル (付属品)

テレビのアンテナ端子

入力端子

アンテナ

VHF/UHF

BS・110度CSデジタル

地上デジタル

ケーブルテレビ (CATV) 会社で地上デジタル放送をパススルー方式で再送信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。

アンテナ接続が済んだら ⇒ 5 ページへ

# ステップ 2

## 本機の映像と音声を テレビで視聴するための 接続をしましょう


- よりキレイな画質でお楽しみいただくために、HDMI入力端子とD映像入力端子が付いているテレビを接続する場合は、どちらか一方の端子と接続します。

### 接続のしかたについて

- HDMI入力端子とD映像入力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。両方の端子から同時に信号は出力されません。
- テレビとの接続は ①、②、③ のいずれか1つの接続にしてください。

### つなぐ端子と画質について

- つなぐ端子により、お楽しみいただける画質が異なります。テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。
- ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIコードまたはD映像コードでの接続が必要です。

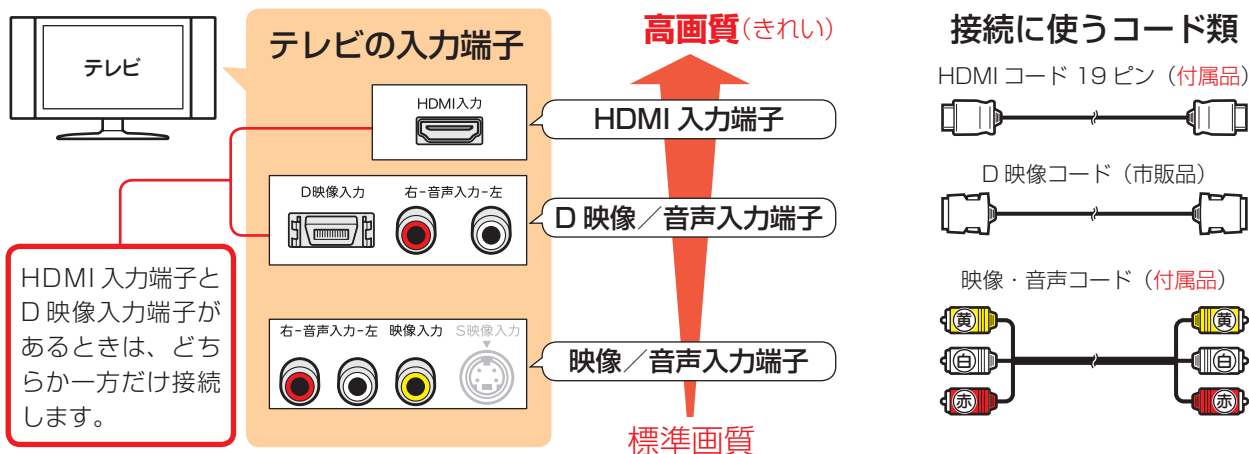

### ① HDMI入力端子付きテレビと接続する場合

#### よりきれいな映像を楽しむために

- テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIコード(付属品)を使って接続することをおすすめします。

#### ここで使うコード

HDMIコード 19ピン (付属品)



このコード1本で映像と音声の両方が楽しめます。

HDMIコード19ピン(付属品)

HDMI出力

HDMI入力

テレビの入力端子

HDMI  
入力端子  
付きテレビ

#### シャープ製のファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

- 本機と付属のHDMIコード19ピンでつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。

シャープ製のファミリンク機能に対応した「アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)」、テレビ、本機の接続は⇒7ページをご覧ください。

ファミリンク機能については⇒別冊の「かんたん!!ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。

## ステップ 2


本機の映像と音声を  
テレビで視聴するための  
接続をしましょう

⇒つづき

### ② D映像入力端子付きテレビと接続する場合

よりきれいな映像を楽しむために


- テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIコード(付属品)を使って接続することをおすすめします。  
HDMIコード(付属品)を使つたつなぎかたは⇒前ページへ

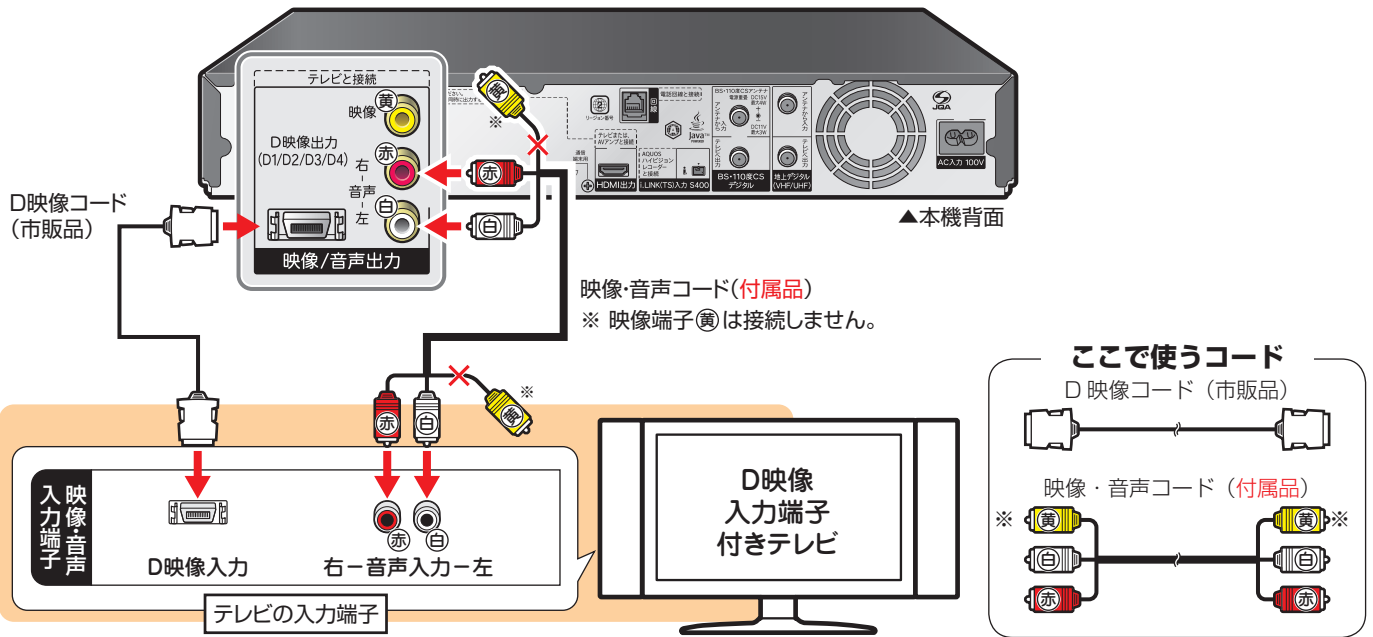

### ③ S映像／映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合

HDMI入力端子やD映像入力端子のないテレビとつなぐ場合


- この接続では本機の映像を見た場合、本来の高画質映像(ハイビジョン映像)はご覧いただけません。

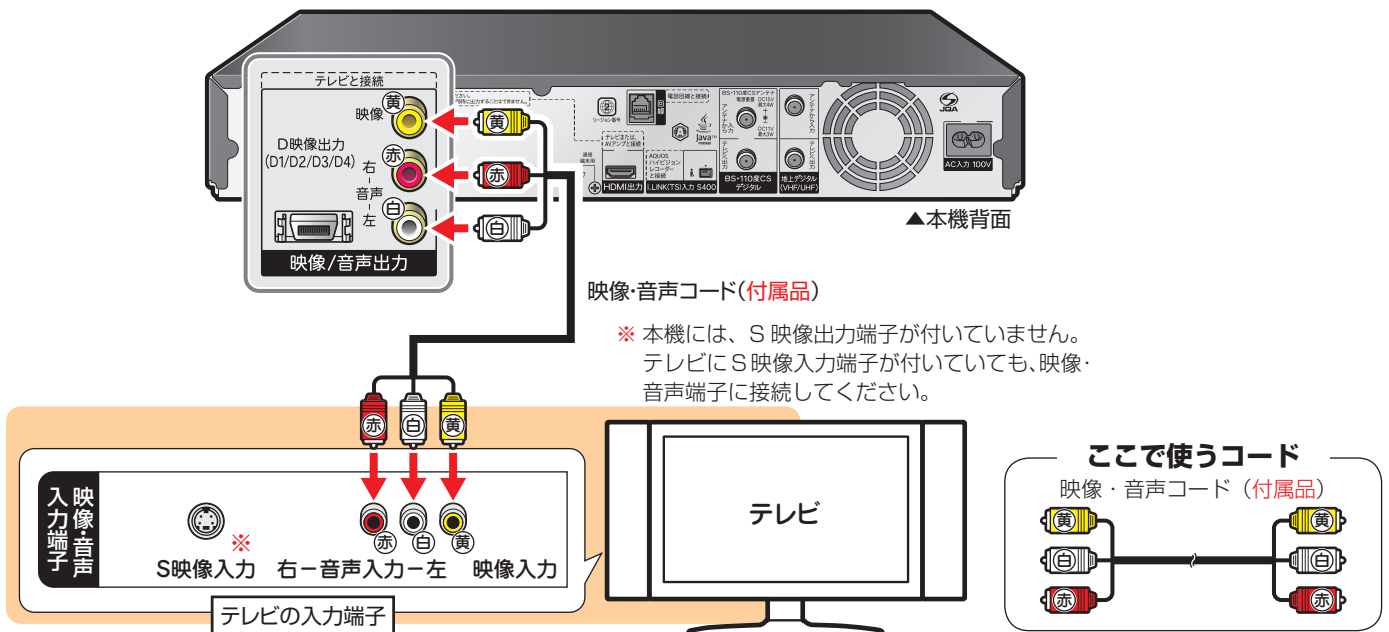

さらに…  
使い  
こなす


## シャープ製アクオスオーディオをお持ちの場合の接続

- ファミリンクに対応したシャープ製のテレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサウンド)をHDMIコード(付属品)を使って接続することで、放送や番組に最適なサラウンド音声(音質・音場)が楽しめます。

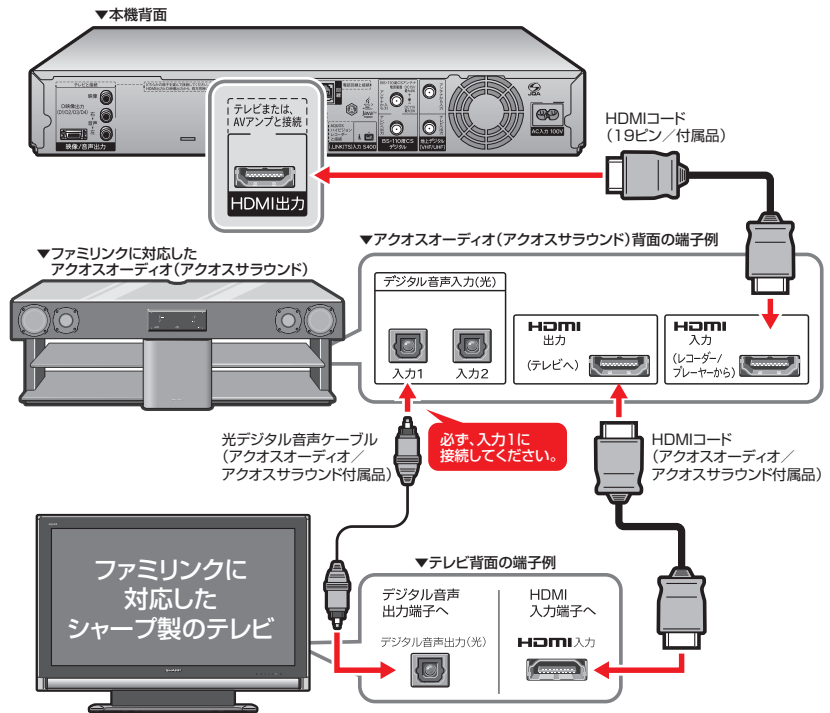

## シャープ製ハイビジョンレコーダーをお持ちの場合の接続


- i.LINKケーブル(市販品)を使って接続することで、ハイビジョンレコーダーのハードディスクに録画したハイビジョン番組をBD-RE Ver.2.1ディスクにハイビジョン画質のまま録画できます。(かんたんBDダビング)

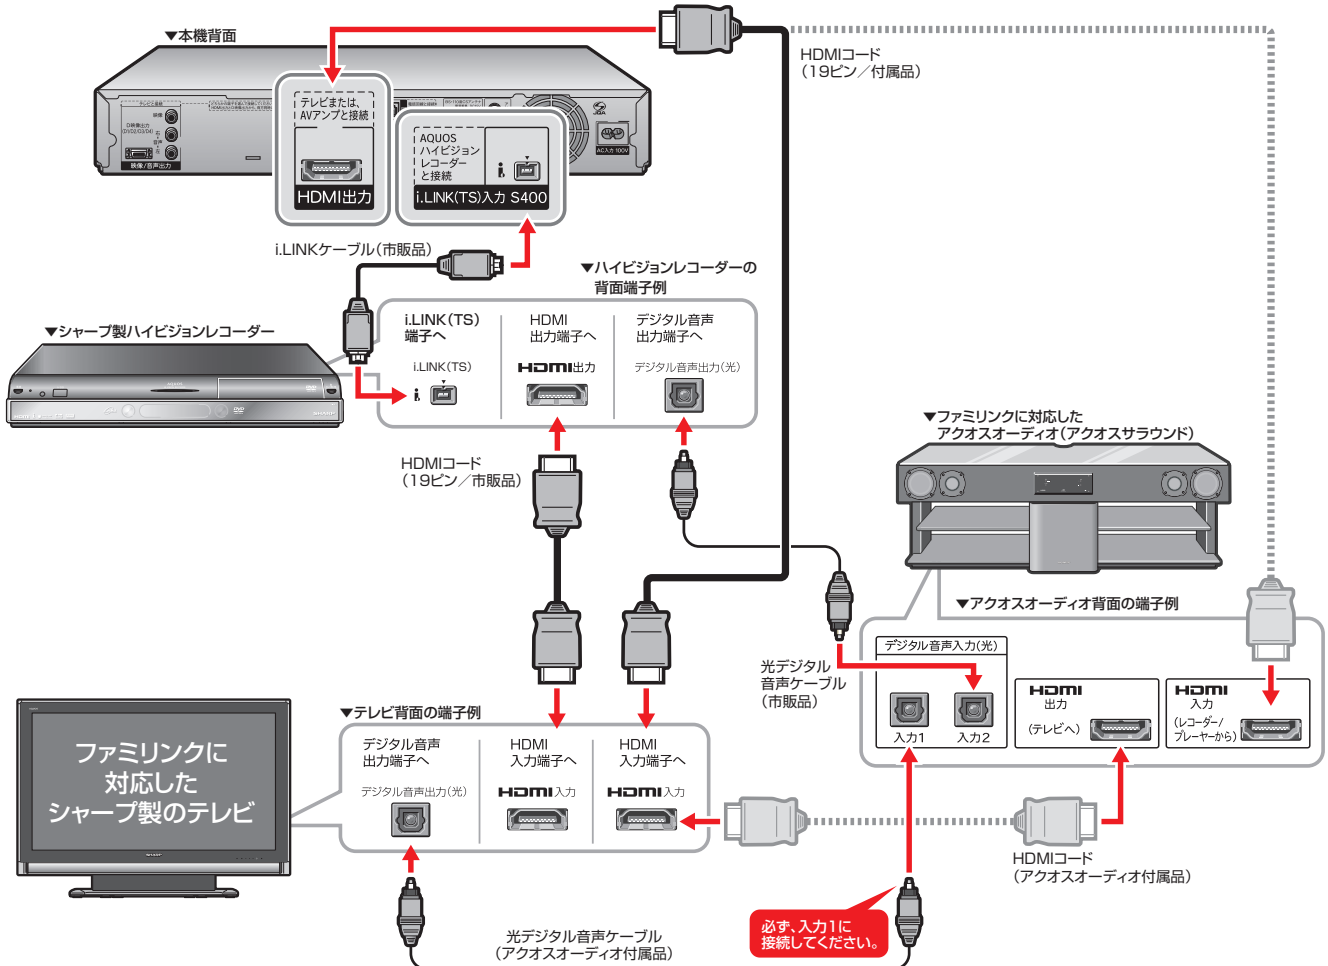


# ステップ 3

## 本機の電源を入れましょう


- ① 本機の AC 入力端子に付属の電源コードを接続します。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。

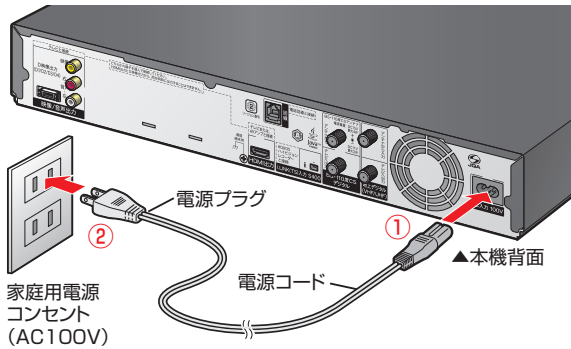

- ① 本機前面の扉を開けます。
- ② 付属の B-CAS カードを本機にセットします。

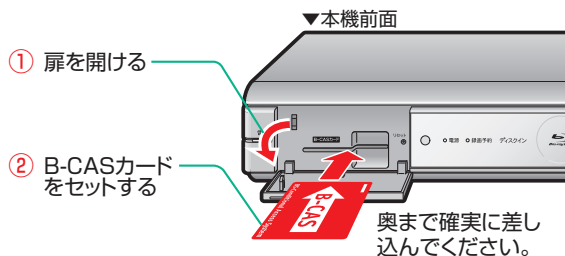


- ③ リモコンに乾電池を入れます。

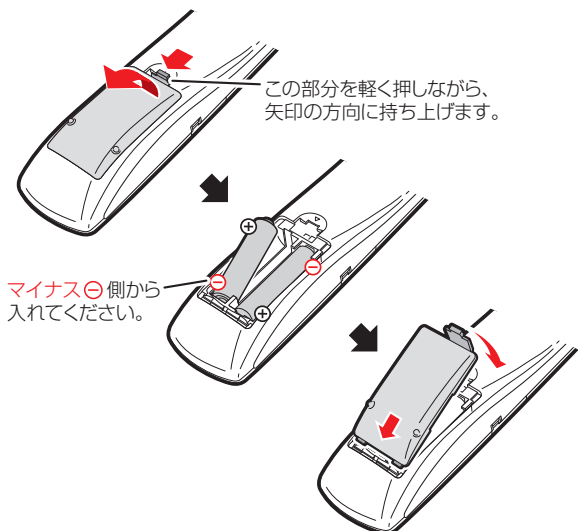

### テレビの準備をします

- 4 テレビの電源を入れます。
- 5 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。

入力の表示はお使いのテレビにより異なります。本機の画面が映るように切り換えてください。

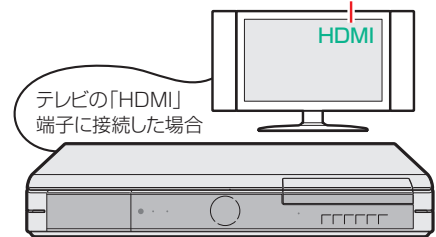


### 本機の準備をします

- 6 「レコーダー」側に切り換えます。

操作に使うリモコンのボタン▼

- 7 本機の電源を入れます。

・本機の電源を入れてしばらくすると、テレビ画面に「初期設定」画面が表示されます。

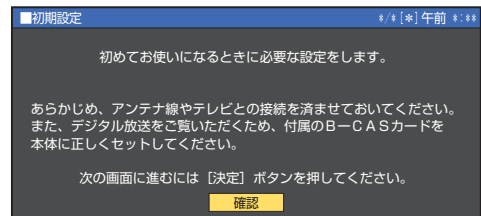

- 8 確認で決定を押し、

画面に従って初期設定を行ってください。



- 1 アンテナ電源を設定します。
- 2 テレビと接続した端子名設定と、チャンネル設定を行います。
  - ・ HDMI コードを使ってテレビと接続した場合は、テレビの端子名設定は表示されません。
  - ・ 詳しくは別冊の「取扱説明書」109 ページをご覧ください。

### これで接続と設定ができました

・ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。