

# SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エイ ブイ

形名 **BD-AV70**


基本の使いかたを、やさしく案内



## かんたん!!ガイド

録画や再生の基本操作

ファミリンク機器との連携操作

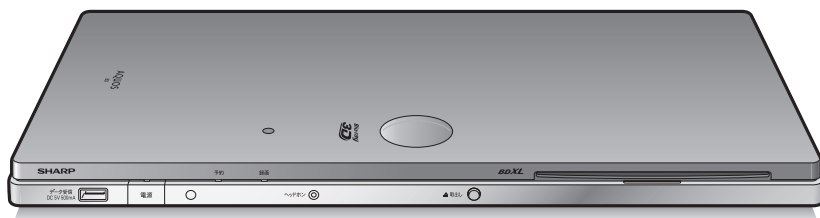

本書では、録画や再生の基本操作と、シャープ製ファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」やファミリンク対応のアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との連携操作（ファミリンク機能）について説明しています。操作について詳しくは別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

- アンテナ、テレビ、オーディオなどとの接続が済んでいない場合は、別冊の「接続・設定ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。
- 本書に記載のイラストは説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なります。
- 本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。

## 録画や再生の基本操作

ページ

4 どう違うの？  
ビデオテープレコーダーとBDレコーダー

6 リモコンの準備をする

7 リモコンのボタンについて

8 テレビと本機の準備をする

10 録る／見る／消す

12 録画する

14 デジタル放送を予約録画する

15 かんたんに予約録画する(らくらく予約)

16 予約の内容を変更する

17 再生する

17 再生できるディスク

18 BDに録画した番組や他機で番組を録画したDVDを見る

19 録画リストの表示について

20 市販のBDビデオやDVDビデオを見る

21 スロー再生など、再生時に便利な機能を使う

23 録画した番組の消しかた

25 BDディスクの内容を消さないようにするには

26 コマーシャルなど不要な場面を消去する(シーン(部分)消去)

## ファミリンク機器との連携操作

ページ

### 28 本機の接続とファミリンクでできること

- 30 ファミリンク機能選択メニューでできること
- 31 ファミリンク(ワンタッチ)操作でできること

### 32 ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニューの基本操作

- 32 ファミリンク(ワンタッチ)操作について
- 32 ファミリンク機能選択メニューについて

### 33 ファミリンクで見ている番組を録画(ワンタッチ録画)する

- 33 テレビで見ている番組をBDに録画する

### 34 アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で視聴する

- 34 アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞く
- 35 サウンドモードを自動で切り換える
- 35 サウンドモードを手動で切り換える

### 36 テレビのリモコンで本機の再生操作をする

## 操作に困ったときは？

- **37** ページをご覧ください。
- 推奨ディスク (⇒ **39** ページ)
- 操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受け付けないなど、正常に動作しないときはリセットしてください (⇒ **39** ページ)。

# どう違うの？ビデオテープレコーダーとBDレコーダー

したいこと

## ビデオテープレコーダー



VHSテープ



番組を録画する

# 録る

テープやディスクの  
空きがなくなったら

録画できる時間は

録画した番組を  
再生する

# 見る

複数の番組が  
録画されているとき

### 録画するときは


- 録画用のビデオテープをセットする必要があります。

### ビデオテープの空きが無いときは

- テープを巻き戻して、すでに録画されている番組の上に録画(上書き)できます。

停止している位置から  
録画ができます。

まだ見ていない番組の上に、誤って  
録画して(消して)しまうこともあります。

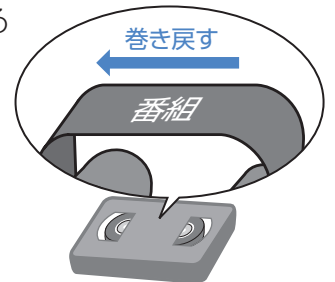

### 録画できる時間は

- ビデオテープに標準画質「SPモード」で録画した場合、120分(2時間)※。

※ 120分テープに  
録画した場合

ビデオテープ



**120**分  
(2時間)


### はじめから再生したいときは

- 録画停止させた位置で停止するため、テープを巻き戻してから再生します。

### 見たい番組を探すときは

- テープを巻き戻したり、早送りして探します。

# BDレコーダー

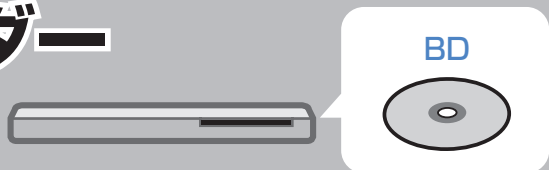

## 録画するときは


- 録画用のBD-RE/-Rディスクをセットする必要があります(⇒別冊の「取扱説明書」194ページ)。推奨ディスクについては39ページをご覧ください。
- 新品(未初期化)のBD-RE/-Rディスクをセットしたときは、自動的に録画のための準備「初期化」が始まります。

## BD-REディスクの空きが無いときは

- 見終わった番組を消して「空き」を作ります。

番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って録画する(消してしまう)心配はありません。

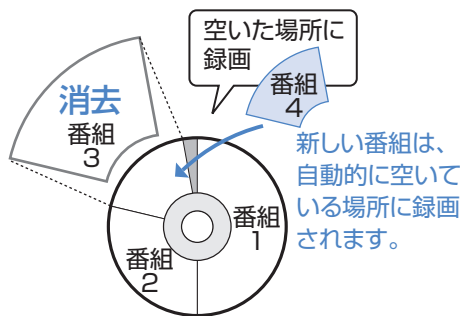

## 録画できる時間は

- BD-RE/-Rディスクだと約**3時間**\*

\* BD-RE/-R(25GB)ディスクに地上デジタル放送のハイビジョン放送を放送画質(DR)で録画した場合

BD-RE/-R(25GB)

ハイビジョン放送をハイビジョン画質のまま録画できます。



放送画質で 約 **180分!**  
(約3時間)

## はじめから再生したいときは

- 録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。テープのように巻き戻しをする必要はありません。




## 見たい番組を探すときは

- テレビ画面に録画番組一覧(録画リスト)を表示させて、かんたんに探せます。

録画リスト(録画した番組の一覧)			
録画した番組1	録画した番組2	録画した番組3	録画した番組4
録画した番組5	録画した番組6	録画した番組	録画リストから選んで再生


# リモコンの準備をする

- テレビのメーカー指定をしましょう。テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビを使う」側にすると、お使いのテレビを本機のリモコンで操作できるようになります。

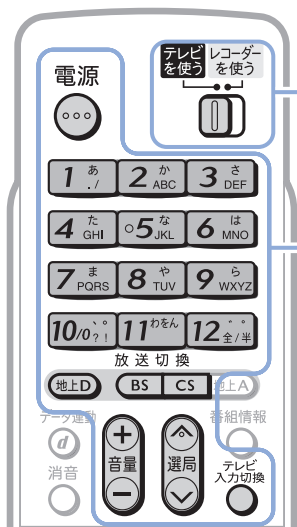

## リモコンに電池を入れる

- ・リモコンに付属の電池を入れてから操作を行ってください。
- ・詳しくは、別冊の「取扱説明書」24ページをご覧ください。

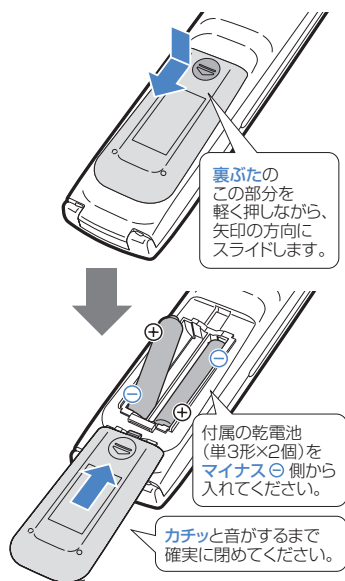


## おしらせ

### 「シャープC1」「シャープC2」以外に設定したときのテレビ操作ボタンについて

- ・メーカー指定を「シャープC1」「シャープC2」以外に設定した場合、テレビを操作できるボタンは「電源」「テレビ入力切換」「選局」「音量」です。「パナソニック1」「ソニー」「東芝」の3社に設定したときは、上記のボタンに加え、「地上D」「BS」「CS」「地上A」「消音」の操作が行えます。
- ・詳しくは、別冊の「取扱説明書」22、163ページをご覧ください。

## テレビメーカー指定

- 1 リモコンをテレビに向けて、テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビを使う」側に切り換えます。

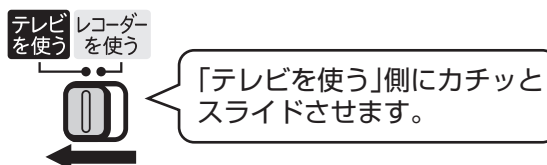

- 2 テレビのメーカーを指定します。

### シャープ製のテレビをお使いのときは

- ・本機のリモコンは、工場出荷時「シャープC1」に設定されています。そのまま手順3の操作ができるかご確認ください。
- ・操作できないときは「シャープC2」→「シャープA」の順番で設定し、テレビが操作できるか確認します。

- ・テレビに向けて下記の「メーカー指定ボタン」を押したまま、電源

### メーカー指定ボタン

シャープC1	1 あ	パナソニック1	4 た	ソニー	7 ま	東芝	10の	三洋2	地上D
シャープC2	2 か	パナソニック2	5 な	三菱	8 や	パイオニア	11 わ	フナイ	BS
シャープA	3 さ	日本ビクター	6 は	日立	9 ら	三洋1	12 全	アイワ	CS

- ・例えば「シャープC2」に設定する場合は、2 か
- 電源

- 3 テレビを操作できるか確認しましょう。

- ・リモコンをテレビに向けて操作します。

電源 …… テレビの電源を 電源 …… テレビの入力を切り換えます。  
 入／切します。

選局 …… テレビのチャンネル 音量 …… テレビの音量を調整します。  
 を切り換えます。

### テレビの操作ができないときは

- ・テレビのメーカーによっては複数の信号があります。順番に設定し直して操作してみましよう。(「シャープA」「シャープC1」「シャープC2」や「パナソニック1」「パナソニック2」など。)  
⇒別冊の「取扱説明書」163ページ
- ・電池を交換したときは「シャープC1(工場出荷状態)」に戻ります。
- ・テレビの種類によっては操作できない場合があります。

# リモコンのボタンについて


基本の操作でよく使うボタンの説明です。

説明がないボタンについては、別冊の「取扱説明書」22～23ページをご覧ください。

- デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と本機を接続したときは、本機のリモコンにあるテレビ操作ボタン(数字ボタンなど)すべての操作が行えます。テレビのメーカー指定は「シャープC1」または「シャープC2」に設定します。(テレビメーカー指定⇒6ページ)

## テレビ／レコーダー切替スイッチについて

- テレビメーカーを「シャープC1」または「シャープC2」に設定しているときは、本機のリモコンをテレビに向けてテレビ／レコーダー切替スイッチを切り換えると、テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えることができます。(工場出荷時は働かない設定になっています。)
- テレビ自動入力切替機能の設定は ⇒別冊の「取扱説明書」164～166ページ

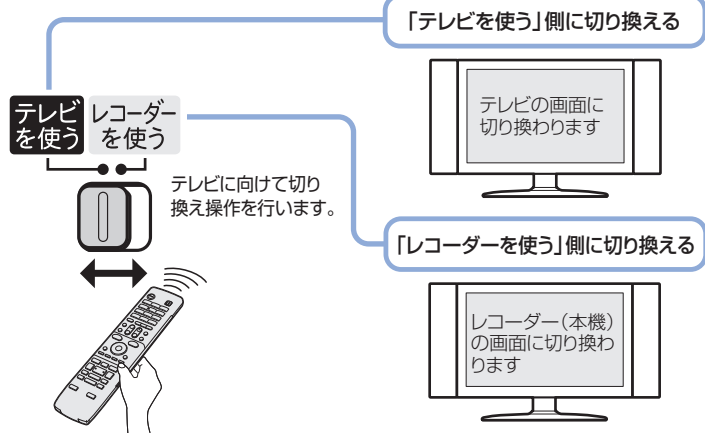

## おもなボタンの働き

### 「テレビを使う」に切り換えたとき



#### 電源ボタン

テレビの電源を入/切します。

#### チャンネル(数字)ボタン

#### 放送切替ボタン

#### 選局ボタン

テレビのチャンネルを選局します。

#### 番組表／予約ボタン

テレビの番組表を表示します。

#### 録画ボタン\*

テレビで見ている番組をファミリンク機能で録画できます。

#### 録画停止ボタン\*

ファミリンク機能で録画を停止します。

### テレビ専用ボタン

(テレビ/レコーダー切替スイッチがどちら側に切り換わっていても、テレビの操作ボタンとして働きます。)

#### 消音ボタン

#### 音量ボタン

#### テレビ入力切替ボタン

#### 画面サイズボタン

#### 裏番組ボタン

#### AVポジションボタン

#### ファミリンク機能選択ボタン\*

#### ホームボタン

テレビのホーム画面を表示します。

\*シャープ製のファミリンク対応テレビで操作できるボタンです。



そのほかのボタンについて詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」22～23ページ

### 「レコーダーを使う」(本機)に切り換えたとき



#### 電源ボタン

本機の電源を入/切します。

#### チャンネル(数字)ボタン

#### 放送切替ボタン

#### 選局ボタン

本機のチャンネルを選局します。

#### 番組表／予約ボタン

本機のデジタル放送番組表を表示します。

#### 録画リストボタン

録画済みの番組を一覧で表示します。

#### 録画ボタン

本機で選局しているチャンネルを録画します。

#### 録画停止ボタン

録画を停止します。

### レコーダー(本機)専用ボタン

(テレビ/レコーダー切替スイッチがどちら側に切り換わっていても、本機の操作ができます。)

#### チャプターマーク(しおり)/

#### (ポップアップ)メニューボタン

#### 消去ボタン

タイトル選択消去画面を表示します。

#### 再生ボタン/停止ボタン

#### アルバムボタン

#### マイディスク 登録・確認ボタン

#### ディスク取出しボタン

#### 予約ボタン

#### 録画画質ボタン

#### 視聴メニューボタン

#### 接続設定リセットボタン

#### 残量表示ボタン

#### ヘッドホン音量ボタン

#### ホームボタン

レコーダーのホーム(メニュー)画面を表示します。

はじめに

準備

基本の  
使いかた

録る

見る

消す

ファミリンクで  
できること

録る  
ファミリンクで

ファミリンクで見る  
アクオスオーディオで聴く

困った  
ときは

# テレビと本機の準備をする

- B-CASカードを本機に入れてから、テレビと本機の電源を入れます。
- テレビに本機の映像が映るように、テレビの入力を切り換えましょう。



## おしらせ

- B-CASカードの取り扱い詳細は、カードを貼ってある台紙の説明をご覧ください。
- B-CASカードについてのお問い合わせ先：  
B-CASカスタマーセンター  
TEL 0570-000-250

## B-CASカードを入れる

### 1 付属のB-CASカードを本機に入れます。

本機でデジタル放送を録画・視聴するためには、B-CASカードが必要です。


- デジタルチューナー内蔵テレビをご使用になっていても、B-CASカードは必ず本機に挿入してください。
- WOWOWなどの有料放送を本機で視聴・録画するには、契約済B-CASカードを本機に挿入しておく必要があります。

本機裏面のカバーをはずしてから、B-CASカードを挿入します。

B-CASカードの入れ方は⇒別冊の「取扱説明書」137ページ

②B-CASカードを  
表面の矢印の方向  
にして奥まで入れる

①カバーをはずす

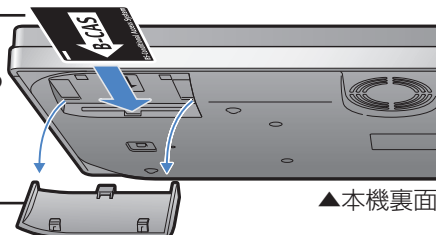

## テレビの電源を入れる

### 2 テレビの電源に切り換えて、テレビに向けて電源



- テレビの主電源が切れているときは、テレビ本体の主電源スイッチを「入」にしてください。

## テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える

### 3 テレビに向けてテレビ入力切換

- 例えば、テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビに向けてテレビ入力切換を繰り返し押し、テレビの入力を「入力1」に切り換えます。

テレビの「入力1」端子に接続した場合の例



シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」をご使用の場合は

- テレビ自動入力切換機能を使うと、手順3の操作は必要ありません。  
⇒別冊の「取扱説明書」164～166ページ

ファミリンクに対応したシャープ製のテレビ「アクオス」とHDMIケーブルで接続しているときは

- テレビの画面を、本機を接続した入力に切り換えると本機の電源が自動的に入ります。





## 本機の電源を入れる

4  に切り換えて、本機に向けて  を押します。

本機の電源を入れると、**電源ランプ**が緑色に点灯します。

本体の電源ボタンも使えます。

電源を入れたら**本体表示部**が点灯に変わるまでお待ちください。  
(点滅している間は操作のための準備中です。)

・ テレビ画面に本機の画面が映ります。

・ 以降、「基本の使いかた」では  に切り換えたまま操作をしてください。

・ これで準備は完了です。



### おしらせ

映像が映らないときは


- ・ 前ページの手順**3**で、テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えていますか。
- ・ アンテナの接続やテレビとの接続は正しいですか。  
詳しくは別冊の「取扱説明書」**122～135**ページをご覧ください。

リモコンで他のシャープ製BD・DVD機器が動いてしまうときは

- ・ リモコン番号を変更してください。  
詳しくは別冊の「取扱説明書」**167**ページをご覧ください。

## 本機にディスクを挿入するときは

ディスクの挿入のしかた

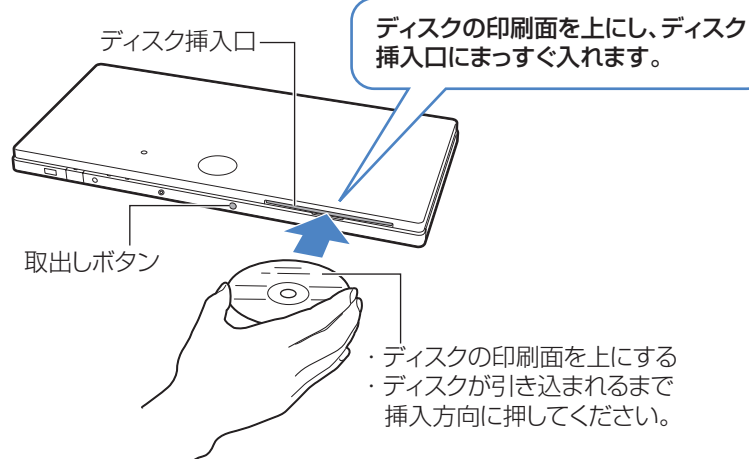

- ・ ディスクの印刷面を上にする
- ・ ディスクが引き込まれるまで挿入方向に押ししてください。

### おしらせ

新品のBD-RE/-Rディスクを挿入したときは

- ・ 新品(未初期化)のBD-RE/-Rディスクを挿入すると、録画(ダビング)用ディスクとして使うための準備「初期化」が始まります。
- ・ 初期化済みのディスクなどディスクによっては自動で初期化されないものもあります。

ディスクの取り扱いと本機で再生できるディスクについて



- ・ ⇒**17**ページをご覧ください。

操作に困ったときは? ⇒ **37**ページ

## 録る※／見る／消す


※ 本機はDVDディスクに録画できません。

- 本機の基本的な使いかた「録る／見る／消す」の操作について説明します。
- 8～9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

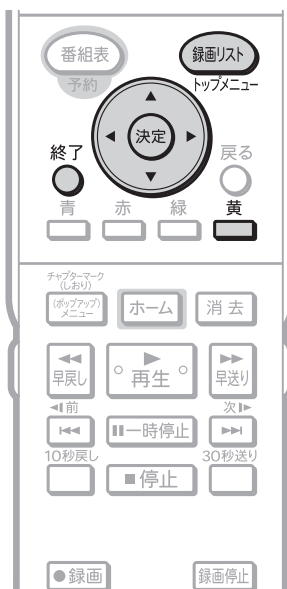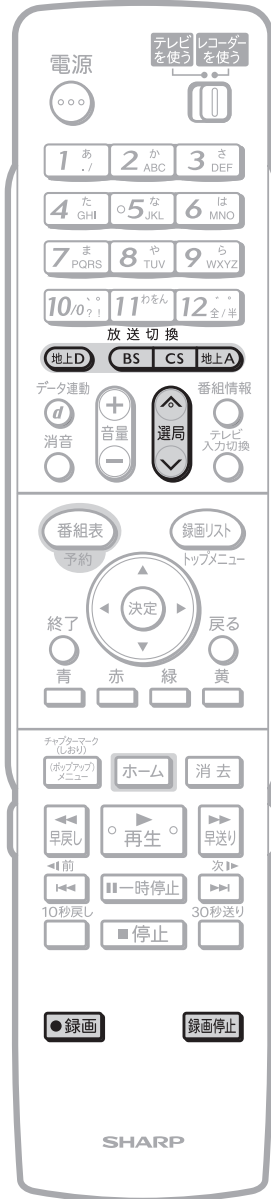

## 放送中の番組をBDに録画する ⇒12ページ

### 1 録画用のBDを本機に挿入します。⇒9ページ

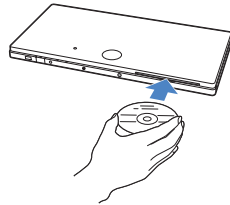

### 2 録画したいチャンネルを選びます。

- **地上D** **BS** **CS** **地上A** で放送を切り換えます。



- **選局** でチャンネルを選びます。

### 3 録画します。

- **録画** を押します。
- 番組の途中で録画を止めるときは **録画停止** を2回押します。

### 予約録画する(らくらく予約) ⇒14ページ

- 本機の電子番組表から番組を選んで、かんたんに予約録画できます。

## BDに録画した番組を消す ⇒24ページ

- BDがいっぱいにならないように、不要な番組は消しておきましょう。

### 1 録画リストを表示します。

- **録画リスト** を押します。

トップメニュー

### 2 消したいタイトルを選び、機能メニューを表示します。

- **決定** で選んで、**黄** (機能メニュー) を押します。

### 3 「消去」を選び、決定します。


- **決定** で選んで、**決定** を押します。

### 4 「する」を選び、決定します。

- **決定** で選んで、**決定** を押します。

- 選んだタイトル(録画した番組)が消えます。

- **終了** を押します。

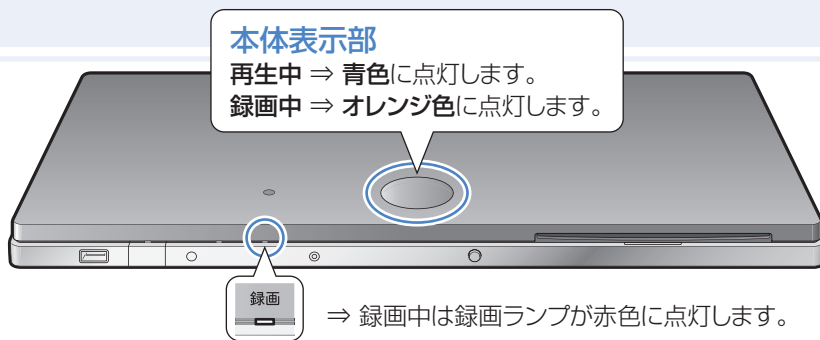

## BDに録画した番組を再生する ⇒18ページ

### 録画した番組をすぐに再生する

すぐに再生します。

- 録画したあとに を押します。

### 録画した番組を選んで再生する

- 録画した番組を一覧にした「録画リスト」から選んで再生します。

#### 1 録画リストを表示します。

- を押します。

#### 2 見たいタイトル(録画した番組)を選びます。

- で選びます。

#### 3 再生します。

- を押します。
- 再生を止めるときは を押します。

### 市販のビデオソフトを再生する ⇒20ページ

- 市販のBDビデオやDVDビデオの再生が楽しめます。

### 再生時に便利な操作 ⇒21ページ

- 早送り、静止、コマ送り、スロー、30秒送り、つづき再生など再生時に便利な操作を覚えましょう。



### コマーシャルなどの不要な部分を削除する ⇒ 26ページ

- 編集機能を使えば、コマーシャルなどの不要な部分を削除(シーン(部分)消去)できます。

### ファミリンク対応機器をお持ちの場合は ⇒ 28~35ページ

- 本機のリモコン一つで、本機とシャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」や「アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)」を操作できます。

### 操作に困ったときは? ⇒ 37ページ

はじめに  
準備

使いかた  
基本の

録る

見る

消す

ファミリンクで  
できること

録る  
ファミリンクで

ファミリンクで見る  
アクオスオーディオで聴く


困った  
ときは

## 放送中の番組をBDに録画する (らくらく一発録画)


- 録画したい番組を選局して **録画** を押し、BDに録画できます。

何回でも  
繰り返して  
録画ができる  
ディスクです。

消せない  
ディスクです。



詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」194ページ

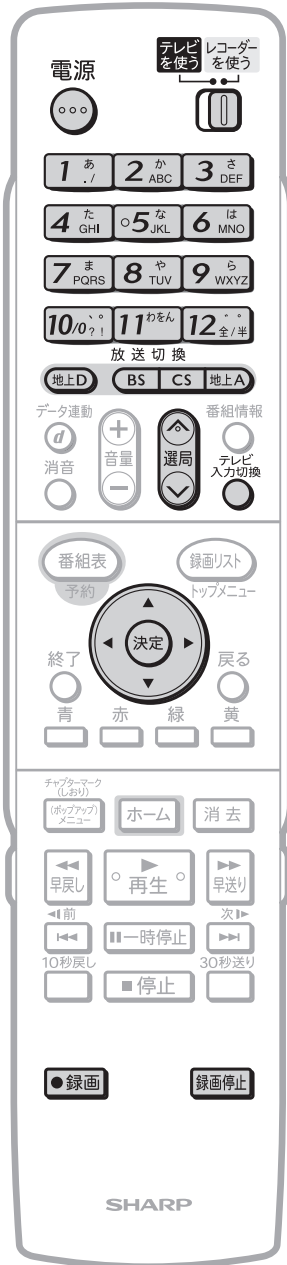

### 準備

#### リモコンをテレビに向けて操作します。

- 1 テレビの電源を入れます。  
テレビレコーダーを使うに切り換えて電源を押しします。

#### リモコンをテレビに向けて操作します。

- 2 テレビ入力を切り換えます。  
テレビ入力切換を繰り返し押し、本機を接続した入力に切り換えます。


#### リモコンを本機に向けて操作します。

- 3 本機の電源を入れます。  
テレビレコーダーを使うに切り換えて電源を押しします。

- ・テレビ/レコーダー切替スイッチを使うと、2の操作は飛ばせます(別冊の「取扱説明書」164～166ページ)。
- ・ファミリンク機能を利用しているときは、2で本機の電源が入ります。

### リモコンを本機に向けて操作します。

- 1 録画用のBD(ブルーレイディスク)を本機に挿入します。  
・ディスクの印刷面を上にし、ディスク挿入口にまっすぐ入れます。

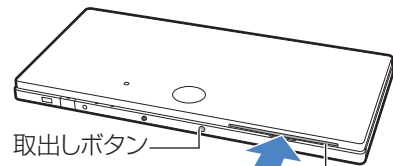

ディスク印刷面を上にする

ディスクが引き込まれるまで挿入方向に押ししてください。

ディスクを挿入すると、ディスク読み込みが始まります。

- ・読み込みが完了すると、ディスク情報画面が表示されます。ディスク情報画面でBDの録画可能時間が確認できます。(ディスク情報画面は約10秒間表示され、自動的に消えます。)
- ・ディスクを挿入すると本体前面のディスク挿入口ランプが消灯します。

- 2 録画したいチャンネルを選びます。

- ・リモコンを本機に向けて選局してください。

- 地上D** …… 地上デジタル放送に切り換えます。
- BS** …… BSデジタル放送に切り換えます。
- CS** …… 110度CSデジタル放送に切り換えます。
- 地上A** …… 地上アナログ放送に切り換えます。
- 1あ** **2か** **3さ** …… チャンネルを切り換えます。
- 4た** **5な** **6は** ……
- 7ま** **8や** **9ら** ……
- 10の** **11わ** **12全/半** ……
- 選局** …… チャンネルを順/逆に切り換えます。




### おしらせ

本機で受信した放送がテレビに映らないときは

- ・テレビの入力が本機を接続した入力になっているか確認します。⇒準備の2

### ！ ヒント

- ・録画時にオートチャプター設定を「おまかせ」(⇒別冊の「取扱説明書」152ページ)に設定しておくと、再生時にCM部分を **CM** で飛ばし見できるなど、便利です。…「おまかせオートチャプター」機能。

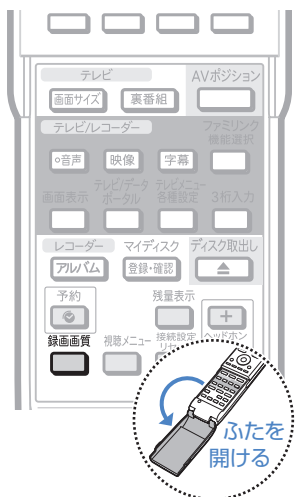

### おしらせ

不要な場面(シーン)をカットしたいときは


- 録画の一時停止はできません。不要な場面(シーン)をカットしたいときは、「編集」の操作を行って不要な場面(シーン)をカットしてください。⇒「シーン(部分)消去」26ページ

### ヒント

- 録画画質を変更したときは、番組表から予約設定したときも変更した録画画質で予約されます。


## 3 録画画質を設定します。

- リモコンふた内の を押します。
- を押し、 を押します。



### 録画画質について

- 工場出荷時の録画画質は、デジタル放送が「5倍」、アナログ放送が「SXP」に設定されています。
- デジタル放送を録画する場合にもっともきれいな画質で録画したいときは「DR」に設定します。
- 連動データ放送を記録したいときは、録画画質を「DR」、「2倍」、「3倍」のいずれかに変更するか、「長時間モード設定」の「連動データ設定」で、「記録する」に設定します。詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」45、152ページ
- 録画画質について詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」47～50ページ

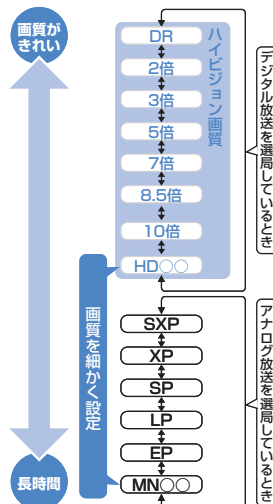

## 4 録画します。

- リモコンのふたを閉じて、 を押します。
- デジタル放送を録画する場合は、録画終了時刻が自動的に設定されます。(画面に表示されます)番組が延長しても、最後まで録画します。
- 地上アナログ放送を録画したときは終了時刻は設定されません。

### ▼録画終了時刻自動設定画面の表示例



## 5 番組の途中で録画を停止したいときは

- デジタル放送の録画中は、 を2回押します。
- 地上アナログ放送の録画中は、 を1回押します。

### 録画が終了したときに、自動的に電源を切りたいときは

- デジタル放送の録画中または、終了時刻を設定した録画中に、 を1回押します。録画が終了すると、電源が切れます。

### 録画中に別の番組を見たいときは

- テレビの放送画面に切り換えて、テレビ側で選局してください。

- テレビを操作するときは に切り換えてから操作してください。

はじめに

準備

基本の  
使いかた

録る

見る

消す

ファミリンクで  
できること

録る  
ファミリンクで

ファミリンクで見ると  
アクオスオーディオで聴く

困った  
ときは

# デジタル放送を予約録画する

何回でも  
繰り返して  
録画ができる  
ディスクです。

消せない  
ディスクです。

BD-RE

BD-R


詳しくは⇒別冊の「取扱  
説明書」194ページ

## 本機の電子番組表で番組を選んでBDに予約録画する (らくらく予約)

- 本機は、テレビ画面に電子番組表を表示できます。
- テレビ画面に表示される電子番組表から番組を選ぶだけで、かんたんに予約録画できます。

### 電子番組表とは

- ・ テレビ画面に表示されるデジタル放送の番組表のことです。番組表から番組を選ぶだけで予約録画が行えます。
- ・ 下記の番組表は、デジタルハイビジョンテレビと接続し、必要な表示設定を行ったときの表示例です。テレビの種類、接続、設定によっては、3時間の表示となります。(番組表について詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」36～43ページ)

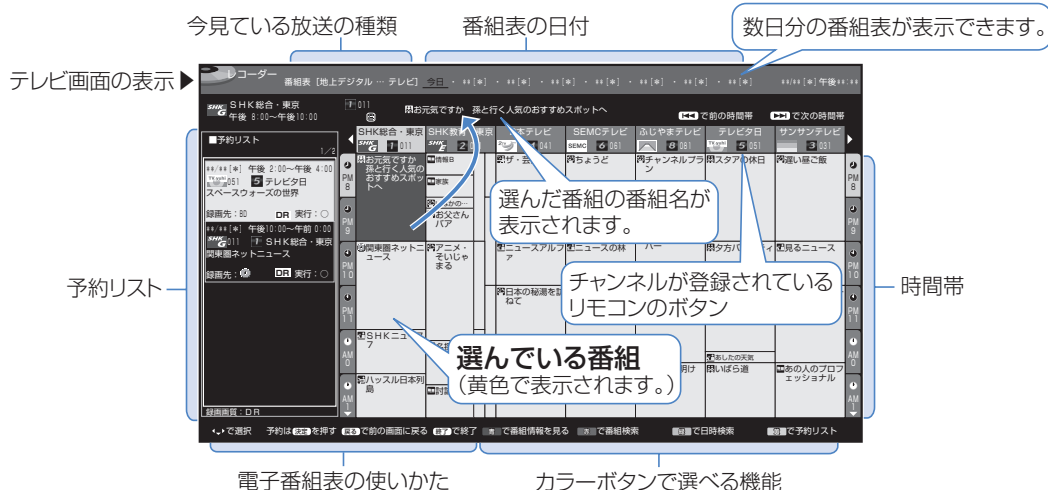

#### 電子番組表が表示されないチャンネルがあるとき

- ・ 番組表は番組表データを受信することで表示されます。
- ・ 表示されないチャンネルを受信してください。しばらくすると電子番組表が表示されます。
- ・ 番組表データが受信できていないときは、電源を切ったときに番組表データを自動で受信します。
- ・ 番組表データ受信中は、本体内部の電源が入った状態となり、本体表示部に「受信中」と表示されます。

### おしらせ

#### その他の予約録画のしかた


- ・ 地上アナログ放送を録画したい場合や、日時を指定して予約録画をしたい場合⇒別冊の「取扱説明書」58ページ

#### 予約の確認・変更・取り消しについては

- ・ 「予約リスト」で確認・変更・取り消しができます。⇒別冊の「取扱説明書」63ページ

#### 録画画質について

- ・ 詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」47～50ページ
- ・ らくらく予約では、録画画質「5倍」で予約録画します(工場出荷時)。連動データ放送を記録したいときは、録画画質を「DR」、「2倍」、「3倍」のいずれかに変更するか「ホーム」→「設定」→「録画機能設定」→「長時間モード設定」の「連動データ設定」で「記録する」を設定します。⇒別冊の「取扱説明書」45、152ページ

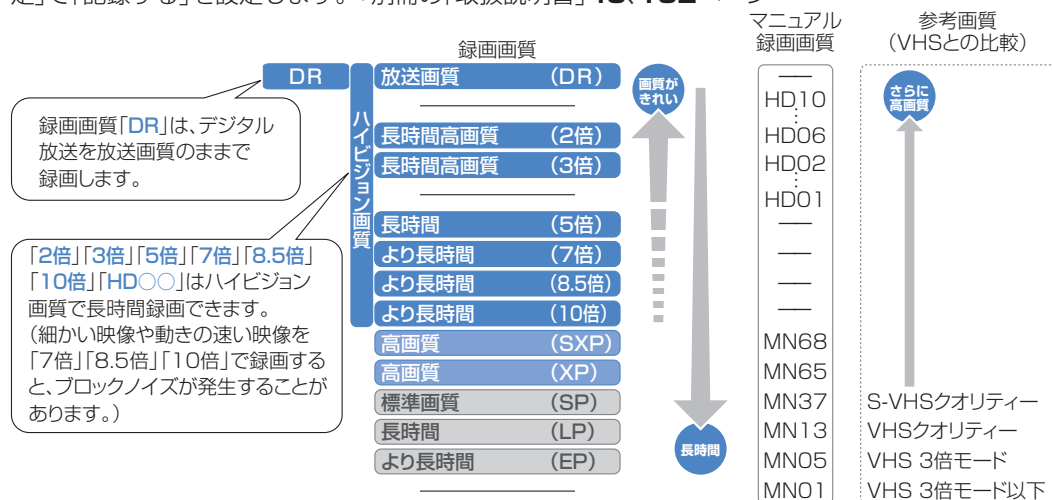

## かんたんに予約録画する(らくらく予約)



### お知らせ

すでに同じ時間帯に予約があるとき、予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されます。

ディスクの残量が足りないときは

- ・タイトルを消去するか、残量が十分にあるディスクと交換します。  
⇒24ページをご覧ください。

予約の内容を変更したいときは

- ・⇒次ページをご覧ください。

### ヒント

- ・番組を選ぶときに「」「」で、番組表の時間帯を次の時間帯に送るまたは戻すことができます。
- ・番組表から予約したとき、設定される録画画質は、本機に設定されている録画画質です。変更は16ページをご覧ください。

### 準備

リモコンをテレビに向けて操作します。

1 テレビの電源を入れます。

- ・に切り換えて
- ・を押します。

リモコンをテレビに向けて操作します。

2 テレビ入力を切り換えます。

- ・を繰り返し押し、本機を接続した入力に切り換えます。

リモコンを本機に向けて操作します。

3 本機の電源を入れます。

- ・に切り換えて
- ・を押します。

- ・テレビ/レコーダー切換スイッチを使うと、2の操作は飛ばせます(別冊の「取扱説明書」164~166ページ)。
- ・ファミリンク機能を利用しているときは、2で本機の電源が入ります。

### 1 本機にBDを挿入します。

- ・録画用BD(ブルーレイディスク)を本機に挿入します。
- ・新品(未初期化)のディスクを挿入すると、録画用ディスクとして使うための準備「初期化」が始まります。


### リモコンを本機に向けて操作します。

### 2 予約録画したい放送を選びます。

- ・本機に向けて選局してください。

- ・ … 地上デジタル放送に切り換えます。
- ・ … BSデジタル放送に切り換えます。
- ・ … 110度CSデジタル放送に切り換えます。

▼テレビ画面の表示



画面左上で、選んだ放送の種類が確認できます。


### 3 電子番組表を表示します。

- ・を押します。

### 4 予約したい番組を選んで決定します。

- ・未放送の番組を選んで決定します。(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

ハイビジョン対応テレビを接続しているときの画面例▼

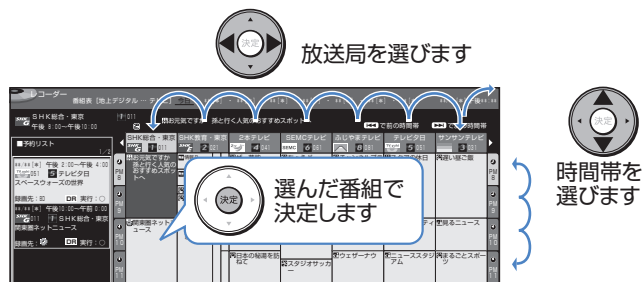


- ・これで予約は完了です。予約した番組に (BD 予約)が表示されます。番組表を消すときはまたはを押します。
- ・開始時刻になると、録画が始まります。

### 予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは

- ・予約を設定したあとに電源を切るか、録画中にを1回押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

## 予約の内容を変更する

- 予約の内容(時刻、録画画質、延長などの設定)を変えたいときは、予約の設定画面で設定を変更します。
- 予約の設定画面は、予約した番組をもう一度電子番組表で選んで決定すると表示できます。

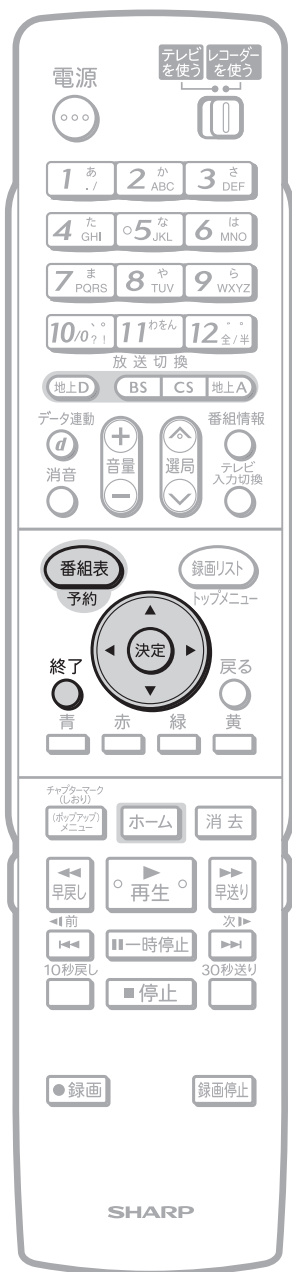

### お知らせ

- 連続した番組を予約した場合、次の番組の予約準備のため、前の番組の最後が数十秒録画されません。

リモコンを本機に向けて操作します。

### 1 電子番組表を表示して、予約を変更したい番組を選びます。


- 「番組表」を押し、 で変更したい番組を選び、 を押します。

ハイビジョン対応テレビを接続しているときの画面例▼




### 2 予約の設定画面を表示します。

- で「変更する」を選んで、 を押します。



### 3 項目ごとに内容を変更します。

- で項目を選び、 で内容を選んで、 を押します。




#### 番組延長について

- 電子番組表で予約したときは、「延長」が自動的に「入」に設定されます。「切」にした場合、放送の延長部分が録画されません。「延長予約」⇒別冊の「取扱説明書」57ページ

### 4 変更の操作を完了します。

- で「完了」を選んで、 を押します。

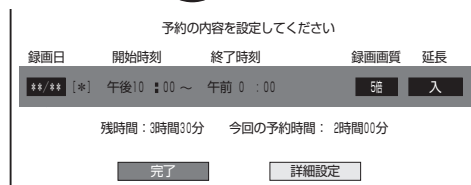

すでに同じ時間帯に予約があるときは、予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されます。

### 5 予約の設定を終了します。

- 「予約設定終了」で、 を押します。

### 6 電子番組表を消します。


- または を押します。



## タイトルとチャプター、ディスク内の構成

- BD・DVDに録画されている番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。実際には、次のような構成になっています。

▼市販のBDビデオ、DVDビデオの例

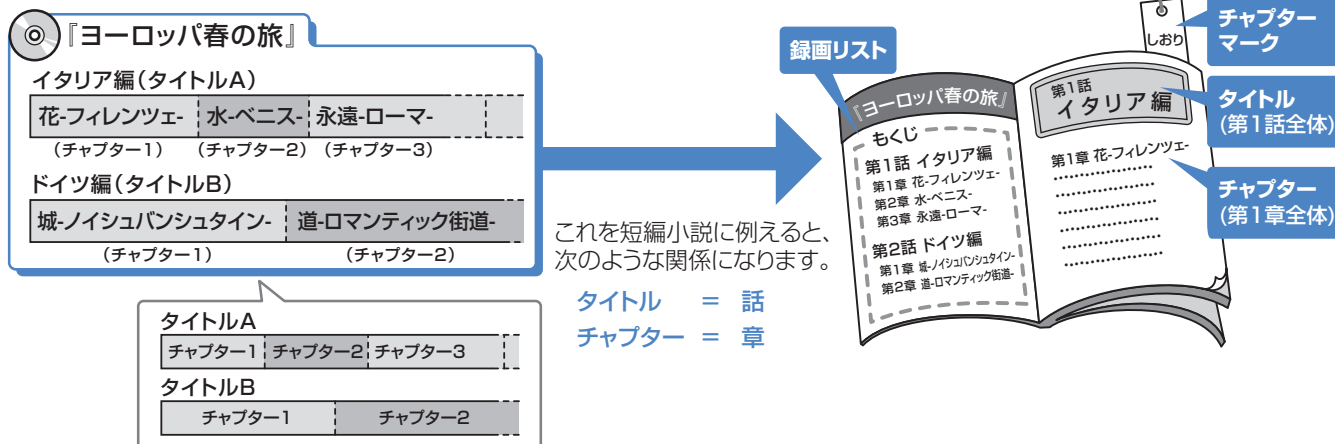

## 再生できるディスク

BD(ブルーレイディスク)(SL/1層・DL/2層・XL/3層、4層)

お知らせ

- カートリッジ付きのディスクは使えません。



**BD-ビデオ**  
映画などの市販ソフト

**BD-RE**  
ビーディー・アールイー  
Ver.2.1  
Ver.3.0(XL 3層)

**BD-R**  
ビーディー・アール  
Ver.1.1  
Ver.1.2/1.2 LTH TYPE  
Ver.1.3/1.3 LTH TYPE  
Ver.2.0(XL 3層)  
Ver.2.0(XL 4層)

## DVDディスク

- 他機で録画したDVDディスクは、ファイナライズ済みのディスクが再生できます。

お知らせ

- カートリッジ付きのディスクは使えません。



**DVD-ビデオ**  
映画などの市販ソフト

**DVD-RW**  
ディーバイディー・  
マイナス・アールダブルユー

**DVD-R**  
ディーバイディー・  
マイナス・アール

**DVD+RW**  
ディーバイディー・  
プラス・アールダブルユー

**DVD+R**  
ディーバイディー・  
プラス・アール

**DVD-RAM**  
ディーバイディー・  
ラム

## CD

- 音楽用CDの再生ができます。



## ディスクの持ちかた


- 光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。




お知らせ

- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

## BDに録画した番組や他機で番組を録画したDVDを見る



- BDから見たい番組を選んで再生したり、いま録画した番組をすぐに再生します。
- DVDを再生するときは、記録した機器でファイナライズを行ってください。

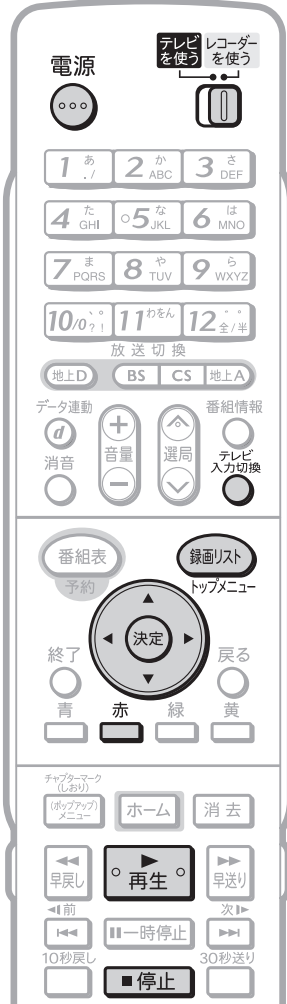

## 準備

## リモコンをテレビに向けて操作します。

- 1 テレビの電源を入れます。  
テレビレコーダーを使う  
に切り換えて  
電源  
を押します。

## リモコンをテレビに向けて操作します。

- 2 テレビ入力を切り換えます。  
テレビ入力切  
を繰り返し押し、  
本機を接続した入力に  
切り換えます。

## リモコンを本機に向けて操作します。

- 3 本機の電源を入れます。  
テレビレコーダーを使う  
に切り換えて  
電源  
を押します。

- ・ テレビ/レコーダー切替スイッチを使うと、2の操作は飛ばせます(別冊の「取扱説明書」164～166ページ)。
- ・ ファミリンク機能を利用しているときは、2で本機の電源が入ります。

## リモコンを本機に向けて操作します。

## 1 再生したいディスクを挿入します。

- ・ ディスクの挿入のしかた⇒9ページをご覧ください。

## ディスクを再生する

## 2 再生します。

- ・ ◀再生▶ を押します。
- ・ 再生がはじまると、本体表示部が青色に点灯します。
- ・ 再生を止めるときは ▶停止▶ を押します。
- ・ ディスクの最初から再生します。途中で停止していたときは、停止した地点から再生されます。(つづき再生⇒22ページ)

## おしらせ

再生時に使えるボタンについて  
・ ⇒21ページをご覧ください。

## つづき再生について

- ・ 再生を途中で止めたときは、もう一度 ▶再生▶ を押し、つづきから見られます。(つづき再生⇒22ページ)

## 録画リストについて

- ・ ビデオフォーマットで記録したDVDディスクの場合、ファイナライズを行うと録画リストは表示されません。トップメニュー画面が表示されます。市販のDVDビデオと同じ手順で再生してください。

## 3D放送の再生について

- ・ 録画した3D放送を3Dで視聴するには、3D対応テレビの設定が必要です。詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をお読みください。

## 見たい番組を選んで再生する(録画リストから選んで再生)

## 2 録画リストを表示します。

- ・ ◀録画リスト▶ を押します。  
トップメニュー
- ・ 再生中に ▶録画リスト▶ を押し、再生を停止して録画リストを表示できます。
- ・ ▶表示方法▶ (表示方法) を押し、タイトルの並び換え方法や表示方法などが選べます。

## 3 見たいタイトル(録画した番組)を選びます。

録画リスト(画面リスト)の例▼



## 4 再生します。

- ・ ▶決定▶ を押します。
- ・ 再生がはじまると、本体表示部が青色に点灯します。
- ・ 再生を止めるときは ▶停止▶ を押します。

# 録画リストの表示について

- 録画リストは画面リストやタイトル名リスト、チャプター(章単位)表示に切り換えることができます。詳しくは、別冊の「取扱説明書」70～72ページをご覧ください。

## 録画リストの表示切換


- 録画リスト表示を「画面リスト」や「タイトル名リスト」、「チャプター単位」などの表示に切り換えることができます。
- 録画リストを表示させます。

**録画リスト** を押します。  
トップメニュー



- 下の例は「画面リスト」と「タイトル名リスト」を切り換えた際の表示例です。

画面リストの例

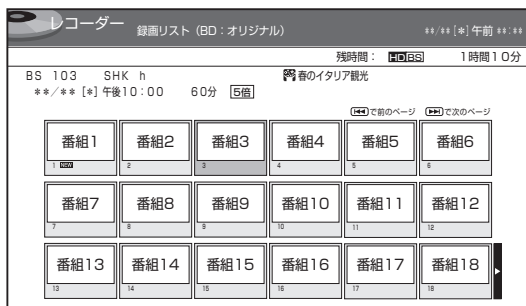

タイトル名リストの例



## 「並べ換え」を選んで決定したとき

- 録画リストを「新しい順」、「古い順」、「タイトル名順」に並べ換えられます。

並べ換えの方法を選択してください。




- 並び換え方法を ◀ 決定 ▶ を押して、決定します。

⇒並び換えられた録画リストが表示されます。

## 「チャプター単位」を選んで決定したとき

チャプターリストの例

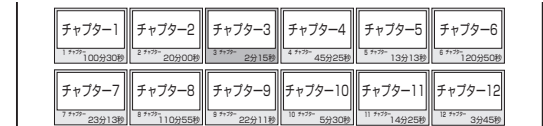

## 市販のBDビデオやDVDビデオを見る



- 市販のBDビデオを再生して高精細映像を楽しめます。DVDビデオも再生できます。

**おしらせ**


## リージョンコードについて

- BDビデオやDVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクのコードをリージョンコードといいます。
- 本機では、BDビデオはリージョンコード「A」(Aを含む)または「All Region(オールリージョン)」, DVDビデオはリージョンコード「2」(2を含む)または「ALL(オール)」のソフトが再生できます。

## ブルーレイ3D™の再生について

- ブルーレイ3D™再生の詳細については、別冊の「取扱説明書」80ページをご覧ください。
- 3D対応テレビと接続しブルーレイ3D™を再生したときは、3D視聴時の注意文が表示されます。

内容を確認し を押してください。(注意文を表示しないようにすることもできます。詳しくは、別冊の「取扱説明書」154ページ「3D通知設定」をご覧ください。)

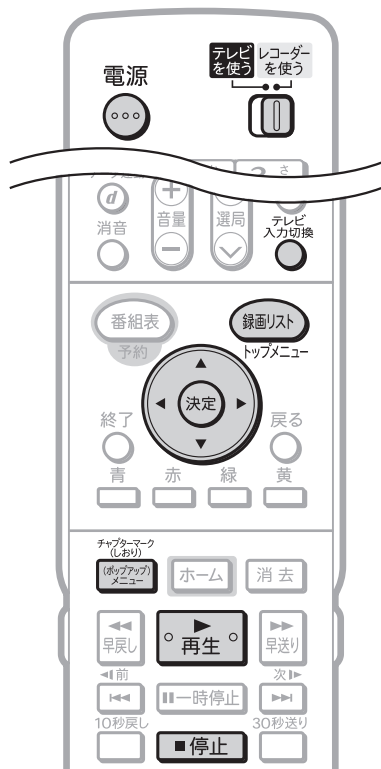

**おしらせ**

- 再生時に使えるボタンについて  
• ⇒21ページをご覧ください。

## 準備

## リモコンをテレビに向けて操作します。

- 1 テレビの電源を入れます。

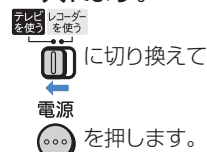


## リモコンをテレビに向けて操作します。

- 2 テレビ入力を切り換えます。

を繰り返し押して、本機を接続した入力に切り換えます。

## リモコンを本機に向けて操作します。

- 3 本機の電源を入れます。

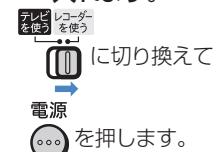

## 1 再生したいディスクを挿入します。

- ディスクの挿入のしかた⇒9ページをご覧ください。

## リモコンを本機に向けて操作します。

## 2 自動的に再生が始まらないときは、再生ボタンを押します。

- を押します。

- 再生を止めるときは を押します。

再生を途中で止めたときは、もう一度 を押すと、つづきから見られます。(⇒22ページ)

ディスクによっては、はじめにディスクメニューが表示される場合があります。

- メニュー操作については、下記をご覧ください。

## BDビデオやDVDビデオのメニューを操作する

## 2 ディスクのメニューを表示します。

- または を押します。

トップメニューの例

## 3 操作します。

- を押して、操作します。

トップメニュー	
1 ジャズ	2 ラテン音楽
3 クラシック	4 ロック

# スロー再生など、再生時に便利な機能

## スロー再生など、再生時に便利な機能を使う

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。

### おしらせ

- ・タイトル(録画した番組)をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。
- ・ディスクの種類や記録状態によっては、記載のスピードにならない場合があります。

### タイトル(録画した番組)の最後まで早送りしたときは

- ・最後のシーン(場面)が数秒間静止した後に、次のタイトルの再生が始まります。



### ヒント

- ・「おまかせオートチャプター」で録画した番組は、コマーシャル部分を飛ばし見できます。(⇒別冊の「取扱説明書」152ページ)。


## 見たい場面を素早く探す (早送り再生/早戻し再生(サーチ))

### 1 早送り再生/早戻し再生します。

- ・再生中に または を押します。


#### BDに録画したデジタル放送の番組を再生したとき

- ・押すたびに切り換わります。

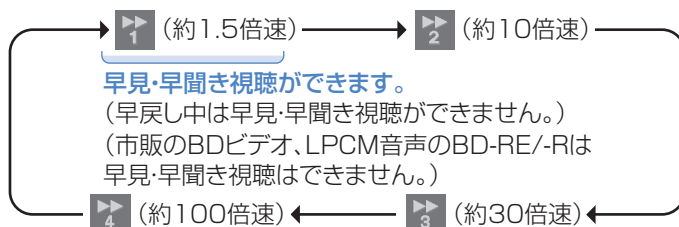

#### DVDディスクを再生したとき

- ・押すたびに切り換わります。

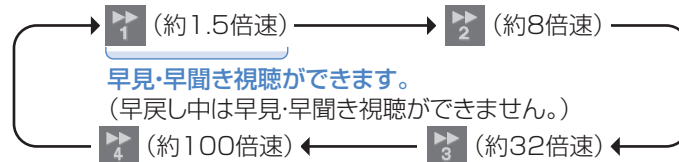

### 2 早送り再生/早戻し再生を解除します。

- ・ を押します。
- ・ 通常の再生画面に戻ります。

## 次のタイトルや前のタイトルを頭出しする

### 頭出しします。

- ・再生中に または を押します。

#### 再生しているタイトル(録画した番組)の先頭を頭出しするときは

- ・ を1回押します。





#### 前のタイトルを頭出しするときは

- ・ を続けて2回押します。

#### 次のタイトルを頭出しするときは




- ・ を押します。

## 静止画にしてメモしたり、じっくり確かめる (静止画再生／コマ送り・コマ戻し再生)

- 1 映像を静止します。
  - ・再生中に  を押します。
- 2 コマ送り再生します。
  - ・静止中に  を押すと、コマ送りします。
  - ・静止中に  を押すと、コマ戻しします。
- 3 静止画再生を解除します。
  - ・  を押します。
  - ・通常の再生画面に戻ります。


・BDビデオはコマ戻し再生ができません。

## スローにしてじっくり見る (スロー再生／逆スロー再生)


- 1 スロー再生します。
  - ・静止中に  を2秒以上押し続けると、スロー再生になります。
  - ・静止中に  を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。
- 2 スロー再生を解除します。
  - ・  を押します。
  - ・通常の再生画面に戻ります。

・BDビデオでは逆スロー再生ができません。

## ちょっと戻して見る (10秒戻し)


- 約10秒前に戻します。
- ・再生中に  を押します。
  - ・1回(約10秒前へ)～6回(約1分前へ)まで、連続で押すこともできます。

## コマーシャルなどを飛ばして見る (30秒送り)




- 約30秒先に飛ばします。
- ・再生中に  を押します。
  - ・1回(約30秒先へ)～6回(約3分先へ)まで、連続で押すこともできます。

## 途中まで見たタイトルのつづきを見る (つづき再生)

再生中に停止した後でつづきを見る場合

- 1  を押します。
  - ・前回停止したところから再生が始まります。







録画リストからタイトルを選んでつづきを見る場合

- 1  を押し、録画リストを表示します。
- 2  で再生したいタイトルを選び、  
 を押します。
  - ・前回停止したところから再生が始まります。

### お知らせ

・ディスクを取り出した場合、つづき再生が動きません。



## 再生を途中で停止した タイトルを初めから見る

- 1  を押し、録画リストを表示します。
  - ・  (表示方法) を押すと、タイトルの並び換え方法や表示方法などが選べます。
- 2  で再生したいタイトルを選びます。
- 3  (機能メニュー) を押し、機能メニューを表示します。
- 4  で「再生」を選び、 を押します。
 

再生  
消去  
編集  
タイトル名変更  
タイトル保護設定


このタイトルを再生します。

最初から つづきから

機能メニュー
- 5  で「最初から」を選び、  
 を押します。
  - ・選んだタイトルが最初から再生されます。


# 録画した番組の消しかた

BD-REにあとどのくらい録画(ダビング)できるか確認し、不要なタイトルを消す



## 本機の場合

- VHSテープの場合、テープを巻き戻して録画済みの番組の上に録画(上書き)できますが、BD-REの場合、番組でいっぱいになったら番組を消して空きを作るまで録画できません。

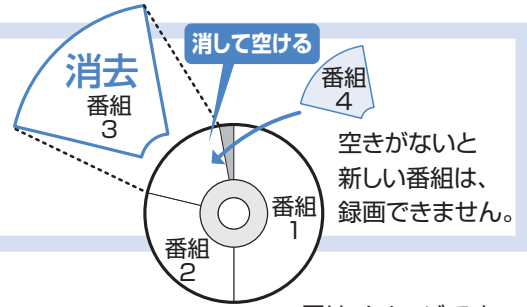

※図はイメージです。実際の記録はこのように分けされていません。


## BD-REがタイトル(録画した番組)でいっぱいになったら?

- ☞ いらない(見終わった)タイトル(録画した番組)を消しましょう。
  - BD-REのタイトル(録画した番組)は、「消去」をするまで消えません。

## BDに、あとどのくらい録画できるの?

- ☞ 「残量表示」で調べましょう。

- リモコンふた内の を押して、BDの録画可能な時間(残時間)を調べましょう。


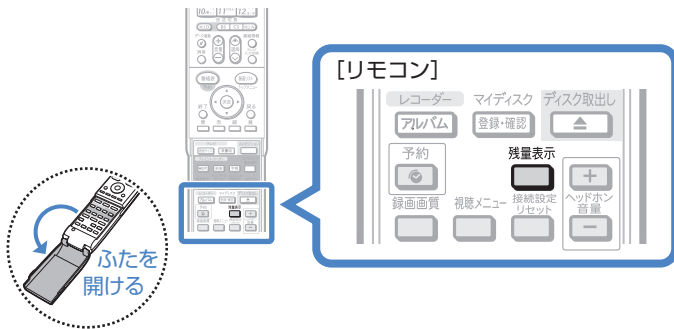


ディスク種別: BD

残時間: **5倍** **HD** 3時間10分

## BDのタイトル(録画した番組)を消すと、どうなるの?

- ☞ BD-REでは、消した時間ぶんだけ録画可能な時間(残量)が増えます。
- ☞ BD-Rでは、消しても録画可能な時間(残量)は増えません。

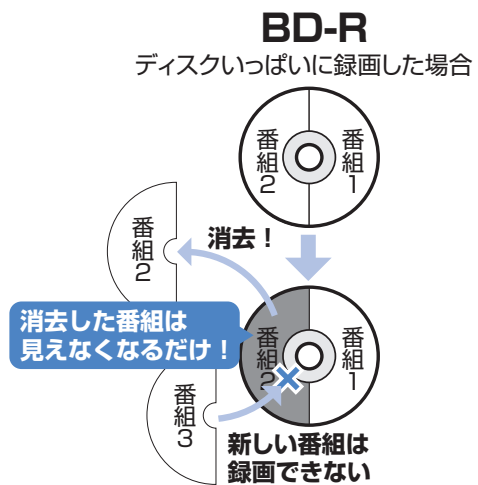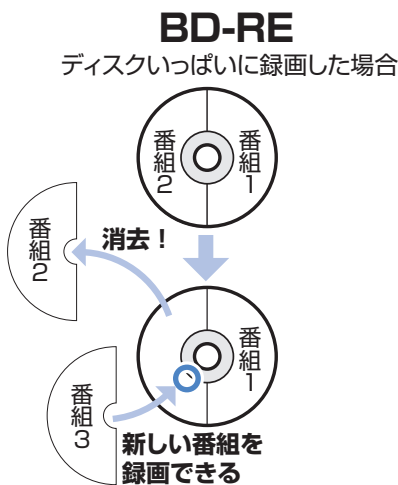

はじめに

準備

基本の使いかた

録る

見る

消す


ファミリンクでできること

録るファミリンクで

ファミリンクで見られるアクオスオーディオで聴く

困ったときは

## いらないタイトル(録画した番組)を1つ選んで消す

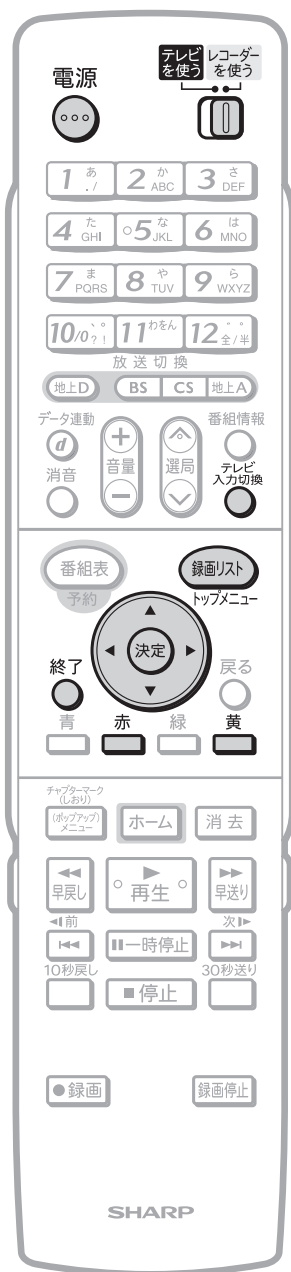

### 準備

リモコンをテレビに向けて操作します。

1 テレビの電源を入れます。

テレビレコーダを使う  
に切り換えて  
電源  
を押します。

リモコンをテレビに向けて操作します。

2 テレビ入力を切り換えます。

テレビ入力切換  
を繰り返し押して、  
本機を接続した入力に  
切り換えます。

リモコンを本機に向けて操作します。

3 本機の電源を入れます。

テレビレコーダを使う  
に切り換えて  
電源  
を押します。

リモコンを本機に向けて操作します。

1 タイトルを消去したいディスクを挿入します。

- ディスクの挿入のしかた⇒9ページをご覧ください。

2 録画リストを表示します。

- 録画リストを押します。  
トップメニュー
- 赤 (表示方法) を押すと、タイトルの並び換え方法や表示方法などが選べます。⇒19ページ  
チャプター単位で消去したいときは、「チャプター単位」を選びます。

3 消したいタイトルを選びます。

録画リスト(画面リスト)の例▼




4 機能メニューを表示します。

- 黄 を押します。

5 「消去」の画面を表示します。

- 方向キーで「消去」を選んで、  
決定 を押します。



6 タイトルを消します。

- 方向キーで「する」を選んで、決定 を押します。
- 選んだタイトル(録画した番組)が消えます。

7 消去の操作を終了します。

- 終了  
• 終了 を押します。

### おしらせ

複数のタイトルを消すときは

- ⇒別冊の「取扱説明書」91ページ


間違っで消したくないときは、BDディスクを「保護」できます。

- 録画・消去ができないように、「BDディスク保護」ができます。  
⇒次ページをご覧ください。



# BDディスクの内容を消さないようにするには

・間違っで消さないよう、大切なタイトル(録画した番組)を保護します。

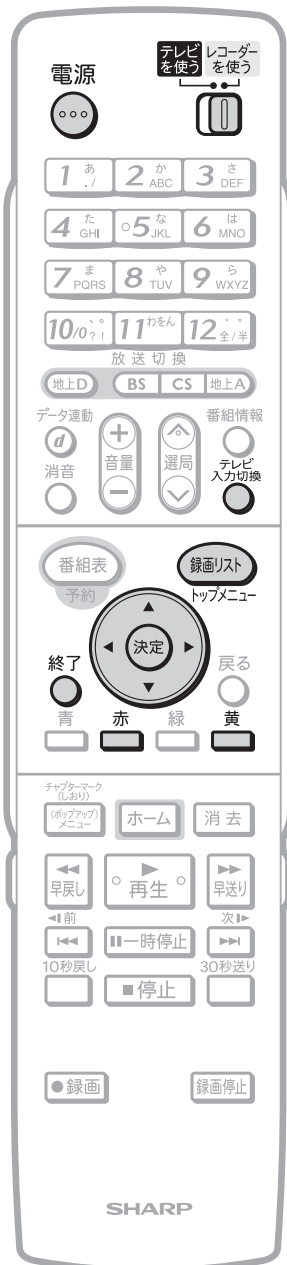

## 準備

リモコンをテレビに向けて操作します。

**1** テレビの電源を入れます。  
 テレビレコーダーを切り換えて電源を押しします。

リモコンをテレビに向けて操作します。

**2** テレビ入力を切り換えます。  
 テレビ入力切換を繰り返し押しして、本機を接続した入力に切り換えます。

リモコンを本機に向けて操作します。

**3** 本機の電源を入れます。  
 テレビレコーダーを切り換えて電源を押しします。

## リモコンを本機に向けて操作します。

- 1** タイトルを保護したいディスクを挿入します。
    - ・ディスクの挿入のしかた⇒9ページをご覧ください。
  - 2** 録画リストを表示します。
    - ・録画リストを押します。
    - ・赤 (表示方法) を押すと、タイトルの並び換え方法や表示方法などが選べます。⇒19ページ
  - 3** 保護したいタイトルを選び、機能メニューを表示します。
    - ・ で選んで、黄 を押しします。
  - 4** 「タイトル保護設定」を選び、決定します。
    - ・ で選んで、 を押しします。
- 
- 5** 「保護する」を選んで決定します。
    - ・ で選んで、 を押しします。
    - ・保護設定したタイトルを編集または消去したいときは、「保護解除」を選んで決定してください。
  - 6** タイトル保護の操作を終了します。
    - ・ を押しします。

はじめに

準備

基本の  
使いかた

録る

見る

消す

ファミリンクで  
できること


録る  
ファミリンクで

ファミリンクで見る  
アコースオーディオで聴く


困った  
ときは

# コマーシャルなど不要な場面を消去する(シーン(部分)消去)

## BDに録画した番組の不要な場面(シーン)を編集機能「シーン(部分)消去」で消す



- BDに録画した番組は、編集機能「シーン(部分)消去」で不要な場面(シーン)を消去できます。
- オートチャプター設定を「おまかせ」に設定して録画した番組は、CMなど音声の切り換わり部分にチャプターマークを自動で記録します…「おまかせオートチャプター」。詳しくは、別冊の「取扱説明書」152ページをご覧ください。  
 または ボタンでCM部分を頭出しして、シーン消去できますので便利です。

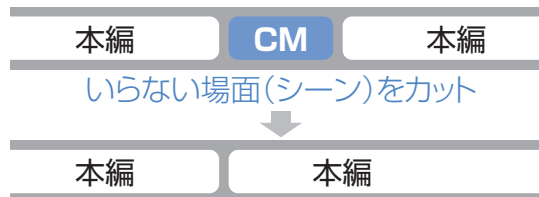

## シーン(部分)消去で消す

(詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」97ページ)

### 準備

リモコンをテレビに向けて操作します。

1 テレビの電源を入れます。

に切り換えて  
電源 を押します。

リモコンをテレビに向けて操作します。

2 テレビ入力を切り換えます。

を繰り返し押し、本機を接続した入力に切り換えます。

リモコンを本機に向けて操作します。

3 本機の電源を入れます。

に切り換えて  
電源 を押します。

### リモコンを本機に向けて操作します。

## 1 シーン消去したいディスクを挿入します。


- ・ディスクの挿入のしかた⇒9ページをご覧ください。

## 2 録画リストを表示します。

- ・ を押します。  
トップメニュー
- ・ (表示方法) を押し、タイトルの並び換え方法や表示方法などが選べます。  
 ⇒19ページ

## 3 不要な部分を消したいタイトル(録画した番組)を選びます。

録画リスト(画面リスト)の例▼

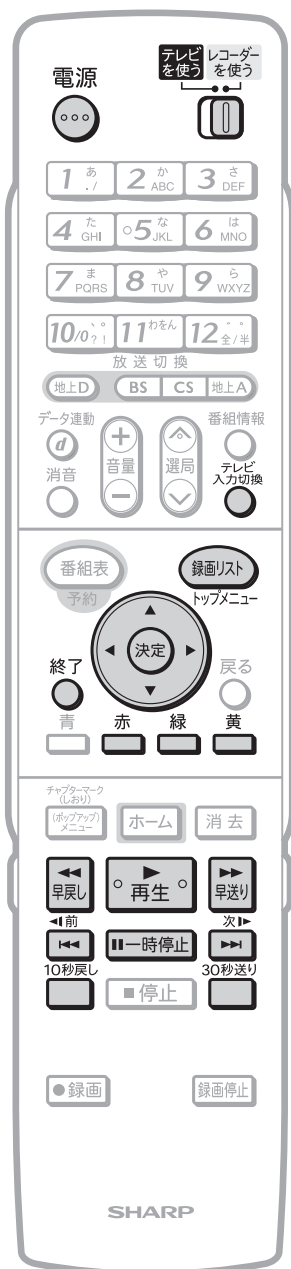


## 4 「編集」の画面を表示します。

- (機能メニュー)を押します。
- を押して「編集」を選んで、  
 を押します。

## 5 「シーン(部分)消去」を選んで決定します。

- を押して「シーン(部分)消去」を選んで、  
 を押します。

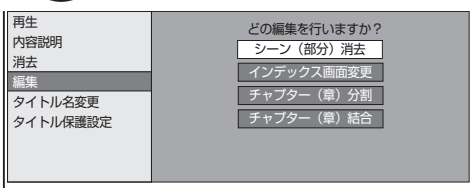

## 6 削除したい場面(シーン)の、開始地点を選びます。

- を押して、再生を始めます。
- などを押して、消したい場面の開始地点を探します。
- 開始地点に近くなったら を押して再生し、消したい場面の開始地点で を押して再生を一時停止します。

### 開始地点の細かな探し方

- を押すとコマ送りします。
- を押すとコマ戻しします。
- 一時停止状態のまま または を **2秒以上** 押し、スロー再生または逆スロー再生となります。

- 消したい場面の開始地点で、 を押します。



## 7 削除したい場面(シーン)の、終了地点を選びます。

- を押して、再生を始めます。
- などを押して、消したい場面の終了地点を探します。
- 終了地点に近くなったら を押して再生し、消したい場面の終了地点で を押して再生を一時停止します。

### 終了地点の細かな探し方


- を押すとコマ送りします。
- を押すとコマ戻しします。
- 一時停止状態のまま または を **2秒以上** 押し、スロー再生または逆スロー再生となります。

- 消したい場面の終了地点で、 を押します。



## 8 選んだ場面(シーン)を消します。

- 選んだ場面を確認するときは、 (内容確認) を押します。
- を押して「する」を選んで、 を押します。
- 「しない」を選んだときは、終了地点を選択する画面に戻ります。

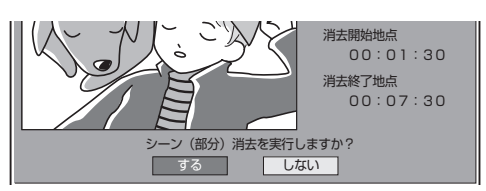

- 選んだ場面が消えます。
- を押して「終了」を選んで、 を押します。
- 「継続」を選んで決定したときは、引き続き「シーン(部分)消去」が行えます。
- を押すと、編集した内容を取り消せます。

## 9 編集を終了します。

- を押します。

# 本機の接続と ファミリンクでできること

- シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちの場合は、本機とHDMIケーブルで接続すると、ファミリンクならではの便利な連携機能で操作を楽しめます。
- さらにシャープ製のハイビジョンレコーダーをお持ちの場合は、本機とi.LINKケーブルで接続すると、ハイビジョンレコーダーのハードディスクに録画したハイビジョン番組を、ハイビジョン画質のままBDにダビングして残せます。

シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちなら…

## ファミリンクで連動操作が楽しめます。

(付属のHDMIケーブルで接続してください。)

### ワンタッチ操作

⇒32ページ

- ・電子番組表やホームメニューなどを表示させると、テレビの画面がレコーダー(本機)の画面に自動的に切り換わります。

### ワンタッチ再生

⇒32ページ

- ・録画リストをワンタッチで表示させ、見たい番組を選んで再生できます。
- ・録画した番組はワンタッチで再生できます。



ファミリンク対応  
シャープ製テレビ  
「アクオス」



HDMIケーブル  
(19ピン/付属品)



ブルーレイディスク  
レコーダー(本機)

### ワンタッチ録画

⇒33ページ

- ・テレビで見ているデジタル放送の番組を、ワンタッチでBDに録画できます。
- ・テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

### テレビの電子番組表から 予約録画(ファミリンク[1](標準)予約)

⇒別冊の「取扱説明書」116ページ

- ・テレビの電子番組表を使いデジタル放送を予約設定。予約した番組をBDに予約録画できます。

本機の電子番組表を呼び出して予約することもできます。⇒ 15ページ



さらに、シャープ製ハイビジョンレコーダーをお持ちなら…


## かんたんBDダビングも楽しめます。

### かんたんBDダビング ⇒別冊の「取扱説明書」103ページ

- ・ハイビジョン番組をハイビジョン画質でBDに残せます。



シャープ製  
ハイビジョンレコーダー




i.LINKケーブル(市販品)



ブルーレイディスク  
レコーダー(本機)

ファミリンクのための接続は？  
⇒ 別冊の「取扱説明書」128、133～134ページ

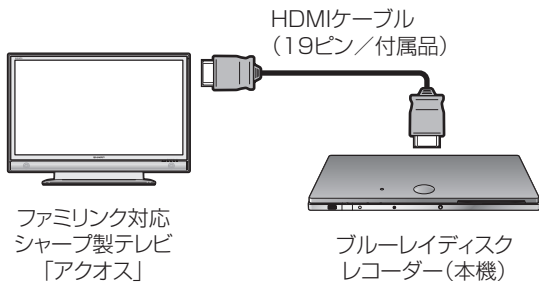

録画の準備はお済みですか？

- B-CASカード(WOWOWなど有料番組を録画するためには受信契約済みのB-CASカード)を入れていますか？(⇒8ページ、別冊の「取扱説明書」136～137ページ)
- アンテナが接続されていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」122～127ページ)
- BDの残量時間は十分にありますか？




さらに、  
アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)をお持ちの場合の接続は？  
⇒ 別冊の「取扱説明書」133～134ページ



アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)

ファミリンクとかんたんBDダビングのための接続は？  
⇒別冊の「取扱説明書」135ページ

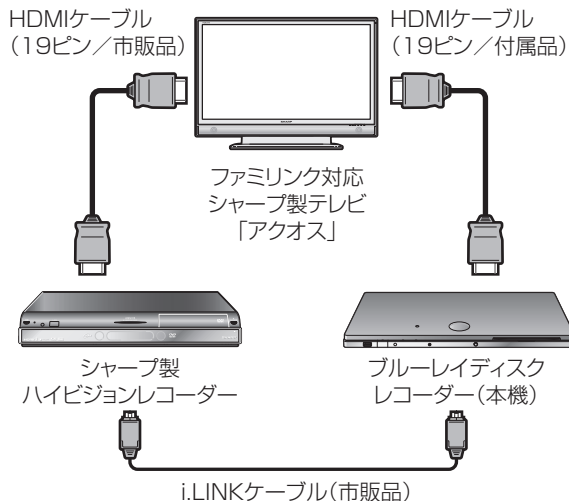

ファミリンクのための設定は？  
⇒ 別冊の「取扱説明書」145～146ページ

- テレビで「連動起動設定」を行います。
- テレビで「録画機器選択」を行います。
- 本機で「連動設定」を行います(工場出荷時「する」)。
- 本機でテレビのチャンネル情報を取得します。

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の設定は？ ⇒ 35ページ

テレビで「ジャンル連動設定」を行います。

放送や番組に合わせ、最適な音質・音場でのサラウンド音声を楽しめます。

テレビのリモコンで再生操作をしたいとき ⇒ 36ページ

- テレビ画面にファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)を表示させ、テレビのリモコンで再生操作を行えます。



アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)での視聴操作は？ ⇒ 34～35ページ

はじめに  
準備  
使いた  
基本の  
録る  
見る  
消す  
ファミリンクで  
録る  
ファミリンクで  
アクオスオーディオで見る  
聴く  
困った  
ときは

## ファミリンク機能選択メニューでできること

### ① 録画リストから再生(⇒18ページ)

- 本機の録画リストを呼び出して、録画した番組を一覧から選んで再生できます。

▼画面リストの例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18

▼タイトル名リストの例


番組番号	番組名	番組長さ	録画日時
1	朝のイタリヤ朝礼	6分00秒	10/10/10
2	ドーナツ朝礼後継番組	6分00秒	10/10/10
3	新着! 芸能人入場券	6分00秒	10/10/10
4	マニュアル流石美人	12分00秒	10/10/10
5	ワッフルトン2010	6分00秒	10/10/10
6	電撃特撮ヒーロー	6分00秒	10/10/10
7	大リーグ中継	12分00秒	10/10/10
8	世界の王様	15分00秒	10/10/10
9	世界の発見を巡る	30分00秒	10/10/10
10	世界の絶景スペシャル	30分00秒	10/10/10
11	大相撲中継	6分00秒	10/10/10
12	Scandal Live	30分00秒	10/10/10
13	地球の恋	30分00秒	10/10/10
14	ジョジョ	25分00秒	10/10/10
15	名探偵コナン	30分00秒	10/10/10
16	思い出名曲	30分00秒	10/10/10
17	幸せお祭り	10分00秒	10/10/10
18	芸能人入場券	10分00秒	10/10/10

### ② 機器のメディア切り換え

- 本機の場合は、この機能は使いません。
- ハイビジョンレコーダーを「アクオス」に接続している場合は、再生や録画をしたいメディア(ハードディスクやDVDなど)を選べます。「メディア切り換え」を選んで、決定ボタンを押すたびに切り換わります。

### ③ リンク予約(録画予約)(⇒15ページ)

- 本機の電子番組表を呼び出して、BDに予約録画できます。

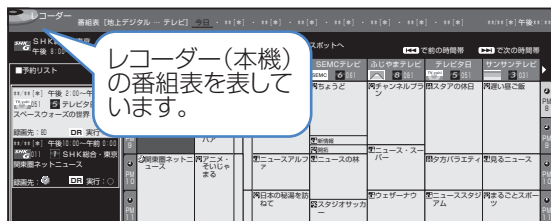


### ④ 音声出力機器切り換え(⇒34ページ)

- AQUOSオーディオで聞く**
  - アクオスとアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合は、テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力します。
  - 本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音量調整と消音の操作ができます。
- AQUOSで聞く**
  - アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のスピーカーからの音声を止めて、アクオスから音声を出力します。

### ⑤ サウンドモード切り換え(⇒35ページ)

- アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えます。
- サウンドモードについては、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)に付属の取扱説明書をご覧ください。

▼ファミリンク対応のテレビ「アクオス」とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)

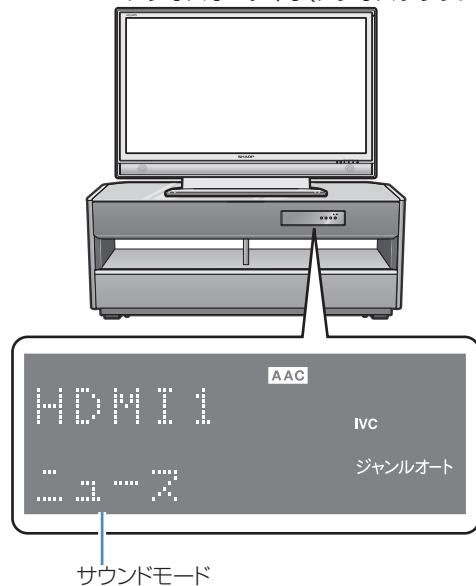

### ⑥ 操作機器の選択


- 複数のファミリンク対応HDMI機器を接続している場合に、視聴したいHDMI機器を選べます。

例)2台のファミリンク対応の機器を接続している場合

- 「操作機器の選択」を選んで決定するたびに、次のように入力が切り換わります。



▼アクオス

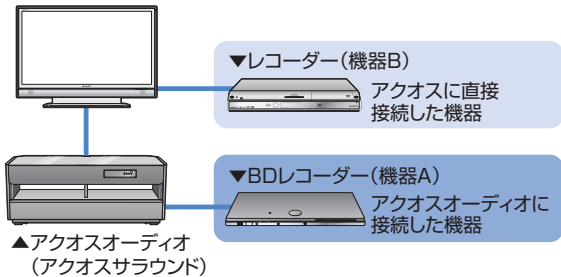


### おしらせ

- 機能選択項目は、接続しているテレビにより異なります。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。


# ファミリンク(ワンタッチ)操作でできること

● シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」やアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)をお使いのときに、ファミリンク機能でおもに使うボタンを紹介します。


## 番組表ボタン

-  レコーダー側のとき本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、本機の電子番組表を表示します。
- 電子番組表から、番組を予約録画できます。


⇒ 15ページ

-  テレビ側のときテレビに向けて押すと、テレビの電子番組表を表示します。
  - テレビの電子番組表を使いファミリンク予約が行えます。
- ⇒ 別冊の「取扱説明書」116ページ


## ホームボタン

-  レコーダー側のとき本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、本機のホーム画面を表示します。
- ホーム画面から、本機の設定や操作ができます。


⇒ 別冊の「取扱説明書」25～27ページ

-  テレビ側のときテレビのホーム画面を表示します。(ホーム画面機能のあるテレビのみ)

## 録画ボタン

-  テレビ側のときテレビに向けて押すと、テレビで視聴中の番組と同じ番組をBDIに録画します。

⇒ 33ページ

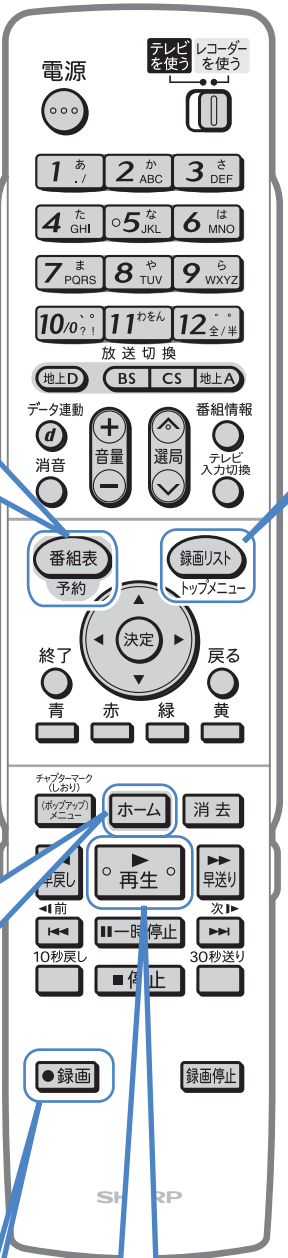

## 録画リストボタン

- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、録画した番組の一覧を表示します。
- 一覧から再生したい番組を選べます。

⇒ 18ページ

## ファミリンク機能選択ボタン

- テレビに向けて押すと、テレビのファミリンク機能選択メニューを表示します。
- ファミリンク機能選択メニューから、録画リストを呼び出して再生したり、本機の電子番組表を呼び出して予約したり、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音声出力の切り換えなどができます。

⇒ 30、32、34、35ページ

## 予約ボタン


- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、予約メニューを表示します。
- 予約の設定、変更、取り消しができます。

⇒ 32、別冊の「取扱説明書」63、113ページ

## 再生ボタン

- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、録画した番組を再生します。

⇒ 18ページ

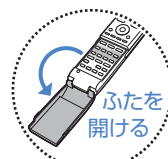

# ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニューの基本操作

## ファミリンク(ワンタッチ)操作について


### 本機のリモコンでテレビの入力も自動で切替

・本機のリモコンの、下記のボタンを押すだけで自動的にテレビが本機からの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。

- 本機の電子番組表を表示
- 録画リストを表示
- ホーム画面を表示
- 本機の予約メニューを表示
- 本機の再生画面を表示  
(電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。)

### BDビデオやDVDビデオのオートプレイ

・再生専用のBDビデオまたはDVDビデオなどを挿入すると、自動的に再生が始まります。

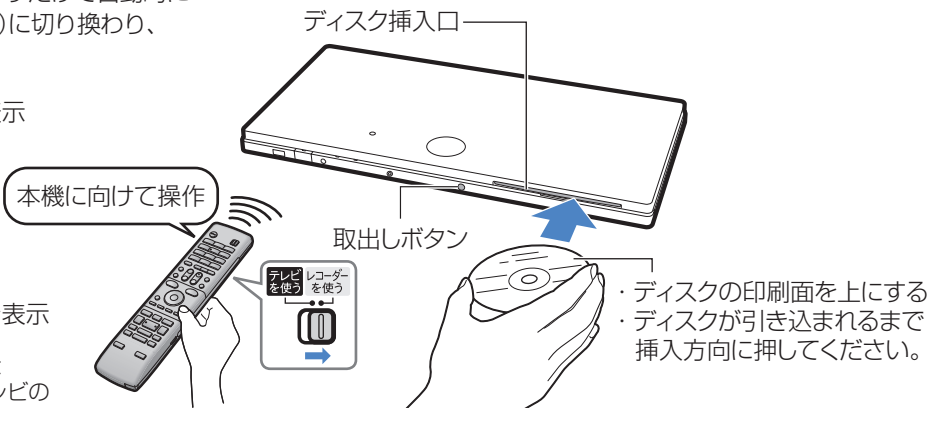

## ファミリンク機能選択メニューについて

● テレビのファミリンク機能選択メニューから操作できる、ファミリンクの録画や再生について説明します。

### ファミリンク機能選択メニューを表示する

リモコンをテレビに向けて操作します。

#### 準備

テレビの電源を入れます。  
テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

#### 1


ファミリンク機能選択メニューを表示します。

・テレビに向けてファミリンク機能選択 (ふた内) を押します。

#### 2

項目を選んで決定します。

▼ファミリンク機能選択メニューの画面例

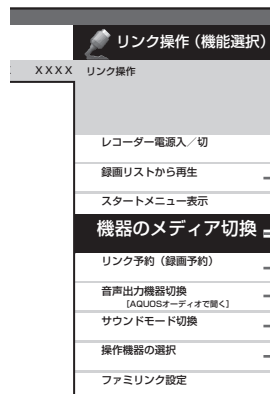

各機能については、30ページの①～⑥をご覧ください。  
表示される項目は、テレビの種類によって異なります。

・方向キーで選んで、決定キーを押します。





# ファミリンクで見ている番組を録画(ワンタッチ録画)する

## テレビで見ている番組をBDに録画する

● テレビで見ている放送と同じ番組を、ワンタッチでBDに録画できます。



### リモコンをテレビに向けて操作します。

#### 準備

テレビの電源を入れます。

テレビレコーダに切り換えて、テレビに向けて電源を押しします。

#### 1

### 録画したいチャンネルを選びます。

・ テレビに向けたまま選局してください。

- 地上D** …… 地上デジタル放送に切り換えます。
- BS** …… BSデジタル放送に切り換えます。
- CS** …… 110度CSデジタル放送に切り換えます。
- 地上A** …… 地上アナログ放送に切り換えます。

1 あ . / 2 か ABC 3 さ DEF  
4 た GHI 5 な IJKL 6 は MNO  
7 ま PQRS 8 や TUV 9 ら WXYZ  
10の? 11わをん 12全/半  
放送切換  
地上D BS CS 地上A

データ連動 番組情報  
消音 音量 選局 テレビ入力切換

番組表 録画リスト  
予約 トップメニュー

終了 決定 戻る  
青 赤 緑 黄

チャプターメニュー (お好みメニュー) ホーム 消去  
早戻し 再生 早送り  
4前 一時停止 次  
10秒戻し 30秒送り  
停止

●録画 録画停止


SHARP

選局 …… チャンネルを選局します。

#### 2


### テレビで見ている番組を本機で録画します。

・ テレビに向けて、**●録画**を押します。録画が開始されます。

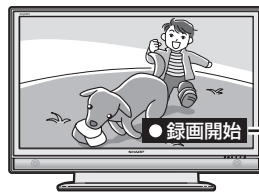

録画開始のメッセージが表示されます。

- ・ 本機が待機状態でも、自動的に電源が入ります。
- ・ 本機のチャンネルが、視聴中のチャンネルと同じチャンネルに切り換わり、本機が録画を開始します。

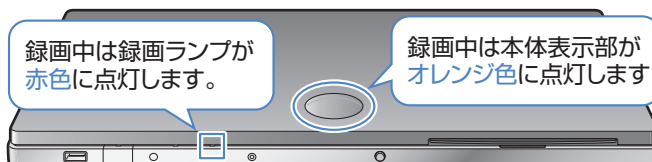

録画中は録画ランプが赤色に点灯します。

録画中は本体表示部がオレンジ色に点灯します

#### おしらせ

- ・ 本機が再生や録画の動作をしているときは、ワンタッチ録画が動きません。
- ・ テレビの電源を切ると自動的に本機の電源も切れますが、録画中は録画が継続されます。
- ・ 本機が録画開始するまでの時間は、「一発(クイック)起動」(⇒別冊の「取扱説明書」161ページ)の設定状態により異なります。

#### 本機の電源が入っていない場合は

- ・ 録画開始まで1分程度かかる場合があります。
- ・ 一発(クイック)起動を設定しておく、すばやく録画を開始できます。  
⇒別冊の「取扱説明書」161ページ

#### 3

### 録画を停止します。

・ テレビに向けたまま、**録画停止**を押します。(録画終了時刻は自動的に設定されます。)

はじめに

準備

使いかた

基本の録

見る

消す

ファミリンクで

録画

ファミリンクで見る  
アクオスオーディオで聴く

困ったときは


# アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で視聴する

## アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞く

- アクオスオーディオで聞くためには、アクオスオーディオとの接続が必要です。  
(⇒別冊の「取扱説明書」133～134ページ)
- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオから音声を出力します。

## アクオスオーディオから音声を出力する

テレビに向けて操作します。

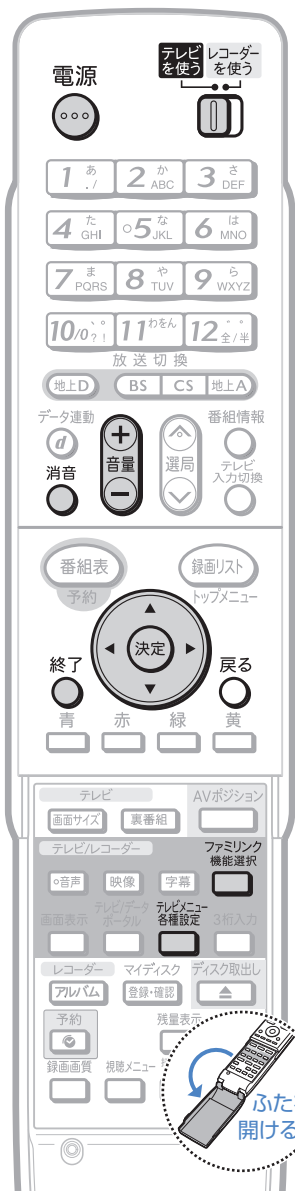

### 準備

テレビの電源を入れます。  
テレビの電源ボタンに切り換えて、テレビに向けて電源ボタンを押します。


### 1 ファミリンク機能選択メニューを表示します。

- ・テレビに向けてファミリンク機能選択ボタン(ふた内)を押します。

### 2 「音声出力機器切換」-「AQUOSオーディオで聞く」を選んで決定します。

- ・決定ボタンで選んで、決定ボタンを押します。
- ・テレビの音声が停止し、アクオスオーディオから音声が出力されます。
- ・本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオの音量調整と消音の操作ができます。
- ・テレビからの音声出力に戻りたいときは、ファミリンク機能選択メニューで「AQUOSで聞く」を選んで決定します。

▼ファミリンク機能選択メニューの画面例

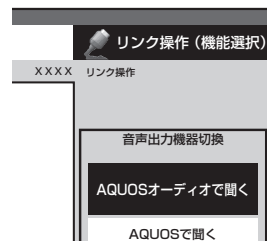

### 3 ファミリンク機能選択メニューを消します。

- ・テレビに向けたままファミリンク機能選択ボタン(ふた内)を押します。

## アクオスオーディオの音声を操作する

テレビに向けて操作します。

- ・アクオスオーディオから音声を出力しているときは、以下のリモコンボタンでアクオスオーディオを操作できます。



・詳しくは、本機と接続したテレビの取扱説明書をご覧ください。

### お知らせ

#### 「AQUOSオーディオで聞く」に設定中のご注意

- ・テレビのスピーカーからは音声は出ません。テレビによってはヘッドホンの音声が停止します。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ジャンル連動設定(⇒35ページ)について

- ・BDに録画した番組を再生したときに、録画した番組のジャンル「音楽」「映画」「ニュース」などに合わせて、ジャンルに適したサウンドモードが自動で選ばれます。

## サウンドモードを自動で切り換える

- 「ジャンル連動設定」を「する」に設定しておくと、アコースオーディオのサウンドモードが自動で適切なサウンドモードに切り換わります。

### ジャンル連動設定とは

- デジタル放送の視聴中やデジタル放送を録画した番組を再生したときに、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」などに応じて、アコースオーディオのサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。

## サウンドモードの一覧

- 表示は一例です。接続しているアコースオーディオ(アコースサラウンド)によりサウンドモードは異なります。

〔スタンダード → シネマ → ニュース → ミュージック → ジャズ  
ダイレクト ← ナイト ← ゲーム ← ロック ← クラシック〕

放送のジャンル	放送の信号	サウンドモード
情報/ワイドショー/ドラマ/ バラエティ/ドキュメンタリー/ 趣味/教育/福祉	ステレオ/ マルチチャンネル	スタンダード
映画	ステレオ/ マルチチャンネル	シネマ
アニメ/特撮	ステレオ	スタンダード
	マルチチャンネル	シネマ
ニュース/報道	ステレオ/ マルチチャンネル	ニュース
音楽/劇場/公演	ステレオ	ミュージック
	マルチチャンネル	
スポーツ	ステレオ	スポーツ
	マルチチャンネル	

## ジャンル連動設定

- アコースオーディオ(アコースサラウンド)を接続している場合に行う設定です。

### リモコンをテレビに向けて操作します。

#### 準備

テレビの電源を入れます。  
テレビレコーダを使う  
に切り換えて、テレビに向けて電源を押します。


#### 1 テレビのメニューを表示します。

- テレビに向けてテレビメニュー各種設定(ふた内)を押します。

#### 2 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。


- 方向キーで選んで、決定を押します。

- テレビの機種によっては「HDMIコントロール設定」と表示されます。

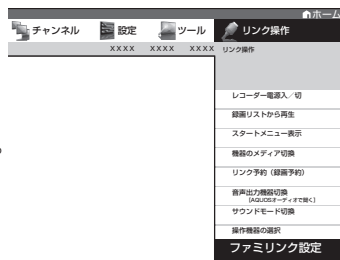

#### 3 「ジャンル連動」を選んで決定します。

- 方向キーで選んで、決定を押します。

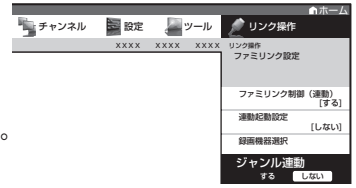

#### 4 「する」を選んで決定します。

- 方向キーで選んで、決定を押します。

#### 5 設定を終了します。

- 終了を押します。

- これで設定は完了です。
- 詳しくは本機を接続したテレビの取扱説明書をご覧ください。

## サウンドモードを手動で切り換える

- 地上アナログ放送、DVD映像、市販のBDビデオ、DVDビデオなど、ジャンル情報のないディスクを再生するときは、アコースオーディオ(アコースサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えて楽しめます。

### リモコンをテレビに向けて操作します。

#### 準備

テレビの電源を入れます。  
テレビレコーダを使う  
に切り換えて、テレビに向けて電源を押します。


#### 1 ファミリンク機能選択メニューを表示します。

- テレビに向けてファミリンク機能選択(ふた内)を押します。

ファミリンク機能選択メニューの画面例

#### 2 「サウンドモード切換」を選んで決定します。

- 方向キーで選んで、決定を押します。

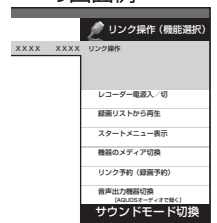

- 「サウンドモード切換」で決定するたびに、次の順に切り換わります。

〔スタンダード → シネマ → ニュース → ミュージック → ジャズ  
ダイレクト ← ナイト ← ゲーム ← ロック ← クラシック〕

- 詳しくは、アコースオーディオ(アコースサラウンド)の取扱説明書をご覧ください。

#### 3 ファミリンク機能選択メニューを消します。

- テレビに向けたままファミリンク機能選択(ふた内)を押します。

はじめに

準備

基本の  
使いかた

録る

見る

消す

ファミリンクで  
できること

録る  
ファミリンクで

ファミリンクで見る  
アコースオーディオで聴く

困った  
ときは


# テレビのリモコンで本機の再生操作をする

- テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えると、テレビのリモコンでレコーダーの再生操作が行えるファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)を表示させることができます。

## 1 テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます。

## 2 テレビのリモコンの「戻る」ボタンを押します。

- 本機の再生操作を行うファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されます。レコーダーのリモコンと同じ再生操作が行えます。
- 表示を消したいときは、テレビのリモコンの「戻る」ボタンを押します。押すたびに表示⇄消すと切り換わります。

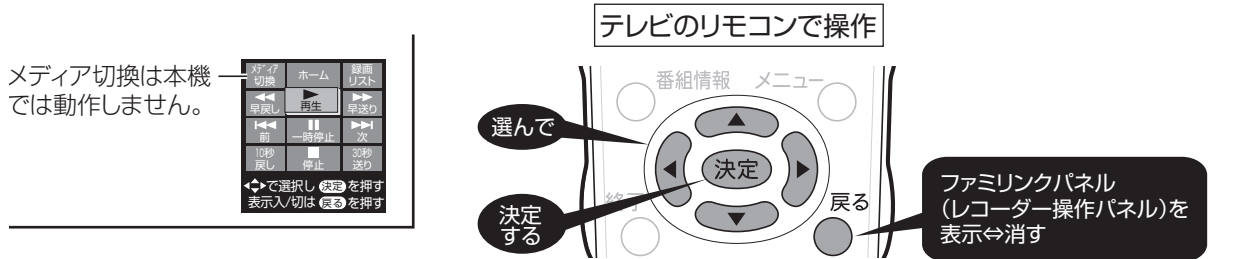

- ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)の位置を変更したいときはテレビのリモコンの「青」ボタンを押します。
- テレビのリモコンで再生操作をしたときは、テレビ画面にファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されます。(何も操作をしない状態が1分を過ぎると、ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)は自動的に消えます。)
- テレビによっては、ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されないテレビがあります。
- ファミリンクⅡに対応したテレビの場合は、上記のファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)は表示されません。テレビ自体のファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)が表示されます。

### お知らせ

- 次の場合、ファミリンクパネル(レコーダー操作パネル)は表示されません。
  - レコーダーのリモコンで再生操作したとき
  - 連動データ放送表示しているとき
  - ホーム画面や番組表、視聴メニューなど「戻る」ボタンの操作が行える画面を表示させているとき

# 操作に困ったときは？

操作ができないときはDVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。  
<http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html>

## 本機の画面がテレビ画面に表示されないとき

テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えていますか ⇒8ページ

## BS・110度CSデジタル放送が映らないとき

### アンテナ線は正しく接続されていますか

- ・BS・110度CSデジタル放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。
- ・アンテナケーブルがテレビと本機の両方に接続されているか、ご確認ください。  
⇒別冊の「取扱説明書」122～127ページ

### アンテナ電源の設定を「入」にしていますか

- ・ご自宅に個人でアンテナを設置した場合は、「ホーム」→「設定」→「視聴準備」から「アンテナ設定」を選び、「電源・受信強度表示」で「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。  
⇒別冊の「取扱説明書」178ページ

### アンテナの向きは良好ですか

- ・受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。アンテナ調整は、販売店や電気工事店などにお問い合わせください。  
⇒別冊の「取扱説明書」178ページ

### B-CASカードは本機に正しく挿入されていますか

- ・WOWOWやCS放送などの有料番組を本機で視聴・録画するためには、契約済みのB-CASカードを本機に挿入しておく必要があります。  
⇒8、別冊の「取扱説明書」137ページ

■状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

## 地上デジタル放送・地上アナログ放送が映らないとき

### 地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

- ・VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。  
⇒別冊の「取扱説明書」122～127ページ
- ・アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル(付属品または市販品)」をお使いください。
- ・アンテナケーブルが本機とテレビの両方に接続されているか、ご確認ください。
- ・地上デジタル放送を視聴するための準備(地域と郵便番号の設定、チャンネル設定など)ができているか、ご確認ください。  
⇒別冊の「取扱説明書」177、180ページ
- ・B-CASカードが本機に正しく挿入されているか、ご確認ください。  
■状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。


### 地上アナログ放送が映らない

- ・VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。  
⇒別冊の「取扱説明書」122～127ページ
- ・アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル(付属品または市販品)」をお使いください。
- ・地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。  
⇒別冊の「取扱説明書」169～175ページ
- 状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

## チャンネルをスキップさせたい

### 使わないチャンネルをスキップさせたい

- ・チャンネルスキップを「する」に設定してください。  
VHF/UHF(地上アナログ)放送  
⇒別冊の「取扱説明書」175ページ  
地上デジタル放送  
⇒別冊の「取扱説明書」182～183ページ  
BS・110度CSデジタル放送  
⇒別冊の「取扱説明書」185～186ページ  
地デジ難視対策放送チャンネルをすべてスキップさせたいときは  
⇒別冊の「取扱説明書」186ページ

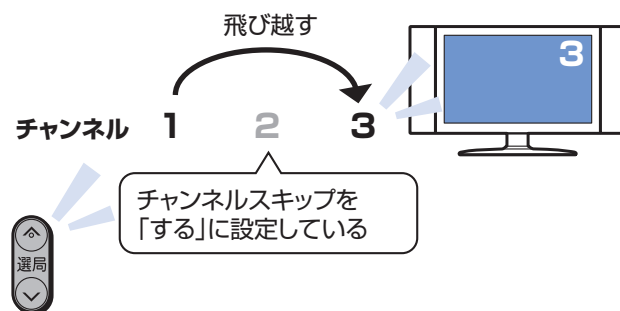

はじめに  
準備  
使いかた  
基本の  
録る  
見る  
消す  
ファミリンクで  
できること  
録る  
ファミリンクで  
ファミリンクで見  
アコースオーディオで聴く  
困った  
ときは

## 操作に困ったときは？(つづき)

操作ができないときはDVD/BDサポートステーションの「Q&A情報」もご覧ください。  
<http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html>

### 本機の画面の表示について

#### 初期設定画面が表示されて、本機の操作ができない

- 接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作ができません。

⇒ 別冊の「取扱説明書」141ページ

#### テレビ画面にホーム画面が出ない

- テレビの電源を入れ、テレビの入力を切り換えます。例えば、テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビに向けて<sup>テレビ機</sup>を繰り返し押し、テレビの入力を「入力1」に切り換えます。

⇒8ページ

テレビの「入力1」端子に接続した場合の例



### 本体の表示と電源について

#### 電源を切っても(切ったとき)、次のような場合は本体内部の電源が入った状態となります

- 電子番組表データ取得中 ⇒ 本体表示部に「EPG」が表示されます。
- 放送局との通信中 ⇒ 本体表示部に「EPG」が表示されます。
- ダウンロードサービスによるソフトウェア更新中 ⇒ 本体表示部に「DL」が表示されます。  
⇒ 別冊の「取扱説明書」20ページ

### 視聴年齢制限設定について

- 視聴年齢制限を設定しているとき、設定した年齢制限に該当する番組を選局すると、年齢制限を解除するためのパスワード入力画面が表示されます。年齢制限を解除するときは、本機に設定されているパスワードを入力してください。
- 年齢制限されている番組は録画リストが黒画面となります。タイトル名は「\*\*\*」表示となります。

### 操作について

#### 本機のリモコンでテレビの操作もしたい

- リモコンに、テレビの「メーカー指定」の設定をしてください。  
⇒ 6ページ

#### 消音や放送切換(地上D、BS、CS、地上A)などのテレビ操作ボタンが働かない

- テレビメーカー指定「シャープC1」または「シャープC2」(デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」用)以外のテレビでは、「電源」「テレビ入力切換」「選局」「音量」のボタン操作のみ行えます。

#### 本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製)も動作してしまう

- リモコン番号を変更してください。  
⇒ 別冊の「取扱説明書」167ページ

#### リモコンの操作ができないときは


- リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビを使う」側に切り換えている場合は、本機の操作ができません。  
⇒ 7ページ
- リモコンから電池を取り外した状態や電池が切れた状態で長時間放置すると、リモコン番号の設定が工場出荷状態に戻ります。設定をし直してください。
- 本体表示部に「RC」が点滅表示していませんか。リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチが「テレビを使う」側になっています。本機を操作する場合は、「レコーダーを使う」側に切り換えてください。
- 本体表示部に「RC 1」「RC 2」または「RC 3」のいずれかが点滅表示していませんか。点滅表示しているときはリモコン番号が正しく設定されていません。リモコン番号を設定してください。



- リモコン受光部切り換えスイッチを、使用する受光部に合わせて正しく切り換えていますか。  
⇒別冊の「取扱説明書」121ページ


#### 本体側のリモコン番号をリモコンに合わせるとき

- 本体の電源を切った状態で、リモコンふた内の<sup>3桁入力</sup>を6秒以上本体に向けて押し続けます。  
→ 本体のリモコン番号が、リモコン側のリモコン番号と同じ番号に設定されます。

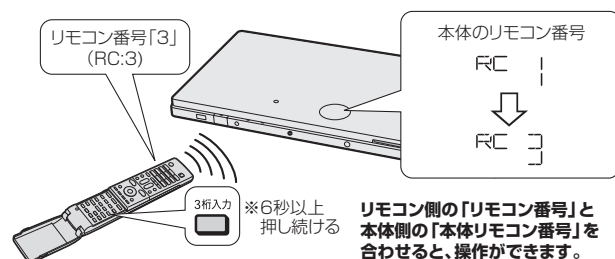

#### リモコン側のリモコン番号を本体に合わせるとき

- 本体表示部に点滅表示される番号「RC 1」「RC 2」「RC 3」と同じ数字ボタン「1」または「2」または「3」を先に押しながら<sup>決定</sup>を6秒以上押し続けます。  
→ リモコン側のリモコン番号が、本体のリモコン番号と同じ番号に設定されます。

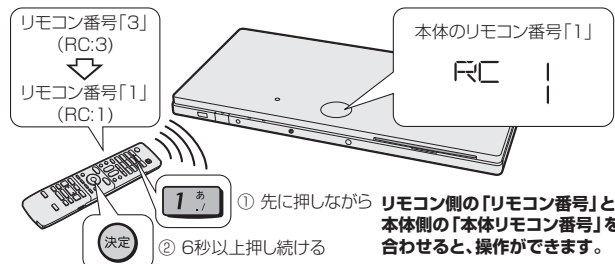

⇒ 別冊の「取扱説明書」167ページ

## 録画について

### 推奨ディスク

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない(使用できない)場合がありますので、弊社で確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。

#### BD-RE (Ver.2.1/1x-2x) に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー				
	シャープ	TDK	ソニー	パナソニック	三菱化学メディア
Ver.2.1					

#### BD-R (Ver.1.1/1x-2x、Ver.1.2/1x-4x、Ver.1.2 LTH TYPE、Ver.1.3/1x-6x、Ver.1.3 LTH TYPE)、BD-R XL(Ver.2.0/2x-4x 3層) に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー				
	シャープ	TDK	ソニー	パナソニック	三菱化学メディア
Ver.1.1					
Ver.1.2					
Ver.1.2 LTH TYPE					
Ver.1.3					
Ver.1.3 LTH TYPE					
Ver.2.0 XL (3層)					



- 推奨メーカー製のディスクにつきましては、実際にテストを行い、動作の確認ができたものですが、ディスクごとの相性に対して動作を保証するものではありません。

## 再生について

### BD、DVDディスクが再生できない

- 本機で再生できるディスクについては

⇒ 17ページ

### 他のBDレコーダーやDVDレコーダーなどで録画したディスクが、本機で再生できない

- 録画した機器でファイナライズをしていないDVDディスクは、本機で再生できないことがあります。録画した機器でファイナライズを行ってください。
- ディスクのバージョンが1.0のBD-REは、本機で再生できません。
- BDディスクの場合、デジタルハイビジョンカメラ(HDV方式)で録画したディスクなど、本機で対応していないフォーマットで録画したディスクは再生できません。再生できるディスクはBD-REフォーマットで録画されているディスクです。

⇒ 別冊の「取扱説明書」193ページ

### BDビデオやDVDビデオが再生できない

- 視聴制限が設定されていると、BDビデオやDVDビデオを再生できないことがあります。BDビデオの場合は、再生を停止し、視聴制限年齢を解除してください。DVDビデオの場合は、暗証番号を入力し、メニューで視聴制限レベルを設定し直してください。
- ⇒ 別冊の「取扱説明書」77、154、159、160ページ
- ディスクのパッケージをご覧ください。リージョンコードをお確かめください。BDビデオやDVDビデオには、国によって再生を制限するためのリージョンコードが設定されています。日本で再生できるのは次のとおりです。

#### BDビデオ

- リージョンコード「A」(Aを含む)または「All Region (オールリージョン)」が含まれるディスク


#### DVDビデオ

- リージョンコード「2」(2を含む)または「ALL(オール)」のディスク

⇒ 別冊の「取扱説明書」193ページ

### 操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない

- 電源を入れ直してください。
- 電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体裏面のリセットボタンを先の細いもので押し、本機をリセットしてください。本体表示部に「RESET」が表示されます。リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。

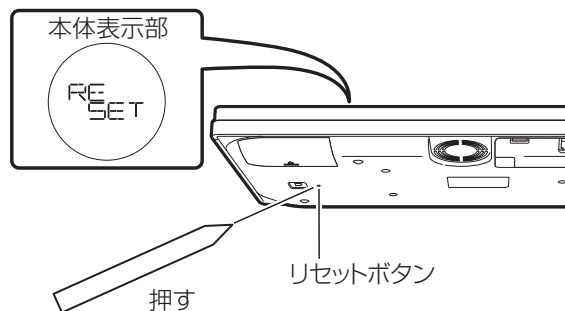

- 本機のリセット操作をしても改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。
- 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。

⇒ 別冊の「取扱説明書」216ページ

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクレコーダー **BD-AV70**

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

**グリーン材料** すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を!

電源が入ったままの状態でも、約3時間何も操作されないと、各種設定内の「無操作オフ設定」により、自動的に電源が切れるように設定できます。

よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

ご相談の前に「故障かな?と思ったら」をご確認ください。

【お客様相談センター】



**0120 - 001 - 251**

携帯・PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626

FAX：043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間

●月曜～土曜：9:00～20:00

●日曜・祝日：9:00～17:00

(年末年始を除く)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2010.9)



「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては別冊の「取扱説明書」216ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

シャープ株式会社

本

社

〒545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部

〒329-2193

栃木県矢板市早川町174番地