

ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？
◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

SHARP

ブルーレイディスクレコーダー
ブルーレイ ディー
形名 **BD-D1**

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と接続すると快適にお使いいただけます。
本商品の特長機能を御使用いただくためにも、まず以下の準備を行ってください。

接続・設定ガイド

本機にアンテナ線とテレビを接続し、電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

- ステップ 1 アンテナ線を接続する (うら面をご覧ください。)
- ステップ 2 テレビと本機を接続する
- ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)



操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

【お客様相談センター】
受付時間 月曜～土曜 9:00～20:00
日曜・祝日 8:00～17:00
(年末年始を除く)
お問い合わせは「サポートページ」
<http://www.sharp.co.jp/support/>


Printed in China
ORE9028-A




広げて、うら面の

ステップ 1 から
ご覧ください。


1 本機に電源コード(付属)を接続します

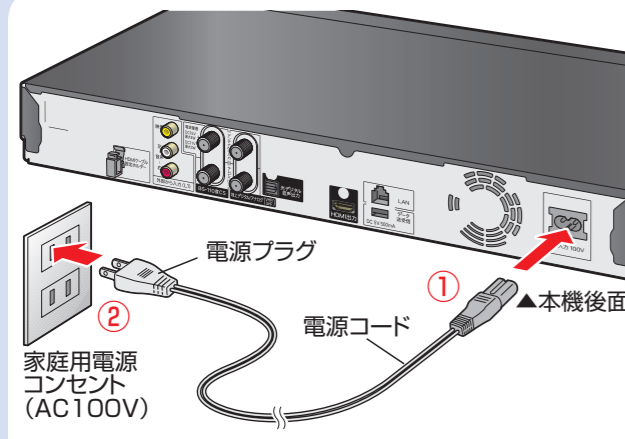


2 本機にB-CASカード(付属)を入れます

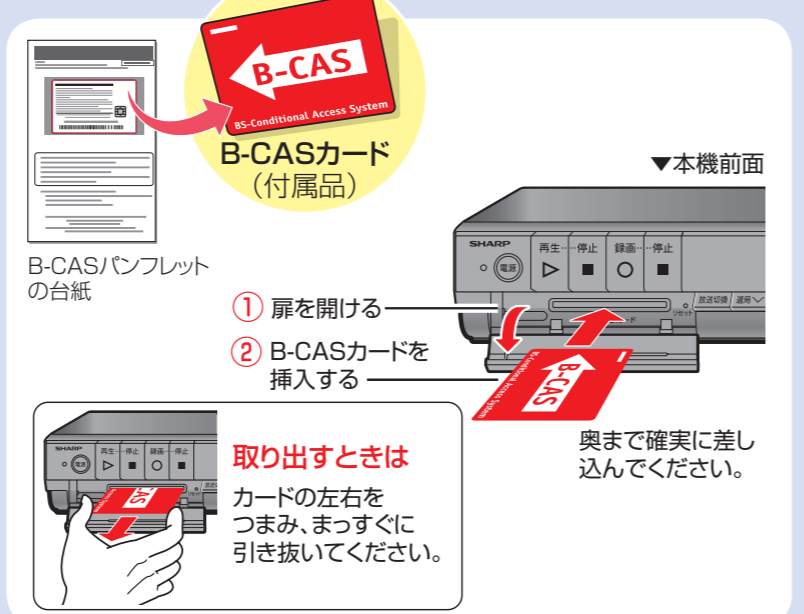


3 リモコンに乾電池(付属)を入れます

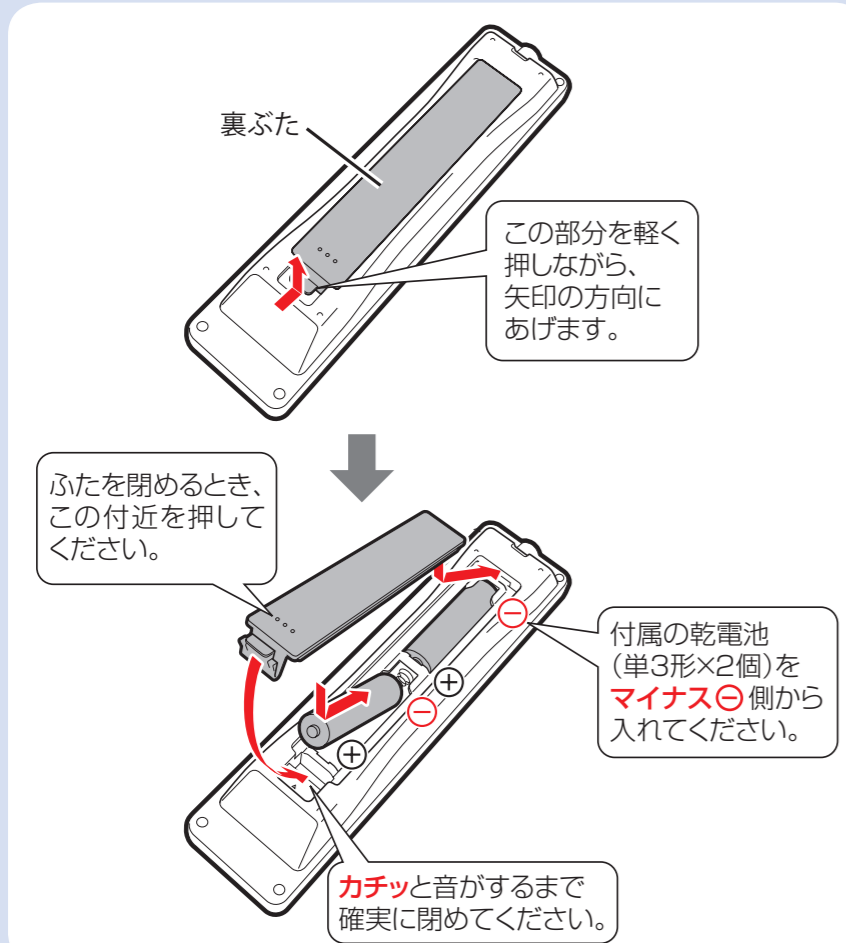


4 テレビと本機の電源を入れます

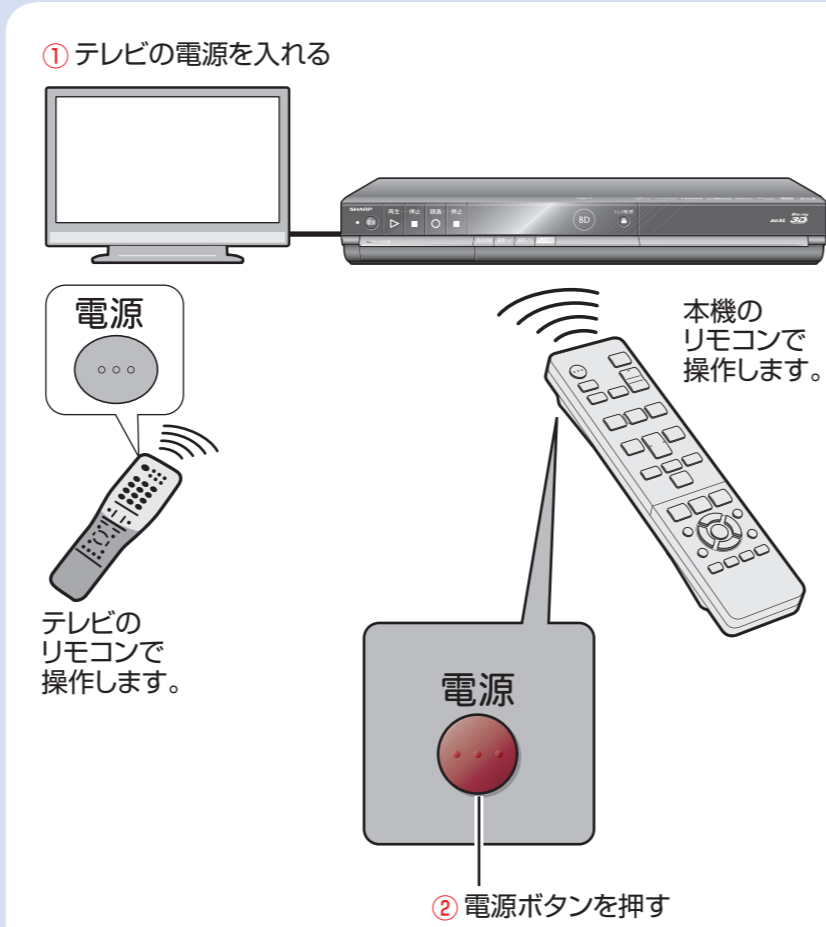

5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ2でテレビと本機を接続した入力(テレビの入力端子)に切り換えます

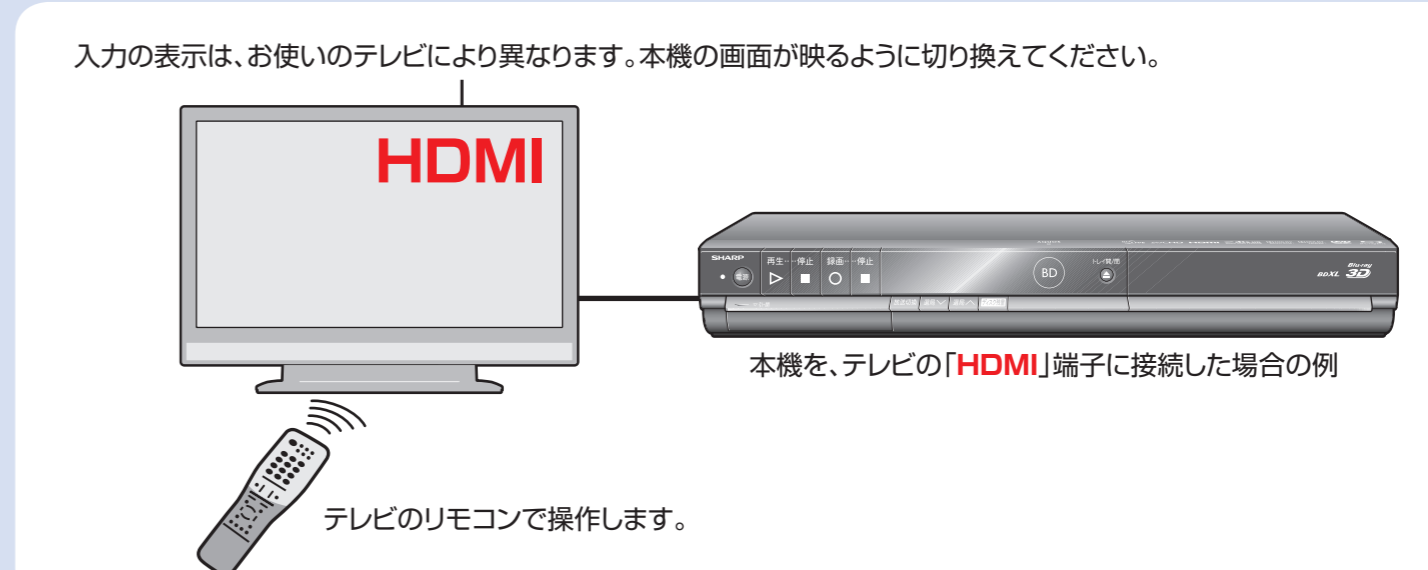

テレビの入力端子に、本機を接続した場合の画面例

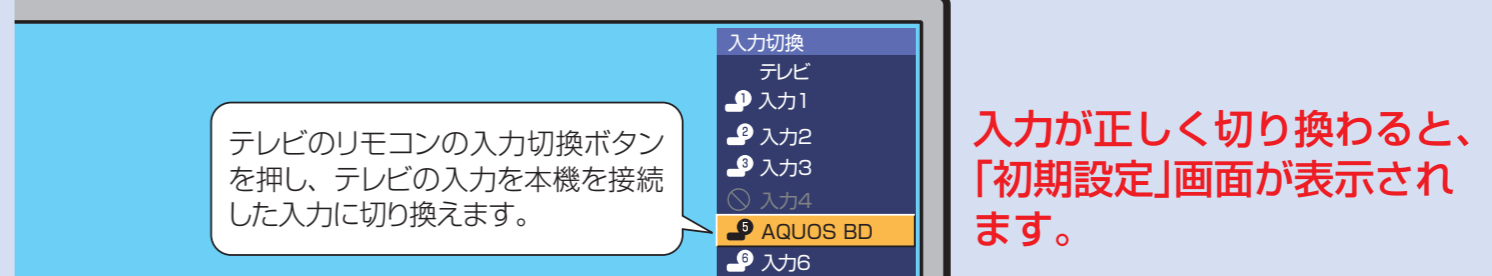

初期設定をします

「初期設定」画面が表示されない場合は

- 本機とテレビの接続ケーブルがはずれていませんか？
- テレビの入力切換ボタンで、本機をテレビに接続している入力が選ばれていますか？

◎ 上記を確認しても初期設定画面が表示されない場合は、**1. 接続・準備編 80ページ**をご覧ください。

6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます

本機 (レコーダー)へのアンテナ線の接続はお済みですか？

お済みでない場合は、一旦電源を切り、「設定・初期設定」または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。

接続が済みの場合は「戻る」ボタンを押しして次の画面へ進んでください。

決定します。

7 ダウンロードの設定をします

ダウンロードで自動的にソフトウェア更新を行いますか？

※ソフトウェアの更新を行うことで、本機の機能を向上させたり、新たなサービスに対応することができます。

通常は「する」で使用することをおすすめします。

- 地上デジタル放送やBSデジタル放送の電波を利用して、ソフトウェアの更新を自動で行うことができます。
- 通常は、「する」で使用することをおすすめします。



初期設定に使うリモコンのボタン

8 レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA Bどちらかの設定をします。)

パターン A

ファミリンクに対応している「アクオス」の場合

ファミリンクに対応している液晶テレビ「アクオス」 HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？

◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。
<http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/>

「使い方が分からないときは」の「Q&A情報」⇒「Q&A」ピックアップ情報 (よくあるご質問)の「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」⇒「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧いただけます。

設定が完了するまで (5分程度) 待ちます。

テレビの設定内容を取得しています。5分程度かかる場合があります。しばらくそのままの状態でお待ちください。

受信チャンネル ○○ch
リモコン番号 1
放送局名 ○○○

お住まいの地域 ○○chを確認しています。

決定します。

パターン B

ファミリンクに対応していないテレビの場合

ファミリンクに対応していないテレビ HDMIケーブルで接続

お住まいの地域 ○○ 番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。お住まいの地域郵便番号を入力してください。

お住まいの地域郵便番号を入力してください。

1162-8408

地上デジタル放送地域: 東京

決定します。

設定が完了するまで (5分程度) 待ちます。

お住まいの地域 ○○で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。しばらくそのままの状態でお待ちください。

受信チャンネル ○○ch
リモコン番号 1
放送局名 ○○○

お住まいの地域 ○○chを確認しています。

決定します。

居住地域のチャンネルを登録しました。

決定します。

初期設定が完了しました。

お知らせ

録画 (録音) 内容の補償はできません。本機の故障や不具合によりディスクの内容が消失した場合などの録画 (録音) 内容の補償につきましてはご容赦ください。

設定完了


テレビ放送が映るか、確認します

設定をやり直す場合は...

◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、別冊の取扱説明書 [1. 接続・準備編] 42ページの「初期設定をやり直す」をご覧ください。

録画や再生の操作については...

◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

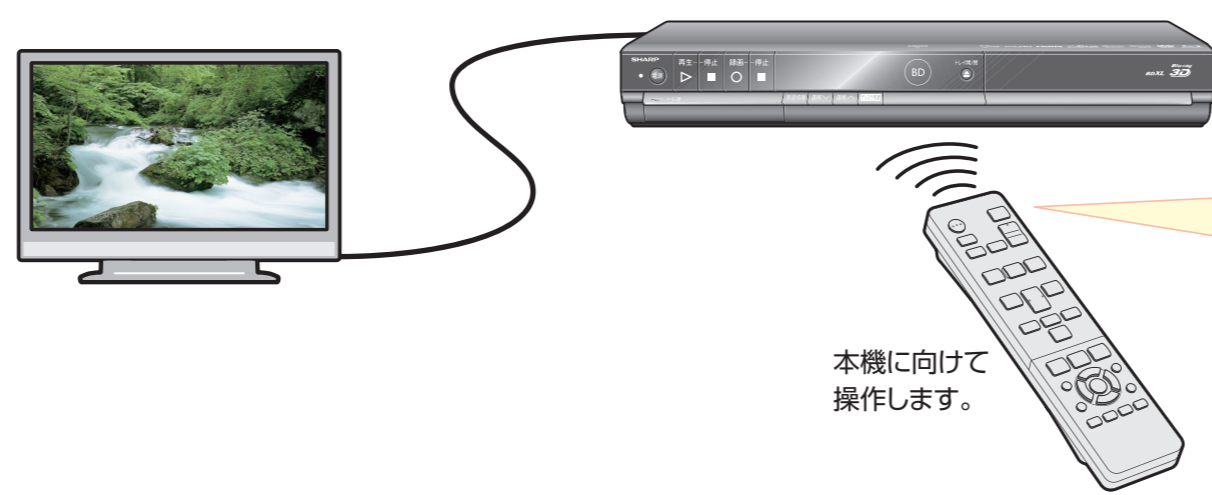

選局ボタンで選局

放送を選局押すたびに、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送と切り換わります。

電源 開/閉

画面表示 地上A/D/BS/CS

番組情報 放送切替

録画... 停止

決定

数字ボタン(ふた内)でも選局できます。


1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

● 決定 ● を押し、● を押しても、放送が切り換わります。


ステップ1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。

- UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ)の設置が必要になる場合があります。

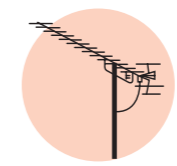

UHFアンテナ
地上デジタル放送の受信に必要です。

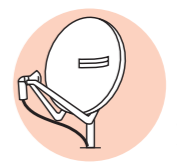


BS/CSアンテナ
BS・110度CSデジタル放送の受信に必要です。

アンテナ(放送)環境を確認し、接続のしかたを選びます。


ケーブルテレビ(CATV)を見る場合の接続例について

- 下記の「ケーブルテレビ(CATV)ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例」をご覧ください。

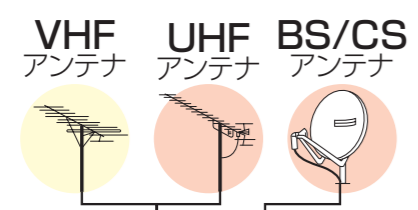


- 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。
- テレビのアンテナ端子[VHF/UHF/地上デジタル]が一つの場合は必要ありません。[VHF/UHF]と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

VHF/UHFアンテナとBSアンテナを、個別に設置している場合は、この接続をします。

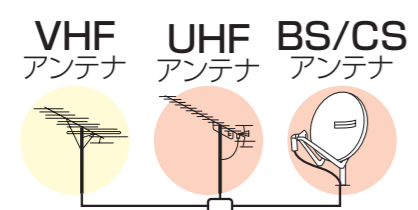

マンションなどの共聴システムで受信している場合は、この接続をします。

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

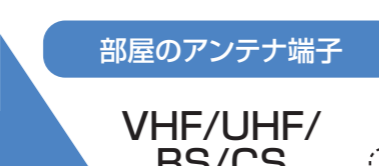

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF

BS/CS

アンテナの信号が弱くて映りが悪くなった場合、お使いください。

ブースター(市販品)

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF/BS/CS

電流通過

分波器(市販品)

U/V

BS/CS

アンテナの信号が弱くて映りが悪くなった場合、お使いください。

ブースター(市販品)

アンテナ信号が減少する場合について

- 分配器を使うと、アンテナ信号が減少します。減衰量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。
- テレビを別途テレビへアンテナ線を接続したときも、多少アンテナ信号が減少する場合があります。

地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

- テレビのアンテナ端子[VHF/UHF/地上デジタル]が一つの場合は必要ありません。
- [VHF/UHF]と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る場合は必要ありません。

- UV/BS・CS分波器(市販品)は、シールドタイプで、110度CS帯域(2.6GHz)まで対応したものをお使いください。

必要なケーブル・分波器・分配器を準備して、接続してください。

- アンテナ(放送)環境により、市販品が必要になる場合があります。


付属品

- アンテナケーブル 1本

市販品

- アンテナケーブル
- 衛星放送用同軸ケーブル^{※1}
- ブースター
- 分波器(シールドタイプ)^{※2}
- 分配器(金属シールドタイプ)

※1 110度CS帯域まで対応しているもの(S-5C-FBなど)をおすすめします。
 ※2 シールドタイプで110度CS帯域(2.6GHz)まで対応しているものをお使いください。

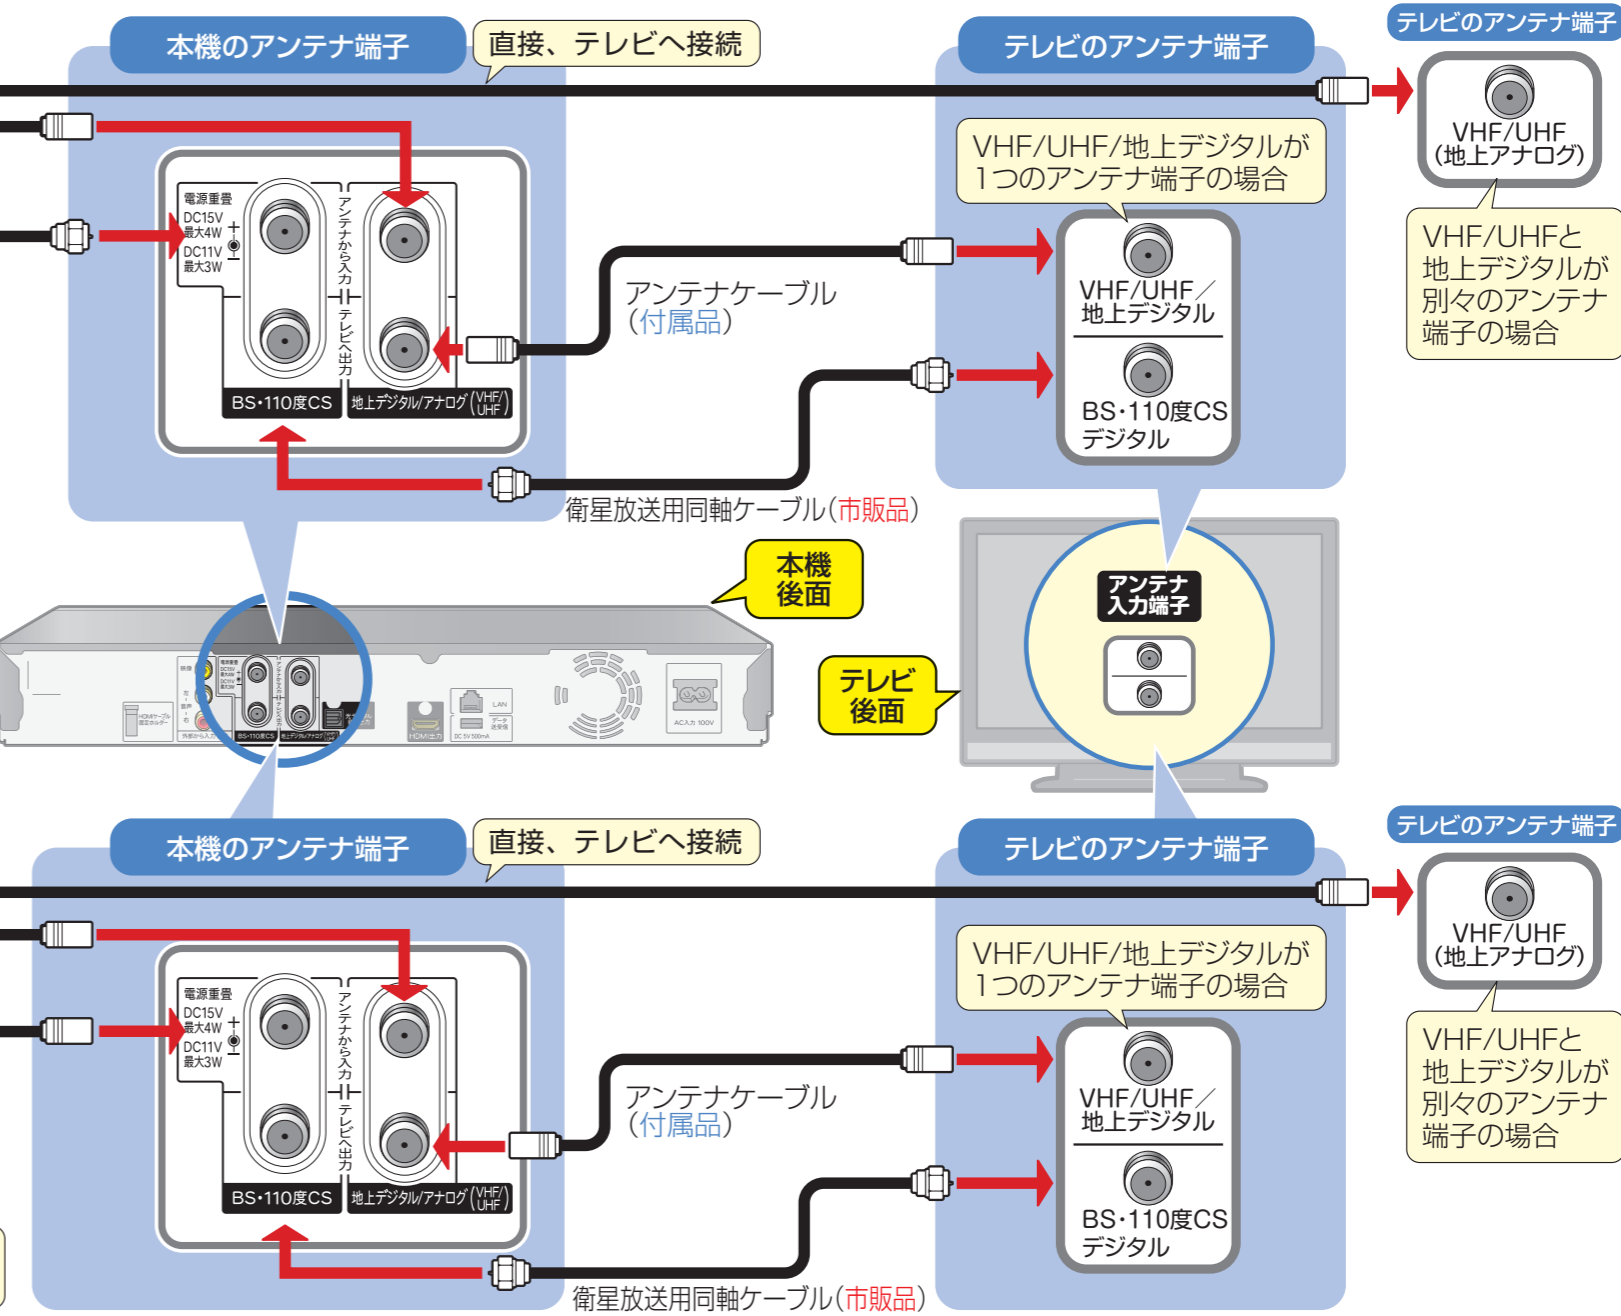

アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。

ステップ2 テレビと本機を接続する

必要なケーブルを準備して、接続してください。

- 付属品
- HDMIケーブル 1本


テレビのHDMI端子に接続します。

HDMI端子と画質について

- HDMI端子につなぐことで、ハイビジョン画質でお楽しみいただけます。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アコス」をお持ちの場合は

- ファミリンク機能により、本機とテレビの連動操作が楽しめます。
- ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

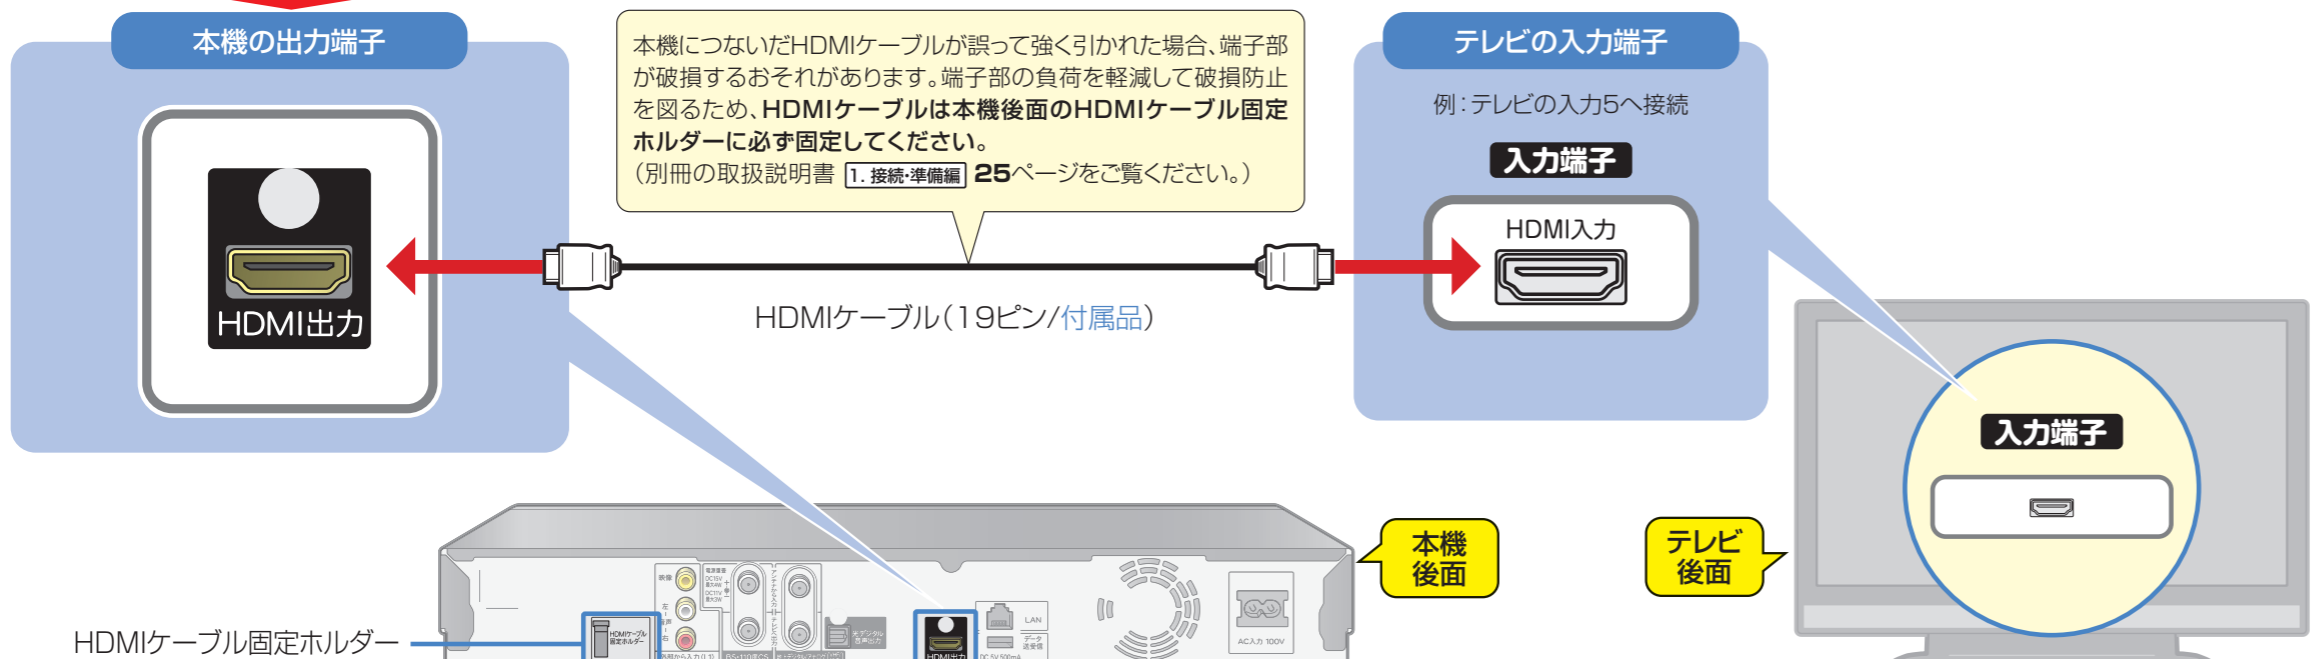


アコスオーディオ(アコスサウンド)も接続する場合は

- 右記の「アコスオーディオの接続例」または別冊の取扱説明書 [接続準備編] 32, 33ページをご覧ください。

接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。 ※ここで接続したテレビの入力端子をステップ3(おもて面)の手順5で選びます。

インターネット(双方向通信やBD-LIVE)を楽しむための接続(LAN接続)

- ADSLでの接続の一例です。回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。
- LANに接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。
- 接続について、詳しくは別冊の取扱説明書 [接続準備編] 34ページをご覧ください。

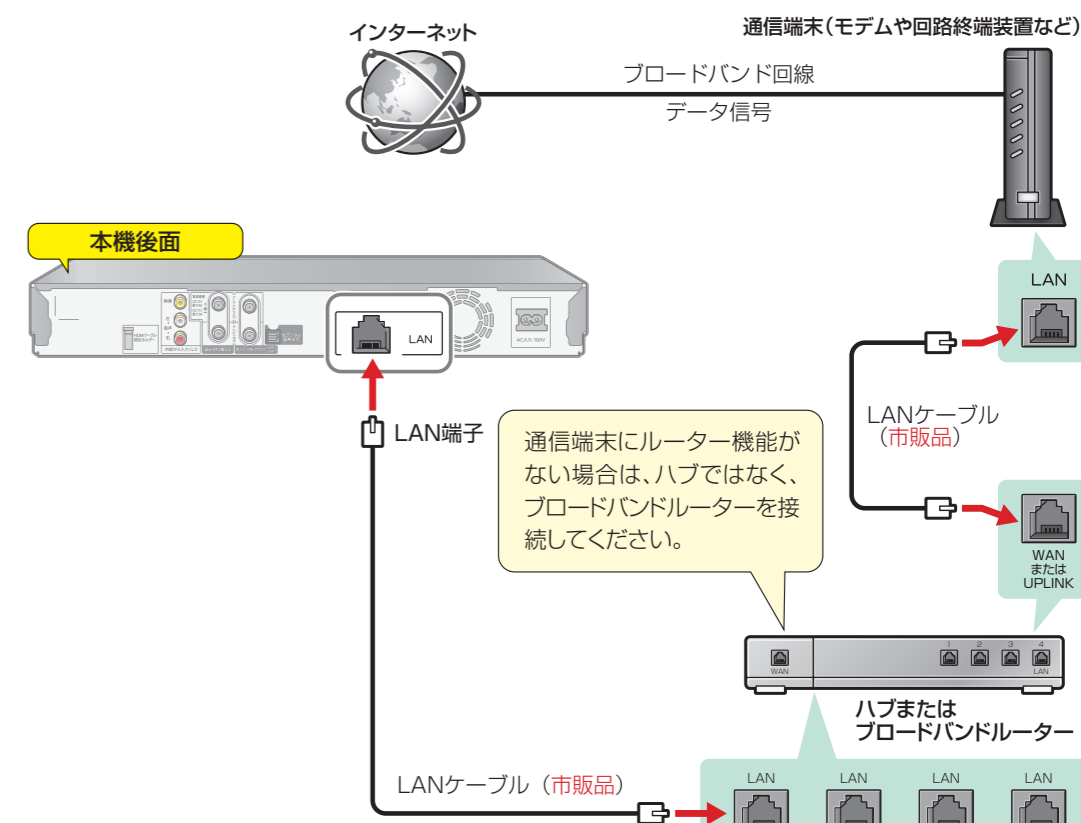





ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続する

- CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 地上デジタル放送をバスルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。

- アンテナ(放送)環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。
- ケーブルテレビ(CATV)ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの取扱説明書をご覧ください。

ケーブルテレビ(CATV)の方式が「バスルー方式」の場合の接続例

ケーブルテレビ(CATV)の方式が「トランスモジュレーション方式」の場合の接続例

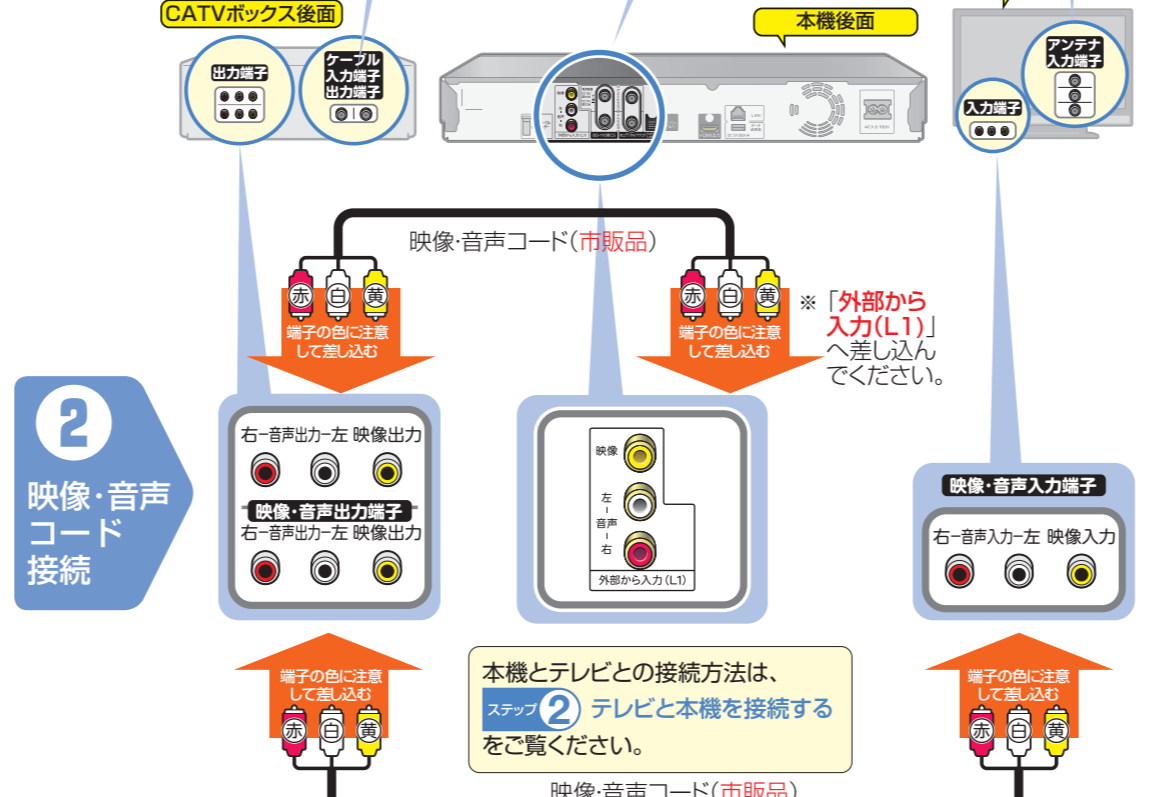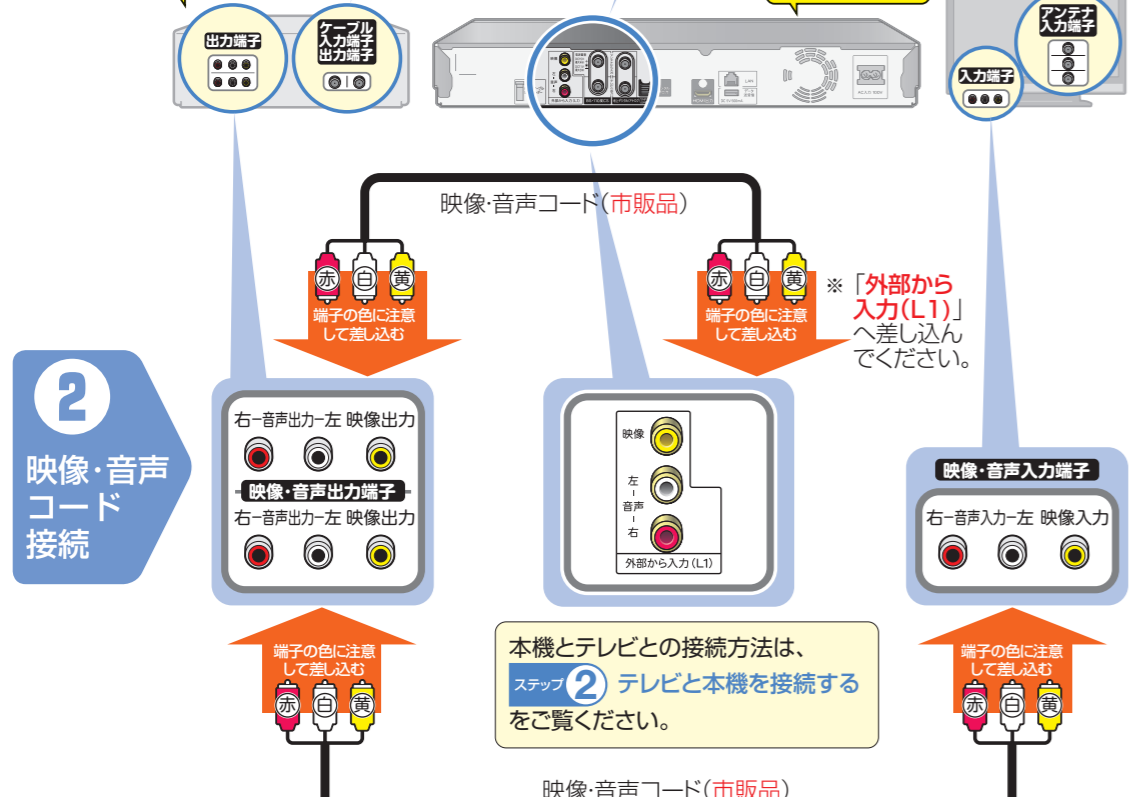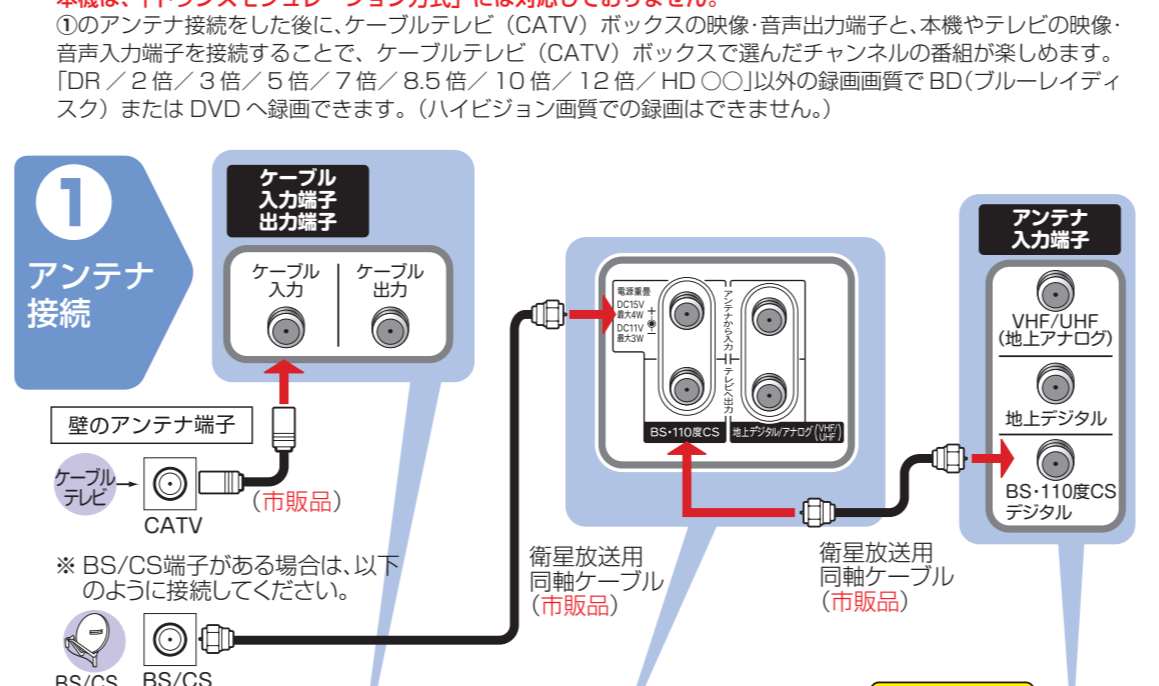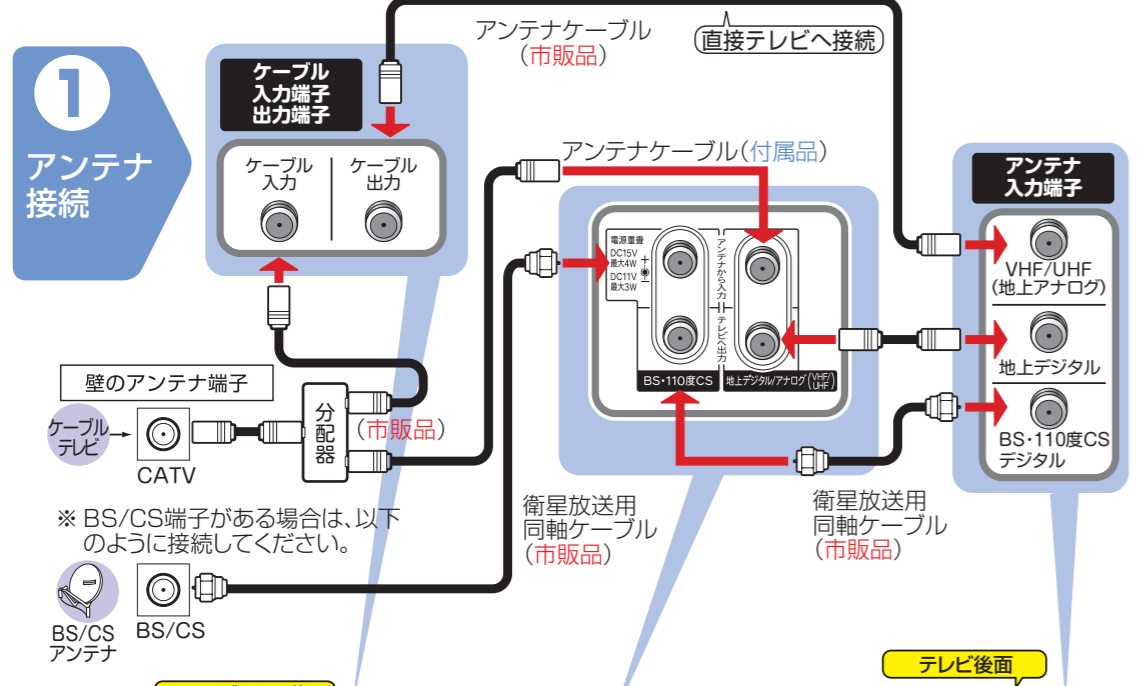


アコスオーディオの接続例

シャープ製ファミリンク対応のアコスとハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などとアコスオーディオをお持ちのお客様へ。接続について詳しくはアコスオーディオの取扱説明書をご覧ください。

アコスオーディオ AN-AR430 / AN-AR530 / AN-AR630 のいずれかをお持ちの場合

- ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などの音声のアコスオーディオでお楽しみになる場合は、アコスオーディオの入力を「HDMI2」に切り換えてください。

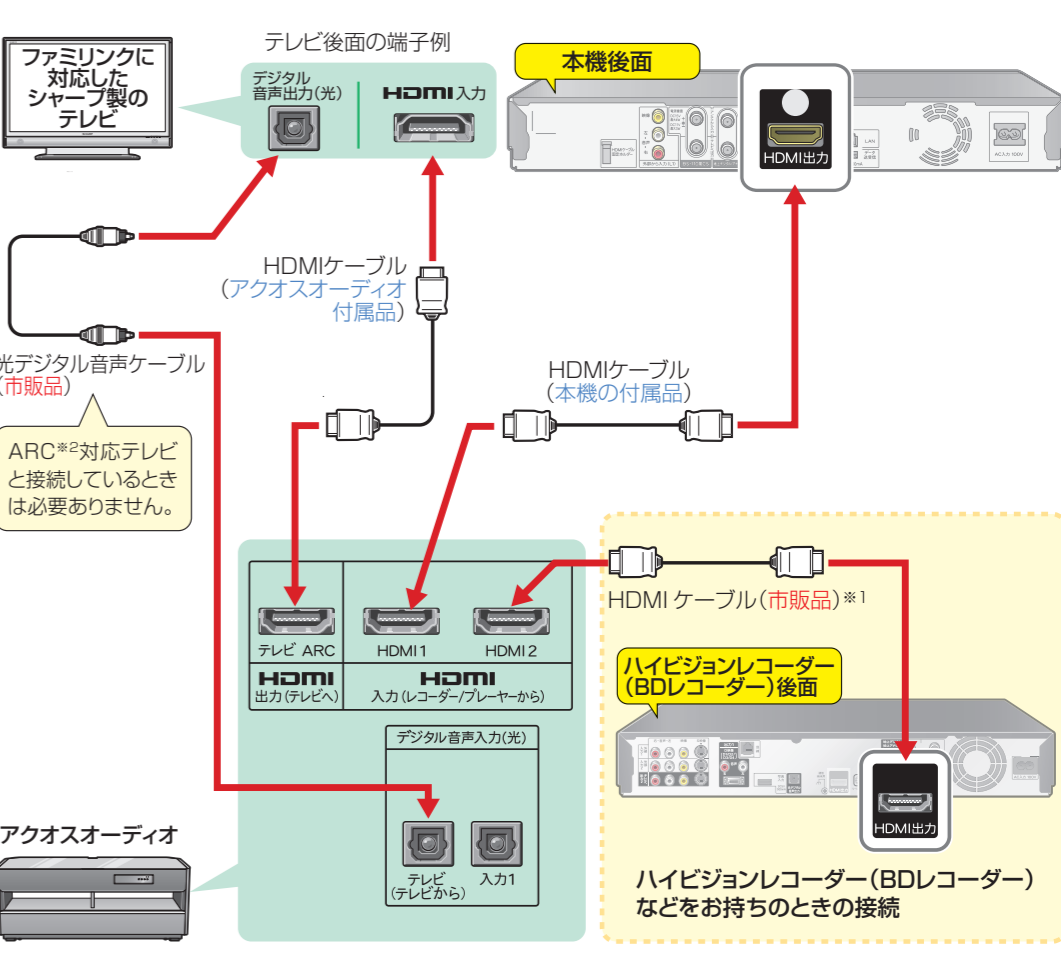

※1 1080pに対応したアコスオーディオや3D対応のテレビと接続するときは、HIGH SPEEDに対応したHDMIケーブルをお使いください。上記の接続例は基本的な接続例です。お持ちの機器により接続が変わりますので、詳しくは別冊の取扱説明書 [接続準備編] 31ページをご覧ください。

※2 ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、HDMIケーブルを接続するだけでARC対応テレビからアコスオーディオへ音声信号を出力する機能です。