

# ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？  
◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

## SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エイチ

形名 **BD-H30**  
**BD-H50**



操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 2. 操作編 をご覧ください。

使い方や修理のご相談など  
【お客様相談センター】 受付 月曜～土曜 9:00～20:00  
受付 日曜・祝日 9:00～17:00  
(年末年始を除く)  
0120-001-251  
ご購入やメールでのお問い合わせは【サポートページ】  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

Printed in China  
ORE9027-A

## 接続・設定ガイド

本機にアンテナ線とテレビを接続し、電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

- ステップ 1 アンテナ線を接続する  
☞ うら面をご覧ください。
- ステップ 2 テレビと本機を接続する
- ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)



### 1 本機に電源コード(付属)を接続します

電源プラグ (2) 電源コード (1) 本機後面

家庭用電源コンセント (AC100V)

### 2 本機にB-CASカード(付属)を入れます

ビーキャスト B-CASカード (付属品) 本機前面

B-CAS/レプリカの台紙

1 扉を開ける  
2 B-CASカードを挿入する

取り出すときは  
カードの左右をつまみ、まっすぐに引き抜いてください。

奥まで確実に差し込んでください。

### 3 リモコンに乾電池(付属)を入れます

裏ふた

この部分を軽く押しながら、矢印の方向にあげます。

ふたを閉めるとき、この付近を押ししてください。

付属の乾電池(単3形×2個)をマイナス(⊖)側から入れてください。

カチッと音がするまで確実に閉めてください。

### 4 テレビと本機の電源を入れます

1 テレビの電源を入れる

本機のリモコンで操作します。

テレビのリモコンで操作します。

電源

2 電源ボタンを押す

### 5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ2でテレビと本機を接続した入力(テレビの入力端子)に切り換えます

入力の表示は、お使いのテレビにより異なります。本機の画面が映るように切り換えてください。

HDMI

本機を、テレビの「HDMI」端子に接続した場合の例

テレビのリモコンで操作します。

テレビの入力5端子に、本機を接続した場合の画面例 ▼

テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます。

入力が正しく切り換わると、「初期設定」画面が表示されます。



### 初期設定をします

「初期設定」画面が表示されない場合は

- 本機とテレビの接続ケーブルがはずれていませんか？
- テレビの入力切換ボタンで、本機をテレビに接続している入力が選ばれていますか？

◎ 上記を確認しても初期設定画面が表示されない場合は、1. 接続準備編 80 ページをご覧ください。

### 6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます

決定

決定します。

### 7 ダウンロードの設定をします

決定

選んで決定します。

ダウンロードで自動的にソフトウェア更新を行いますか？

※ソフトウェアの更新することで、本機の機能を向上させたり、新たなサービスに対応することができます。

通常は「する」で使用することをおすすめします。

- 地上デジタル放送やBSデジタル放送の電波を利用して、ソフトウェアの更新を自動で行うことができます。
- 通常は、「する」で使用することをおすすめします。

### 8 レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA Bどちらかの設定をします。)

#### パターン A

ファミリンクに対応している「AQUOS」の場合

ファミリンクに対応している液晶テレビ「AQUOS」 HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？

◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。

DVD/BDサポートステーション  
<http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/>

「使い方が分からないときは」の「Q&A情報」⇒「Q&A」ピックアップ情報 (よくあるご質問)の「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」⇒「液晶テレビ AQUOS」の順をクリックするとご覧いただけます。

#### パターン B

ファミリンクに対応していないテレビの場合

ファミリンクに対応していないテレビ HDMIケーブルで接続

お住まいの場所の郵便番号を入力します。「0」は「00」で入力します。

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。

お住まいの地域 (○) で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。しばらくお待ちください。

放送チャンネル ○○ch  
リモコン番号 1  
放送局名 ○○○

を確認しました。○○chを確認しています。

居住地域のチャンネル登録しました。

うまく放送が見えない場合は、取扱説明書を見ながら、自動設定のチャンネルからもう一度設定をおこなってください。

初期設定が完了しました。

お知らせ  
録画(録音)内容の補償はできません。本機の故障や災害によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画(録音)内容の補償につきましてはご容赦ください。

## 設定完了


### テレビ放送が映るか、確認します

設定をやり直す場合は...

◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、別冊の取扱説明書 1. 接続準備編 42ページの「初期設定をやり直す」をご覧ください。

録画や再生の操作については...

◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 2. 操作編 をご覧ください。

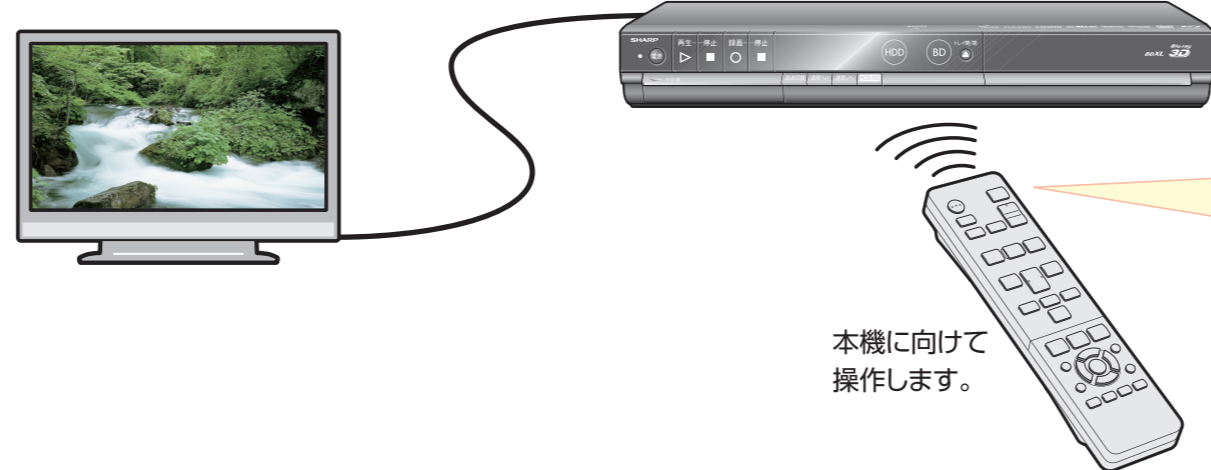

選局ボタンで選局  
放送を選局  
押すたびに、  
地上デジタル放送  
↓  
BSデジタル放送  
↓  
110度CSデジタル放送  
↓  
地上アナログ放送  
と切り換わります。



数字ボタン(ふた内)でも選局できます。




● 選局 (決定) を押しても、放送が切り換わります。

# ステップ1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。

- UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ)の設置が必要になる場合があります。

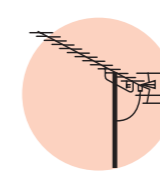

**UHFアンテナ**  
地上デジタル放送の受信に必要です。




**BS/CSアンテナ**  
BS・110度CSデジタル放送の受信に必要です。

アンテナ(放送)環境を確認し、接続のしかたを選びます。

ケーブルテレビ(CATV)を見る場合の接続例について


- 下記の「ケーブルテレビ(CATV)ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例」をご覧ください。

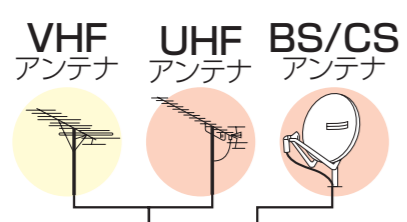


- 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。
- テレビのアンテナ端子[VHF/UHF/地上デジタル]が一つの場合は必要ありません。
- [VHF/UHF]と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。



VHF/UHFアンテナとBSアンテナを、個別に設置している場合は、この接続をします。

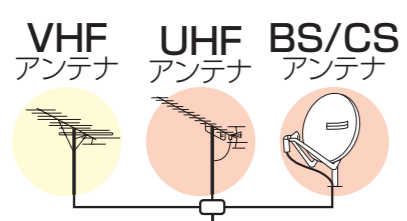

マンションなどの共聴システムで受信している場合は、この接続をします。

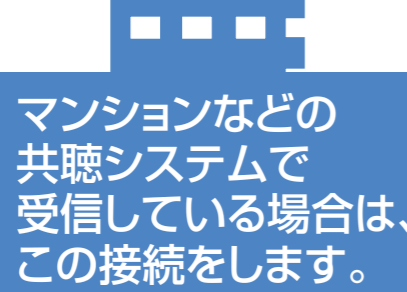

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

部屋のアンテナ端子



アンテナの信号が弱くて映りが悪くなった場合に、お使いください。



アンテナ信号が減衰する場合について

- 分配器を使うと、アンテナ信号が減衰します。減衰量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。
- 本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、多少アンテナ信号が減衰する場合があります。

部屋のアンテナ端子



- 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110度CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。
- テレビのアンテナ端子[VHF/UHF/地上デジタル]が一つの場合は必要ありません。
- [VHF/UHF]と「地上デジタル」が別々のアンテナ端子の場合に使用します。

地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る場合は必要ありません。

● UV/BS・CS分波器(市販品)は、シールドタイプで、110度CS帯域(2.6GHz)まで対応したものをお使いください。

アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。

必要なケーブル・分配器・分配器を準備して、接続してください。

- アンテナ(放送)環境により、市販品が必要になる場合があります。


付属品

- アンテナケーブル 1本

市販品

- アンテナケーブル
- 衛星放送用同軸ケーブル<sup>※1</sup>
- ブースター
- 分配器(シールドタイプ)<sup>※2</sup>
- 分配器(金属シールドタイプ)

- ※1 110度CS帯域まで対応しているもの(S-5C-FBなど)をおすすめします。
- ※2 シールドタイプで110度CS帯域(2.6GHz)まで対応しているものをお使いください。

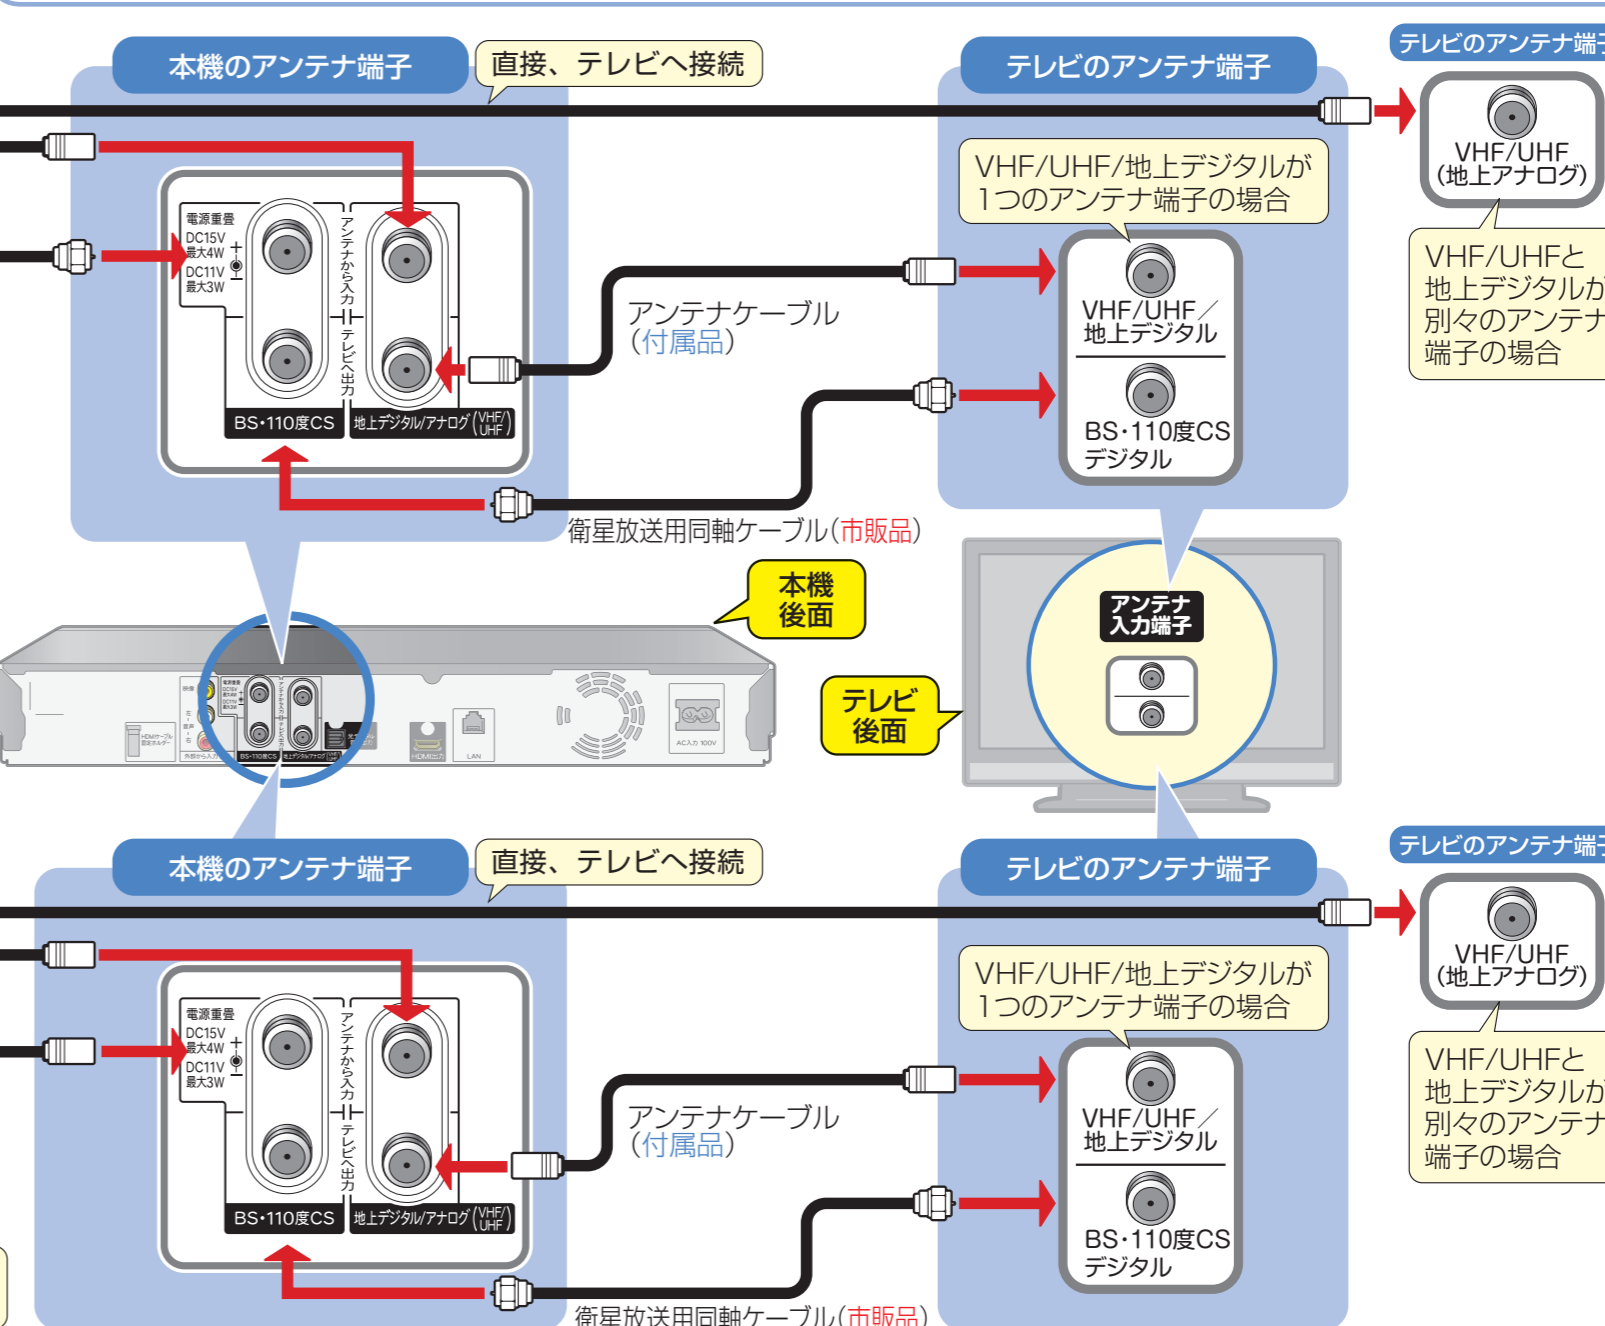

# ステップ2 テレビと本機を接続する

必要なケーブルを準備して、接続してください。

- HDMIケーブル 1本


テレビのHDMI端子に接続します。

HDMI端子と画質について

- HDMI端子につなぐことで、ハイビジョン画質でお楽しみいただけます。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アコース」をお持ちの場合は

- ファミリンク機能により、本機とテレビの連動操作が楽しめます。
- ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

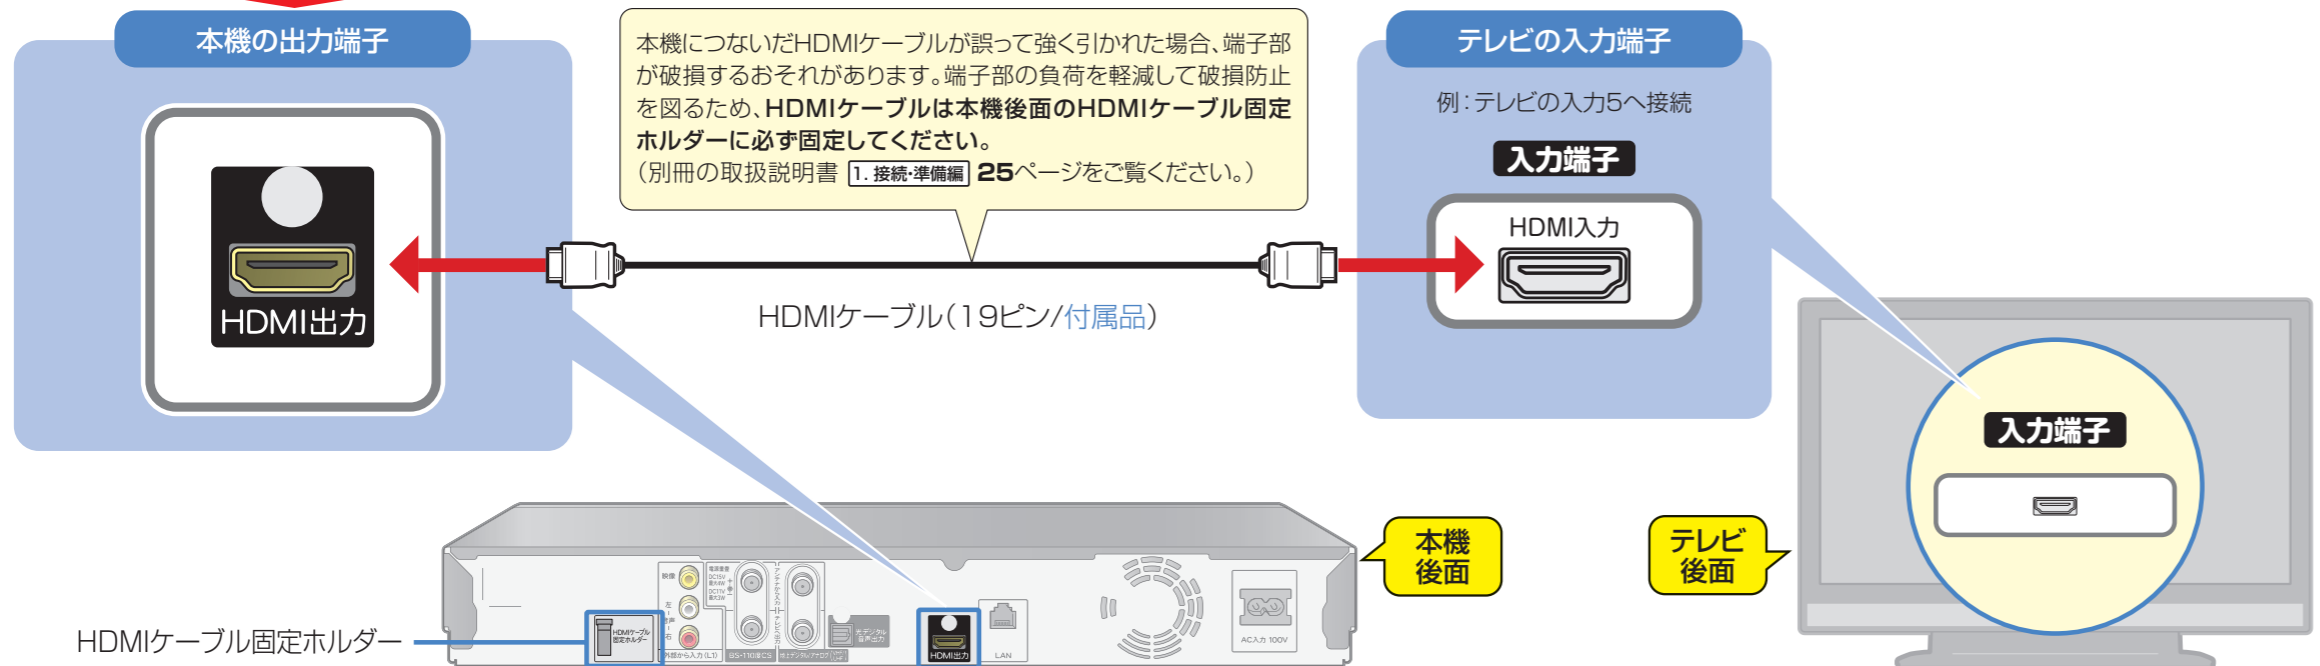


アコースオーディオ(アコースサウンド)も接続する場合は

- 右記の「アコースオーディオの接続例」または別冊の取扱説明書「接続準備編」32,33ページをご覧ください。

接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。  
※ここで接続したテレビの入力端子をステップ3(おもて面)の手順5で選びます。

## インターネット(双方向通信やBD-LIVE)を楽しむための接続(LAN接続)


- ADSLでの接続の一例です。回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。
- LANに接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。
- 接続について、詳しくは別冊の取扱説明書「接続準備編」34ページをご覧ください。

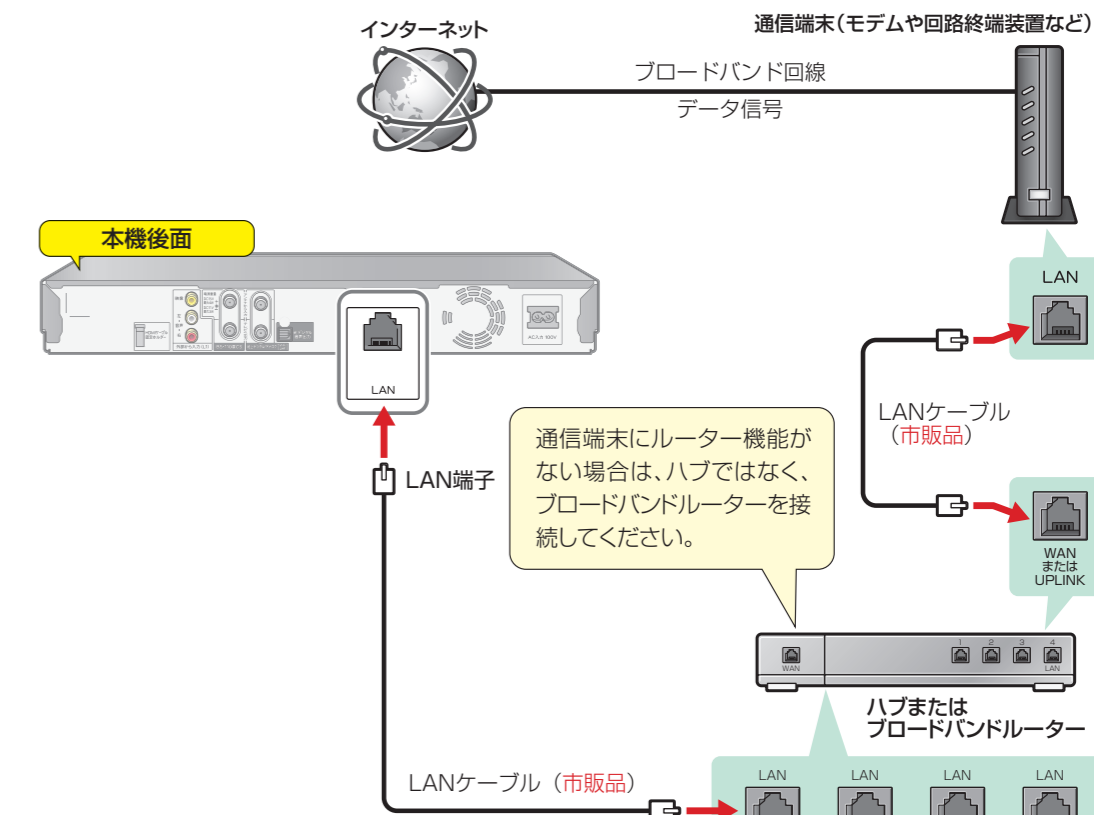


## ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続する

- CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 地上デジタル放送をバスルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。

ケーブルテレビ(CATV)の方式が「バスルー方式」の場合の接続例

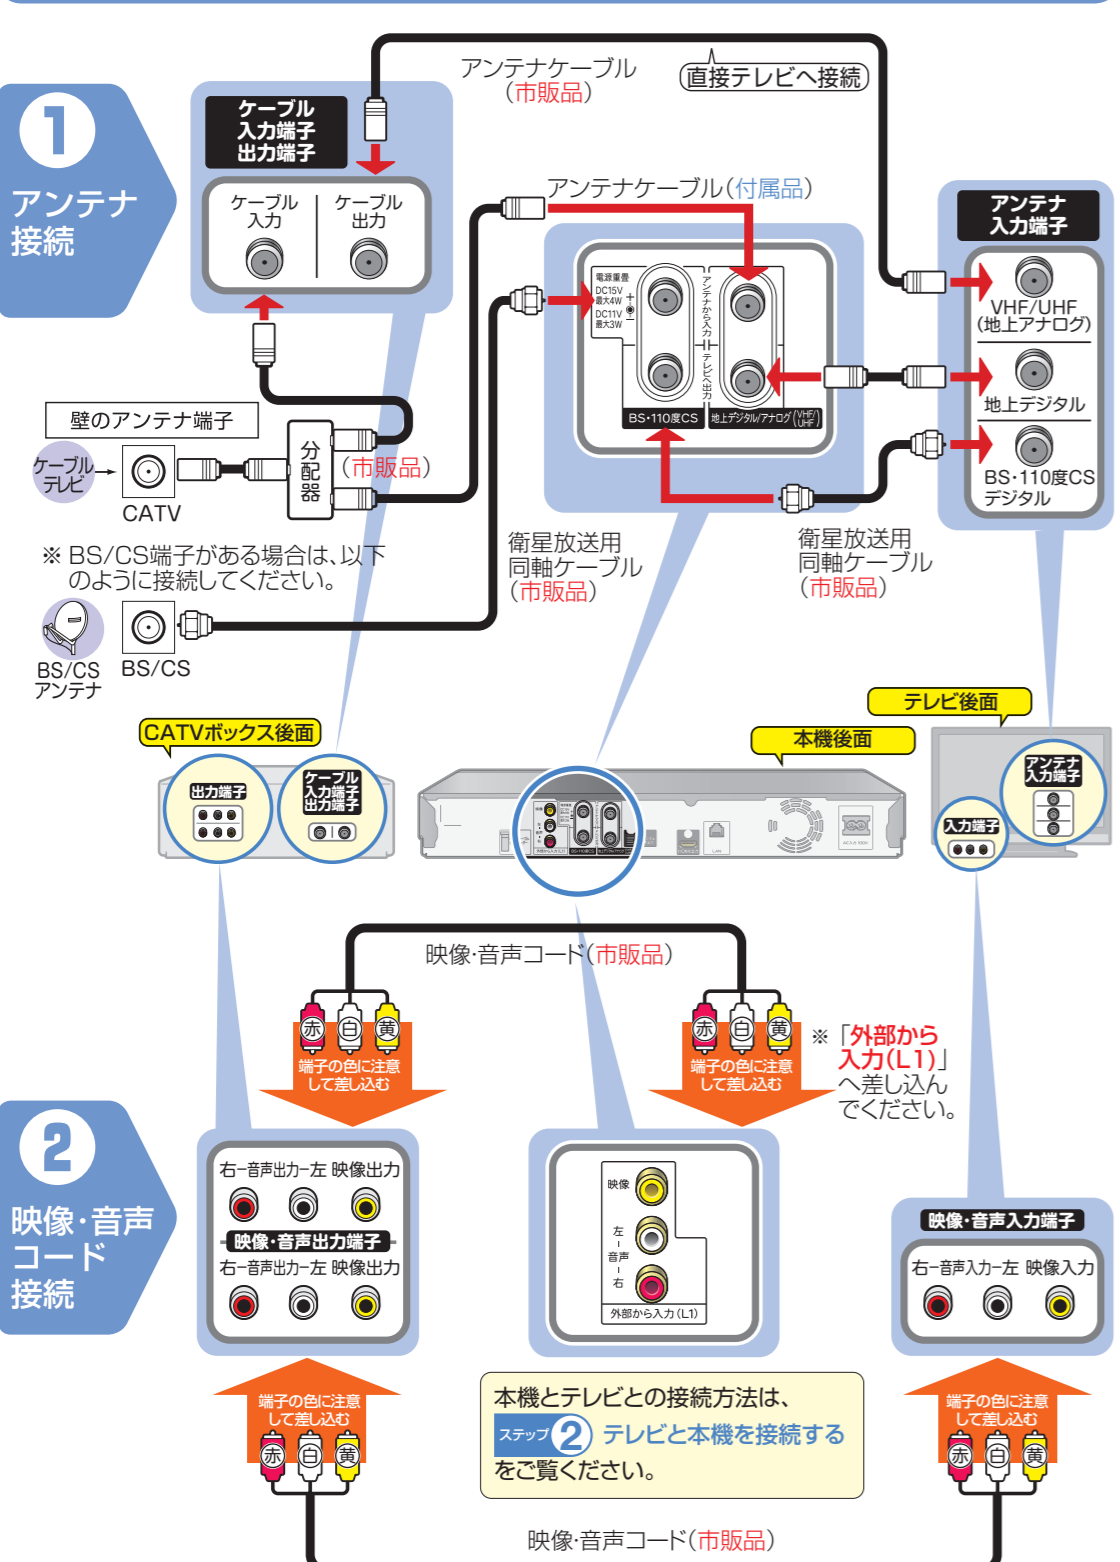

ケーブルテレビ(CATV)の方式が「トランスモジュレーション方式」の場合の接続例

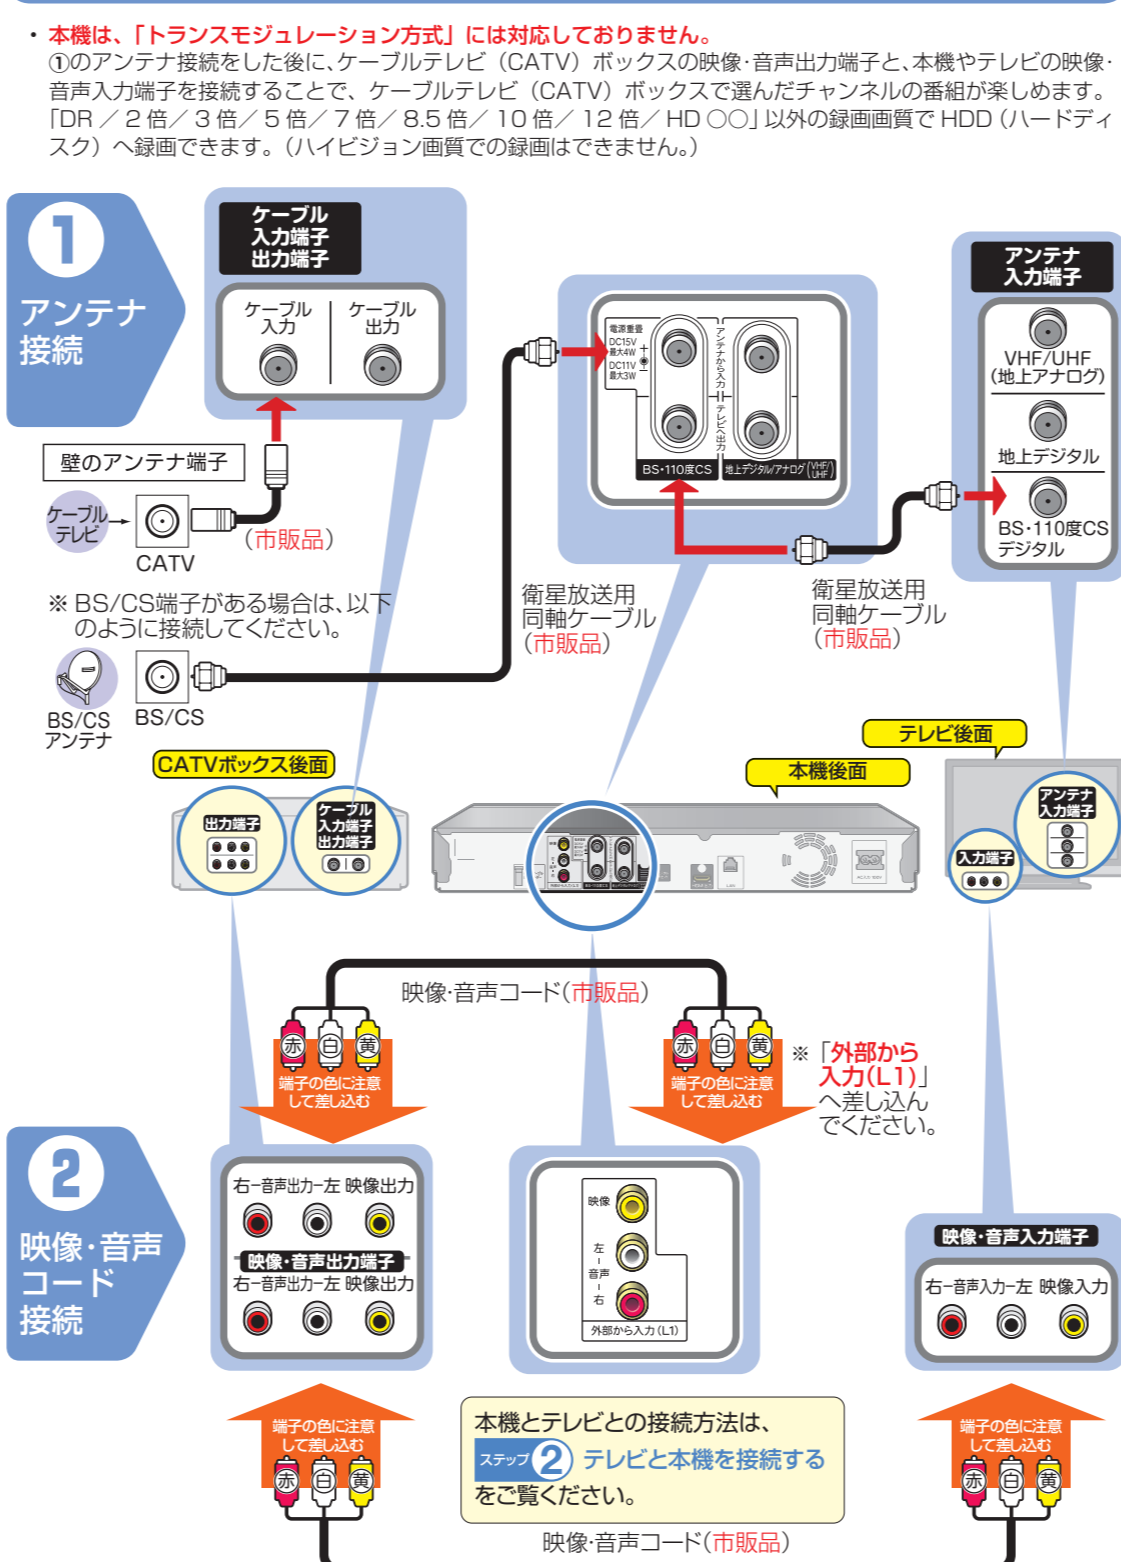


## アコースオーディオの接続例

シャープ製ファミリンク対応のアコースとハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などとアコースオーディオをお持ちのお客様へ。接続について詳しくはアコースオーディオの取扱説明書をご覧ください。

アコースオーディオ AN-AR430/AN-AR530/AN-AR630 のいずれかをお持ちの場合

- ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などの音声のアコースオーディオでお楽しみになる場合は、アコースオーディオの入力を「HDMI2」に切り換えてください。

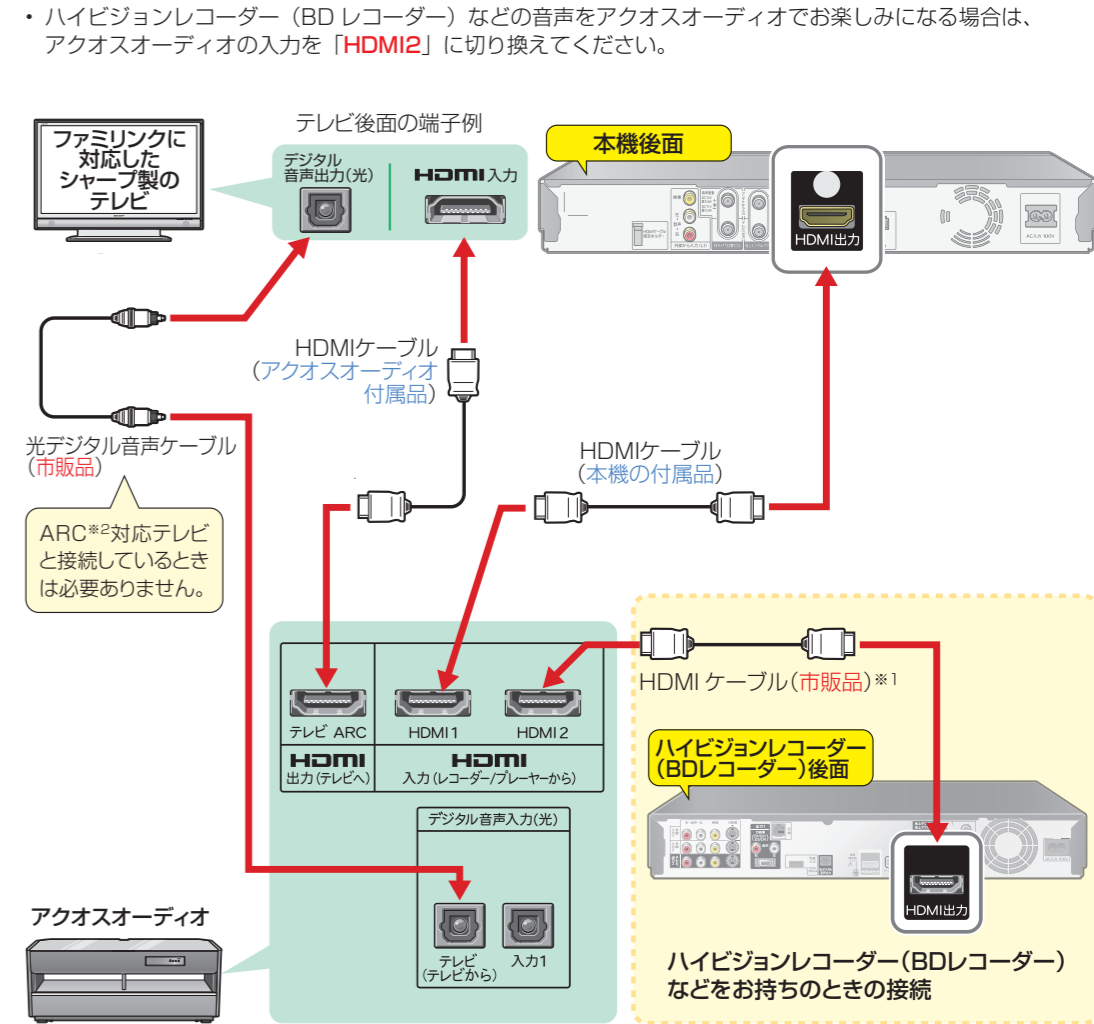

- ※1 1080pに対応したアコースオーディオや3D対応のテレビと接続するときは、HIGH SPEEDに対応したHDMIケーブルをお使いください。上記の接続例は基本的な接続例です。お持ちの機器により接続が変わりますので、詳しくは別冊の取扱説明書「接続準備編」31ページをご覧ください。
- ※2 ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、HDMIケーブルを接続するだけでARC対応テレビからアコースオーディオへ音声信号を出力する機能です。