

ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)

● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか？
◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

SHARP

ブルーレイディスクレコーダー
ビデオ エイティディ
形名 **BD-HD22**

はじめにご覧ください

接続・設定ガイド

本機にアンテナ線とテレビを接続し、電源を入れて「初期設定」を完了するまで

- ステップ 1 アンテナ線を接続する (うら面をご覧ください。)
- ステップ 2 テレビと本機を接続する
- ステップ 3 初めての設定をする (初期設定)



操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】 受付 月曜～土曜 9:00～20:00
日曜、祝日 9:00～17:00 (年末年始を除く)

☎ 0120-001-251 時間 24時間受付

ご利用センターのお問い合わせは【お客様相談センター】
http://www.sharp.co.jp/support/


この取扱説明書は再生紙を使用しています。




アメリカ大豆協会認定の大豆インキを使用しています。

TINSJA279WJQZ
08P09-JA-KK


1 付属の電源コードを接続します

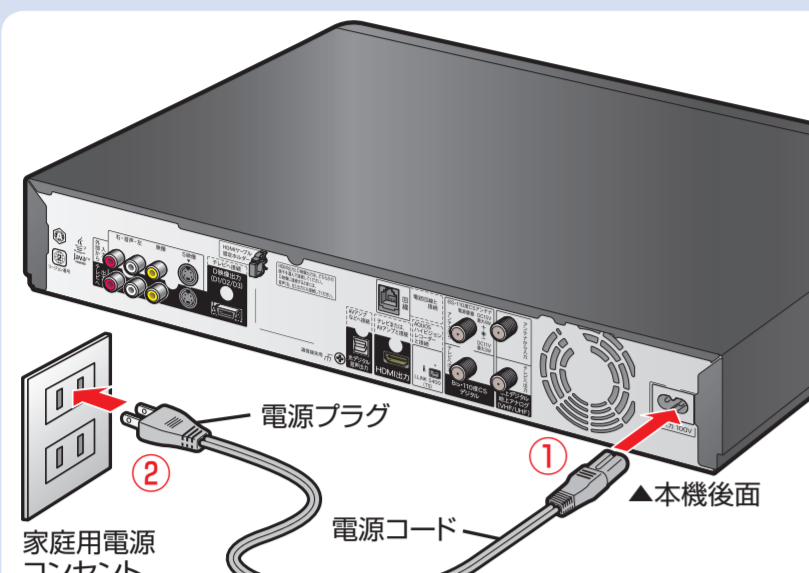


2 付属のB-CASカードを入れます

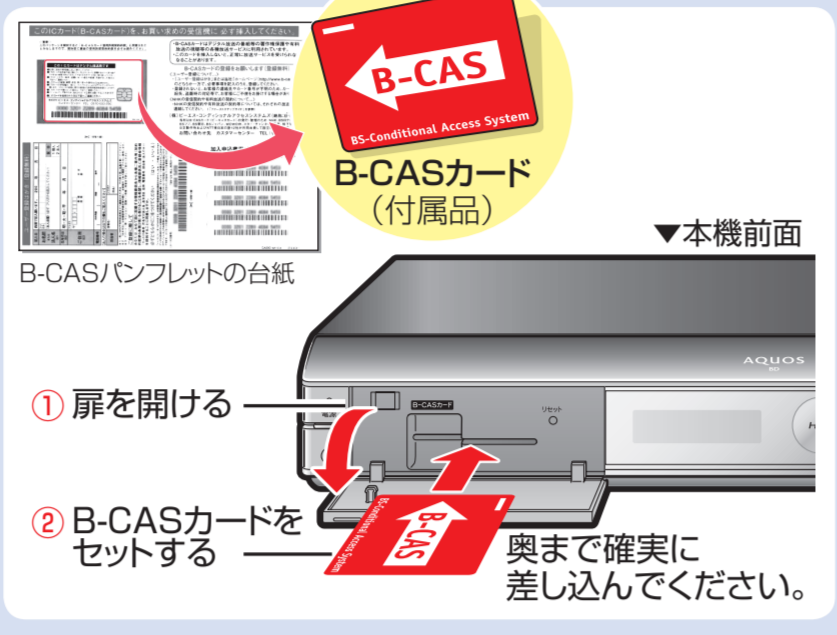


3 付属の乾電池を入れます

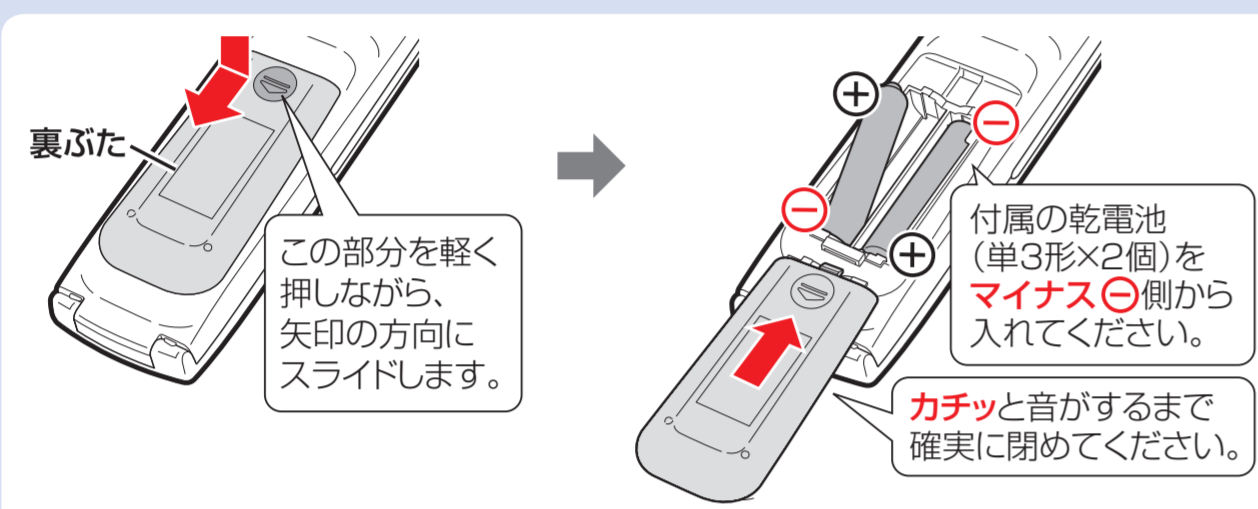


4 テレビと本機の電源を入れます

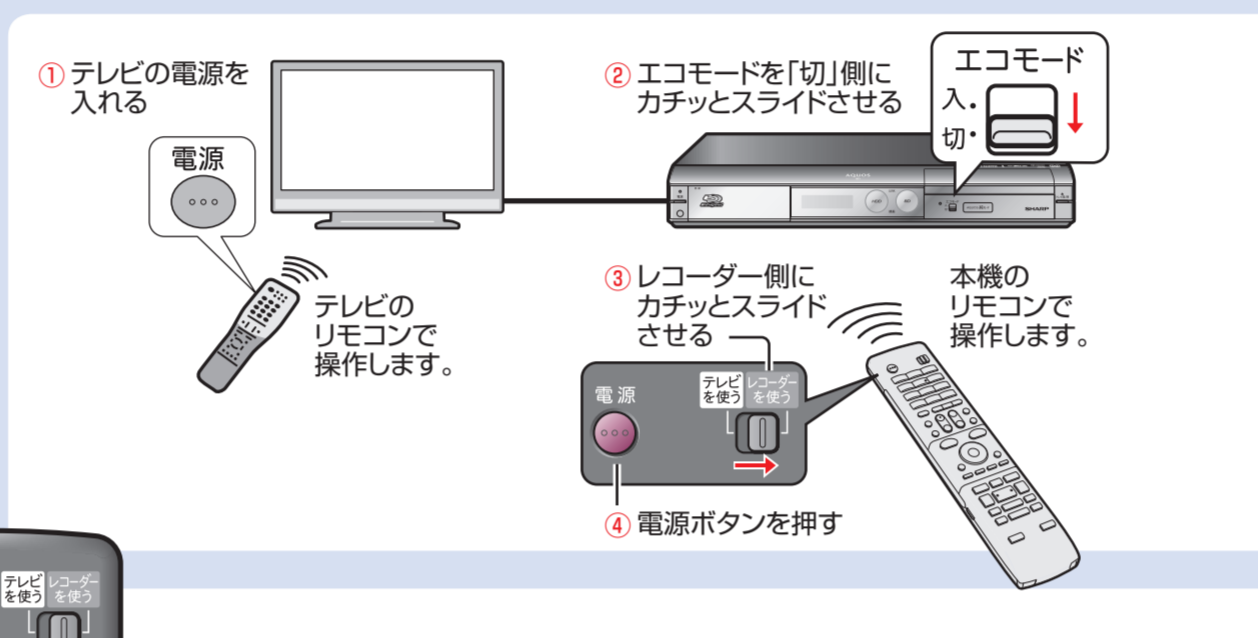


5 テレビのリモコンの入力切換ボタンを押し、ステップ2で本機を接続した入力に切り換えます

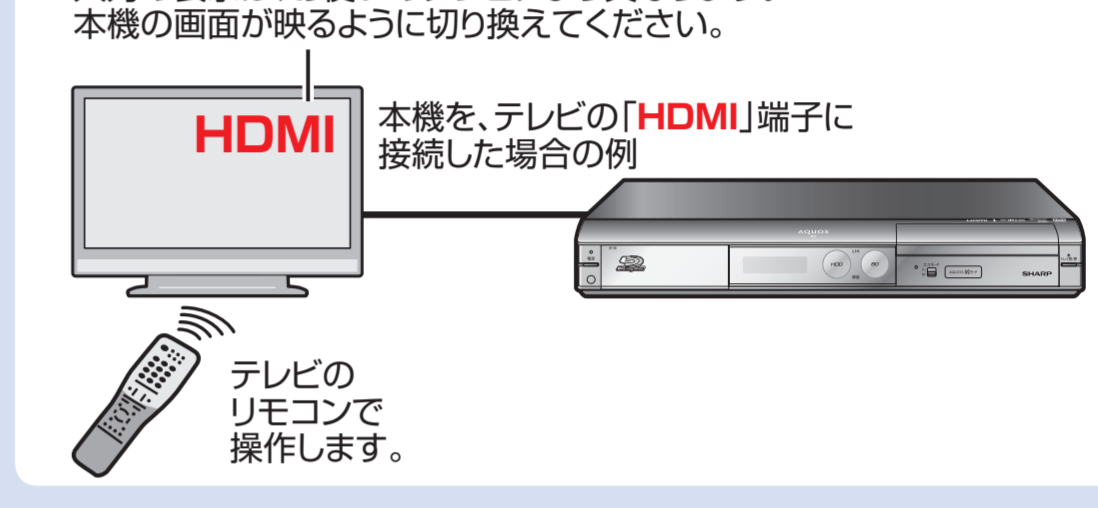

7 BS・110度CSアンテナの電源の設定をします

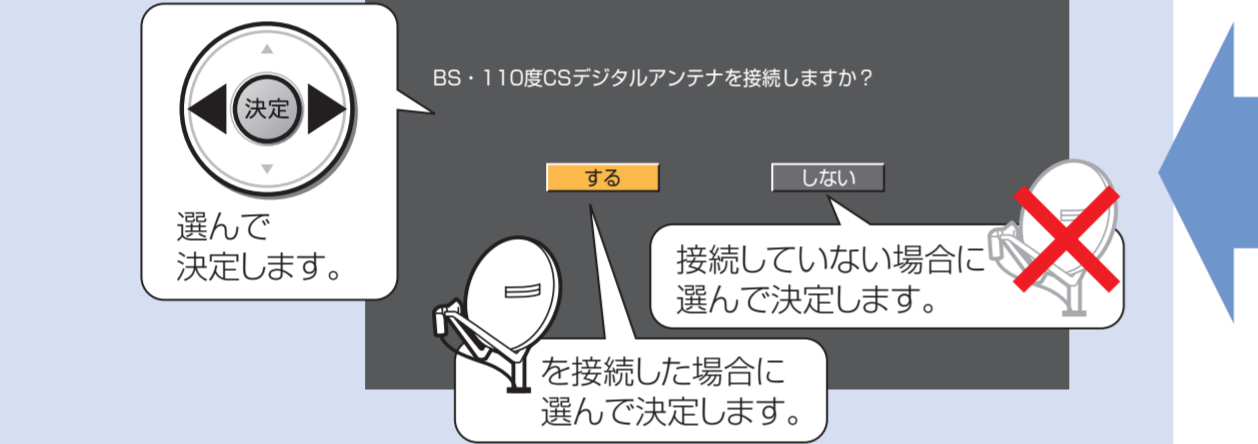

6 本機のリモコンを使って、初期設定を始めます

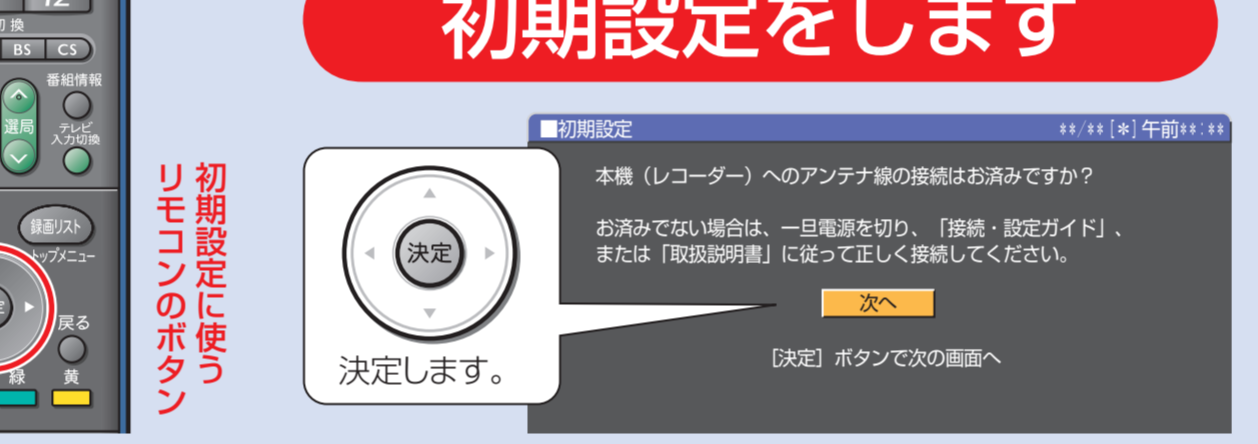

8 レコーダー(本機)を接続したテレビに合わせた設定をします (接続したケーブルとテレビを確認して、パターンA～Dのいずれかの設定をします。)

パターンA

ファミリンクに対応している液晶テレビ「アクオス」

HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応している「アクオス」と、HDMIケーブルで接続した場合は…この設定をします。

パターンB

ファミリンクに対応していないテレビ

HDMIケーブルで接続

ファミリンクに対応していないテレビと、HDMIケーブルで接続した場合は…この設定をします。

パターンC

ハイビジョンに対応しているテレビ

D映像ケーブル/S映像コード/映像・音声コードのいずれかで接続

ハイビジョンに対応しているテレビで、D映像ケーブル/S映像コード/映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…この設定をします。

パターンD

ハイビジョンに対応していないテレビ

D映像ケーブル/S映像コード/映像・音声コードのいずれかで接続

ハイビジョンに対応していないテレビで、D映像ケーブル/S映像コード/映像・音声コードのいずれかで接続した場合は…この設定をします。

ファミリンクに対応しているかどうか調べるには？
◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。
DVD/BDサポートステーション
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/
「使い方が分からないときは」の「Q&A情報」⇒「[Q&A]ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の「AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」⇒「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧いただけます。

テレビの設定内容を取得しています。5分程度かかる場合があります。しばらくそのままの状態でお待ちください。

設定が完了するまで (5分程度) 待ちます。

初期設定が完了しました。

お知らせ
録画 (録音) 内容の補償はできません。本機の故障や不具合によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画 (録音) 内容の補償につきましてはご容赦ください。

決定します。

お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定します。

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

地上デジタル放送地域: 東京

1 6 2 - 8 4 0 8

決定します。

お住まいの地域 (○○) で視聴可能なデジタル放送の放送局を確認しています。しばらくお待ちください。

受信チャンネル リモコン番号 放送局名

を確認しました。○○chを確認しています。

決定します。

居住地向けのチャンネルを登録しました。

うまく放送が受信できない場合は、取扱説明書を見ながら、各種設定のチャンネル設定からもう一度設定をおこなってください。

決定します。

初期設定が完了しました。

お知らせ
録画 (録音) 内容の補償はできません。本機の故障や不具合によりハードディスクの内容が消失した場合などの録画 (録音) 内容の補償につきましてはご容赦ください。

決定します。

接続したテレビのタイプを確認してください。

ハイビジョン対応テレビ

ハイビジョン非対応テレビ

決定します。

接続したテレビの端子を確認してください。

ハイビジョン対応テレビ

ハイビジョン非対応テレビ

決定します。

ステップ2で接続したテレビの入力端子を選んで決定します。

▼テレビの端子例

D映像入力 D3/D4/D5映像

決定します。

ステップ2で接続したテレビの入力端子を選んで決定します。

▼テレビの端子例

D映像入力 D1/D2映像

決定します。

選んだ入力端子が正しく認識されたことを確認してください。よろしいですか?

決定します。

選んだ入力端子が正しく認識されなかった場合は、本機の電源を切り、接続したケーブルを抜き、再接続してください。

決定します。

D映像出力の設定を変更しました。確認してください。

決定します。

接続したテレビの画面サイズを確認してください。

ワイド (16:9)

標準 (4:3)

決定します。

ワイド映像のときの画面サイズをレターボックス

決定します。

接続したテレビの画面サイズを確認してください。

ワイド (16:9)

標準 (4:3)

決定します。

※ HDMI出力、この設定は有効です。

設定完了

テレビ放送が映るか、確認します




録画や再生の操作については…
◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。


ステップ 1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。

- UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ)の設置が必要になる場合があります。

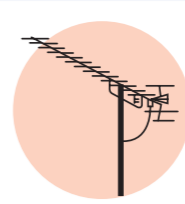

UHFアンテナ
地上デジタル放送の受信に必要です。

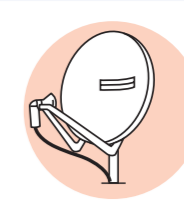

BS/CSアンテナ
BS・110度CSデジタル放送の受信に必要です。

アンテナ(放送)環境を確認し、接続のしかたを選びます。

ケーブルテレビ(CATV)を見る場合の接続例について

- 下記の「ケーブルテレビ(CATV)ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例」をご覧ください。

必要なケーブル・分波器・分配器を準備して、接続してください。

- アンテナ(放送)環境により、市販品が必要になる場合があります。

付属品

- ・ アンテナケーブル 1本

市販品

- ・ アンテナケーブル
- ・ 衛星放送用同軸ケーブル*
- ・ ブースター
- ・ 分波器(金属シールドタイプ)
- ・ 分配器(金属シールドタイプ)

* 110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているもの(S-5C-FBなど)をおすすめします。


アンテナ(放送)環境を確認して、どちらかの接続をします。

VHF/UHF アンテナとBSアンテナを、個別に設置している場合は、この接続をします。

VHF アンテナ UHF アンテナ BS/CS アンテナ

マンションなどの共聴システムで受信している場合は、この接続をします。

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

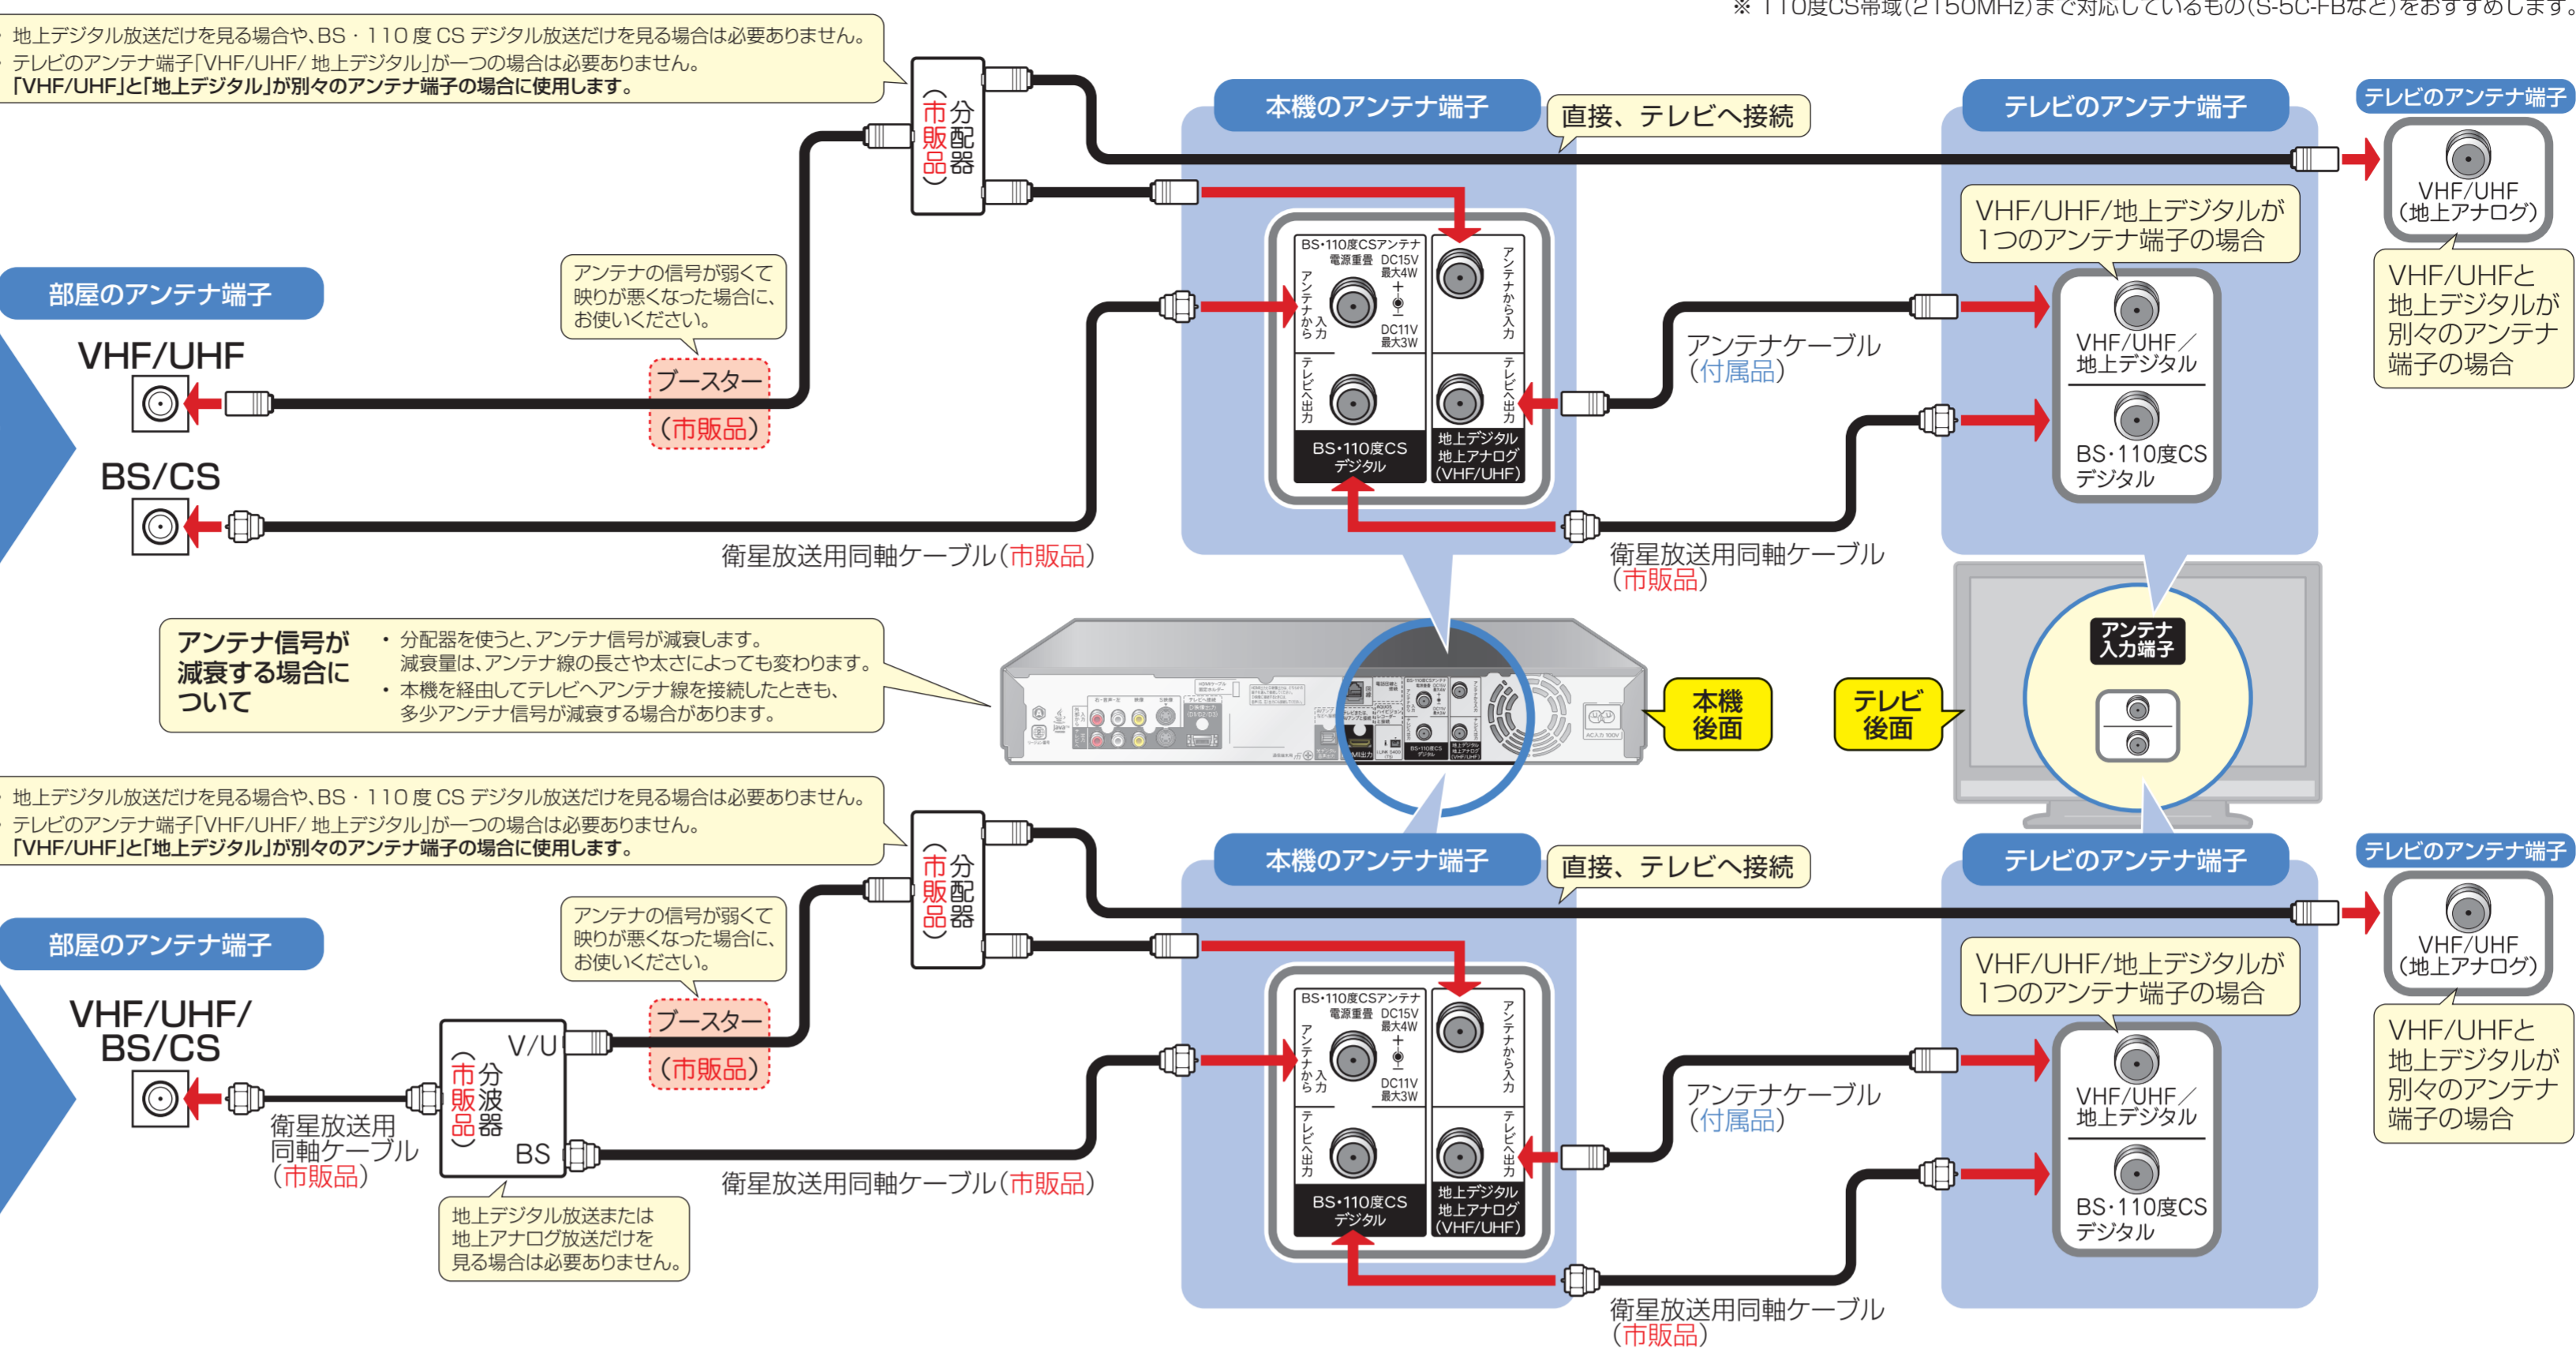

アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。

ステップ 2 テレビと本機を接続する

テレビの映像・音声端子を確認し、接続する端子を決めます。

つなぐ端子と画質について

- テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質で楽しみたいためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。

よりきれいな映像を楽しむために

- テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

- 本機とHDMIケーブル(付属品)でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。
- ファミリンク機能については、別冊の「かんたん!!ガイド」をご覧ください。



HDMI入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

D映像入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

S映像入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

映像・音声入力端子付きテレビの場合は、この接続をします。

アクオスオーディオ(アクオスサウンド)も接続する場合は

- 下記の「アクオスオーディオ(アクオスサウンド)の接続例」または別冊の「取扱説明書」193~199ページをご覧ください。

必要なケーブルを準備して、接続してください。


- テレビ側の端子の種類により、市販品が必要になる場合があります。

付属品

- ・ HDMIケーブル 1本
- ・ 映像・音声コード 1本

市販品


- ・ D映像ケーブル
- ・ S映像コード

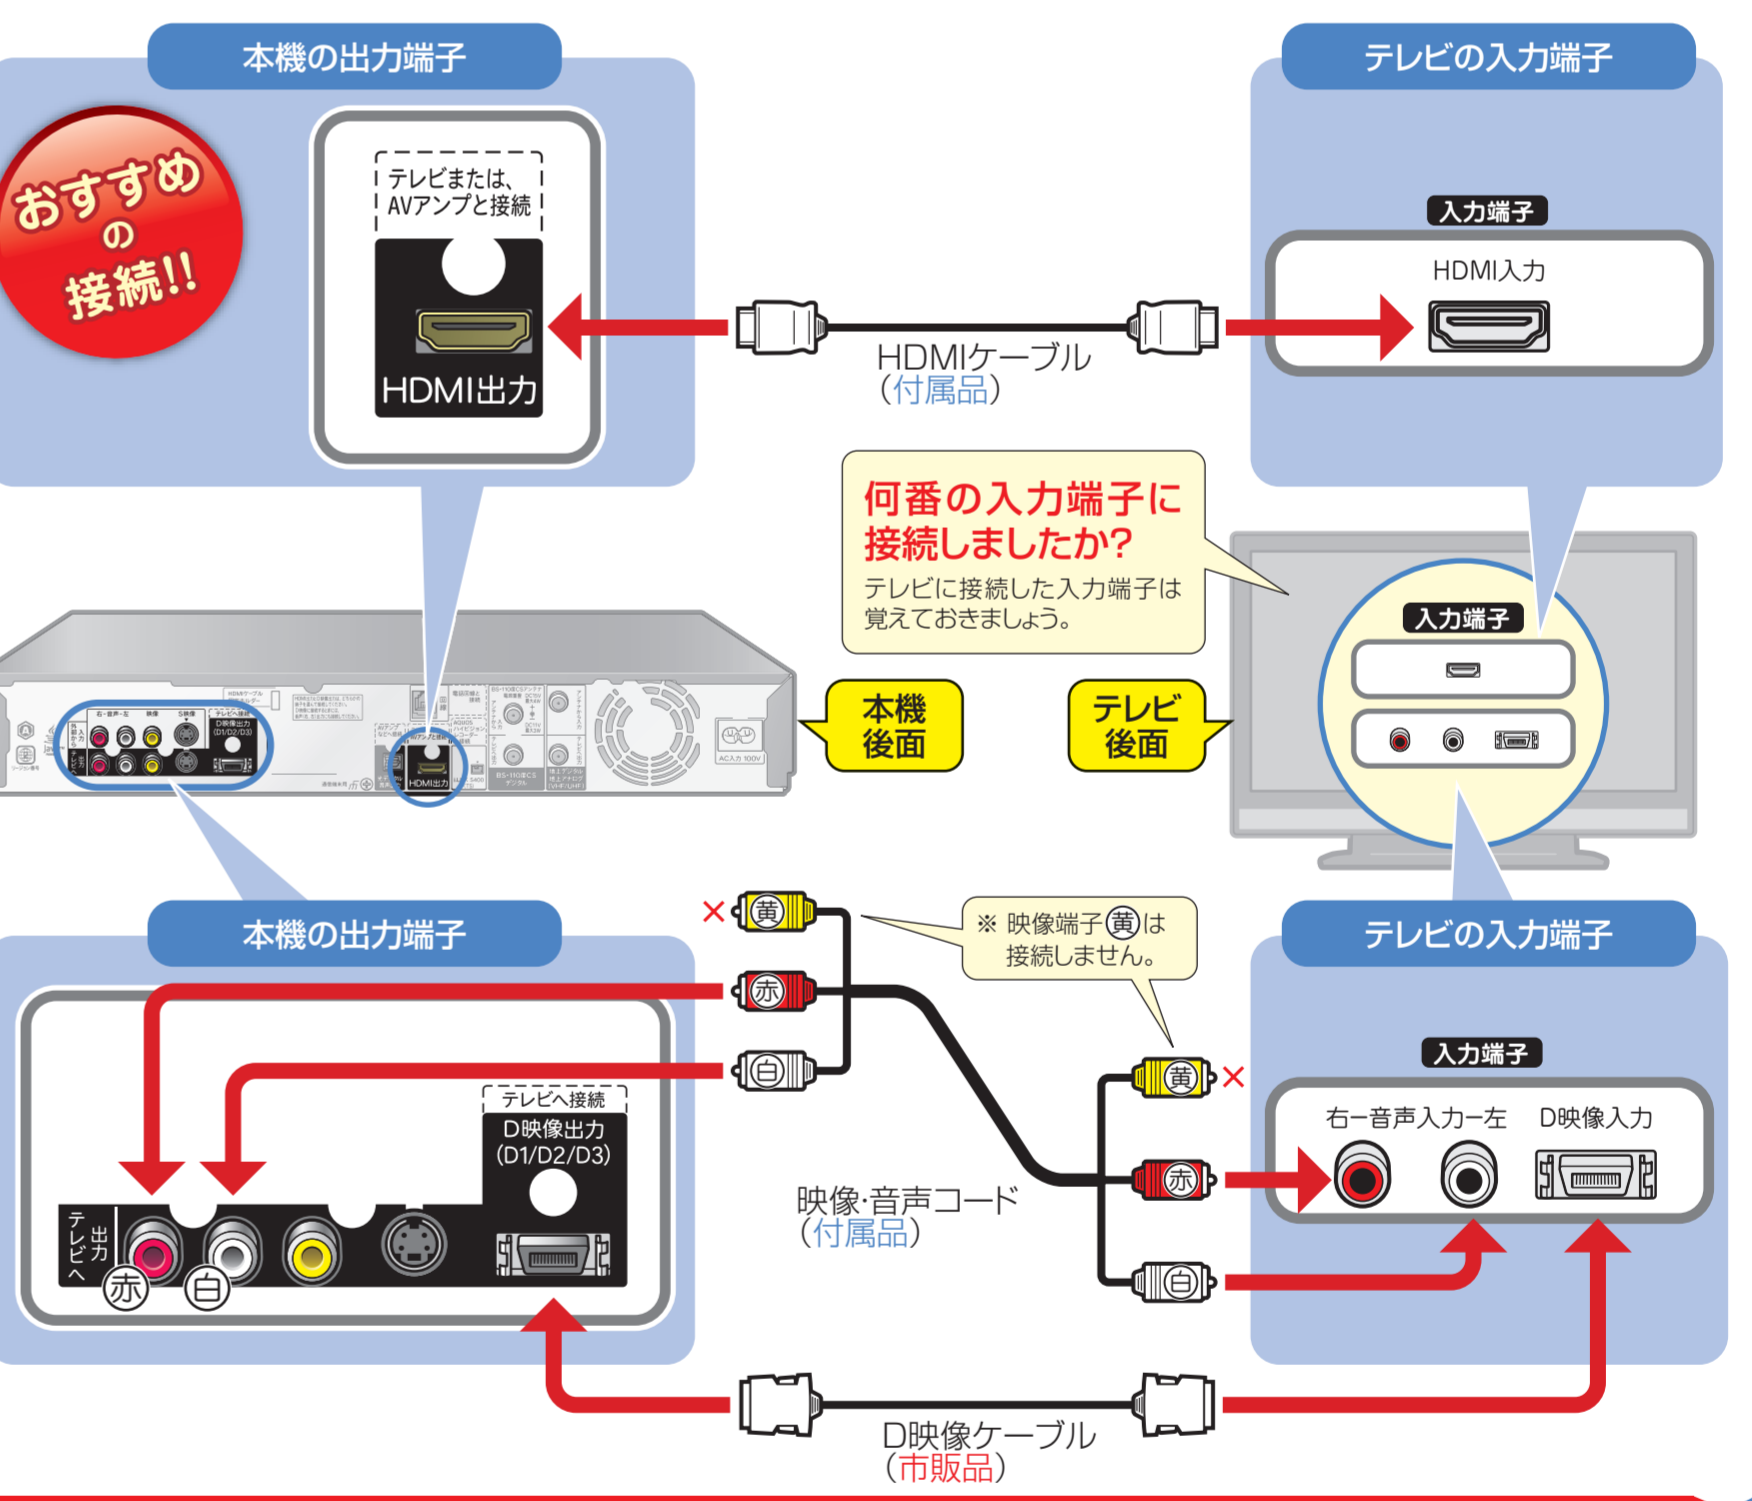

接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。

ケーブルテレビ(CATV)ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例

- CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 地上デジタル放送をパススルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。
- アンテナ(放送)環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。

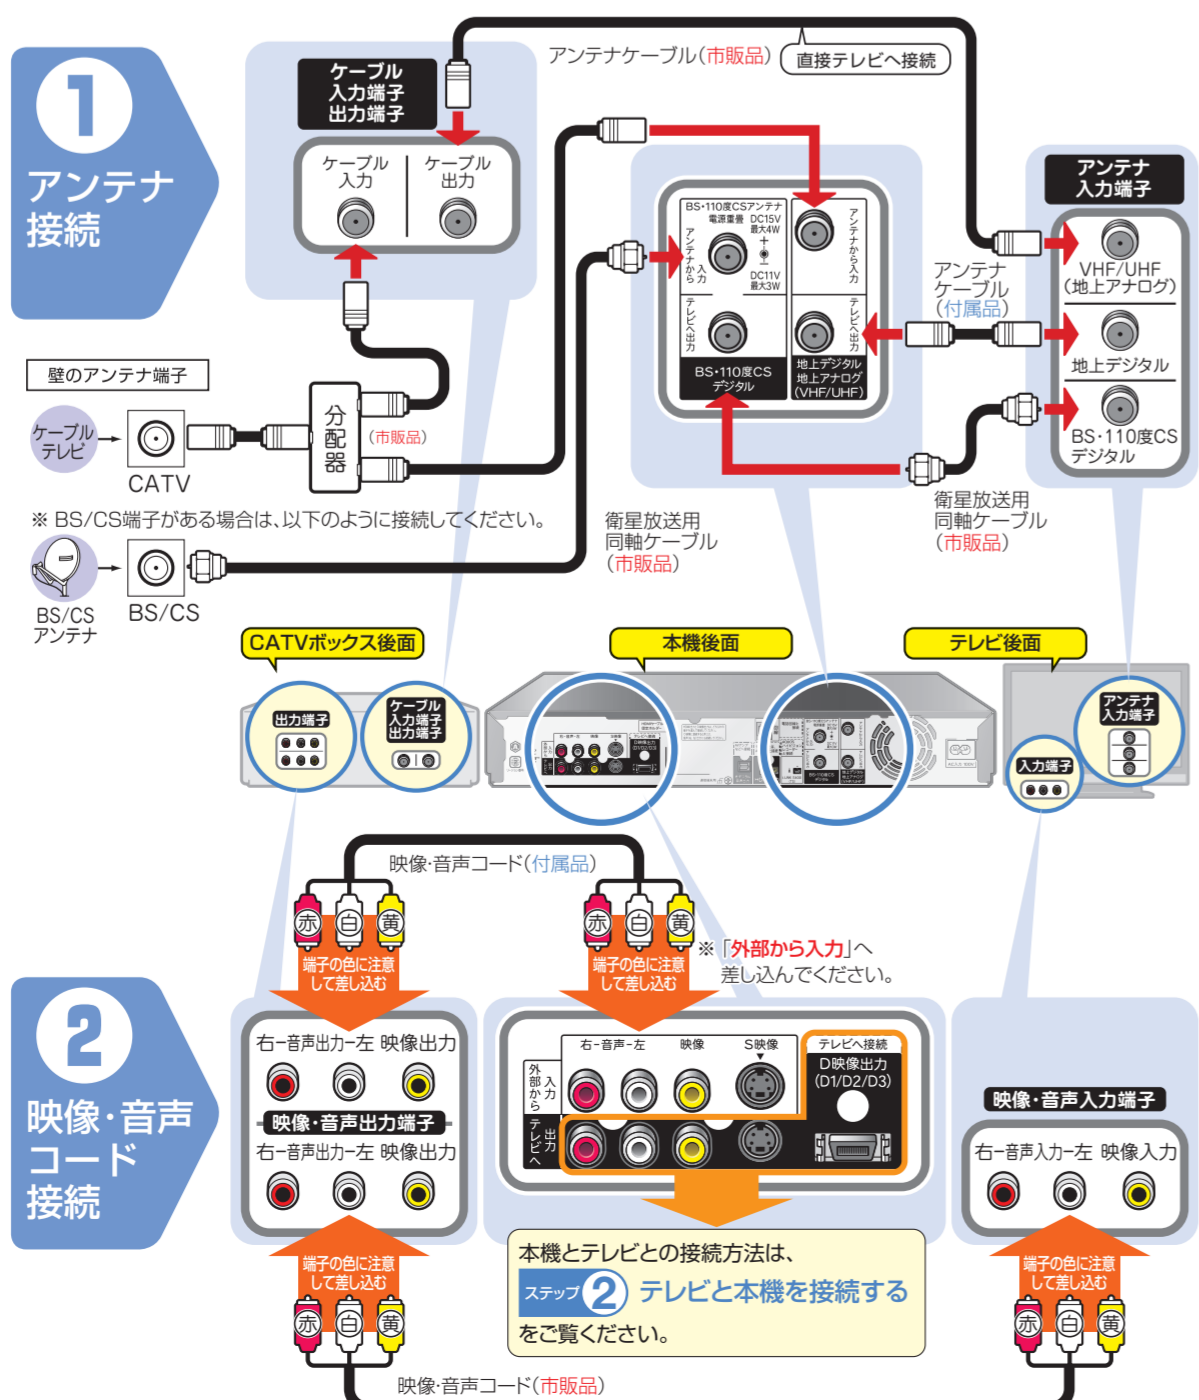

アクオスオーディオ(アクオスサウンド)の接続例


- 接続は、アクオスオーディオ(アクオスサウンド)の種類により異なります。お持ちのアクオスオーディオの種類を確認し、右図のように接続します。

アクオスオーディオ(アクオスサウンド) AN-ACX1 AN-ACY1 AN-ACR1 AN-ACS1 AN-ACD2 のいずれかをお持ちの場合

ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などの音声をアクオスオーディオ(アクオスサウンド)で楽しむ場合は、アクオスオーディオ(アクオスサウンド)の入力を「入力2」に切り換えてください。

アクオスオーディオ(アクオスサウンド) AN-AR300 AN-AR600 AN-AR700 のいずれかをお持ちの場合

ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などの音声をアクオスオーディオ(アクオスサウンド)で楽しむ場合は、アクオスオーディオ(アクオスサウンド)の入力を「HDMI2」に切り換えてください。

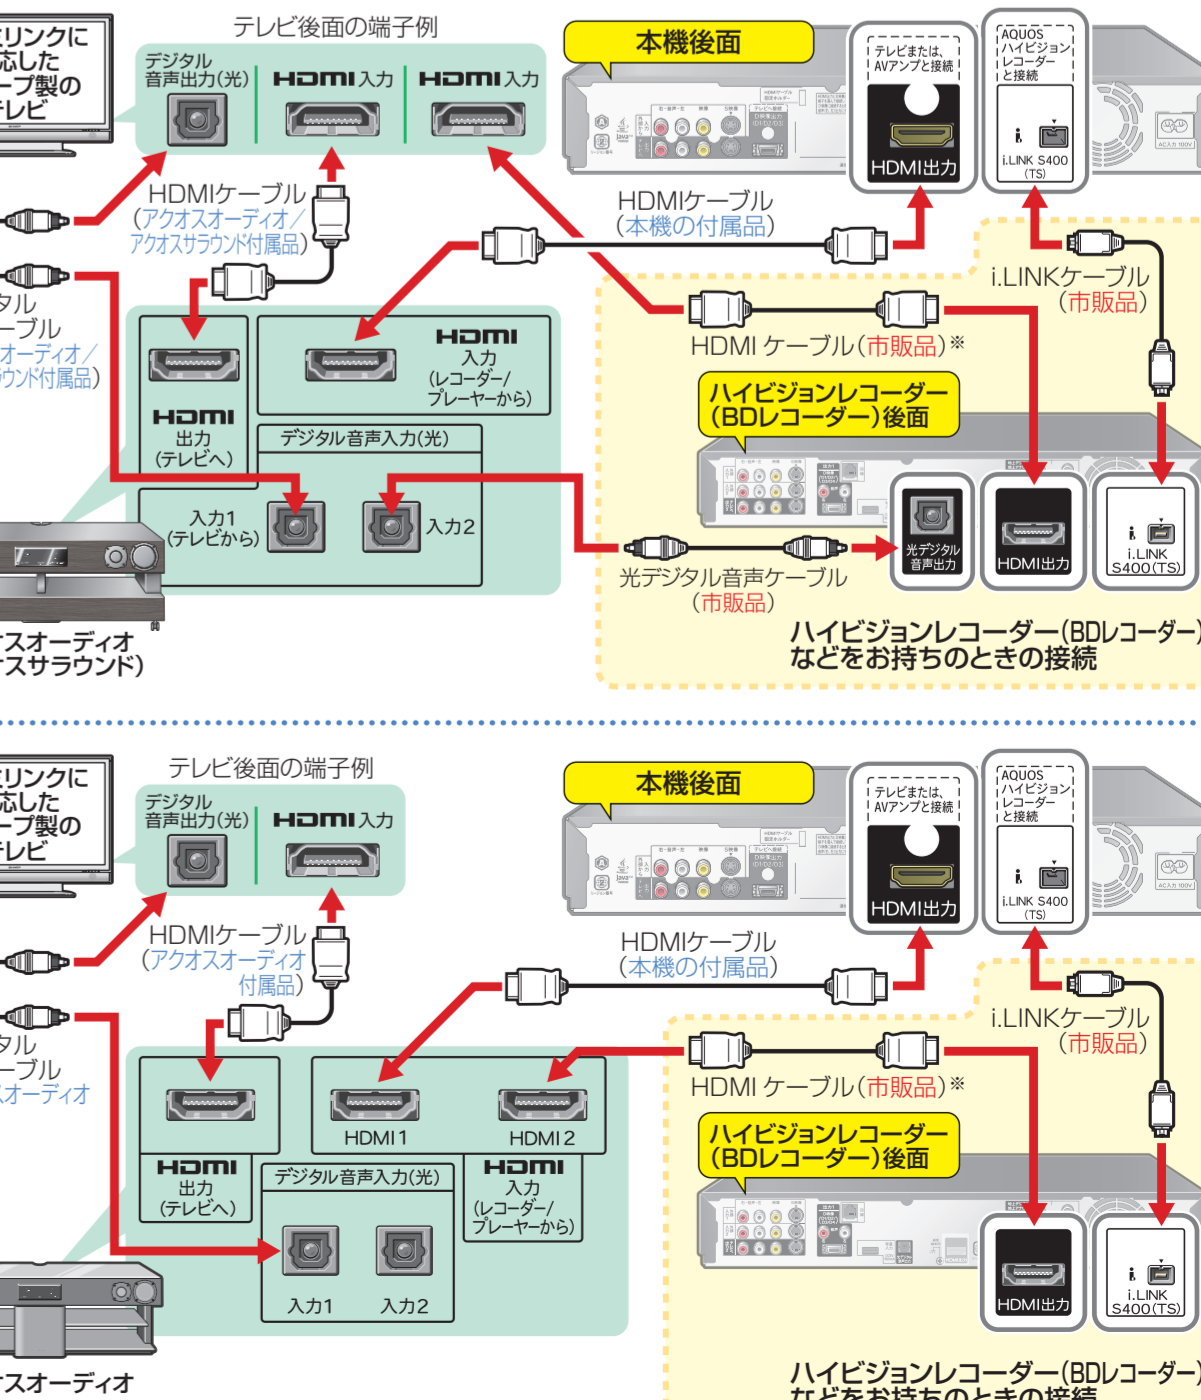

* 1080pに対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED(カテゴリ2)に対応したHDMIケーブルをお使いください。