

SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビーディー エイチディーダブル

形名 **BD-HDW22**
BD-HDW25
BD-HDW30


ファミリンク対応機器と接続して使う

ファミリンク



操作ガイド

連動機能の便利な使いかた

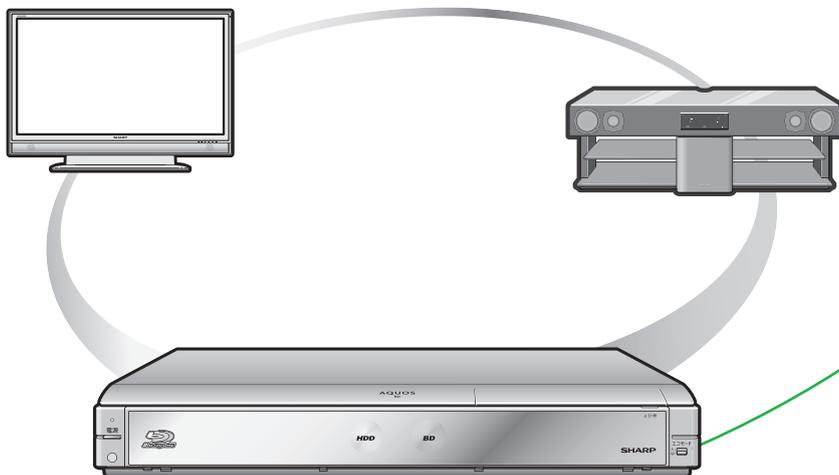

本書について

本書では、シャープ製ファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」やファミリンク対応のアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との連動操作（ファミリンク機能）について説明しています。

- アンテナの接続が済んでいない場合は、別冊の「接続・設定ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。
- 本書に記載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なります。

はじめに 2

本機の接続とファミリンクでできること 2

接続・設定 5

ファミリンクのための接続をしましょう 6

ファミリンクのための設定をしましょう 12

録画・予約録画 17

ファミリンクで見ている番組を録画（ワンタッチ録画）しましょう 18

本機の電子番組表から予約録画しましょう 20

ファミリンクでテレビの電子番組表から予約録画しましょう 22

再生・視聴 25

ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニュー 26

再生しましょう 28

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）で視聴しましょう 32

本機の接続と ファミリンクでできること


- シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちの場合は、本機とHDMIケーブルで接続すると、ファミリンクならではの便利な連動機能で操作を楽しめます。
- ハードディスクに録画した番組は、BDまたはDVDディスクにダビングして保存できます。保存(ダビング)については、別冊の「取扱説明書」または「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちなら…

ファミリンクで連動操作が楽しめます。



ワンタッチ操作

- ・ 電子番組表やスタートメニューなどを表示させると、テレビの画面がレコーダー(本機)の画面に自動的に切り換わります。

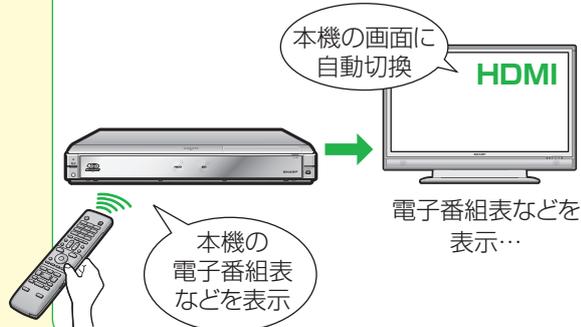


ワンタッチ再生

- ・ 録画リストをワンタッチで表示させ、見たい番組を選んで再生できます。
- ・ 録画した番組はワンタッチで再生できます。

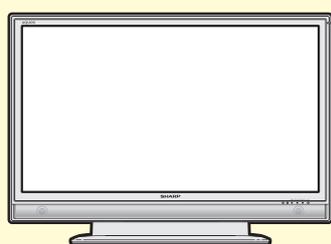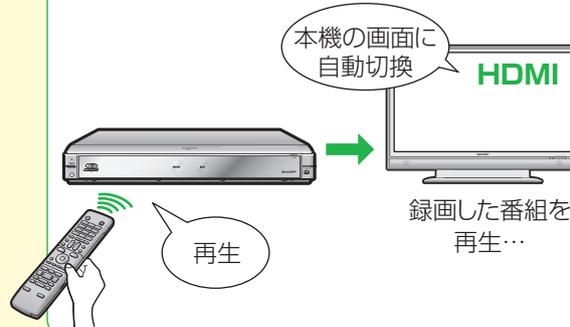

ファミリンク対応シャープ製テレビ「アクオス」




HDMIケーブル (19ピン/付属品)



ブルーレイディスクレコーダー(本機)


ワンタッチ録画

- ・ テレビで見ているデジタル放送の番組を、ワンタッチでHDD(ハードディスク)に録画できます。

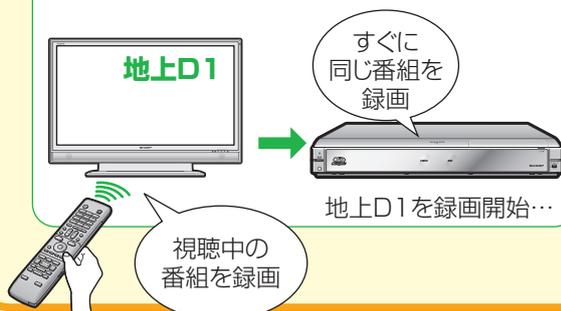

テレビの電子番組表から 予約録画


- ・ テレビの電子番組表を使いデジタル放送を予約設定。予約した番組をHDD(ハードディスク)に予約録画できます。

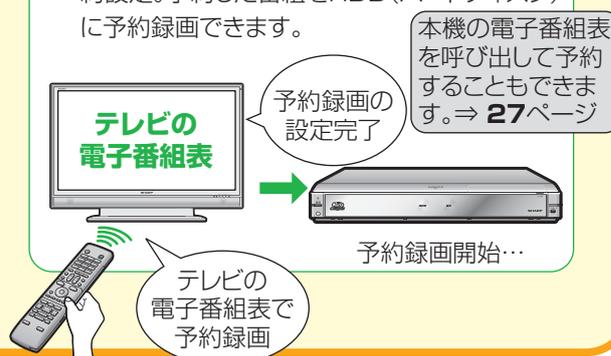

ファミリンクのための接続は？

⇒ 6ページ

ファミリンク対応シャープ製テレビ
「アクオス」

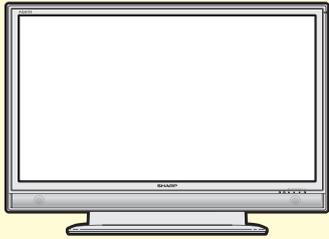

HDMIケーブル
(19ピン/付属品)




ブルーレイディスクレコーダー(本機)



さらに、 アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を お持ちの場合の接続は？

⇒ 8ページ

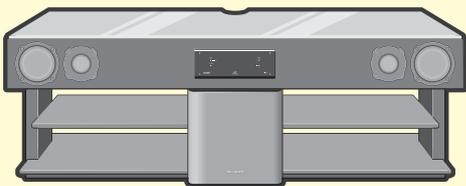

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)

ファミリンクのための設定は？

⇒ 12ページ

テレビの「連動起動設定」を行います。

テレビの「録画機器選択」を行います。

録画操作は？

⇒ 18ページ

予約録画操作は？

本機の電子番組表を呼び出して予約する

⇒ 20ページ

テレビの電子番組表を呼び出して予約する

⇒ 22ページ

再生操作は？

⇒ 28ページ

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) の設定は？

テレビの「ジャンル連動設定」を行います。

放送や番組に合わせ、最適な音質・音場での
サラウンド音声が楽しめます。

⇒ 34ページ

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) での視聴操作は？

⇒ 32ページ

ファミリンク(ワンタッチ)操作に使うボタンと主な機能

- シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」やアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)をお使いのときに、ファミリンク機能でおもに使うボタンを紹介します。

番組表ボタン

-  レコーダー側のとき本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、本機の電子番組表を表示します。
- 電子番組表から、番組を予約録画できます。

⇒ 21ページ

-  テレビ側のときテレビに向けて押すと、テレビの電子番組表を表示します。
- テレビの電子番組表を使いファミリンク予約が行えます。

⇒ 23ページ

スタートメニューボタン

- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、本機のスタートメニューを表示します。
- スタートメニューから、本機の設定や操作ができます。

⇒ 別冊の「取扱説明書」
30～31ページ

録画ボタン

-  テレビ側のときテレビに向けて押すと、テレビで視聴中の番組と同じ番組をハードディスクに録画します。

⇒ 19ページ



録画リストボタン

- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、録画した番組の一覧を表示します。
- 一覧から再生したい番組を選べます。

⇒ 28ページ

BD/HDDボタン

- HDDまたはBD/DVDの操作を切り換えます。
- 録画リストを表示する前に、HDDまたはBD/DVDに切り換えます。

ファミリンク機能選択ボタン


- テレビに向けて押すと、テレビのファミリンク機能選択メニューを表示します。
- ファミリンク機能選択メニューから、録画リストを呼び出して再生したり、本機の電子番組表を呼び出して予約したり、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音声出力の切り換えなどができます。

⇒ 26、32、35ページ

予約メニューボタン

- 本機に向けて押すと、テレビの入力を本機を接続した入力に自動的に切り換え、予約メニューを表示します。
- 予約の設定・変更・取り消しができます。

⇒ 別冊の「取扱説明書」
84ページ

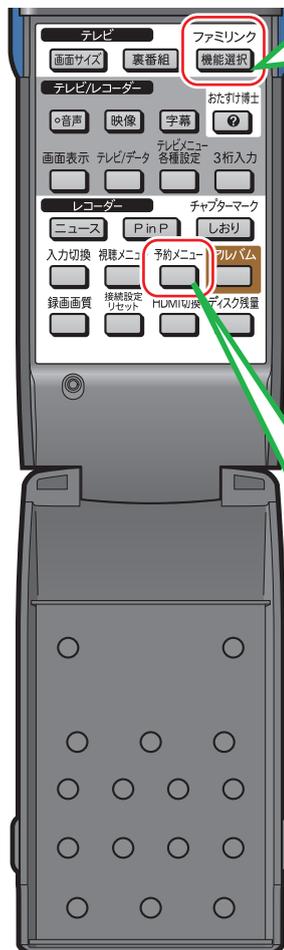

接続・設定

ファミリンクのための
接続をしましょう..... 6

ファミリンクのための
設定をしましょう..... 12

お持ちの機器に合わせて接続しましょう

お持ちの機器(本機と接続する機器)

ファミリンク対応テレビ 	アコースオーディオ(アコースサラウンド)		ハイビジョンレコーダー (または本機以外の BDレコーダー)を お持ちのとき 	ご覧 いただく ページ
	AN-ACX1/AN-ACY1/ AN-ACR1/AN-ACS1/ AN-ACD2をお持ちのとき 	AN-ACX2をお持ちのとき 		
○	—	—	—	6ページ
○	—	—	○	7ページ
○	○	—	—	8ページ
○	—	○	—	10ページ
○	○	—	○	9ページ
○	—	○	○	11ページ

ファミリンクのための 接続をしましょう

- ファミリンク機能を使うために、テレビと本機、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を、HDMIケーブルで接続します。

アンテナの接続について



- ・ アンテナ線などの接続については、⇒別冊の「取扱説明書」190～196ページをご覧ください。

ファミリンク機能に対応している液晶テレビ「アクオス」は？

- ・ DVD/BDサポートステーションの「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」をご確認ください。

DVD/BDサポートステーション <http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html>

ファミリンク対応の
アクオスオーディオ
(アクオスサラウンド)
を接続しない場合は
このページの接続を
してください。

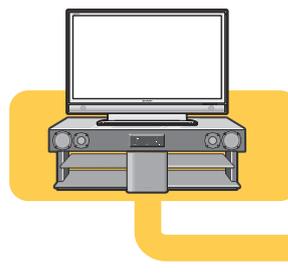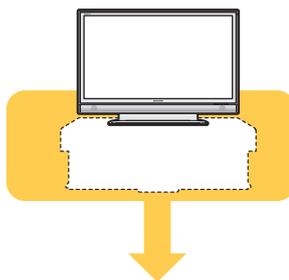

ファミリンク対応の
アクオスオーディオ
(アクオスサラウンド)
を接続する場合は
8ページの接続を
してください。

テレビと本機のための接続


安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMIケーブル(19ピン/付属品)×1本



接続のしかた

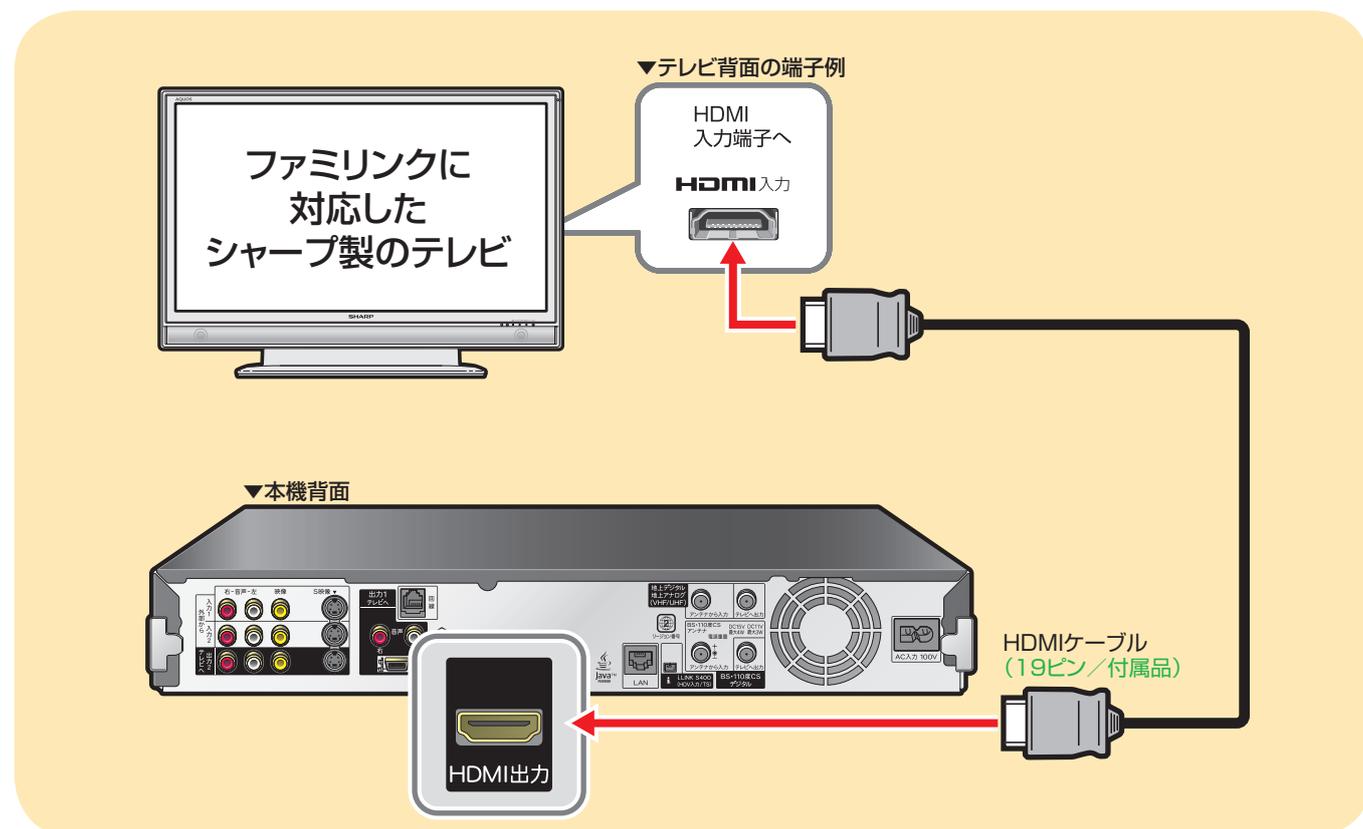

ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などを追加接続するとき

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダーなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMIケーブル(19ピン/付属品) × 1本



HDMIケーブル (19ピン/市販品) × 1本




i.LINK ケーブル (市販品) × 1本



・i.LINK出力機能のあるハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)と接続するときに使用します。

接続のしかた

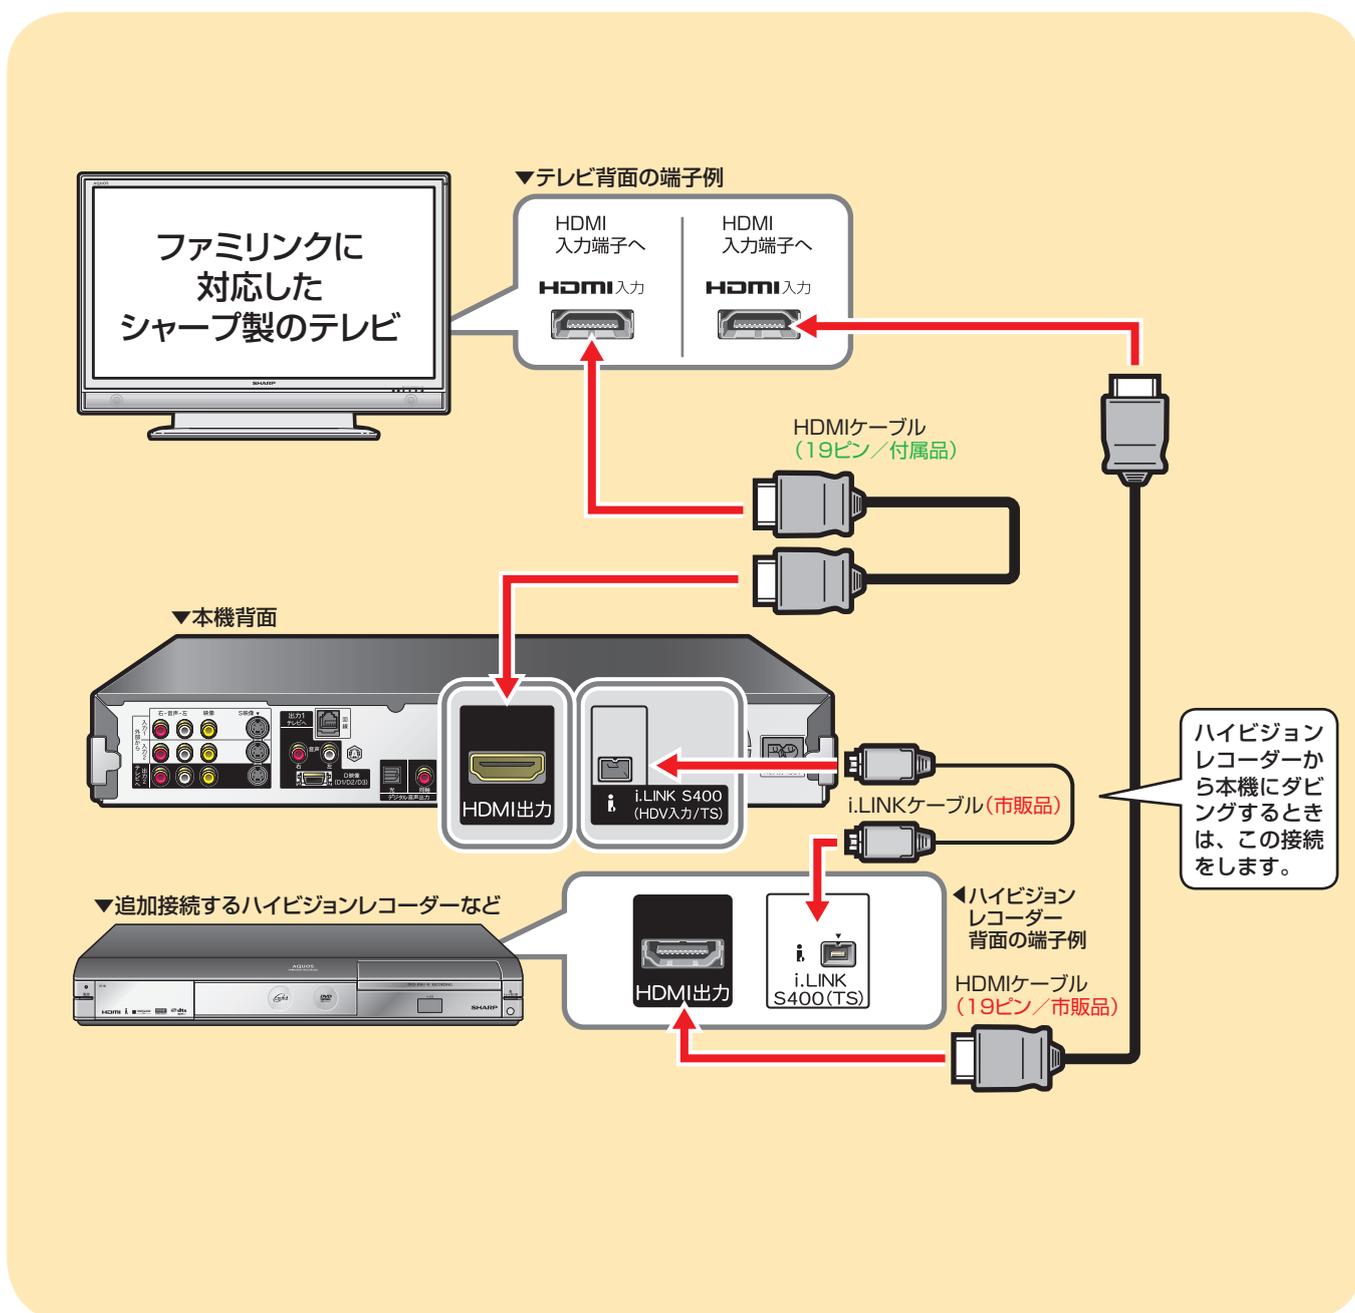

接続・設定

ファミリンクのための接続をしましょう

テレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の接続 アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1/AN-ACD2の場合

安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMIケーブル(19ピン/付属品)×1本




HDMIケーブル(アクオスオーディオ付属品)×1本



光デジタル音声ケーブル(アクオスオーディオ付属品)×1本



接続のしかた

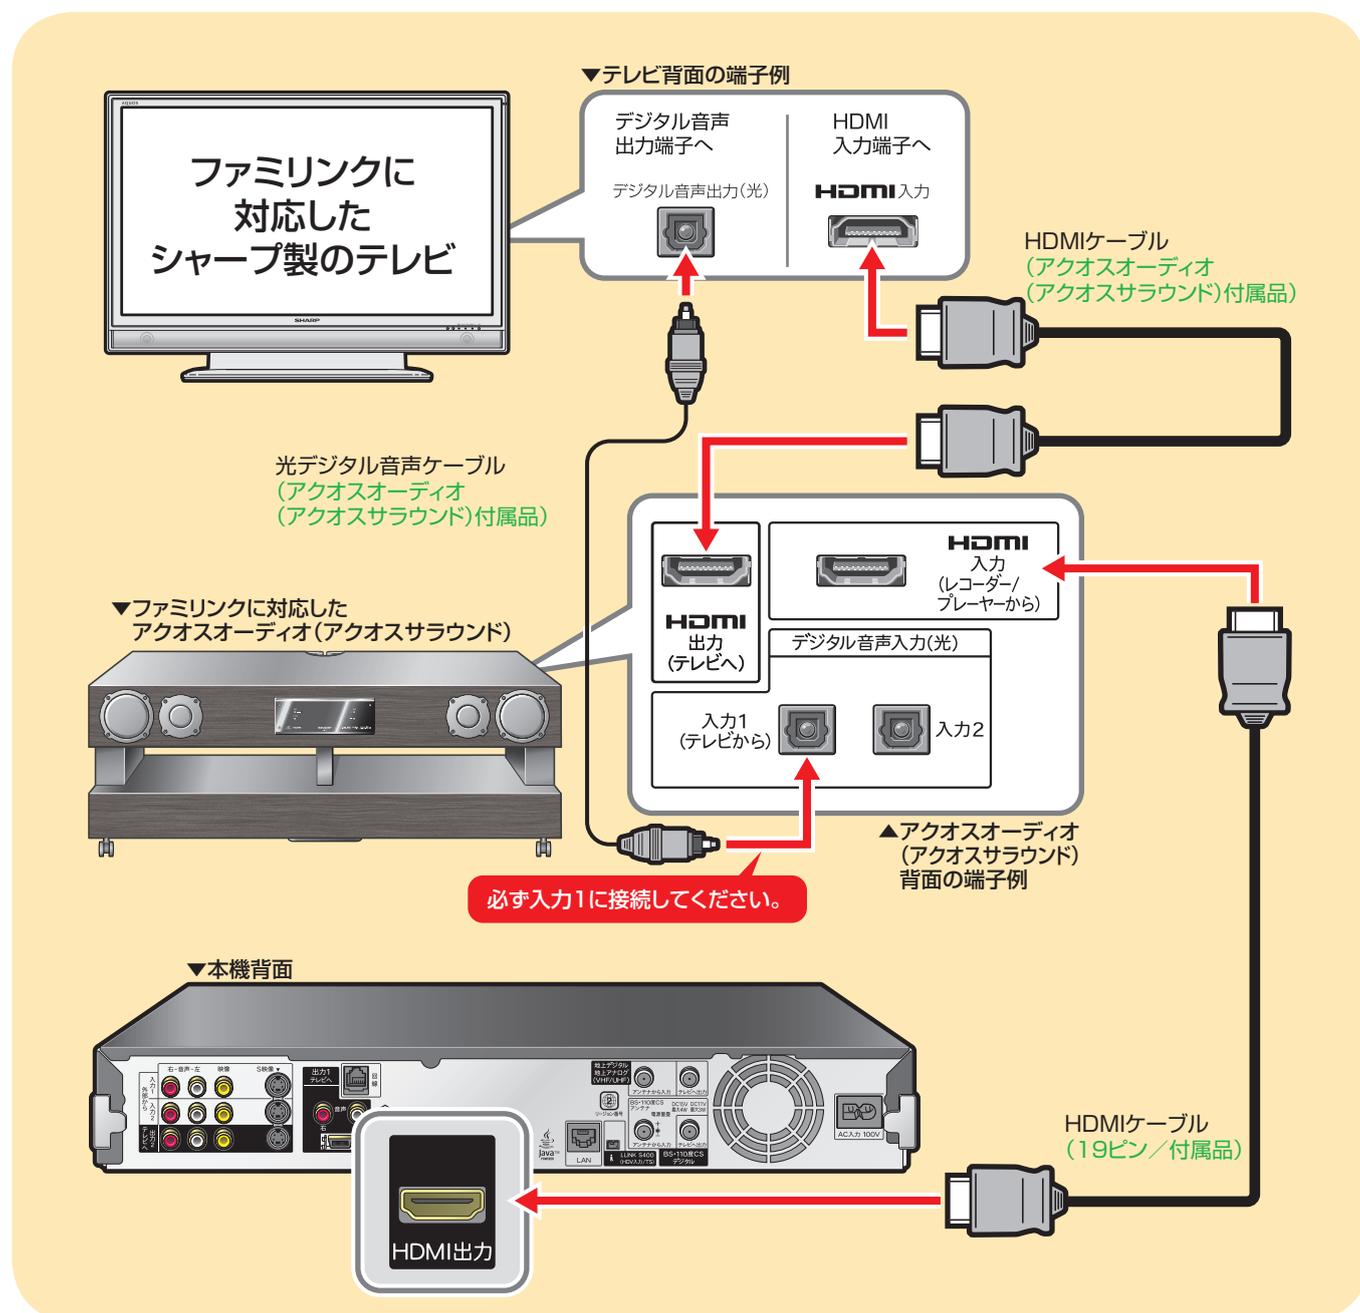

ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などを追加接続するとき アコースオーディオ(アコースサラウンド)AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1/AN-ACD2の場合

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダー・アコースオーディオ(アコースサラウンド)など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMIケーブル (アコースオーディオ付属品) × 1本



光デジタル音声ケーブル (アコースオーディオ付属品) × 1本



HDMIケーブル (19ピン/付属品) × 1本



HDMIケーブル (19ピン/市販品) × 1本




光デジタル音声ケーブル (市販品) × 1本



i.LINKケーブル (市販品) × 1本



接続のしかた

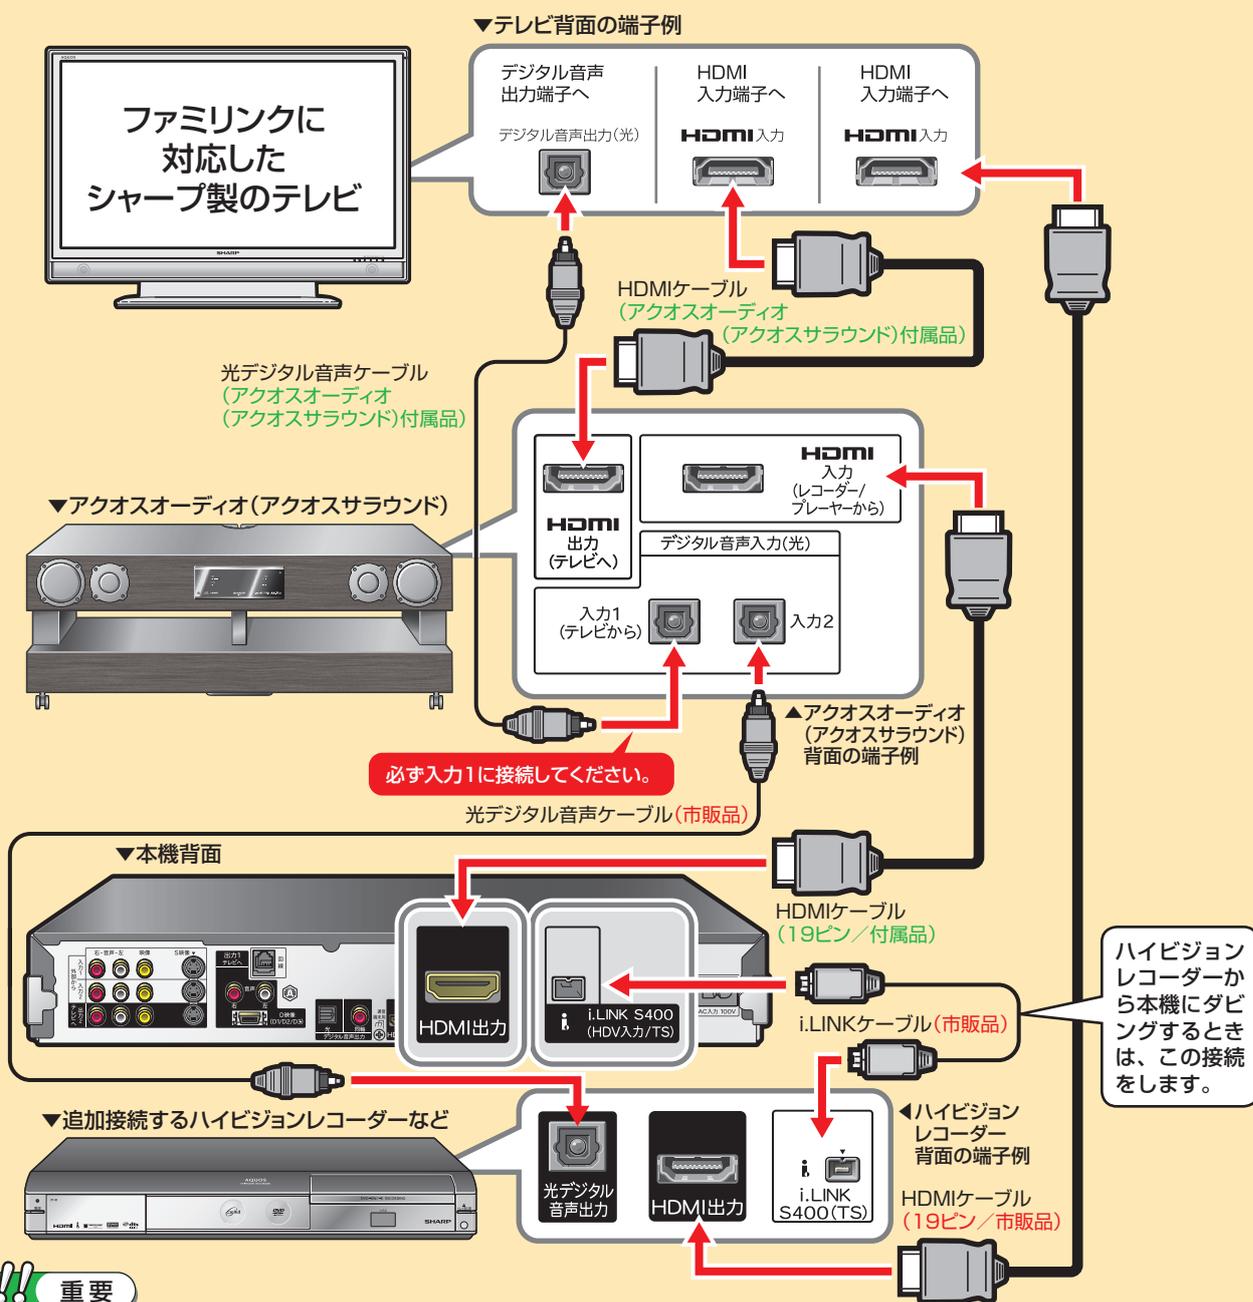

- ハイビジョンレコーダー (BDレコーダー) などの音声をアコースオーディオでお楽しみになる場合は… ⇒アコースオーディオの入力を「**入力2**」に切り換えてください。

テレビと本機とアコースオーディオの接続 アコースオーディオAN-ACX2 の場合

安全のため、本機・テレビ・アコースオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMIケーブル (アコースオーディオ付属品) × 1本



HDMIケーブル (19ピン/付属品) × 1本




光デジタル音声ケーブル (アコースオーディオ付属品) × 1本



接続のしかた

- シャープ製ハイビジョンレコーダーをお持ちのときは、11ページの接続をします。

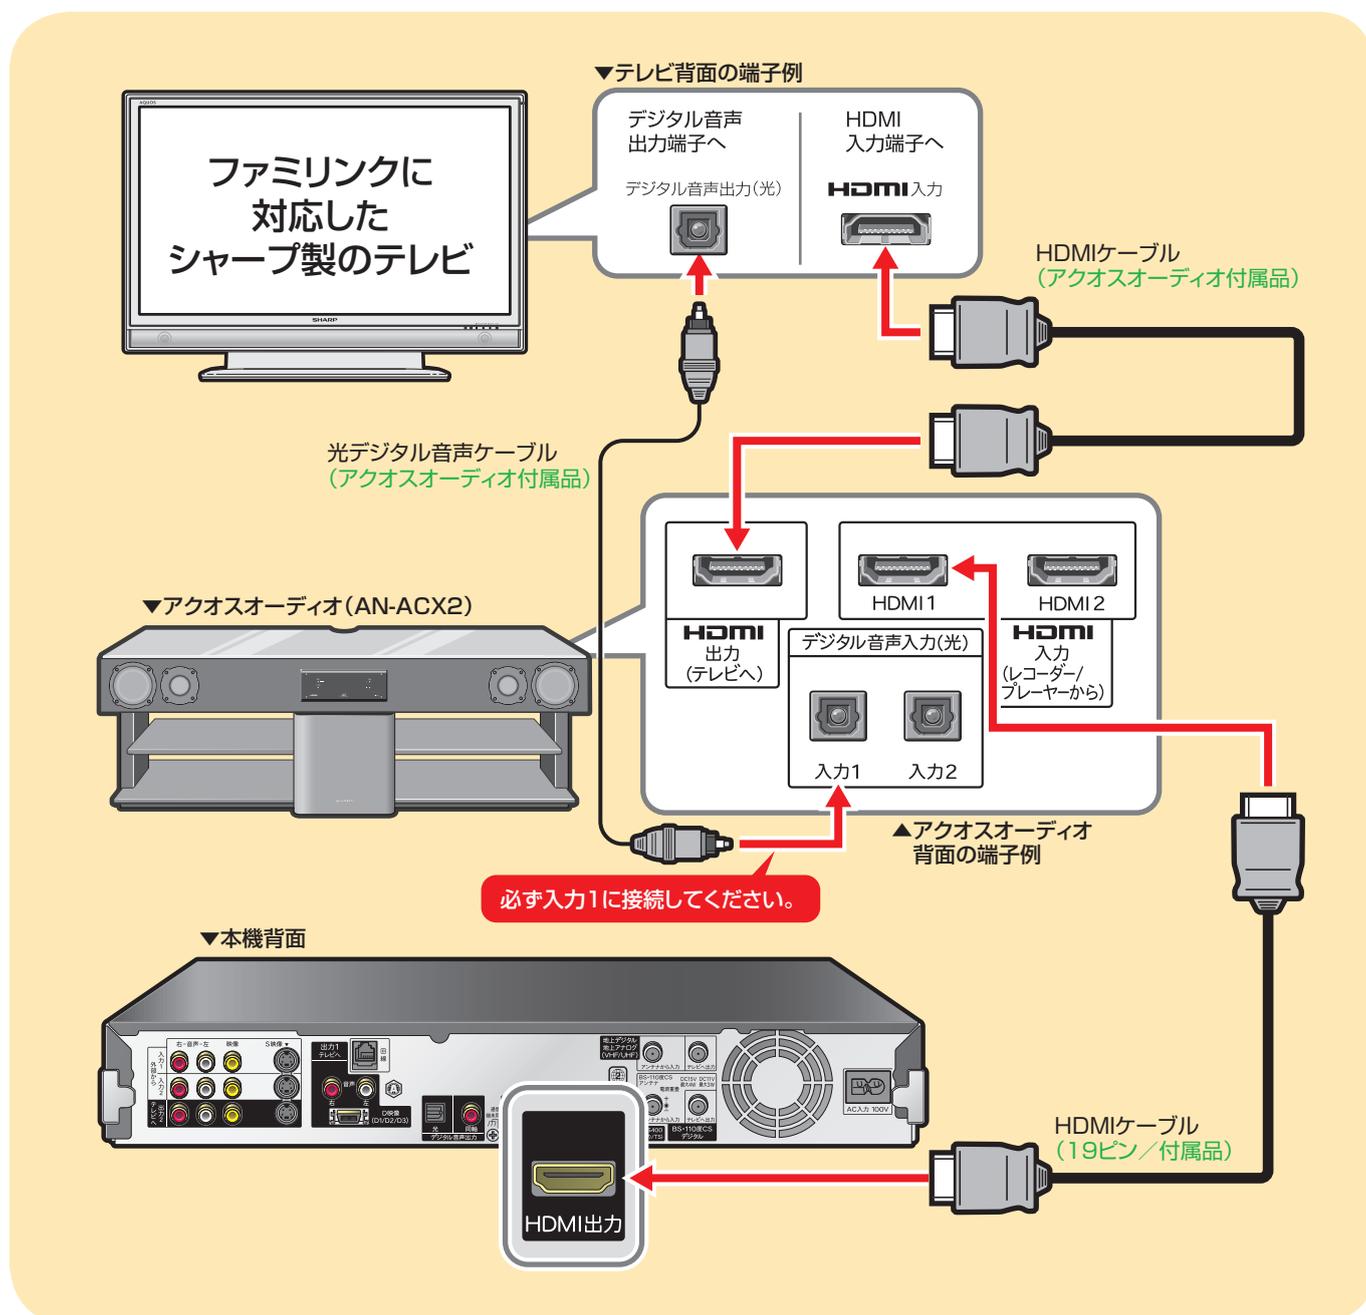

ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などを追加接続するとき アコースオーディオAN-ACX2 の場合


安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダー・アコースオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

HDMIケーブル (アコースオーディオ付属品) × 1本



光デジタル音声ケーブル (アコースオーディオ付属品) × 1本



HDMIケーブル (19ピン/付属品) × 1本




HDMIケーブル (19ピン/市販品) × 1本



i.LINKケーブル (市販品) × 1本



接続のしかた

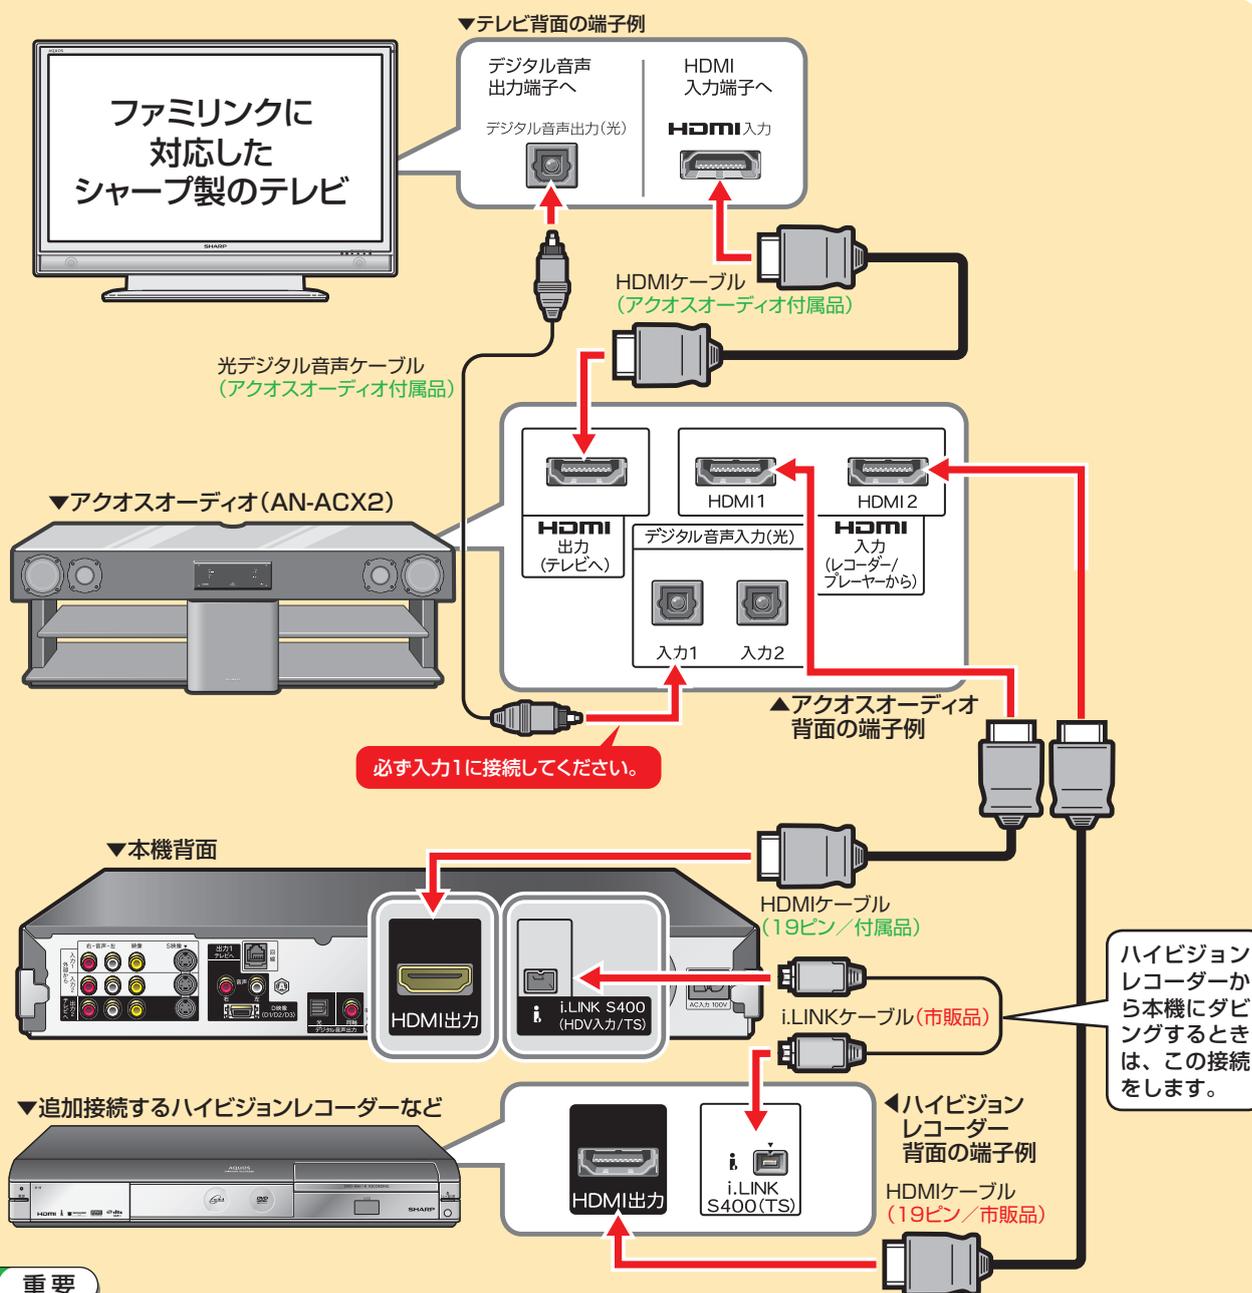

!! 重要

- ハイビジョンレコーダー (BDレコーダー) などの音声をアコースオーディオでお楽しみになる場合は…
⇒アコースオーディオの入力を「**HDMI 2**」に切り換えてください。ハイビジョンレコーダー (BDレコーダー) などがファミリンクに対応しているときは、自動的に「**HDMI 2**」に切り換わります。

ファミリンクのための設定をしましょう

設定のながれ

- 下のながれに沿って、テレビと本機の設定を行ってください。

はじめに

- 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組をHDD(ハードディスク)に録画するなど、**ファミリンク**を楽しむための設定をします。
- 設定の説明では、ファミリンク対応のテレビを「テレビ」と表現しています。
- テレビの設定は、LC-42GX3Wを例に説明しています。
製品により設定が異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

本機とテレビの電源を入れる

⇒ 14ページ

テレビの設定を行う


⇒ 14ページ



テレビ側の設定です。

① 連動起動設定(ファミリンクのための設定)⇒14ページ

- 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるための設定です。

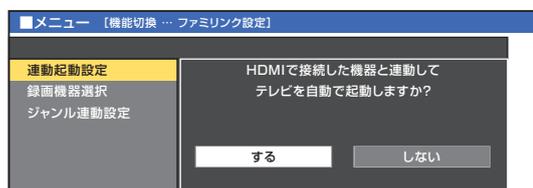

工場出荷状態は「しない」に設定されています。
設定が必要です。

② 録画機器選択(ファミリンクのための設定)⇒15ページ

- テレビで見ている番組を、本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に録画するための設定です。



設定が必要です。

設定完了

本機の「ファミリンク設定」が必要なときやアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続しているときは、次ページの設定へ進みます。

続けて設定が必要なときは…

テレビの設定を行う


⇒ 34ページ

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続しているときは



ジャンル連動設定(ファミリンクのための設定)

- ファミリンク対応のアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合に必要な設定です。

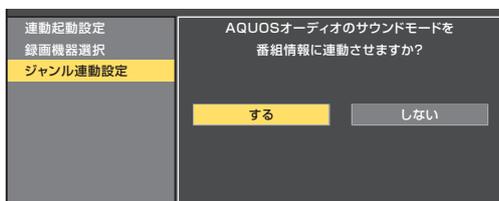

工場出荷状態は「しない」に設定されています。アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)をお使いになる場合は、設定が必要です。

本機の設定を行う

⇒ 16ページ

「ファミリンク設定」で「連動設定」をするときは

- 本機の連動設定が「しない」に変更されているときは、連動設定を行います。


工場出荷状態は「する」に設定されています。

連動設定(ファミリンクのための設定)

- テレビの操作で本機の電源を入れる/切る、本機の操作にあわせてテレビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。



本機側の設定です。



本機とテレビの電源を入れる

操作で使うリモコンボタン




おしらせ

電源が入らないときは

- 本機のリモコンでテレビの電源が入らないときはリモコンの「テレビメーカー指定」をご確認ください。(⇒別冊の「取扱説明書」**219**ページ)
- 本機の電源が入らないときはリモコンの「リモコン番号」をご確認ください。(⇒別冊の「取扱説明書」**223**ページ)
- エコモードスイッチが「入」のときは、「切」にする自動的に電源が入ります。

• 本機とテレビの電源を入れましょう。

1 本機の電源を入れます。

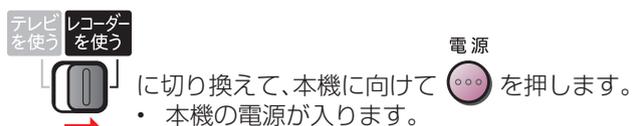

2 テレビの電源を入れます。



• 続いて、テレビの設定を行います。

テレビの設定を行う


連動起動設定(ファミリンクのための設定)

• 本機の操作に連動してテレビの入力を自動で切り換えるための設定です。

テレビに向けて操作します。

準備

テレビの操作をします。



1


テレビのメニューを表示します。

- テレビに向けて を押します。



2

「機能切換」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。



- で選んで、 を押します。
- テレビの機種によっては「HDMIコントロール設定」と表示されます。






お知らせ

電源が入らないときは

- 本機のリモコンでテレビの電源が入らないときはリモコンの「テレビメーカー指定」をご確認ください。(⇒別冊の「取扱説明書」**219**ページ)
- 本機の電源が入らないときはリモコンの「リモコン番号」をご確認ください。(⇒別冊の「取扱説明書」**223**ページ)

3

「連動起動設定」を選んで決定します。

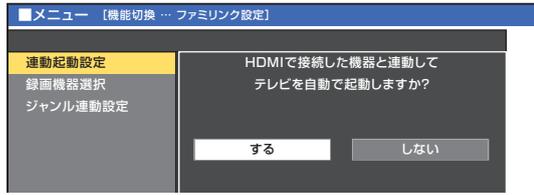

- で選んで、 を押します。

4

「する」を選んで決定します。

- で選んで、 を押します。

- 続いて、ファミリンクで録画をするための設定を行います。

録画機器選択(ファミリンクのための設定)

- を押したときに録画(ワンタッチ録画⇒18ページ)するレコーダーを本機に決めるための設定です。

5

「録画機器選択」を選んで決定します。



- で選んで、 を押します。


6

本機を接続した入力を選び、決定します。

- で選んで、 を押します。

- 本機を接続した「入力端子」を選んで決定してください。
- 下図のように、テレビと本機の間にはアコースティックオーディオ(アコースティックサラウンド)を接続した場合は、「入力端子」の後ろに「サブ」と表示されます。

▼ファミリンク対応テレビ「アコース」

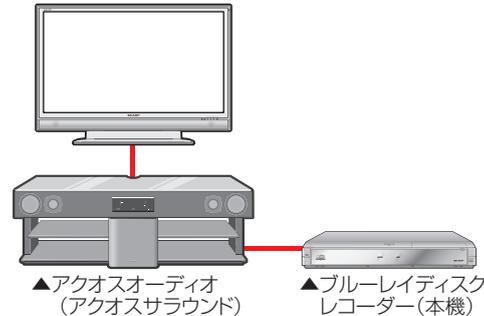

7

設定を終了します。

- を押します。

- これで設定は完了です。

本機の設定を行う(連動設定)

おしらせ

本機がテレビの設定を取得していないときは

- 初期設定で設定された本機のチャンネルが、テレビと同じ設定になっているかどうかを確認してください。同じ設定になっていない場合は、ワンタッチ録画やファミリンク予約を行うためテレビの設定を取得する必要があります。以下の手順を行う前に、テレビのチャンネル設定を取得してください。

下記の手順4で「テレビの設定取得」を選んで決定し、画面の指示に従って設定をしてください。

連動設定を「しない」に設定している場合のみ行う操作です。
工場出荷時は「する」に設定済みです。

- テレビの操作で本機の電源を入れる、本機の再生操作にあわせてテレビの入力を自動で切り換えるなどの連動操作をするための設定です。

準備

- 1 テレビの電源を入れます。
電源 を押します。
- 2 テレビ入力を切り換えます。
テレビ入力切換 を繰り返し押し、本機を接続した入力に切り換えます。
- 3 本機の電源を入れます。
電源 を押します。

テレビ自動入力切換機能を使うと、2の操作は飛ばせます。
→「テレビ自動入力切換とは」別冊の「取扱説明書」220～222ページ

1

本機のスタートメニューを表示します。

- 本機に向けて **スタートメニュー** を押します。

2

「各種設定」を選んで決定します。



- 方向キーで選んで、**決定** を押します。

3

「機能切換」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。



ファミリンク設定が「しない」になっている場合

- 方向キーで選んで、**決定** を押します。

4

「連動設定」を選んで決定します。



- 方向キーで選んで、**決定** を押します。

5

「する」を選んで決定します。

- 方向キーで選んで、**決定** を押します。

6

設定を終了します。

- 終了** を押します。

- これで設定は完了です。



録画・予約録画

ファミリンクで 見ている番組を録画 (ワンタッチ録画)しましょう	18
本機の電子番組表から 予約録画しましょう	20
ファミリンクで テレビの電子番組表から 予約録画しましょう	22

ファミリンクで見ている番組を録画(ワンタッチ録画)しましょう

テレビで見ている番組をハードディスクに録画する (BDやDVDには直接録画できません。)

- テレビで見ている放送と同じ番組を、ワンタッチで本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に録画できます。

録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備

- ・ テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒14～15ページ)

本機側の準備

- ・ テレビとHDMI接続していますか？(⇒6ページ)
- ・ 本機のファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒16ページ)
工場出荷時は、連動設定は「する」に設定されています。設定の必要はありません。
- ・ テレビのチャンネル情報を取得していますか？
取得していないときは、ファミリンク設定で「テレビの設定取得」を行います。(⇒別冊の「取扱説明書」163、171ページ)
- ・ B-CASカードを入れていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」209ページ)
- ・ WOWOW放送などの有料番組をワンタッチ録画するためには、受信契約済みのB-CASカードが本機に挿入されている必要があります。
- ・ アンテナが接続されていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」190～196ページ)
- ・ HDD(ハードディスク)の残量時間が十分にありますか？

お知らせ

- ・ テレビのチャンネル操作については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビに向けて操作します。



準備

テレビの電源を入れます。


「テレビを使う」に切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

1

録画したいチャンネルを選びます。

- ・ テレビに向けたまま選局してください。

- 地上A …… 地上アナログ放送に切り換えます。
- 地上D …… 地上デジタル放送に切り換えます。
- BS …… BSデジタル放送に切り換えます。
- CS …… 110度CSデジタル放送に切り換えます。

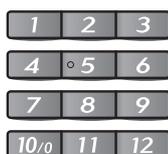

……………チャンネルを切り換えます。



…チャンネルを選局します。



2

テレビで見ている番組を本機で録画します。


- テレビに向けて、**録画** を押します。



録画開始のメッセージが表示されます。

- 録画が開始されます。
- 本機が待機状態でも、自動的に電源が入ります。
- 本機のチャンネルが、視聴中のチャンネルと同じチャンネルに切り換わり、本機が録画を開始します。

録画中はHDDランプが**オレンジ色**に点灯します。

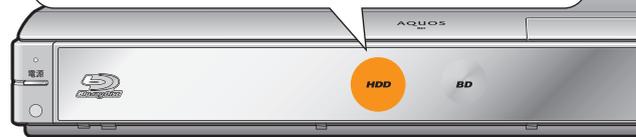

本機の電源が入っていない場合は

- 録画開始まで1分程度かかる場合があります。
- 一発(クイック)起動を設定しておく、すばやく録画を開始できます。⇒別冊の「取扱説明書」218ページ

3

録画を停止します。

- テレビに向けたまま、**録画停止** を押します。
(ワンタッチ録画では、録画終了時刻は自動的に設定されません。)

お知らせ

- 本機のエコモードスイッチを「入」にしているときは、ワンタッチ録画が働きません。
- 本機が再生や録画の動作をしているときは、ワンタッチ録画が働きません。
- テレビの電源を切ると自動的に本機の電源も切れますが、録画中は録画が継続されます。

本機の電子番組表から予約録画しましょう

本機の電子番組表でデジタル放送をハードディスクに予約録画する (BDやDVDには直接予約録画できません。)

- 本機の電子番組表(デジタル放送の電子番組表)を呼び出して、HDD(ハードディスク)に予約録画できます。

予約録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備

- ・ テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒14～15ページ)

本機側の準備

- ・ テレビとHDMI接続していますか？(⇒6ページ)
- ・ 本機のファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒16ページ)
工場出荷時は、連動設定は「する」に設定されています。設定の必要はありません。
- ・ B-CASカードを入れていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」209ページ)
- ・ WOWOW放送などの有料番組を予約録画するためには、受信契約済みのB-CASカードが本機に挿入されている必要があります。
- ・ アンテナが接続されていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」190～196ページ)
- ・ HDD(ハードディスク)の残量時間が十分にありますか？

!! 重要

- ・ 電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場合は、日時指定予約(⇒別冊の「取扱説明書」72～73ページ)で予約録画してください。

本機の電子番組表(番組表について詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」44～49ページ)

今見ている放送の種類 番組表の日付 数日分の番組表が表示できます。

テレビ画面の表示▼

選んでいる番組 (黄色で表示されます。)

時間帯

選んだ番組の番組名が表示されます。

チャンネルが登録されているリモコンのボタン

時間帯

電子番組表の使いかた カラーボタンで選べる機能

電子番組表のスクリーンショットには、チャンネル名、番組名、放送日時、録画ボタンなどが表示されています。黄色の背景は選んでいる番組を示し、録画ボタンは赤色で表示されています。また、番組表の日付や数日分の番組表が表示されていることも確認できます。

おしらせ

予約の確認・変更・取り消しについては

- ・ 「予約リスト」で確認・変更・取り消しができます。⇒別冊の「取扱説明書」84ページ

本機の電子番組表から予約録画する



準備

- 1 テレビの電源を入れます。
テレビの電源ボタンを押して電源を入れます。
- 2 本機の電源を入れます。
本機の電源ボタンを押して電源を入れます。

1

本機の電子番組表を表示します。

- 「番組表」を押します。
- テレビの画面が本機の画面に切り換わり、本機の電子番組表が表示されます。

2

予約したい番組を選んで決定します。

- 未放送の番組を選んで決定してください。
(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

- 「決定」で放送局を選びます。
- 「決定」で放送時間を選びます。
- 「決定」を押します。

ハイビジョン対応
テレビを接続して
いるときの画面例▼



時間帯を選びます
放送局を選びます
選んだ番組は黄色で表示されます。

番組表の表示について

- 接続しているテレビや「番組表設定」の「表示方式設定」により変わります。ハイビジョン対応テレビと接続しているときは、文字の大きさを変えられます。詳しくは別冊の「取扱説明書」**44、163、165、239**ページをご覧ください。

お知らせ

予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されたら…

- 「裏録予約する」を選ばると、同時刻に2つの番組が録画できます。
⇒別冊の「取扱説明書」**67、76**ページ

テレビの電子番組表での予約録画と本機で設定した予約の日時が重複する場合は

- 本機側の予約が優先されます。テレビ側の予約を実行させたい場合は、本機側の予約を裏録予約にするか取り消してください。

- これで予約は完了です。開始時刻になると、録画が始まります。



予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは

- 予約を設定したあとに電源を切るか、録画中に電源ボタンを押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。
- 録画中にエコモードスイッチを「入」にしたときは、録画終了後に自動的にエコモードとなります。

ファミリンクで テレビの電子番組表から予約録画しましょう

テレビの電子番組表を呼び出して、ハードディスクに予約録画する (BDやDVDには直接予約録画できません。)

- テレビの電子番組表(デジタル放送の電子番組表)から、本機に内蔵のHDD(ハードディスク)に予約録画できます。

予約録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備

- ・ テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒14～15ページ)

本機側の準備

- ・ テレビとHDMI接続していますか？(⇒6ページ)
- ・ 本機のファミリンクのための設定は済んでいますか？(⇒16ページ)
工場出荷時は、連動設定は「する」に設定されています。設定の必要はありません。
- ・ テレビのチャンネル情報を取得していますか？
取得していないときは、ファミリンク設定で「テレビの設定取得」を行います。(⇒別冊の「取扱説明書」163、171ページ)
- ・ B-CASカードを入れていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」209ページ)
- ・ WOWOW放送などの有料番組をファミリンク予約するためには、受信契約済みのB-CASカードが本機に挿入されている必要があります。
- ・ アンテナが接続されていますか？(⇒別冊の「取扱説明書」190～196ページ)
- ・ HDD(ハードディスク)の残量時間が十分にありますか？

!! 重要

- ・ テレビの電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場合は、本機の日時指定予約(⇒別冊の「取扱説明書」72～73ページ)で予約録画してください。

📄 お知らせ

- ・ テレビの電子番組表の操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ テレビの電子番組表で予約したときは、「毎週録画」や「毎日録画」は設定できません。
- ・ 予約の確認・変更・取り消しについては、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。



準備

テレビの電源を入れます。

テレビを使うに切り換えて、テレビに向けて電源を押しします。

1

予約録画したいデジタル放送を選びます。

・テレビに向けたまま選局してください。

地上D …… 地上デジタル放送に切り換えます。

BS …… BSデジタル放送に切り換えます。

CS …… 110度CSデジタル放送に切り換えます。

2

テレビの電子番組表を表示します。

・テレビに向けたまま **番組表** を押しします。

・テレビの電子番組表が表示されます。



3

予約したい番組を選んで決定します。

・未放送の番組を選んで決定してください。
(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

・ **決定** で放送局を選びます。

・ **決定** で放送時間を選びます。

・ **決定** を押しします。

選んだ番組は黄色で表示されます。



次ページの手順へ続く▶▶▶



4

「録画予約」を選んで決定します。



- ◀決定▶ で選んで、決定 を押します。

5

「ファミリンク[1](標準)」を選んで決定します。

- 「ファミリンク[1](標準)」が選べないときは、本機の接続やテレビ側の設定「録画機器選択」(⇒15ページ)などをお確かめください。
- 「HDMIコントロール予約」と表示するテレビもあります。



- ◀決定▶ で選んで、決定 を押します。

6

「予約する」を選んで決定します。



- ◀決定▶ で選んで、決定 を押します。

7

「戻る」で決定します。

- 決定 を押します。
- 電子番組表の画面に戻ります。

開始時刻になると、録画が始まります。

- 開始時刻の5分前までに本機の電源を切って待機状態にしてください。開始時刻に本機が再生や録画を行っているときは、予約が実行されません。

!! 重要

- テレビの主電源は「切」にしないでください。ファミリンク予約が働きません。
- お使いのテレビによっては、ファミリンク予約録画が始まると視聴しているチャンネルが切り換わり、他のチャンネルへの切り換えができないものがあります。

お知らせ

- エコモードスイッチを「入」にしているときは、テレビの電子番組表で予約したファミリンク予約が働きません。
- ファミリンク予約録画の実行中にエコモードスイッチを「入」にしたときは、録画終了後に自動的にエコモードとなります。
- テレビの電子番組表での予約録画と本機側の予約の日時が重複する場合は、本機側の予約が優先されます。テレビ側の予約を実行させたい場合は、本機側の予約を裏録予約にするか取り消してください。

再生・視聴

ファミリンクの ワンタッチ操作と 機能選択メニュー.....	26
再生しましょう.....	28
スロー再生など、 再生時に便利な機能を使う	30
アクオスオーディオ (アクオスサラウンド) で視聴しましょう.....	32

ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニュー

ファミリンク(ワンタッチ)操作について

本機のリモコンでテレビの入力をワンタッチ切換

- 本機のリモコンの、下記のボタンを押すだけで自動的にテレビが本機からの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。


- 本機の電子番組表を表示
- 録画リストを表示
- スタートメニューを表示
- 本機の再生画面を表示
(電源からの操作でテレビの入力が切り換わります。)
- 本機の予約メニューを表示
- 本機に保存されている写真データのアルバムを表示

本機に向けて操作



BDビデオやDVDビデオのオートプレイ

- BD/DVDモードのときに、オートプレイ対応のBDビデオまたはDVDビデオをセットすると、自動的に再生が始まり、再生画面がテレビに映ります。

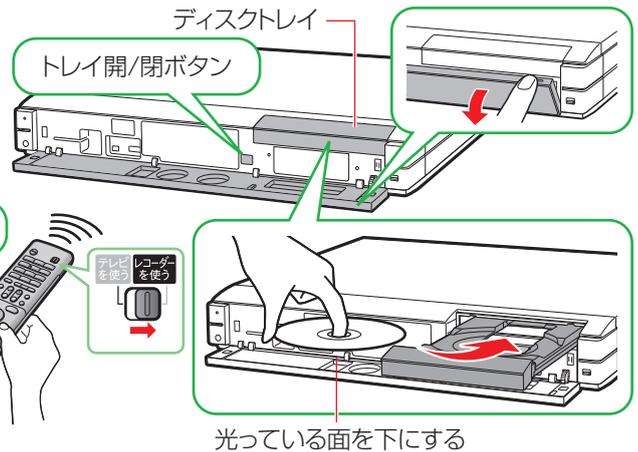


ファミリンク機能選択メニューについて

- テレビのファミリンク機能選択メニューから操作できる、ファミリンクの録画や再生について説明します。

ファミリンク機能選択メニューを表示する

テレビに向けて操作します。

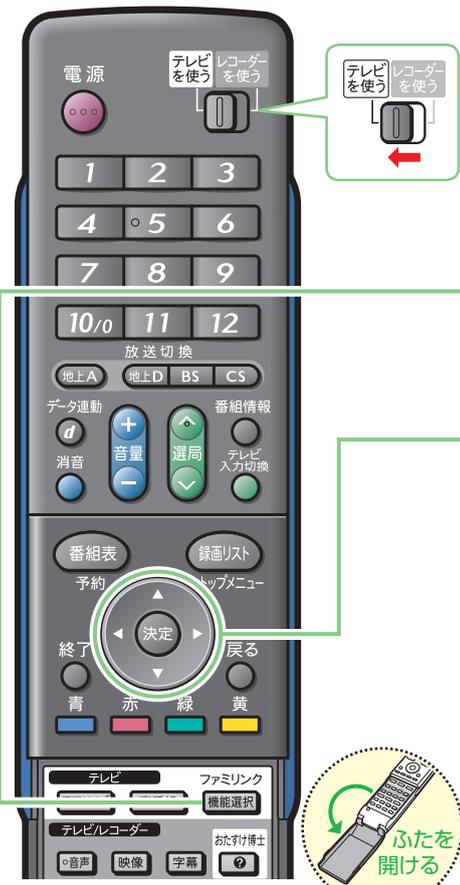

準備

テレビの電源を入れます。

に切り換えて、テレビに向けて を押します。

1

ファミリンク機能選択メニューを表示します。


- テレビに向けて を押します。

2

項目を選んで決定します。

- それぞれの機能については、次のページをご覧ください。

▼ファミリンク機能選択メニューの画面例

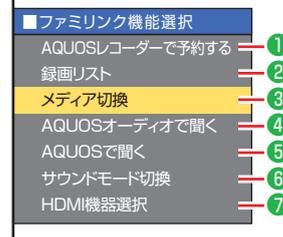

各機能については、次ページをご覧ください。
表示される項目は、テレビの種類によって異なります。

- で選んで、 を押します。

ファミリンク機能選択メニューの項目

1 AQUOSレコーダーで予約する(⇒21ページ)

- 本機の電子番組表を呼び出して、ハードディスクに予約録画できます。

レコーダー(本機)の番組表を表示しています。



2 録画リスト(⇒28ページ)

- 本機の録画リストを呼び出して、録画した番組を一覧から選んで再生できます。

▼画面リストの例


番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18

▼タイトル名リストの例

番組番号	番組タイトル	放送日時	再生時間
1	新し
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3 メディア切換

- 再生や録画をしたいメディア(ハードディスクやBD/DVDなど)を選べます。
- 「メディア切換」を選んで、決定ボタンを押すたびに操作するメディア「HDD」⇒「BD/DVD」が切り換わります。

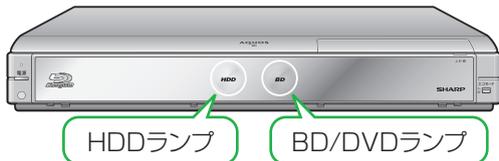

選択しているほうのランプが点灯します。

4 AQUOSオーディオで聞く(⇒32ページ)

- アクオスとアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合は、テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声を出力します。
- 本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)の音量調整と消音の操作ができます。


5 AQUOSで聞く(⇒32ページ)

- アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のスピーカーからの音声を止めて、アクオスから音声を出力します。

6 サウンドモード切換(⇒35ページ)

- アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えます。
- サウンドモードについては、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)に付属の取扱説明書をご覧ください。

▼ファミリンク対応のテレビ「アクオス」とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)

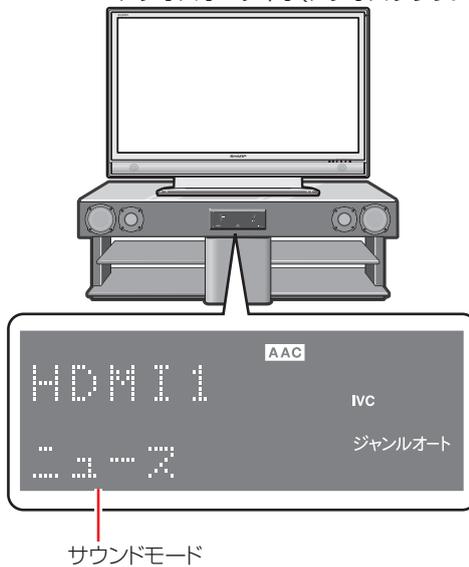


7 HDMI機器選択

- 複数のファミリンク対応HDMI機器を接続している場合に、視聴したいHDMI機器を選べます。

例)2台のファミリンク対応の機器を接続している場合

- 「HDMI機器選択」を選んで決定するたびに、次のように入力が切り換わります。

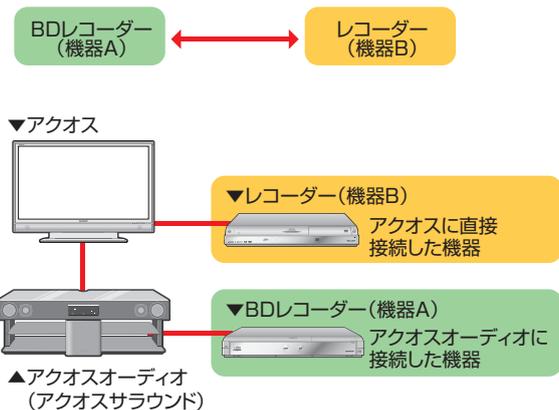

再生しましょう

録画リストから選んで再生する

- 本機で録画した番組を再生するときは、録画リストで見たい番組を選べます。



準備

- 1 テレビの電源を入れます。
録画機に切り換えてテレビに向けて電源ボタンを押します。
- 2 本機の電源を入れます。
録画機に切り換えて本機に向けて電源ボタンを押します。

1

再生したいモード(HDDモードまたはBD/DVDモード)を選びます。

- 本機に向けて、BD/HDD を押します。



HDDモードのときに点灯します。BD/DVDモードのときに点灯します。

- BDまたはDVDを再生する場合は、再生したいディスクを本機にセットしてください。(オートプレイ対応ディスクをセットしたときは自動的に再生が始まり、再生画面がテレビに映ります。)

2

録画リストを表示します。

- 録画リスト を押します。
- テレビの入力が切り換わり、本機の録画リストが表示されます。
- 録画リストの操作については、⇒別冊の「取扱説明書」92ページをご覧ください。

録画リストの例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12


3

見たいタイトル(録画した番組)を選びます。

- 決定 または 決定 で選んで、決定 を押します。
- 選んだ番組が再生されます。

ディスクのセットについて

- トレイ開閉ボタンは本体前面の扉の中にあります。

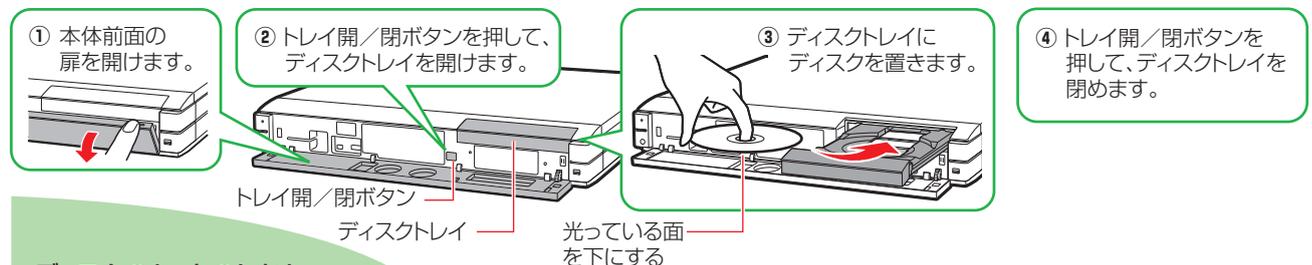

ディスクのセットのしかた

最後に再生または録画した番組を、すぐに再生する

- ワンタッチで再生できます。



準備

本機の電源を入れます。

「**テレビを使う**」に切り換えて、本機に向けて「**電源**」を押します。

1

再生します。

- ・リモコンを本機に向けたまま、「**再生**」を押します。
- ・テレビの入力が切り換わって再生が始まります。
- ・テレビの電源も入ります。


2

再生を止めます。

- ・リモコンを本機に向けて、「**停止**」を押します。


HDD再生中

HDDの再生中は
HDDランプが
青色に点灯します。

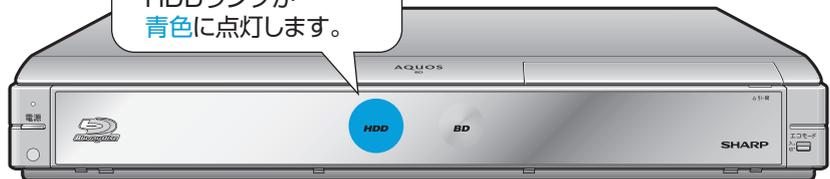

BD/DVD再生中

BD/DVDの再生中は
BD/DVDランプが
青色に点灯します。

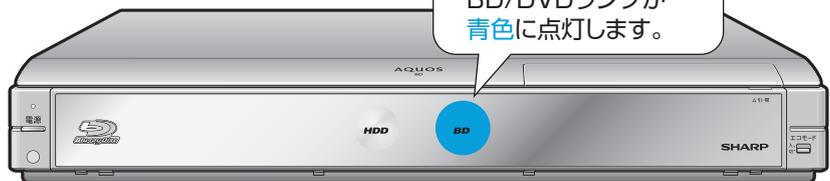


再生しよう

再生・視聴

再生しながら使えるボタンについて

- ・いろいろな再生操作について詳しくは、次ページをご覧ください。

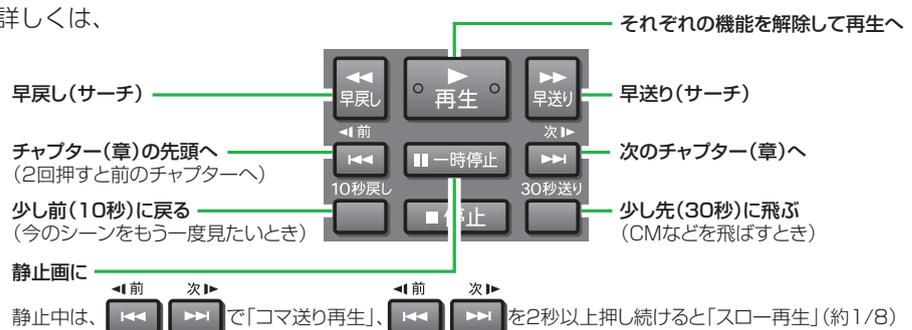

スロー再生など、再生時に便利な機能を使う

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。

見たい場面を素早く探す (早送り再生／早戻し再生(サーチ))



1

早送り再生／早戻し再生します。

- 再生中に または を押します。
- ⇒ HDD(ハードディスク)またはBDに録画したデジタル放送の番組を再生したとき
- 押すたびに次のように切り換わります。
- (約2倍速) → (約10倍速) → (約30倍速)
- ⇒ DVDにダビングした番組を再生したとき
- 押すたびに次のように切り換わります。
- (約1.5倍速) → (約8倍速) → (約32倍速)
- 早見・早聞き視聴ができます。
(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

2

早送り再生／早戻し再生を解除します。

- を押します。
- 通常の再生画面に戻ります。

おしらせ

- タイトル(録画した番組)をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。タイトル(録画した番組)の最後まで早送りしたときは
- 再生が停止します。

次のタイトルや前のタイトルを頭出しする

頭出しします。

- 再生中に または を押します。
- 再生しているタイトル(録画した番組)の先頭を頭出しするとき
- を1回押します。
- 前のタイトルを頭出しするとき
- を続けて2回押します。
- 次のタイトルを頭出しするとき
- を押します。

静止画にしてメモしたり、じっくり確かめる(静止画再生／コマ送り・コマ戻し再生)

- 1 映像を静止します。
 - ・再生中に  を押します。
- 2 コマ送り再生します。
 - ・静止中に  を押すと、コマ送りします。
 - ・静止中に  を押すと、コマ戻しします。
- 3 静止画再生を解除します。
 - ・  を押します。
 - ・通常の再生画面に戻ります。

・BDビデオはコマ戻し再生ができません。

スローにしてじっくり見る(スロー再生／逆スロー再生)

- 1 スロー再生します。
 - ・静止中に  を2秒以上押し続けると、スロー再生になります。
 - ・静止中に  を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。
- 2 スロー再生を解除します。
 - ・  を押します。
 - ・通常の再生画面に戻ります。

・BDビデオでは逆スロー再生ができません。

見逃した場面までちょっと戻して見る(10秒戻し)

- 約10秒前に戻します。
- ・再生中に  を押します。

コマーシャルなどを飛ばして見る(30秒送り)

- 約30秒先に飛ばします。
- ・再生中に  を押します。

途中まで見たタイトルのつづきを見る(つづき再生)

再生中に停止した後でつづきを見る場合


- 1  を押します。
 - ・前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトルを選んでつづきを見る場合

- 1  を押し、録画リストを表示します。
トップメニュー
- 2  で再生したいタイトルを選び、
 を押します。
 - ・前回停止したところから再生が始まります。

- ・市販のBDビデオ、DVDビデオ、DVD-RW/-Rでは、次の場合、つづき再生が働きません。
 - ・ディスクを取り出した場合
 - ・ディスクの切り換え操作をした場合
 - ・電源を切るなどの操作をした場合

再生を途中で停止したタイトルを初めから見る

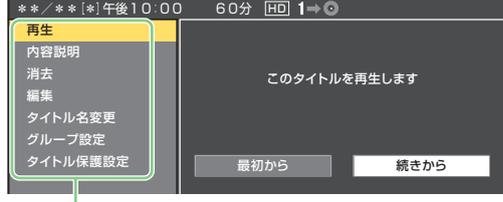- 1  を押し、録画リストを表示します。
トップメニュー
- 2  で再生したいタイトルを選びます。
- 3  を押し、機能メニューを表示します。
- 4  で「再生」を選び、 を押します。

機能メニュー
- 5  で「最初から」を選び、
 を押します。
 - ・選んだタイトルが最初から再生されます。


アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で視聴しましょう

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)で聞く

- アクオスオーディオで聞くためには、アクオスオーディオとの接続が必要です。(⇒8ページ)
- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオから音声を出力します。

アクオスオーディオから音声を出力する

テレビに向けて操作します。

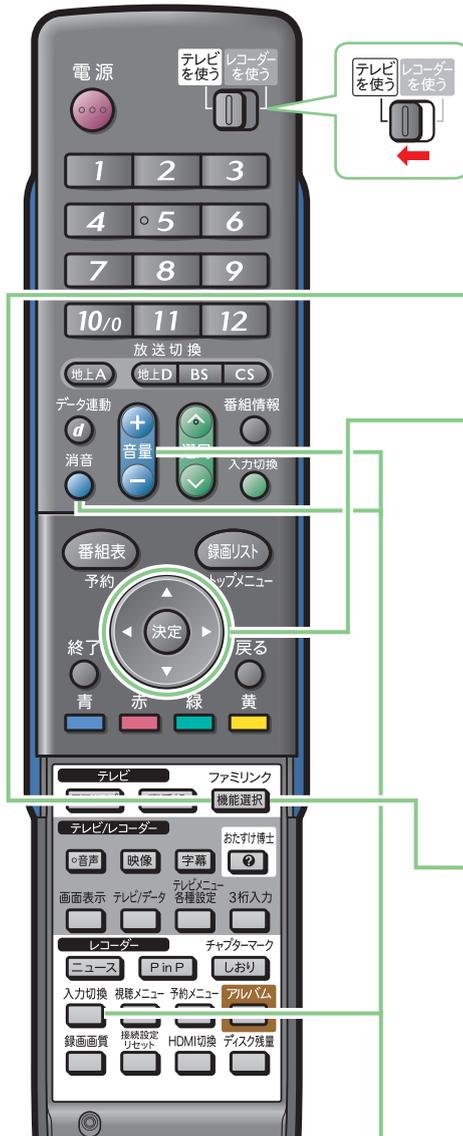

準備

テレビの電源を入れます。

テレビの電源ボタンに切り換えて、テレビに向けて電源ボタンを押します。

1

ファミリンク機能選択メニューを表示します。

・テレビに向けてファミリンク機能選択ボタンを押します。

2

「AQUOSオーディオで聞く」を選んで決定します。

- ・方向キーで選んで、決定ボタンを押します。
- ・テレビの音声が停止し、アクオスオーディオから音声が出力されます。
- ・本機に付属のリモコンで、アクオスオーディオの音量調整と消音の操作ができます。
- ・テレビからの音声出力に戻したいときは、ファミリンク機能選択メニューで「AQUOSで聞く」を選んで決定します。

■ファミリンク機能選択	
AQUOSレコーダーで予約する	
録画リスト	
メディア切換	
AQUOSオーディオで聞く	
AQUOSで聞く	
サウンドモード切換	
HDMI機器選択	

3

ファミリンク機能選択メニューを消します。

・テレビに向けたままファミリンク機能選択ボタンを押します。

アクオスオーディオの音声を操作する

テレビに向けて操作します。

- ・アクオスオーディオから音声を出力しているときは、以下のリモコンボタンでアクオスオーディオを操作できます。

音量を調整
 消音 一時的に消音
 入力切換 アクオスオーディオの入力を切り換え

おしらせ

「AQUOSオーディオで聞く」に設定中のご注意


- ・テレビのスピーカーからは音声は出ません。テレビによってはヘッドホンの音声が停止します。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

ジャンル連動設定(⇒33ページ)について

- ・HDD(ハードディスク)に録画した番組やBDにダビングした番組を再生したときに、録画した番組のジャンル「音楽」「映画」「ニュース」などに合わせて、ジャンルに適したサウンドモードが自動で選ばれます。

サウンドモードを自動で切り換える

- 「ジャンル連動設定」を「する」に設定しておく、アクオスオーディオのサウンドモードが自動で適切なサウンドモードに切り換わります。

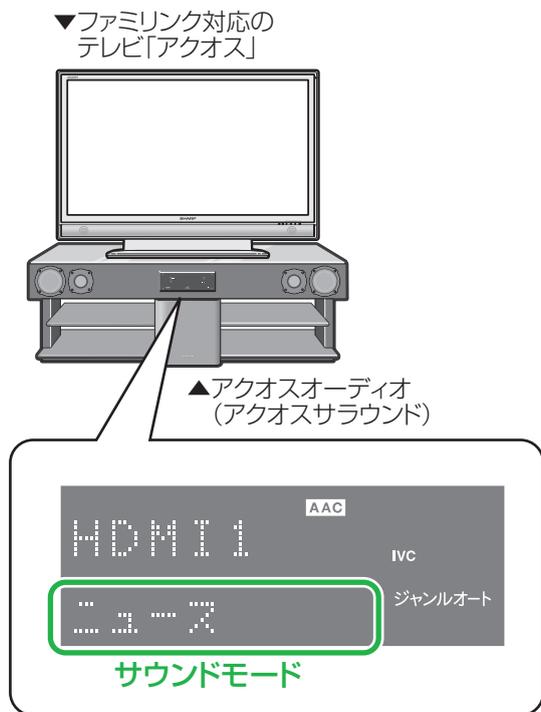

お知らせ

- 地上アナログ放送、DVD映像、市販のBDやDVDビデオには、ジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切替」(⇒35ページ)で、手動で切り換えてください。

ジャンル連動設定とは

- デジタル放送の視聴中やデジタル放送を録画した番組を再生したときに、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アクオスオーディオのサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。


サウンドモードの一覧

- 表示は一例です。接続しているアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)によりサウンドモードは異なります。

放送のジャンル	放送の信号	サウンドモード
情報／ワイドショー／ドラマ／バラエティ／ドキュメンタリー／趣味／教育／福祉	ステレオ／マルチチャンネル	ステレオ
映画	ステレオ／マルチチャンネル	映画
アニメ／特撮	ステレオ	ステレオ
	マルチチャンネル	映画
ニュース／報道	ステレオ／マルチチャンネル	ニュース
音楽／劇場／公演	ステレオ	ミュージック01
	マルチチャンネル	ミュージック02
スポーツ	ステレオ	スポーツ01
	マルチチャンネル	スポーツ02
指定なし	ステレオ／マルチチャンネル	ナイト

急激な音の変化を抑える設定です。

アコースオーディオ
(アコースサラウンド)
を接続している場合に
行う設定

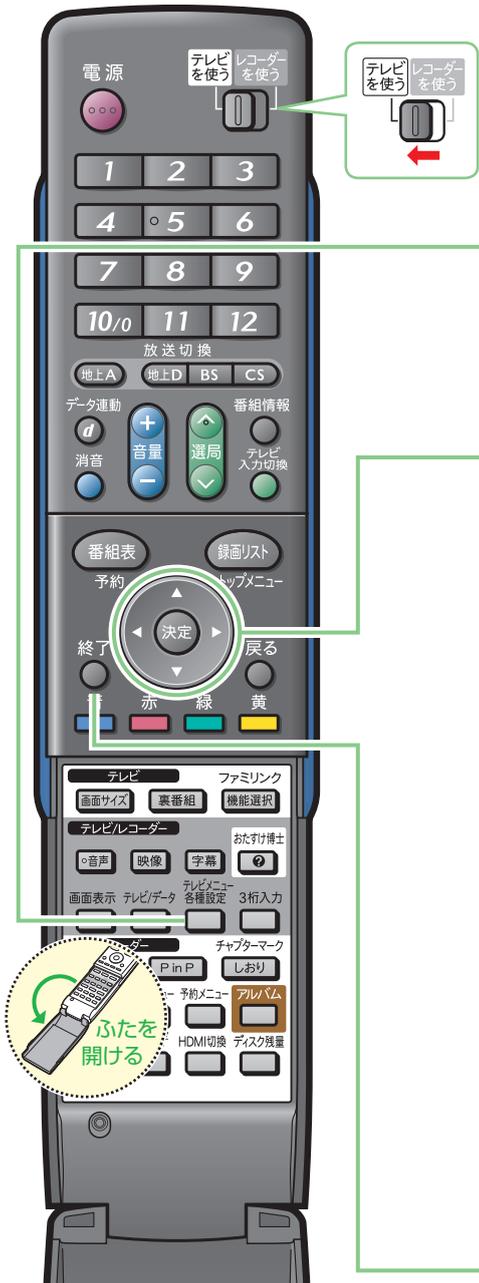

ジャンル連動設定

準備

テレビの電源を入れます。

テレビを使う レコーダーを使う 電源
に切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

1

テレビのメニューを表示します。

テレビメニュー各種設定
• テレビに向けて を押します。



2

「機能切替」-「ファミリンク設定」を選んで決定します。



• 決定で選んで、決定を押します。
• テレビの機種によっては「HDMIコントロール設定」と表示されます。

3

「ジャンル連動設定」を選んで決定します。



• 決定で選んで、決定を押します。

4

「する」を選んで決定します。

• 決定で選んで、決定を押します。

5


設定を終了します。

終了
• を押します。

• これで設定は完了です。

サウンドモードを手動で切り換える

- 市販のBDビデオ、DVDビデオなど、ジャンル情報のないディスクを再生するときは、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）のサウンドモードを手動で切り換えて楽しめます。

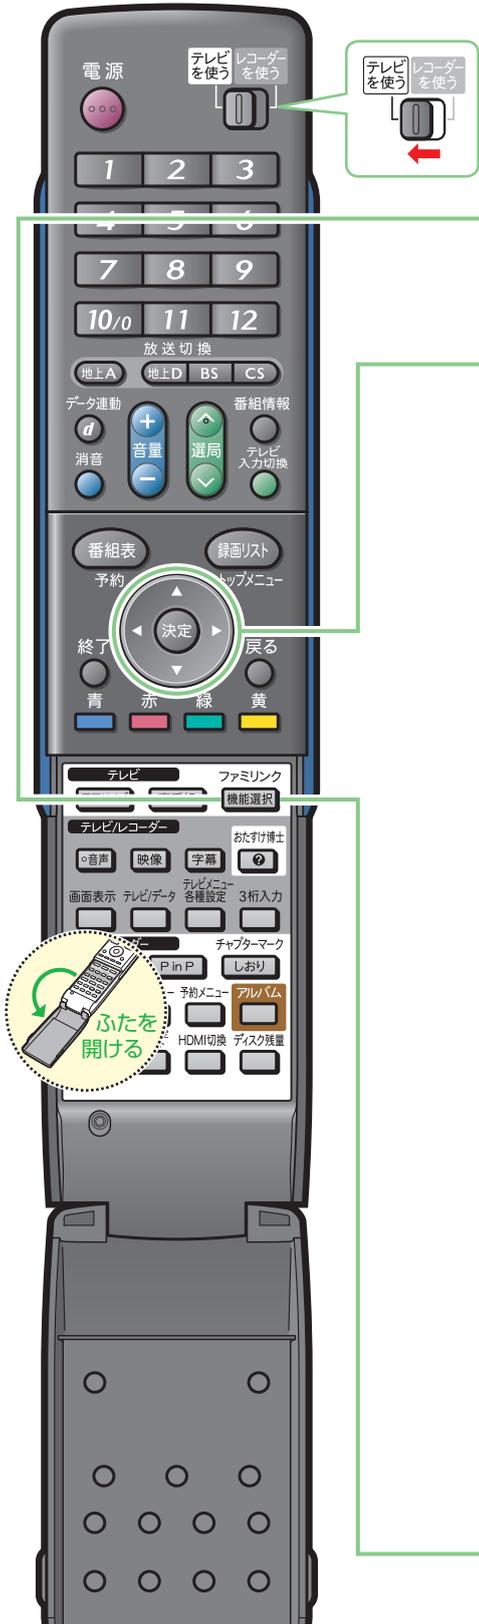

準備

テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源ボタンを押します。

1

ファミリンク機能選択メニューを表示します。

- ・ テレビに向けてファミリンク機能選択ボタンを押します。

2

「サウンドモード切換」を選んで決定します。

- ・ 方向キーで選んで、決定ボタンを押します。
- ・ 「サウンドモード切換」で決定するたびに、次の順に切り換わります。

ファミリンク機能選択	
■	AQUOSレコーダーで予約する
	録画リスト
	メディア切換
	AQUOSオーディオで聞く
	AQUOSで聞く
■	サウンドモード切換
	HDMI機器選択

スタンダード → シネマ → ニュース → ミュージック1
 ナイト ← スポーツ2 ← スポーツ1 ← ミュージック2

- ・ 表示は一例です。接続しているアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）によりサウンドモードは異なります。

放送のジャンル	放送の信号	推奨サウンドモード
情報／ワイドショー／ドラマ／バラエティ／ドキュメンタリー／趣味／教育／福祉	ステレオ／マルチチャンネル	スタンダード
映画	ステレオ／マルチチャンネル	シネマ
アニメ／特撮	ステレオ	スタンダード
	マルチチャンネル	シネマ
ニュース／報道	ステレオ／マルチチャンネル	ニュース
	ステレオ	ミュージック1
音楽／劇場／公演	ステレオ	ミュージック1
	マルチチャンネル	ミュージック2
スポーツ	ステレオ	スポーツ1
	マルチチャンネル	スポーツ2
指定なし	ステレオ／マルチチャンネル	ナイト

急激な音の変化を抑える設定です。

3

ファミリンク機能選択メニューを消します。

- ・ テレビに向けたままファミリンク機能選択ボタンを押します。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクレコーダー **BD-HDW22/BD-HDW25/BD-HDW30**

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 低消費電力/省スペース

エコモード搭載により、待機時の低消費電力化、業界トップレベルを実現しました。

グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使う、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を!

- ① 電源が入ったままの状態、約3時間何も操作されないと自動的に電源をオフする機能を採用しています。
- ② 予約録画中に追いかけて再生や別タイトルの再生を行った場合、操作後に電源ボタンを1回押してください。予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】



0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043-331-1626 FAX：043-297-2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00 (年末年始を除く)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.05)



「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては別冊の「取扱説明書」295ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

TINSJA262WJQZ
08P06-JA-MM