

SHARP®

ビーディー エイチビー

形名 **BD-HP1**

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガイド

ブルーレイディスクプレーヤーの使いかた

このガイドでは、再生するための準備操作や基本的な操作を説明しています。

テレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

- ☞ 詳しい接続方法や操作方法については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
- ☞ 録画のしかたなどファミリンクの操作方法については、別冊の「ファミリンク操作ガイド」をご覧ください。

- ・ このガイドの操作手順では、リモコンを使って説明しています。
- ・ 本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。

はじめに

2
ページ

ディスクについて

2
ページ

リモコンの準備をしよう

3
ページ

テレビと本機の準備をしよう

8
ページ

再生の基本操作

10
ページ

第1章 ディスクを再生しよう

10
ページ

第2章 スロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき

12
ページ

わからない用語があるときや
操作に困ったときは

14
ページ

用語集

14
ページ

こんなときは?

15
ページ


ディスクについて

ディスクを使うときに注意することは？

ディスクの持ちかた

光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。

ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

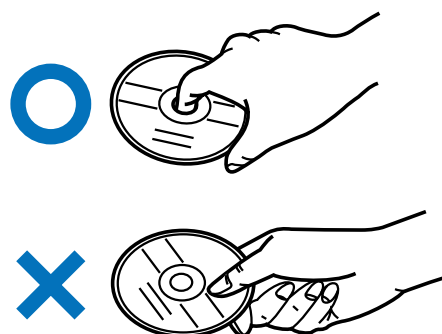

録画できるディスク

BD-RE Ver.2.1 (ブルーレイディスク)

- BD-RE Ver.2.1ディスクでも2層ディスクや、カートリッジ付きのディスクは使えません。



再生できるディスク

BD (ブルーレイディスク)

- 2層ディスクや、カートリッジ付きのディスクは使えません。
- BD-R Ver.1.1ディスクは、ファイナライズ済みのディスクが再生できます。




DVDディスク

- DVDディスクは、ファイナライズ済みのディスクが再生できます。詳しくは別冊の「取扱説明書」31ページをご覧ください。
- カートリッジ付きのディスクは使えません。



CD


- 音楽用CDの再生ができます。

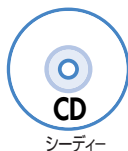

リモコンの準備をしよう

本機のリモコンでお使いのテレビを操作できます。テレビを操作してみましょう

- 本機のリモコンから出る信号をお使いのテレビに合わせると、本機のリモコンでテレビの操作ができます。

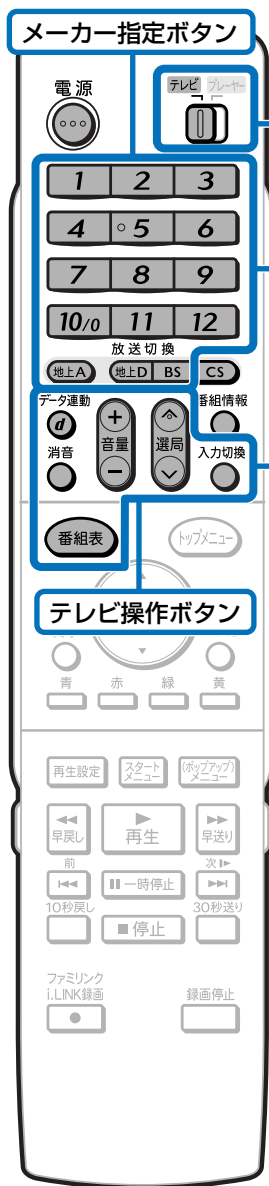

1 テレビ／プレーヤー切替スイッチを「テレビ」側にします。

2 下記の「メーカー指定ボタン」を押したまま、**電源**を同時に5秒以上押して設定します。

メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン
シャープC 1	松下1 4	ソニー 7	東芝 10/0	三洋2 地上A
シャープA 2	松下2 5	三菱 8	パイオニア 11	フナイ 地上D
シャープB 3	日本ビクター 6	日立 9	三洋1 12	アイワ BS

- 例えば「シャープA」に設定する場合は、**2**を押したまま**電源**を同時に5秒以上押します。
- デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と接続したときは、「シャープC」(**1**)に設定します。(工場出荷時は、「シャープC」に設定されています。)

3 リモコンをテレビに向けて、テレビを操作できるか確認しましょう。


- 電源** (電源ボタン) : テレビの電源を入／切します。
- 入力切替** (入力切替ボタン) : テレビの入力切換を行います。「ビデオ1」や「ビデオ2」などの切換ができます。
- 選局** (選局ボタン) : テレビのチャンネルを切り換えます。テレビのタイプや設定により、切り換わるチャンネルは異なります。
- 音量** (音量ボタン) : テレビの音量を調整できます。

- テレビの操作ができないときは、再度設定し直してください。
例えば、シャープ製のテレビをお使いの場合は3種類の信号があります。順番に設定し直して操作してみましょう。
- 「シャープC」に設定すると、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」を操作することができます。この場合、本機のリモコンにあるテレビ操作ボタン(数字ボタン、地上A/地上D/BS/CSボタン、番組表ボタンなど)すべての操作が行えます。

詳しくは▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」16～17、84ページをご覧ください。

本機のリモコン操作について

- 本機のリモコンはプレーヤーもテレビも1つのリモコンで操作できます。テレビ/プレーヤー切替スイッチで切り換えて操作します。

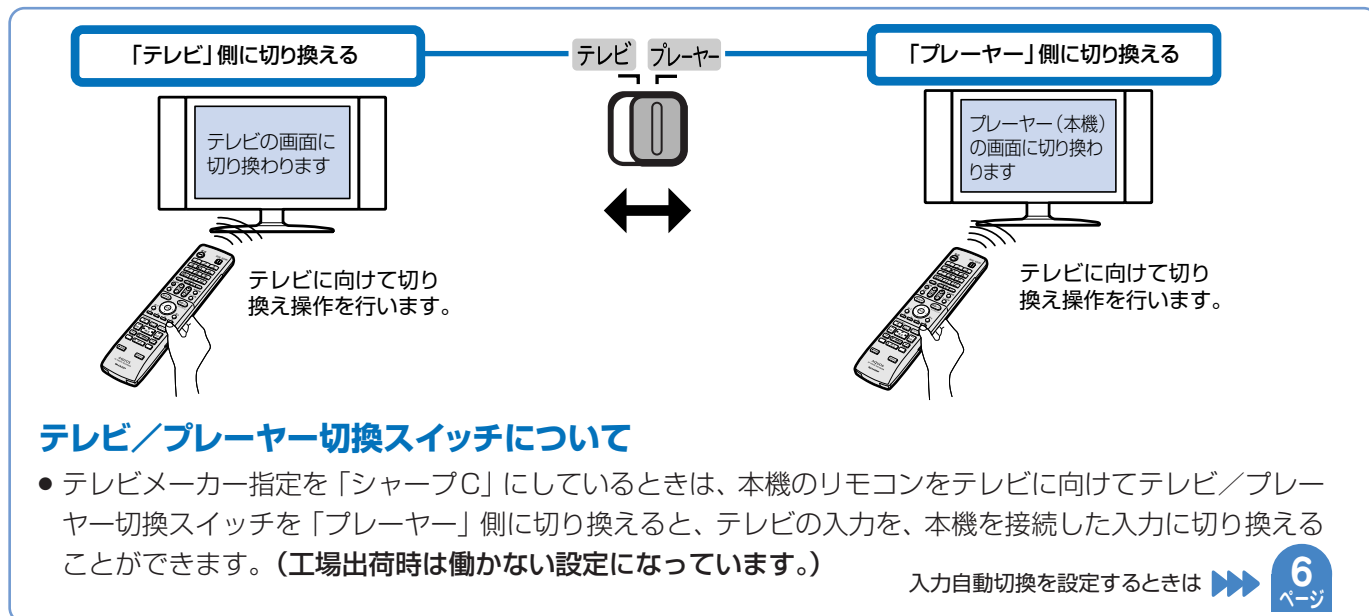

おもなボタンの働き

「テレビ」に切り換えたとき

電源ボタン

テレビの電源を入/切します。

チャンネル(数字)ボタン※1

カーソルボタン/決定ボタン

終了ボタン

戻るボタン

青/赤/緑/黄ボタン

番組表の操作やテレビメニューで項目を設定します。

放送切替ボタン※1

データ連動ボタン※1

番組情報ボタン※1

入力切替ボタン

選局ボタン

番組表ボタン※1

テレビのデジタル放送番組表を表示します。

※1 テレビメーカー指定「シャープC」で操作できるボタンです。

テレビ専用ボタン

(スイッチがどちら側に切り換わっていても、テレビの操作ができます。)

音量ボタン

消音ボタン

「プレーヤー」(本機)に切り換えたとき

電源ボタン

本機の電源を入/切します。

数字ボタン

カーソルボタン/決定ボタン

終了ボタン

戻るボタン

青/赤/緑/黄ボタン

スタートメニューや各種設定で項目を設定します。

プレーヤー(本機)専用ボタン (スイッチがどちら側に切り換わっていても、本機の操作ができます。)

トップメニューボタン

録画リストを表示します。

再生設定ボタン

スタートメニューボタン

(ポップアップ)メニューボタン


再生ボタン/停止ボタン

ファミリンク i.LINK録画ボタン


テレビで見ている番組をBDに録画できます。

録画停止ボタン

BDへの録画を停止します。

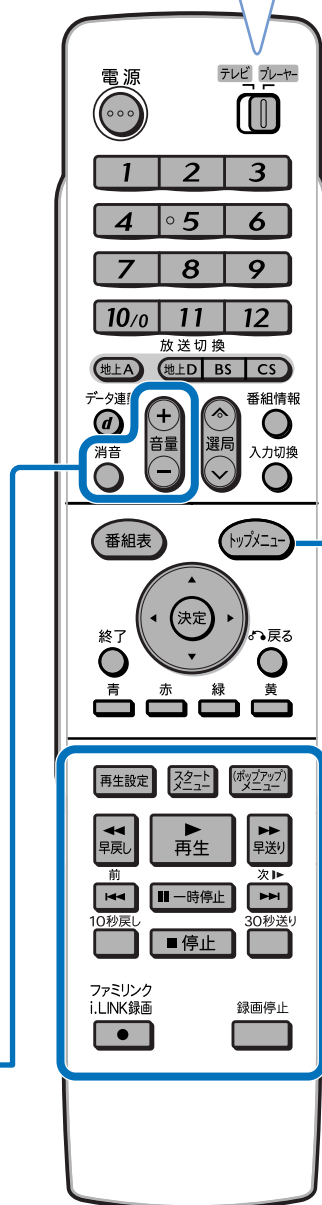

ふたを開ける

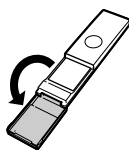

テレビ専用ボタン
(スイッチがどちら側に切り換わっていても、テレビの操作ができます。)


テレビ用

画面サイズボタン
i.LINKボタン
ファミリンク 機能選択ボタン
音声ボタン
映像ボタン
字幕ボタン
画面表示ボタン
テレビメニューボタン
3桁入力ボタン

プレーヤー(本機)専用ボタン
(スイッチがどちら側に切り換わっていても、本機の操作ができます。)

プレーヤー用


トレイ開/閉ボタン
ズーム(+/-)ボタン
音声ボタン
映像ボタン
字幕ボタン
画面表示ボタン
リピートボタン/解除ボタン
本体ライトボタン
HDMI切換ボタン

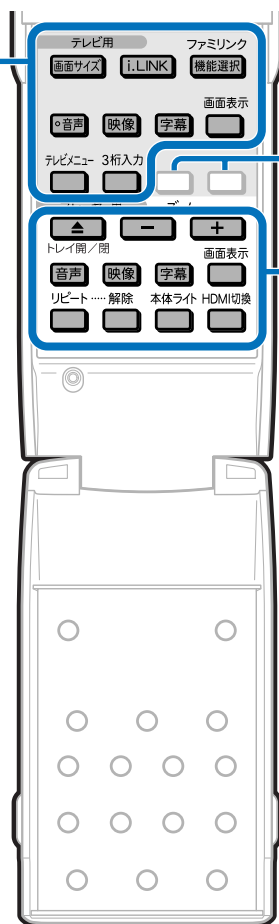

※2 ふたの上のボタンを動作させるためのボタンです。ふたを開けたときには動きません。

デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と接続したときのテレビ入力自動切換機能を設定するとき

- 操作をする前にリモコンのテレビメーカー指定を「シャープC」（工場出荷時）に設定してください。（3ページ）

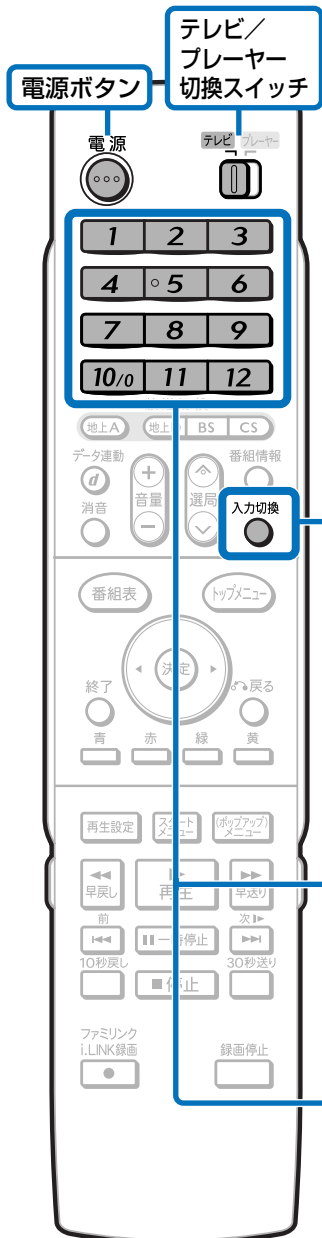


1 テレビ／プレーヤー切換スイッチを「テレビ」側にします。

2 入力切換  を押し、何回目でテレビの入力がプレーヤー（本機）の画面に切り換わるかを確認します。

- 上記の手順で押した回数から1を引いた数字が手順4で使用する数字ボタンです。

[手順4で使用するボタン] **押した回数** 回目 - 1 = **設定に使う数字ボタン**

[重要]

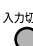- 入力切換  を押した回数が1回でプレーヤー（本機）の画面が映ったときは、数字ボタンの **7** が手順4で使用するボタンとなります。

3 テレビの画面を放送画面に戻します。

- 数字ボタン **1** ~ **12** を押して放送の映るチャンネルにします。

4 手順2で確認した数字ボタン **1** ~ **7** のいずれかを先に押したまま、入力切換  を5秒以上押します。

5 ① テレビの画面が放送の画面になっていることを確認します。
② リモコンをテレビに向けてテレビ／プレーヤー切換スイッチを「プレーヤー」側に切り換えます（2～3秒間そのままにする）。

テレビの画面がプレーヤー（本機）を接続した入力に切り換われれば設定は完了です。

- 本機を接続した入力に切り換わらないときは、手順1から操作し直してください。

6 テレビ／プレーヤー切換スイッチを「テレビ」側に戻します。


- テレビの画面が放送の画面に戻ります。

準備

テレビの電源、本機の電源を入れる

- テレビ放送が映ることを確認します。


テレビ入力自動切換機能を停止するとき

- テレビの入力が切り換わらないようにしたいときは、**10/0** を押しながら入力切換  を5秒以上押し続けます。
- 工場出荷時は自動的に切り換わらない設定になっています。

本機のリモコンで他機が動作する場合は、リモコン番号を変更してみましょう




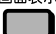
1 テレビ/プレーヤー切換スイッチを「プレーヤー」側にします。

2 リモコン側のリモコン番号を設定します。
1 **2** **3** のいずれかを押したまま、 を同時に5秒以上押しつづけます。



- 押した番号にリモコン番号が設定されます。

3 本体側のリモコン番号をリモコン側のリモコン番号に合わせます。

- ① 本体の電源ボタンで電源を切ります。
- ② リモコンを本体に向けて、リモコンふた内のプレーヤー用  を押しつづけます。

- 設定されたらプレーヤー用  を離してください。

例) 本体リモコン番号が3から1に変わったとき

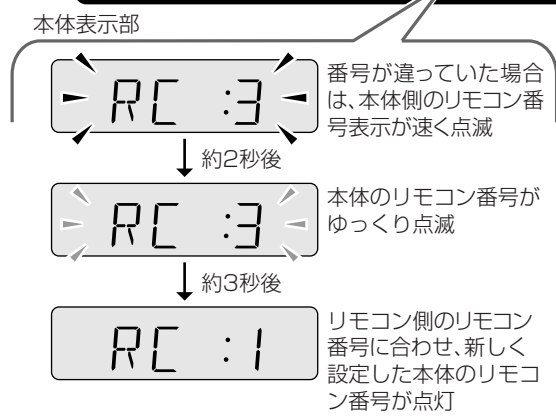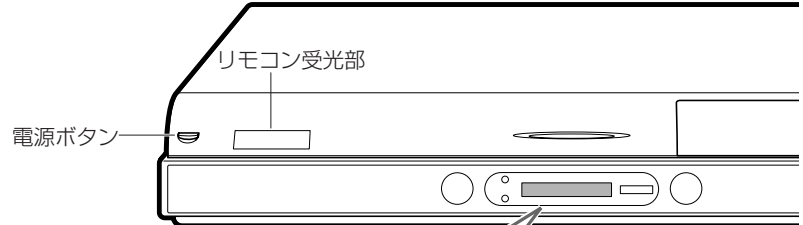

テレビと本機の準備をしよう


テレビと本機の電源を入れ、テレビの入力を切り換えましょう

- 操作をする前に接続や設定がお済みでないときは、別冊の「取扱説明書」62～65ページで接続や設定を行ってください。

テレビの準備



1 リモコンのテレビ／プレーヤー切替スイッチを「テレビ」側にしてから、を押してテレビの電源を入れます。


- テレビの主電源が切れているときは、リモコンの  を押してもテレビの主電源は「入」にできません。テレビ本体の電源ボタンを押し、主電源を「入」にしてください。

2 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。
例) テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビの画面を「入力1」に切り換えます。

 をくり返し押して、

テレビの入力を「入力1」に切り換えます。


- シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」と接続していて、入力自動切替(6ページ)を設定したときは、テレビ／プレーヤー切替スイッチを「プレーヤー」側にするとテレビの入力が本機を接続した入力に自動的に切り換わります。

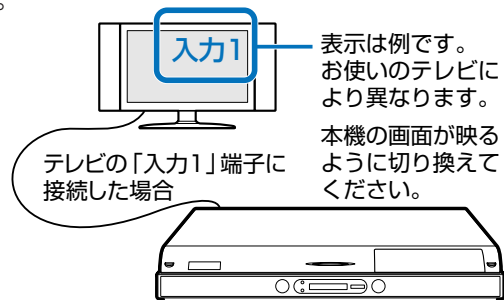

つづいて本機の準備をします。▶▶▶ **9** ページ


本機の準備




- 3** リモコンのテレビ／プレイヤー切換スイッチを「プレイヤー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの  を押して、本機の電源を「入」にします。


- 以降、本機の操作はテレビ／プレイヤー切換スイッチを「プレイヤー」側にしたまま行ってください。
- ファミリンクに対応したシャープ製のテレビとHDMIケーブルで接続しているときは、テレビの画面を、本機を接続した入力に切り換えると本機の電源が自動的に入ります。

本体の電源ボタン


 本機の電源を入れると、電源ランプが緑色に点灯します。

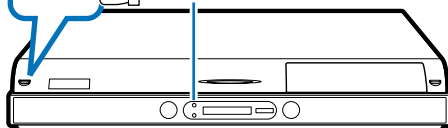

ふたを開ける

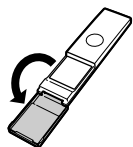

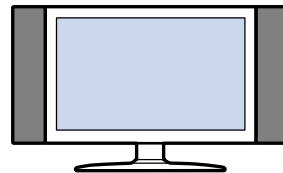


テレビ画面に本機の画面が映ります。



ディスクのセット

4 ディスクをセットします。

- ① 本体のトレイ開／閉ボタンまたはリモコンの  を押し、ディスクトレイを開ける
- ② ディスクをセットし、本体のトレイ開／閉ボタンまたはリモコンの  を押し、ディスクトレイを閉める

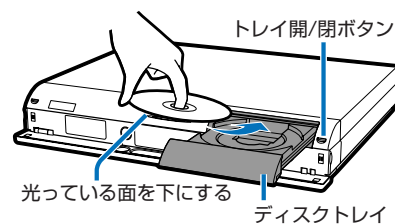

これで準備は完了です。

映像が映らないときはここを確かめてください。

- 手順2でテレビの入力切換を、本機を接続した入力に切り換えていますか。


第1章

ディスクを再生しよう

市販のBDビデオやDVDビデオを見る



 **再生** を押して再生します。

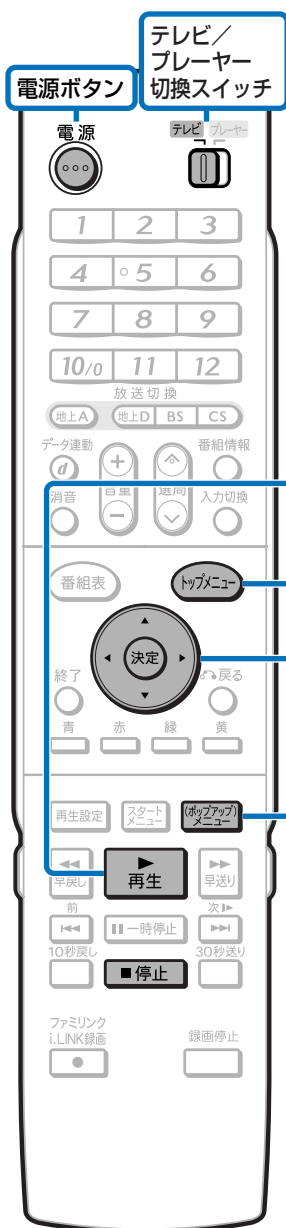[リモコン(操作に使うボタン)]





 操作はここから始まります。

準備

- ① テレビ/プレーヤー切換スイッチを「テレビ」側にする
- ② リモコンの  ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ③ テレビ/プレーヤー切換スイッチを「プレーヤー」側にする
- ④ 本体の電源ボタンまたはリモコンの  を押し、本機の電源を入れる

「テレビと本機の準備をしよう」▶▶▶ **8** ページ


- 以降、本機の操作はテレビ/プレーヤー切換スイッチを「プレーヤー」側にしたまま行ってください。

1 再生したいディスクを
セットし、 を押す

DVDディスクの再生が始まると青色に点灯します。BDの再生が始まると青色に点灯します。

- タイトルの再生が始まります。

2 再生を止めるときは  を押す

- 再生を途中で止めたときは、もう一度  を押すと、つづきから再生して見ることができます。

つづき再生について▶▶▶ **13** ページ

BDビデオやDVDビデオのメニューを操作する

 操作はここから始まります。

1  または  を押す

- ディスクによって操作が異なります。ディスクの取扱説明書をご覧ください。

トップメニューの例

トップメニュー	
1 ジャズ	2 ラテン音楽
3 クラシック	4 ロック

2  で操作する

- ディスクによって操作が異なります。

BDやDVDに録画されている番組を見る


録画リストからタイトル(録画した番組)を選んで再生します。

- 録画されている番組のことを「タイトル」といいます。
- 録画されている番組の一覧表のことを「録画リスト」といいます。
- BD-R Ver.1.1やDVDディスクは、ファイナライズされたディスクに限り本機で再生できます。

BDやDVDのタイトル(録画した番組)を選んで再生しよう

操作はここから始まります。

[リモコン(操作に使うボタン)]

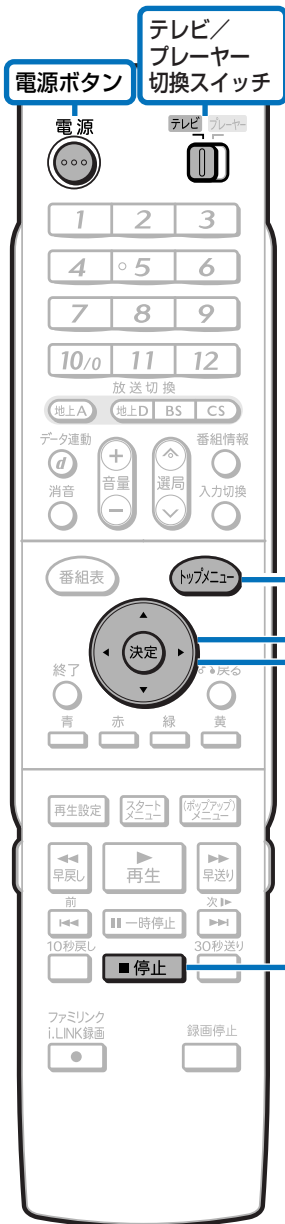

準備

- テレビ/プレーヤー切換スイッチを「テレビ」側にする
- リモコンの ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- テレビ/プレーヤー切換スイッチを「プレーヤー」側にする
- 本体の電源ボタンまたはリモコンの を押し、本機の電源を入れる

「テレビと本機の準備をしよう」▶▶▶

8
ページ

- 以降、本機の操作はテレビ/プレーヤー切換スイッチを「プレーヤー」側にしたまま行ってください。

再生の基本操作

1

- 再生したいディスクをセットし、 を押す

- で見たいタイトル(録画した番組)を選ぶ

[テレビ放送を録画したディスクの録画リストの例]
▼テレビ画面の表示

[古い順]			
1	正しい怪獣の飼い方	10/18	30分
2	外へ飛び出そう	10/18	30分
3	HA!!HA!!HA!!	10/18	30分
4	自然のすべて~昆虫から見た世界	10/20	30分

3/全 4タイトル
 ◆で選択し(決定)を押す (戻る)で戻る (終了)で終了
 [赤]並べ換え [緑]プレイリスト [黄]機能メニュー


選んでいる番組(黄色で表示されます。)

ディスクを再生しよう

2

- を押し、再生する

- 選んだタイトルの再生が始まります。



DVDディスクの再生が始まると青色に点灯します。 BDの再生が始まると青色に点灯します。

3

- 再生を止めるときは を押す

- 再生を途中で止めたときは、もう一度 を押すと、つづきから再生して見ることができます。

つづき再生について▶▶▶

13
ページ

- タイトルの最後まで再生すると再生が停止します。

スロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき

ディスクの再生時に覚えておくと便利な機能です。

いろいろな再生が楽しめます。

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。
- ドラマのセリフを聞き逃したのでちょっと戻して再生したいときは、「10秒戻し」機能を使います。

いろいろな再生のしかた

見たい場面(シーン)を映像を見ながら素早く探すときは早送り再生/早戻し再生をする(サーチ)

1 再生中に または を押す

BDを再生したとき

- 押すたびに次のように切り換わります。



DVDを再生したとき

- 押すたびに次のように切り換わります。



2 早送り再生や早戻し再生を解除するときは

を押す

- 早送り再生や早戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル(録画した番組)をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。

見逃した場面(シーン)を見直したいときはちょっと戻して再生する(10秒戻し)

1 再生中に を押す

- 約10秒前に戻って再生します。
- ドラマのセリフを聞き逃したときなどに便利です。

[リモコン(操作に使うボタン)]




メモしたり、じっくり確かめたい映像は静止画にする（静止画再生／コマ送り再生）

1 再生中に を押す

- 静止画再生になります。

2 静止画再生中に を押す

-  を押して離すと、コマ送りされます。

3 静止画再生、コマ送り再生を解除するときは を押す

- 静止画再生、コマ送り再生が解除され、再生画面に戻ります。

じっくり見たい場面（シーン）はスローで見る（スロー再生）

1 静止画再生中に を2秒以上押し続ける

- 約1/2倍速のスロー再生になります。

2 スロー再生を解除するときは を押す


- スロー再生が解除され、再生画面に戻ります。

コマーシャルなどを飛ばして見たいときは（30秒送り）

1 再生中に を押す

- 約30秒先にジャンプします。
- コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。

途中まで見たタイトル（録画した番組）のつづきを見たいときは

- 途中まで見たタイトルは、再生の操作をするとつづきから再生されます。
- 初めから再生したいときは、録画リストを表示させ、（機能メニュー）の再生項目で再生のしかたを選びましょう。

再生中に停止した後でつづきを見る場合

① を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトル（録画した番組）を選んでつづきを見る場合

① を押す

- 録画リストが表示されます。

② で再生したいタイトルを選び、

を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。
- ディスクを取り出す、電源を切るなどの操作をしたときは、つづき再生が働きません。

再生を途中で停止したタイトル（録画した番組）を初めから再生したい場合

① を押す


- 録画リストが表示されます。

② で再生したいタイトルを選び、

（機能メニュー）を押す

③ で「再生」を選び、 を押す

▼テレビ画面の表示

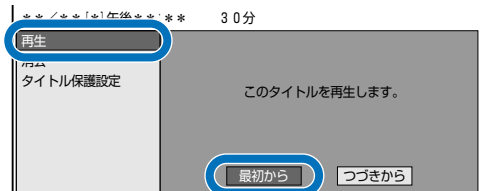

④ で「最初から」を選び、 を押す

- 選んだタイトルが最初から再生されます。

用語集

BD-R

☞ 一回だけ録画ができる、追記型のブルーレイディスクです。他機で録画したBD-Rを本機で再生する場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。
(本機では、録画用ディスクとしてご使用になれません。)

BD-RE

☞ 本機で録画用として使用できるディスクです。
☞ 繰り返し録画ができる、書き換え型のブルーレイディスクです。録画した番組を消去したり、録画済みのディスクを初期化することで、くり返し録画ができます。
ディスクのバージョンには Ver.1.0、Ver.2.1があり、本機では Ver.2.1 がご使用になれます。


ファイナライズ

☞ 録画したディスクを他の機器で再生できるようにする処理のことです。
本機でDVDディスクおよびBD-R Ver.1.1を再生するときは、ファイナライズされたディスクをセットしてください。

タイトルとチャプター、ディスク内の構成


☞ BDやDVDに録画されている番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。
タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。
実際には、次のような構成になっています。

【例】

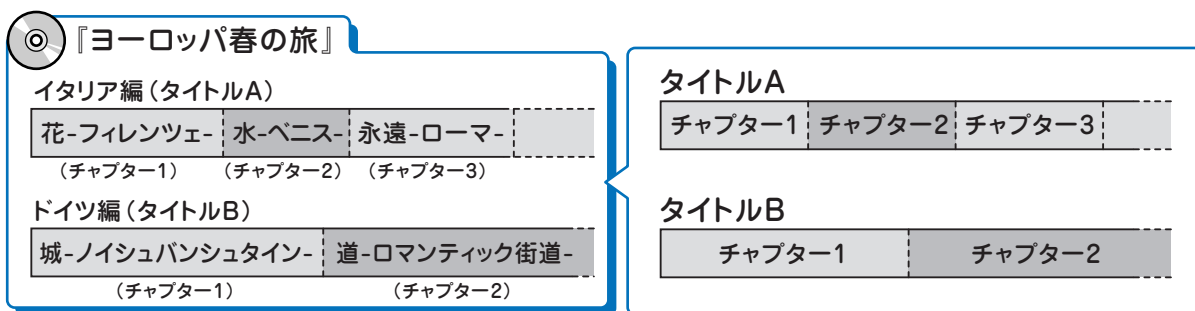

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ

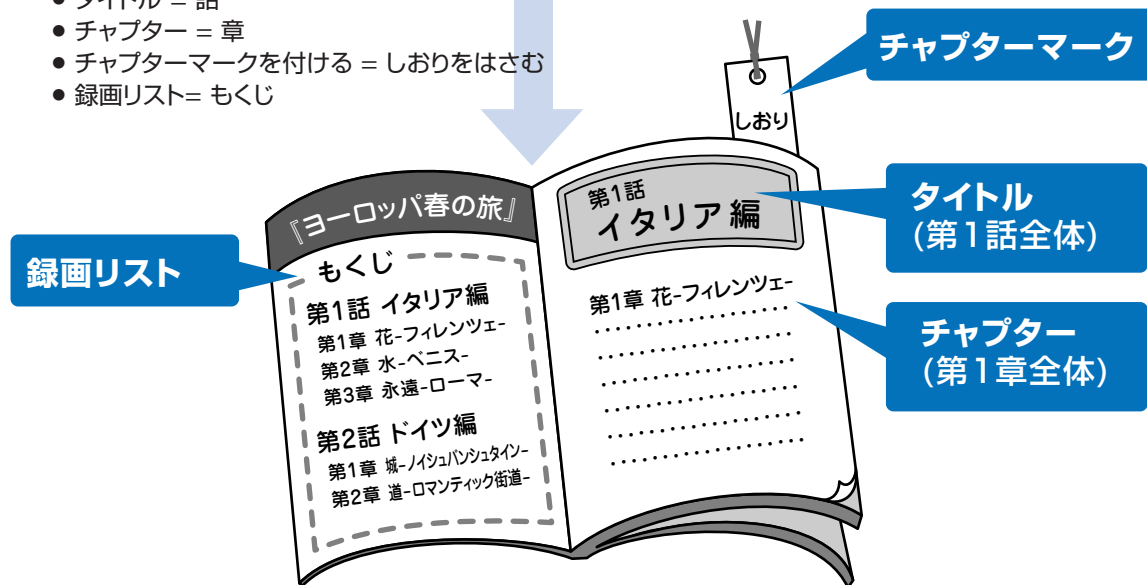

一発起動(クイック起動)

☞ 本機の電源をすばやく「入」にすることができる機能です。
一発起動(クイック起動)について詳しくは
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」78ページ

リージョンコード

☞ BDビデオやDVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクのコードをリージョンコードといいます。本機では、BDビデオはリージョンコード「A」、DVDビデオはリージョンコード「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

こんなときは？


リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作をしたい

- ☞ リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」84ページ

テレビ画面にスタートメニューが出ない

- ☞ テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した外部入力(「入力1」など)にしてください。

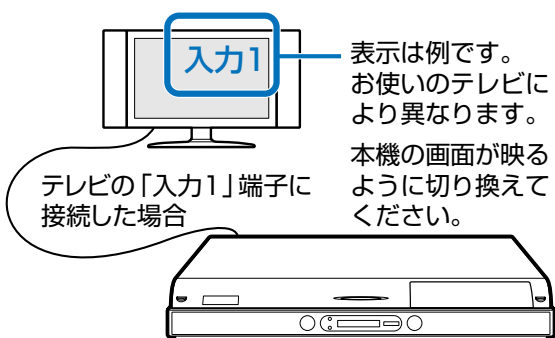

リモコン番号が設定できない


- ☞ 電源プラグが正しく接続されているか確認してください。

本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器など(当社製)も動作してしまう

- ☞ リモコン番号を変更してください。
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」82~83ページ

D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…

- ☞ D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。本体表示部に「H-oP」または「D-oP」が表示されるまでリモコンふた内のHDMI切換を長押しして、出力を切り換えてください。

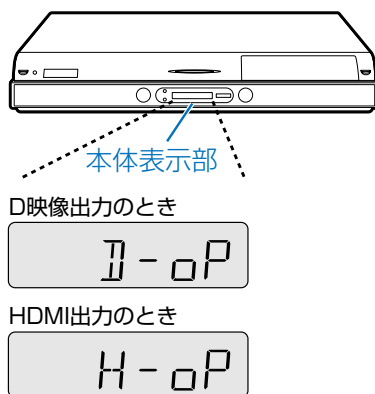

再生でよくあるお問い合わせ

他機で録画したディスクが本機で再生できない

- ☞ 録画した機器でファイナライズをしていないディスクは本機で再生できないことがあります。録画に使用したDVDレコーダーで、ファイナライズを行ってください。
- ☞ ディスクのバージョンが1.0のBD-REは、本機で再生できません。
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」88ページ

BDをセットすると暗証番号を入力する画面になり、操作できない

- ☞ セットしたディスクに使用制限が設定されています。暗証番号を入力して、使用制限を解除してください。
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」56、57ページ

BDビデオやDVDビデオが再生できない

- ☞ 視聴制限が設定されていると、BDビデオやDVDビデオを再生できないことがあります。BDビデオの場合は、再生を停止し、視聴制限年齢を解除してください。DVDビデオの場合は、暗証番号を入力し、メニューで視聴制限レベルを設定し直してください。
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」73、74ページ
- ☞ ディスクのパッケージをご覧になり、リージョンコードをお確かめください。BDビデオやDVDビデオには、国によって再生を制限するためのリージョンコードが設定されています。日本で再生できるのは次の通りです。
BDビデオ → リージョンコード「A」またはリージョンコードの記載がないディスク
DVDビデオ → リージョンコード「ALL」または「2」
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」88ページ

わからない用語があるときや操作に困ったときは

こんなときは？
用語集

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ブルーレイディスクプレーヤー **BD-HP1**

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。
環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎電源の切り忘れ防止機能を!

電源が入ったままの状態、約10分間何も操作されないと、各種設定内の「無操作オフ設定」により、自動的に電源が切れるように設定できます。



使い方や修理のご相談など

お客様相談センター



0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話 : 043 - 331 - 1626 FAX : 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.3)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。(古紙配合率100%)



アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

TINSJA175WJQZ
07P03-JA-MK