


## かんたんメニュー操作で困ったときは？


### ●かんたんメニューが表示されない

- ☞ テレビと本機は正しく接続されていますか？
- ☞ テレビの入力 (外部入力切換) は本機を接続した入力に切り換えていますか？

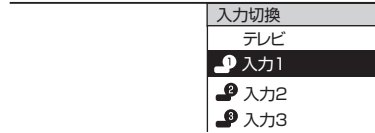

### ●かんたんメニューの音声ガイドが聞こえない

- ☞ かんたんメニュー画面で **青** を押し、音声ガイドを「ON (入)」にしてください。
- ☞ 再度 **青** を押しと音声ガイドを「OFF (切)」にすることができます。

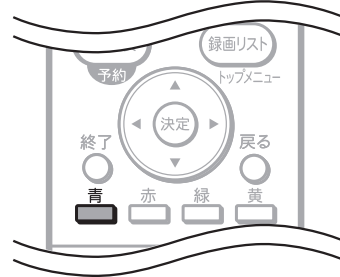

### ●かんたんメニュー画面を消したい

- ☞ かんたんメニューの **終了する** または **終了** を押してください。

### ●かんたんメニュー画面を最初の画面に戻したい

- ☞ **戻る** を押すと前の画面に戻ります。

### ●再生中、ダビング中、番組表表示中、ホーム画面表示中、録画リスト表示中は、かんたんメニューが表示されません。

- ☞ 再生を停止するには **■停止** を押してください。
- ☞ ダビングを停止するには **■停止** を2回押してください。
- ☞ 番組表やホーム画面表示中は、**終了** を押し、画面を終了してから、かんたんメニュー画面を表示させます。

# SHARP®

ブルーレイディスクレコーダー

ビー ディー エスピー

形名 **BD-SP1000**



基本の使いかたを  
音声ガイドで  
やさしくご案内

# かんたんメニュー 操作ガイド

## はじめに接続と準備をしてください。

取扱説明書の巻末 (裏表紙) 「接続・設定ガイド」を  
ご覧下さい。

詳しくは	
<input checked="" type="checkbox"/> アンテナ線の 接続は？	<input type="checkbox"/> 別冊の取扱説明書 153～155 ページ
<input checked="" type="checkbox"/> テレビと本機の 接続は？	<input type="checkbox"/> 別冊の取扱説明書 158～160 ページ
<input checked="" type="checkbox"/> B-CAS カードの 挿入は？	<input type="checkbox"/> 別冊の取扱説明書 169 ページ
<input checked="" type="checkbox"/> リモコンの 電池は？	<input type="checkbox"/> 別冊の取扱説明書 26 ページ



## ●本機は録画、予約録画、再生など基本的な操作を画面を見ながら操作できます。(音声ガイド付き)

操作について詳しくは別冊の取扱説明書をご覧ください。

- ・本書に記載のイラストは、説明のため簡略化しているもので、実際のものとは多少異なります。
- ・本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。

シャープ株式会社 本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
デジタル情報家電事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

Printed in China  
ORH9121-A

TINSJA634WJQZ  
13P04-CH-NM



# かんたんメニューで操作する

## かんたんメニュー画面について

リモコンのかんたんメニューボタンを押すと、かんたんメニュー画面が表示されます。



かんたんメニュー を押す

かんたんメニュー画面が表示され音声ガイドで操作を案内します。

決定 でかんたんメニューを選び、決定 を押す

かんたんメニュー

- 録画する
- 予約する
- 予約を確認する
- 再生する
- ダビングする
- 消去する
- 終了する

- HDDのみ** **録画する** 見ている番組を録画します。
- HDDのみ** **予約する** 番組表で予約したい番組を選んで予約します。
- 予約を確認する** 予約した番組を確認します。
- 再生する** 録画リストで再生したい番組を選んで再生します。
- BDのみ** **ダビングする** ダビングリストからダビングするタイトルを選んでダビングします。
- HDDのみ** **消去する** タイトル選択消去画面から消したいタイトルを選んで消去します。
- 終了する** かんたんメニューを終了します。
- 音声ガイド** 青 を押すと、音声ガイドをON(入)↔OFF(切)できます。

決定 ボタンを押してください。

音声ガイド ON/OFF

決定 で項目を選び、決定 を押す

・終了するを選んだときは、かんたんメニューが終了します。

## 表示するための準備

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 テレビのリモコンで本機を接続した入力に切り換える

本機を接続した入力に切り換えてください。  
本機を、テレビの「入力1」端子に接続した場合の例  
テレビのリモコンで操作します。

## 基本的な操作

下記の操作説明は「予約する」を選んだ場合を例に説明します。他の項目を選んだ場合の操作は下記を参考に操作してください。

- 1 「かんたんメニュー」画面を表示する

かんたんメニュー を押す

・再生中、番組表やホーム画面表示中は、「かんたんメニュー」画面は表示されません。



- 2 「予約する」を選び、予約する番組を決定する

決定 で時間を選び、決定 でチャンネルを選んで決定 を押す



- 3 予約の方法「今回のみ予約」または「毎回予約」のいずれかを選び、決定する

決定 で選び、決定 を押す

・毎回予約を選んだときは、放送日に合わせ毎日または毎週予約が自動予約されます。



- 4 「終了する」を選び、決定する

決定 で「終了する」を選び、決定 を押す  
・予約完了です。