

ブルーレイディスクレコーダー

形名 ビー ディー ティー **BD-T2100**  
**BD-T1100**  
**BD-T510**

録画や再生の  
基本操作

# かんたん!! ガイド

# SHARP®

操作早見ガイド

基本の操作

操作のヒント

テレビに映す

録画する

予約録画する

再生する

BD や DVD を見る

番組を消す

ダビングする

困ったときは



# もくじ

## 操作早見ガイド

### 基本の操作

よく使う画面／ボタン

### 操作のヒント

操作ガイドや操作のヒントとなる表示

### テレビに本機の映像を映す

チャンネルの切り換え／B-CASカードの入れかた

### 放送中の番組を録画する

視聴している番組を録画／録画画質

### 番組を予約録画する

電子番組表から予約録画／予約の取り消し・変更

### 録画した番組を再生する

録画した番組の再生／タイトルとチャプターについて

### 市販のBDやDVDを見る

BDやDVDの再生／リージョンコードについて

### 録画した番組を消す(録画できる時間を増やす)

録画した番組の消しかた／残量時間の表示

### 録画した番組をBD/DVDにダビングする

使用できるディスク／「1回だけ録画可能」「ダビング10」について

### 操作に困ったときは？(対処方法)

- 本書に記載のイラストは、説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なります。
- 本書では「ブルーレイディスク」を「BD」と表現しています。

ページ

2

4

5

6

8

10

12

14


16

18

21

# 操作早見ガイド

## リモコンで本機を操作する

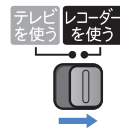

本機のリモコンでテレビを操作する場合


別冊の **1. 接続・準備編** 56 ページ

「レコーダーを使う」側にカチッとスライドさせます。

## 操作するディスク [HDD (ハードディスク) または BD/DVD] を切り換える

BD/HDD を押す

押すたびにHDDモードとBD/DVDモードが切り換わります。

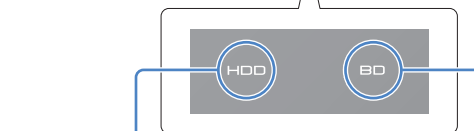

HDDモードのときは、HDDランプが**白色**に点灯します。

BD/DVDモードのときは、BD/DVDランプが**白色**に点灯します。

本機の映像がテレビに映らないときは → 6 ページ

代表的な操作方法です。  
詳しい操作は、各ページをご覧ください。



## 番組を見る



くわしくは  
6ページ

## 番組を録画する

録画 を押す

【画面例】

HDDにこの番組を最後まで録画します。  
終了予定時刻 午後 9:00

録画を停止する


録画停止 を2回押す

録画画質を変えたいとき  
録画を始める前に操作

録画画質 画質を選んで「決定」を押す

くわしくは  
8ページ

## 予約録画する

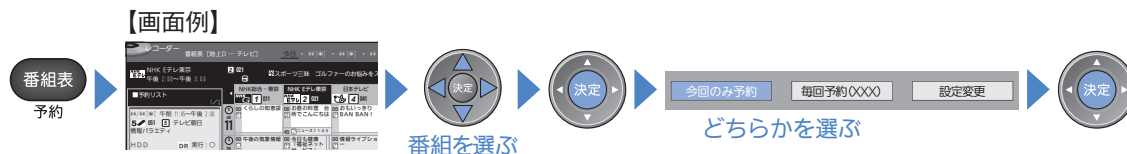


くわしくは  
10ページ

## 再生する

録画リストから再生する

【画面例】



再生を停止する


停止

くわしくは  
12ページ

## 消去する

タイトル選択消去画面から消去する

【画面例】

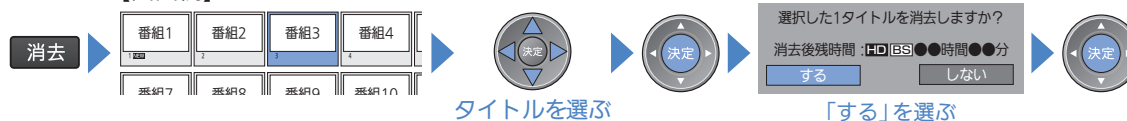

くわしくは  
16ページ

# 基本の操作



基本の操作



## 電子番組表

【画面例】




1週間分の放送番組表を表示します。



録画予約

## 録画リスト

【画面例】

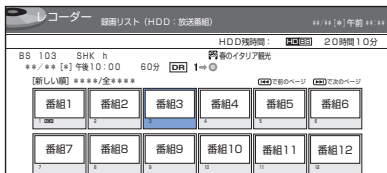


録画した番組(タイトル)を一覧表示します。

タイトルを選んで  
再生・編集・ダビング

## ホームメニュー

【画面例】

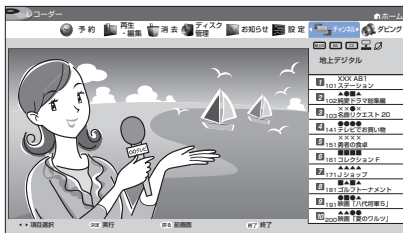

選局・編集・消去・ダビングなどのさまざまな操作や、機能の設定ができます。  
(ホームボタンはふた内にもあります。)





## 共通のボタン操作

電子番組表、録画リスト、ホームメニュー、設定の画面などでは、

 で項目を選び、

 で操作を確定します。

戻る  1つ前の画面に戻ります。

終了  操作や設定の画面が終了し、放送の画面になります。

青  赤  緑  黄  (カラーボタン)

さまざまな操作や、連動データ放送の画面で使用します。カラーボタンが使用できる場合は、画面下部に操作方法が表示されます。

# 操作のヒント



## どのボタンで操作するかわからない

### 【画面例】




### 【操作ガイド】



操作画面の下には、その画面で使用できるリモコンのボタンが表示されています（**操作ガイド**）。

## どんな設定をするメニューかわからない

### 【画面例】

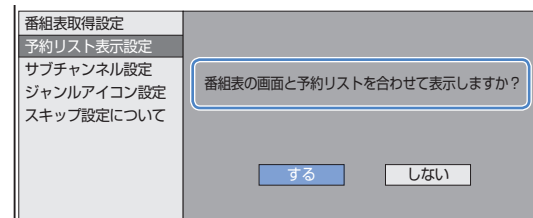

設定メニューでは、設定する項目を選ぶと、その項目のかんたんな説明が表示されます。  
(設定メニューの詳細な説明は、別冊の **2. 操作編** にのっています。)

## エラーメッセージが表示されたときは

### 【画面例】

ダビング中はこの操作はできません。  
停止ボタンでダビングを停止することができます。

本機の動作中、同時動作できない操作などを行ったときは画面にメッセージが出ます。画面には操作するうえで必要なメッセージが表示されます。

# テレビに本機の映像を映す



レコーダー側に

テレビレコーダーを使う

テレビに映す

- ✓ アンテナ線の接続はお済みですか？
- ✓ テレビと本機は正しく接続されていますか？
- ✓ B-CASカードは正しく挿入されていますか？
- ✓ リモコンに電池が入っていますか？

別冊の 1. 接続・準備編 20 ~ 24 ページ

別冊の 1. 接続・準備編 25 ~ 28 ページ

右ページ

別冊の 1. 接続・準備編 19 ページ

## 1

### テレビの電源を入れる

- テレビのリモコンで操作します。
- 本機のリモコンでテレビを操作するには 右ページ

## 2

電源  
 を押す

- 本機の電源を入れます。



HDDランプが点滅⇒点灯に  
変わるまでお待ちください。

## 3

### テレビの入力を切り換える

- テレビのリモコンで操作します。

本機を、テレビの「HDMI」端子に  
接続した場合の例

本機の画面が映る  
ように切り換えて  
ください。



テレビのリモコン

- 本機のリモコンでテレビを操作するには 右ページ

### おしらせ

- B-CASカードが挿入されていないとテレビ放送を視聴（録画）できません。 右ページ

## いろいろな操作

### 放送・チャンネルを切り換えるには

#### 1 放送を選ぶ



#### 2 チャンネルを選ぶ

1<sup>あ</sup> ~ 12<sup>あ</sup> または

- 3桁のチャンネル番号で選局するには

3桁入力<sup>あ</sup> を押し、1<sup>あ</sup> ~ 12<sup>あ</sup> で3桁入力



### 本機のリモコンでテレビを操作したいとき


#### 1 テレビのメーカーを指定する

- 別冊の 1. 接続・準備編 56 ページ

#### 2 テレビ/レコーダー切替スイッチを、「テレビを使う」側に切り換える



#### 3 本機のリモコンをテレビに向けて操作する

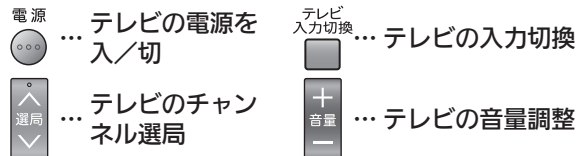


## B-CASカードを入れる

本機で地上デジタル、BS・CS デジタル放送を録画・視聴するためには、B-CASカードが必要です。

WOWOW などの有料放送を本機で視聴・録画するには、契約済 B-CAS カードを本機に挿入しておく必要があります。

付属の B-CAS カードを B-CAS カードスロット (本体前面の扉内のスロット) に入れます。

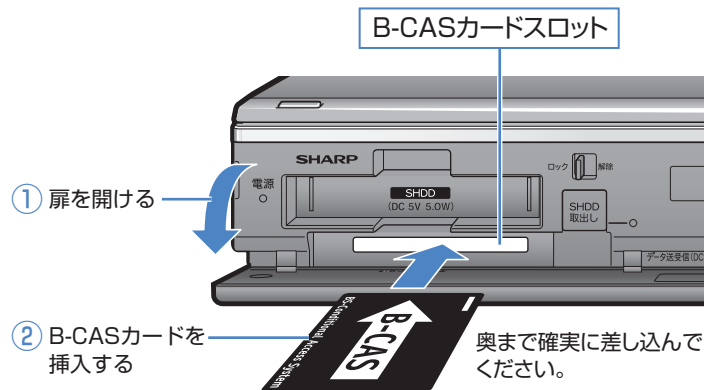




# 放送中の番組を録画する



レコーダー側に


テレビを  
レコーダー  
を使う

録画する

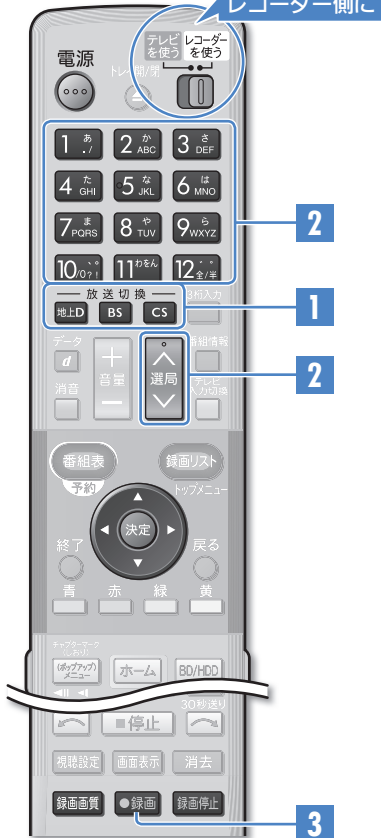

1

## 放送を選ぶ

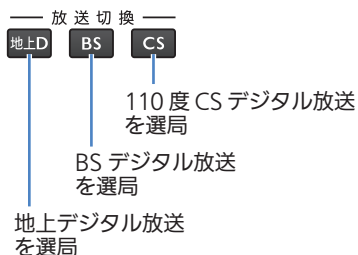

2

## チャンネルを選ぶ



### 【チャンネル表示例】



3


## 録画 を押す ▶ 録画開始

▶ 録画終了時刻が表示されます。

### 【画面例】

HDDにこの番組を最後まで録画します。  
終了予定時刻 午後 9:00

- 番組が終わると録画が自動停止します。
- 録画が始まると **REC** (REC) が表示されます。

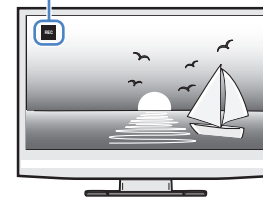

## おしらせ

- 録画用BDが挿入されているときは、手順3で録画先(HDDまたはBD)の選択画面が表示されます。
- あらかじめ録画画質を変更できます。📖 右ページ




## いろいろな操作

### 録画中の本機前面ランプについて

- 録画中は以下のようにランプでお知らせします。

HDD録画中はHDDランプが  
オレンジ色に点灯します。

BD録画中はBD/DVDランプが  
オレンジ色に点灯します。

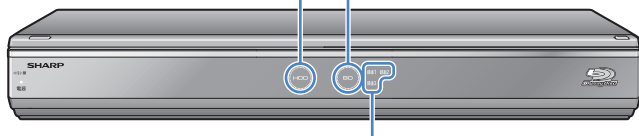

録画中のランプが赤色に点灯します。

### 番組の途中で録画を停止したいときは

- 録画中に **録画停止** を2回押す

### 録画終了時に自動的に電源を切りたいときは

- 録画中に **電源** を1回押す


### 録画画質を設定するには


- 録画** を押す前に設定してください。
- 工場出荷時は「DR」に設定されています。画質がきれいなほど録画できる総時間が短くなります。
- 録画画質と時間について 別冊の **2. 操作編 53～56** ページ

- 録画画質** を押す

- 画質を選んで決定する

【画面例】

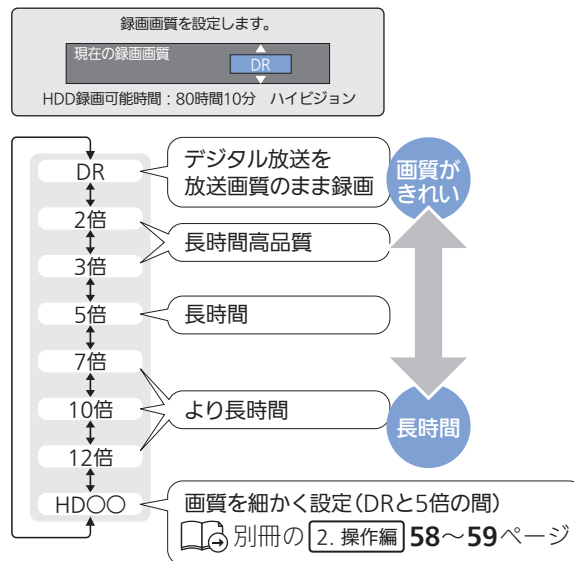

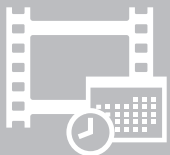

# 番組を予約録画する



レコーダー側に

テレビを使う  
レコーダーを使う



予約録画する


## 1

**番組表** を押す

予約

▶ 電子番組表が表示されます。

【画面例】

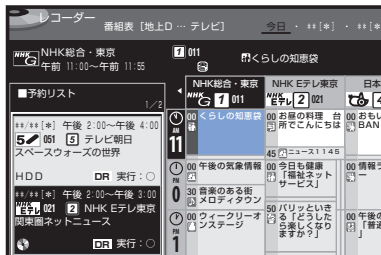


• 放送切替  
地上D BS CS で放送を切り換えます。

## 2

1 で予約したい番組を選ぶ

左右ボタン：放送局を選ぶ  
上下ボタン：時間帯を選ぶ  
選択中の番組：黄色表示

2



3 「今回のみ予約」、「毎回予約」、「設定変更」のいずれかを選ぶ

- 「毎回予約」を選ぶと、毎週予約や毎日予約が自動で設定されます。
- 「設定変更」を選ぶと、予約内容の変更ができます。
- 「携帯電話動画記録」について 別冊の **2. 操作編** 198ページ

4 ▶ 予約完了

## 3

終了 を押す

▶ 電子番組表が消えます。  
開始時刻になると録画が始まります。(本体の電源が切れていても録画が始まります。)


### おしらせ

- 録画用BDが挿入されているときは、予約時に録画先(HDDまたはBD)の選択画面が表示されます。
- 電源を切っても、開始時刻になると録画が始まります。
- 予約したあと電源を切ると、録画が終了したときに自動的に電源が切れます。
- 本機のHDDあるいは録画用BDの残量が足りないときは不要なタイトルを消去してください。→16ページ

## いろいろな操作

### 予約内容を取り消すには


- 1 電子番組表で、予約した番組を再度選ぶ
- 2 「取り消す」を選んで決定する



- 3 「する」を選んで決定する


### 予約内容を変更するには

- 1 電子番組表で、予約した番組を再度選ぶ
- 2 「変更する」を選んで決定する



- 3 内容を変更する

#### 【画面例】

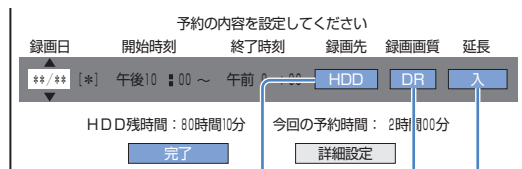

録画先(HDD、BDなど)を変更できます。

録画画質を変更できます。

「入」にすると、番組が延長された場合、自動的に録画も延長します。通常、「入」に設定されます。

- 4 「完了」を選んで決定する

### 日時を指定して予約するには

- 電子番組表を使わず、予約録画することができます。

別冊の **2. 操作編** 74～76 ページ

### 毎週・毎日予約をするには

- 1 電子番組表で、予約した番組を再度選ぶ
- 2 「変更する」を選んで決定する
- 3 **赤** (毎週予約) または **青** (毎日予約) を押す
- 4 「完了」を選んで決定する

### 設定した予約が他の予約と重複したときは

- 電子番組表で録画予約し、同じ時間帯で予約が重なったときはメッセージが表示されます。メッセージに従って操作してください。

別冊の **2. 操作編** 84 ページ

### キーワードで自動録画するには

- ご自分の興味があるキーワード(「サッカー」など)が含まれた番組を、内蔵HDD(ハードディスク)に自動的に録画することができます。

別冊の **2. 操作編** 70～71 ページ

### ジャンルを指定して自動録画するには

- 「オリンピック・国際大会」や「グルメ・料理」など、お気に入りの「ジャンル」を指定するだけで、最新の番組を内蔵HDD(ハードディスク)に自動的に録画することができます。

別冊の **2. 操作編** 72～73 ページ



# 録画した番組を再生する



## 1

**録画リスト** を押す

トップメニュー


▶ 録画リストが表示されます。

- **BD/HDD** で再生元 (HDD または BD) を切り換えることができます。
- **赤** で表示方法を切り換えることができます。 右ページ

## 2

1 で再生したい番組を選ぶ

【画面例】

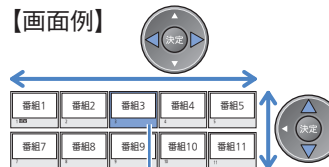

選択中の番組: 黄色表示

前 次 でページ移動できます。

2 ▶ 再生

## 3 番組の途中で再生を止めたいときは

**停止** を押す ▶ 再生停止

最後まで再生すると自動的に止まります。

再生する

**再生中の動作**


<p><b>早戻し</b> 押すごとに早く (4段階)</p>	<p><b>再生</b></p>	<p><b>早送り</b> 押すごとに早く (4段階)</p>
<p><b>頭出し(前へ)</b> 10秒戻し</p>	<p><b>一時停止</b></p>	<p><b>頭出し(次へ)</b> 30秒送り</p>
<p><b>10秒前へ</b> 連続押しで 1分前まで</p>	<p><b>一時停止</b></p>	<p><b>30秒先へ</b> 連続押しで 3分先まで</p>

### おしらせ

- 録画した3D放送を3D対応テレビで視聴する場合には、テレビに付属の取扱説明書をお読みください。

## いろいろな操作



### いま録画した番組をすぐに見るには

- 1  を押す  
直前に録画した番組が再生されます。


### 途中まで見た番組のつづきを見るには

- 1  を押す  
つづきから再生されます。


### 途中まで見た番組をはじめから再生するには

- 機能メニューを使って再生します。
- 1 録画リストを表示して番組を選ぶ  左ページ
  - 2  (機能メニュー) を押す
  - 3 機能メニューから「再生」を選んで決定する
  - 4 「最初から」を選んで決定する

### 録画中の番組をはじめから見るには(追いかけ再生)

- HDD (ハードディスク) に録画中の番組をはじめから再生できます。
- 1 録画中に  を押す
  - 2 追いかけ再生したい番組を選んで決定する

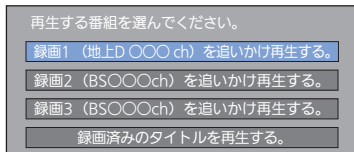

#### 【画面例】



### 録画リストの表示について


- 録画リストは、表示方法を切り換えたり、並べ換えたりすることができます。


 別冊の **2. 操作編** 89 ~ 92 ページ

- 1 録画リストを表示させる  左ページ
- 2  (表示方法) を押す
- 3 表示方法を選んで決定する

### タイトルとチャプターについて

- 録画されている番組を「タイトル」、タイトルを構成する章(区切り)を「チャプター」と呼びます。



- 再生中に 、 でチャプターの頭出しができます。


# 市販のBDやDVDを見る




1

## ディスクを挿入する

- 1 トレイ開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを開けます。



- 2 ディスクトレイにディスクを置きます。

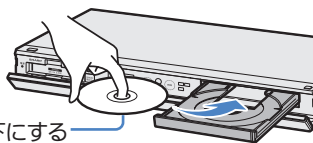


- 3 トレイ開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを閉めます。

- ▶ 市販のBDやDVDの場合は、(一部のディスクを除き)自動的にBD/DVDモードに切り換わり、再生が始まります。

## 2 自動的に再生されないときは

- 1 **BD/HDD** を押してBD/DVDモードにする
- 2 **再生** を押す

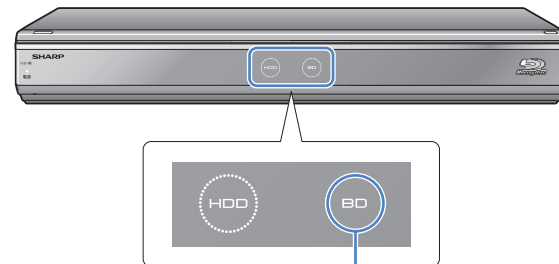

BD/DVDモードのとき点灯  
(再生中: 青色)


## おしらせ

- 3D対応のBDを再生することができますが、視聴には3D対応のテレビが必要です。  
別冊の **2. 操作編** 106 ページ

## いろいろな操作


### ディスクの持ちかた

- 光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなることがあります。

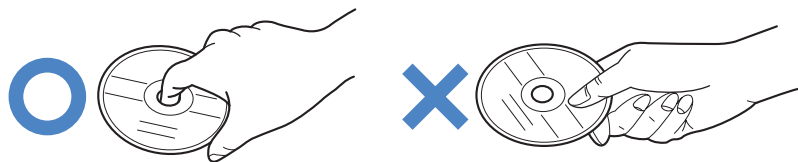


### メニュー操作について

- BDビデオやDVDビデオのメニューの操作方法は以下のとおりです。ディスクによっては、はじめにメニューが表示される場合があります。

- 1 チャプターマーク (お好みメニュー) または 録画リスト を押す  
トップメニュー
- 2  を押して操作する

【画面例】

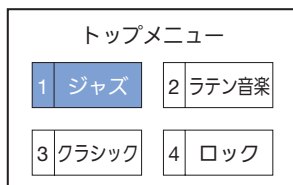

### リージョンコードについて

- BDビデオやDVDビデオは、国ごとに再生できるソフト（コード）が異なります。本機では、以下の表示のあるディスクが再生できます。

BDビデオ :  または「All Region」(オールリージョン)

DVDビデオ:  または 

### BDやDVDにダビングした番組を見るには

- 本機のHDD(ハードディスク)からBDやDVDにダビングした番組を再生できます。左ページの手順を行ってください。録画リストを表示させて番組を選ぶこともできます(→12ページ)。
- ダビングについて → 18ページ




# 録画した番組を消す (録画できる時間を増やす)



## 1

**BD/HDD** を押し、消去したい番組が録画されているディスクを選ぶ

▶ 選ばれているディスクが点灯します。

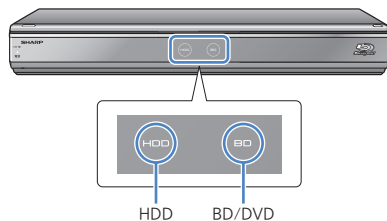

## 2

**消去** を押す


▶ タイトル選択消去画面が表示されます。

【画面例】

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11

## 3

1 **決定** で消去したい番組を選ぶ



3 **決定** で「する」を選ぶ

4 **決定** ▶ 消去完了

5 **終了** を押す

▶ タイトル選択消去画面が消えます。



## いろいろな操作

### あとどのくらい録画できるか調べるには

- テレビの画面左上に残量時間を表示することができます。

#### 1 画面表示 を押す

【画面例】



### HDD(ハードディスク)・BD-RE・DVD-RWが録画した番組でいっぱいになったら？

- 番組を消して空きを作るまで録画できません。いらない(見終わった)番組を「消去」操作で消して空きを作りましょう。

### 複数の番組を選んで消すには

- 1 タイトル選択消去画面を表示させる 左ページ
- 2 番組を選んで (複数選択) を押す  
もう一度押すと選択が解除されます。
- 3 手順 2 を繰り返し、消したい番組を選ぶ  
50タイトルまで選べます。
- 4 選び終わったら決定する
- 5 「する」を選んで決定する

### チャプター単位で消すには

- タイトル選択消去画面を表示して (表示方法) を押し、「チャプター単位」を選ぶとタイトル選択消去画面がチャプター単位に変わります。消去の操作は番組を消すときと同じです。

別冊の **2. 操作編** 120、121 ページ

### ディスク内の番組をすべて消すには

- 1 を押す
  - ホームボタンはふた内にもあります。
- 2 「 消去」-「 タイトル全消去」を選んで決定する
- 3 すべて消したいディスクを選んで決定する
- 4 「する」を選んで決定する

別冊の **2. 操作編** 122 ページ

### 必要のないシーン(CMなど)を消すには

- コマーシャルなど、いらないシーンを消去することができます。


別冊の **2. 操作編** 124 ~ 125 ページ

# 録画した番組をBD/DVDにダビングする



## 1

### ダビングするディスクを挿入する

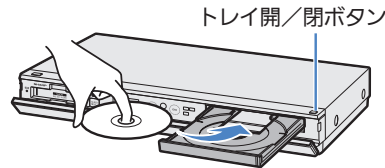

- 挿入方法 → 14 ページ
- ダビング用として使用できるディスクについては → 20 ページ

### おしらせ

- BD・DVDディスクの種類と用途 → 20 ページ
- ダビングについて  
別冊の **2. 操作編**  
136 ~ 146 ページ

## 2 新品ディスクの場合


- 自動的に初期化が始まります。しばらくお待ちください。

ダビングする    ダビングしない

1 ◀▶ 決定 ▶▶ で「ダビングする」を選ぶ

2 ▶▶ 決定 ▶▶

【画面例】

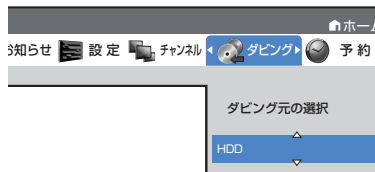

3 ◀▶ 決定 ▶▶ で「HDD」を選ぶ

4 ▶▶ 決定 ▶▶

## 2 録画済みディスクの場合

- 1 **ホーム** を押す
- ホームボタンはふた内にもあります。

【画面例】



2 ◀▶ 決定 ▶▶ で「ダビング」を選ぶ

3 ▶▶ 決定 ▶▶

【画面例】



4 ◀▶ 決定 ▶▶ で「HDD」を選ぶ

5 ▶▶ 決定 ▶▶

### 3

#### 【画面例】



- 1 で「HDD ⇄ BD/DVD」を選ぶ
- 2 ▶ 録画リスト表示

#### 【画面例】



### おしらせ

- HDD (ハードディスク) に録画した「1回だけ録画可能」の番組はダビングすると、BDまたはDVDへ移されます。(HDD (ハードディスク) からは消されます。) このことをムーブ (移動) といいます。
- HDD (ハードディスク) に録画した「ダビング10」の番組は、BDまたはDVDへ9回コピー (複製) できます。10回目はムーブ (移動) となり、HDD (ハードディスク) からは消去されます。

HDD (ハードディスク)



「1回だけ録画可能」の番組  
「ダビング10」の番組を  
10回目にダビングするとき

### 4


#### 1つのタイトルをダビングするとき

- 1 でダビングする番組を選ぶ
- 2 ▶



#### 複数のタイトルをダビングするとき

- 1 でダビングする番組を選ぶ
- 2 (複数選択) を押す
- 3 1、2を繰り返す
  - 50タイトルまで選べます。



### 5

- 1 で「すぐにダビング」を選ぶ
- 2 ▶ ダビング開始
  - ディスクの残量時間が足りないときは、メッセージが表示されます。メッセージに従って操作してください。

## いろいろな操作

### BD・DVDディスクの種類と用途

ご購入いただく ディスクの種類	BD-RE	BD-R	DVD-RW				DVD-R					
			デジタル放送 対応 (CPRM)	VR	ビデオ	CPRM 非対応	VR	ビデオ	デジタル放送 対応 (CPRM)	VR	ビデオ	CPRM 非対応
初期化 (フォーマット) の種類 ※1	—	—	VR	ビデオ	VR	ビデオ	VR	ビデオ	VR	ビデオ	VR	ビデオ
デジタル放送のダビング (ダビング 10) (一回だけ録画可能)	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×
二重音声放送のダビング	○	○	○※4	×	○	×	○※4	×	○	×	○	×
タイトル消去	○	○	○	○※3	○	○※3	○※2	×	○※2	×	○※2	×

※1 DVDを使うためには初期化が必要です。工場出荷時の設定では、新品のDVD-RWを本機に挿入すると自動的にVRフォーマットで初期化されます。

自動的に初期化されるフォーマットをビデオフォーマットに変更するには、「ホーム」-「設定」-「録画機能設定」-「DVD自動初期化設定」で「ビデオフォーマット」を選択します(別冊の「2. 操作編」217ページ)。

※2 ファイナライズをすると、タイトル消去はできなくなります。

※3 ファイナライズを解除すると、タイトル消去が行えます。

※4 デジタル放送のマルチ音声(ステレオ二重音声)をダビングしたとき、ダビングされる音声は再生時に選択されている音声です。

### ダビングしたDVDディスクを他のDVDプレーヤー(レコーダー)で再生するには

• ファイナライズという操作が必要です。

別冊の「2. 操作編」169ページ

### ダビング終了時に自動的に電源を切りたいときは

1 ダビング中に電源を1回押す



### ダビング用として使用できるディスク

• 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。

#### BD (ブルーレイディスク)

何回でも繰り返し録画できます。

**BD-RE** (繰り返し録画用 / 12cm 盤)

Ver. 2.1 (片面 1 層)  
Ver. 2.1 DL (片面 2 層)  
Ver. 3.0 XL (片面 3 層)

繰り返し録画はできません。

**BD-R** (1 回録画用 / 12cm 盤)

Ver. 1.1/1.2/1.3 (片面 1 層)  
Ver. 1.2 LTH TYPE  
Ver. 1.3 LTH TYPE  
Ver. 1.1/1.2/1.3 DL (片面 2 層)  
Ver. 2.0 XL (片面 3 層)  
Ver. 2.0 XL (片面 4 層)

録画用には、包装に以下の表示のあるものをご購入ください。

例) 包装のおもて面



BD-RE または BD-R

#### DVD ディスク

何回でも繰り返し録画できます。

**DVD-RW** (繰り返し録画用 / 12cm 盤)

Ver. 1.1 CPRM 対応 (VR フォーマット)  
Ver. 1.2 CPRM 対応 (VR フォーマット)

繰り返し録画はできません。

**DVD-R** (1 回録画用 / 12cm 盤)

Ver. 2.0 CPRM 対応 (VR フォーマット)  
Ver. 2.1 CPRM 対応 (VR フォーマット)  
DL Ver. 3.0 CPRM 対応 (VR フォーマット)

録画用には、包装に以下の表示のあるものをご購入ください。

例) 包装のおもて面



DVD-RW または DVD-R

• ディスクへのダビング (録画) 可能時間

別冊の「2. 操作編」55、56 ページ

# 操作に困ったときは？（対処方法）



## こんなときは

## ここを確認してみましょう


リモコンで本機の操作ができない

- テレビ／レコーダー切換スイッチが「レコーダーを使う」側になっていますか？
- リモコンの乾電池が消耗していませんか？ 正しくセットされていますか？  
別冊の **1. 接続・準備編 19** ページ
- 本体前面の表示部に「RC:1」「RC:2」「RC:3」が点滅表示されていませんか？  
⇒下記 **A**・**B** いずれかのリモコン番号設定を行ってください。



本機のリモコンでテレビの操作ができない

- テレビ／レコーダー切換スイッチが「テレビを使う」側になっていますか？
- リモコンの「テレビメーカー指定」をしていますか？  
別冊の **1. 接続・準備編 56** ページ

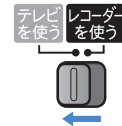

本機のリモコンで一部のテレビ操作（消音や放送切換など）ができない


- シャープ製以外のテレビでは「電源」「テレビ入力切換」「選局」「音量」のみ操作できます。  
別冊の **1. 接続・準備編 56** ページ、**2. 操作編 18～19** ページ

本機のリモコンを操作すると他のDVD機器（当社製）も動作してしまう


- 他のDVD 機器（当社製）とリモコン番号が重複しています。  
⇒下記 **A**・**B** いずれかの設定でリモコン番号を変更してください。


### A 本体側のリモコン番号をリモコンに合わせるとき

- 本体の電源を切った状態で、 を6秒以上本体に向けて押し続けます。

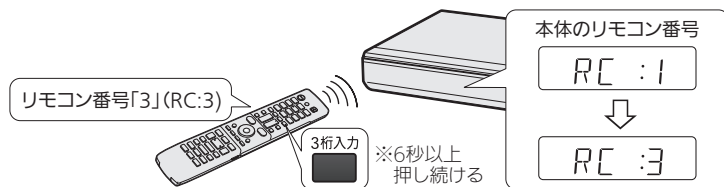

### B リモコン側のリモコン番号を本体に合わせるとき

- 本体表示部に点滅表示される番号「RC:1」「RC:2」「RC:3」と同じ数字ボタン「1」または「2」または「3」を先に押しながら  を6秒以上押し続けます。

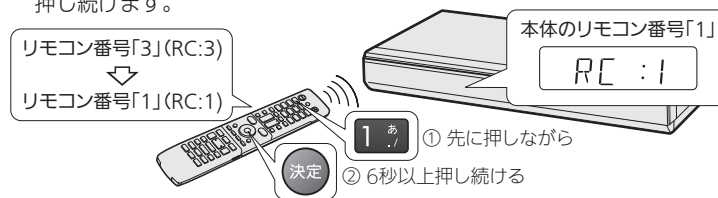

## 操作に困ったときは？（対処方法）

### こんなときは

### ここを確認してみましょう


放送が映らない

- B-CASカードが「B-CASカードスロット」に正しく挿入されているか確認してください。→7ページ
- B-CASカードを逆向きまたは裏向きに差し込んでいないか確認してください。→7ページ

選局中に、放送されていないチャンネルが表示される

- 使わないチャンネルのスキップ設定をしてください。  
 別冊の **1. 接続・準備編** 70、72ページ


選局中に、放送されているチャンネルがスキップ（飛び越し）される

- チャンネルスキップ設定を解除してください。  
 別冊の **1. 接続・準備編** 70、72ページ

電子番組表が表示されない

- 本機を設置・設定した直後は、番組表を表示させても空欄となります。  
⇒空欄となっているチャンネルを2分程度視聴すると、電子番組表が更新されて表示されます。

「番組データがありません。放送局を選び[青]ボタンで番組表を更新してください。」のメッセージが表示される

-  でメッセージが表示されているチャンネルを選び、**青**（番組表更新）を押してください。  
⇒しばらくすると電子番組表が更新されます。

「1回だけ録画可能」の番組をBD/DVDにダビングするとHDD（ハードディスク）から番組が消えてしまう

- 「1回だけ録画可能」の番組は複製できません。HDD（ハードディスク）からBDまたはDVDにダビングすると移動（ムーブ）となり、データは消去されます。→19ページ



## こんなときは

## ここを確認してみましょう

「ダビング 10」の番組をダビングしたい

- HDD (ハードディスク) に録画した「ダビング 10」の番組はBDまたはDVDに9回のダビングが可能です。10回目にダビングするときは移動(ムーブ)となり、HDD (ハードディスク) から消去されます。→ **19** ページ

ダビング中の番組が見られない

- 高速ダビング中は放送画面になります。
- 録画画質SXP以下の録画画質変換ダビング中は再生画面になります。  
別冊の **2. 操作編 142、146** ページ

BDやDVDからHDD (ハードディスク) にダビングできない

- 以下のディスクからのみHDD (ハードディスク) にダビングできます。
  - AVCHD 記録のDVD
  - コピー制限の無いタイトルが記録されたBD/DVD
  - 「1回だけ録画可能」のタイトルが記録されたBD (ムーブになります。BD-Rの場合はムーブ後のBD-Rの残量は増えません。)

操作の途中で画面が止まり、ボタン操作を受けつけない


- 電源を入れ直してください。
- 電源が切れない、あるいは症状が改善されない場合は、本機のリセットボタンを先の細いもので押して本機をリセットしてください。(リセットしても録画したタイトルや予約情報は保存されていますが、録画途中や保存前の情報は消える場合があります。)

別冊の **2. 操作編 240** ページ

- リセット操作をしても症状が改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。

- それでも症状が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。

別冊の **2. 操作編 272** ページ

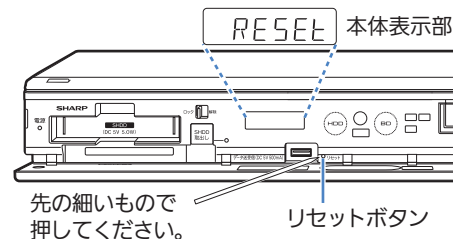

シャープはエコポジティブ。



### この製品は、こんなところがエコロジークラス。

#### 省エネ 低消費電力/省スペース

エコモード搭載により、待機時の省電力化を実現しました。

#### グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。環境に配慮したグリーン材料設計です。

### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

#### ◎自動的に電源を切る設定を!

- ① 電源が入ったままの状態、約3時間何も操作されないと自動的に電源をオフする機能を採用しています。
- ② 予約録画中に追いかけ再生や別タイトルの再生を行った場合、操作後に電源ボタンを1回押してください。  
予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

### MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで→



人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト

## SHARP i CLUB

<http://iclub.sharp.co.jp/>

SHARP i CLUB は、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。ぜひ登録ください。

## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度別冊の取扱説明書 **【2. 操作編】** の「故障かな?と思ったら」(239ページ)をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど  
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

お電話



使用方法、修理のご相談や修理品引き取りサービスのご相談など  
【お客様相談センター】



# 0120 - 001 - 251

※詳しくは、取扱説明書 **【2. 操作編】** 272ページをご覧ください

**受付時間** ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)

- 電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.4)

## シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

Printed in China  
ORE9043-A



TINSJA569WJQZ  
12P04-CH-NM