

# SHARP®

形名 ディー・ブイ エー・シー  
**DV-AC72**  
**DV-AC75**

## ファミリンクで便利に使う!




**ファミリンク**   
**操作ガイド** 



HDMIケーブルで接続すると、ファミリンクの連動機能が楽しめます。

i.LINKケーブルで接続すると、ハイブリッドダブルレコが楽しめます。

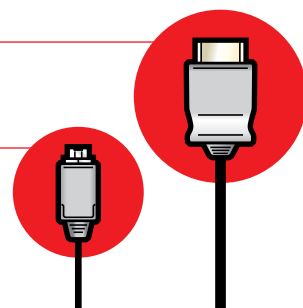


# 本機の接続と できること

## シャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちなら

HDMIケーブル（市販品）を使用しテレビと本機を接続することで、本機を再生するだけでテレビの入力を自動で本機を接続した入力に切り換えるなどの便利な連動機能での操作がお楽しみいただけます。

### 接続は？

詳しくは  
10ページ

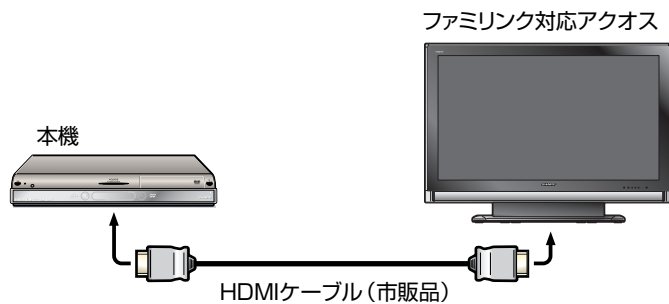


詳しくは  
11ページ

さらにアクオスオーディオを・・・接続は？  
持っている



### ハイブリッドダブルレコのための接続は？

詳しくは  
10ページ

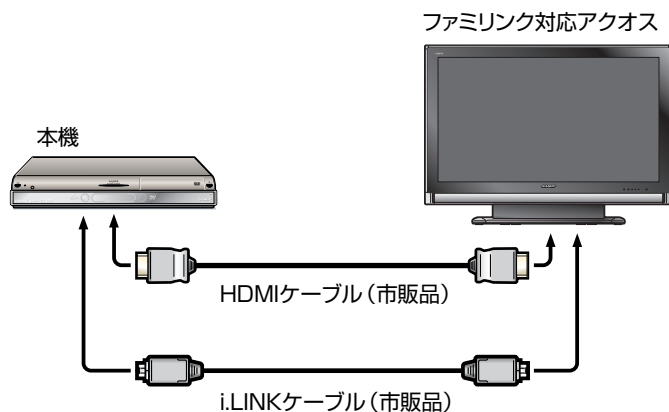

- 本機はシャープ製ファミリンク対応テレビ「アクオス」とHDMIケーブル（市販品）を使い接続することで、ファミリンクならではの連動機能で便利な操作がお楽しみいただけます。i.LINKケーブル（市販品）で接続するとハイブリッドダブルレコで2番組同時録画ができます。
- さらにシャープ製BDプレーヤーをお持ちなら、本機のHDD（ハードディスク）に録画したハイビジョン番組をハイビジョン画質のままブルーレイディスク「BD-RE Ver. 2.1」にダビングして残せます。

## 設定は？

### ファミリンク設定は？

- 1 テレビとレコーダー（本機）の電源を入れる 詳しくは 15ページ
- 2 テレビの連動起動設定をする（ファミリンクのための設定）  
テレビの録画機器選択をする（ファミリンクのための設定） 詳しくは 16ページ
- アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続したときはジャンル連動設定をする（ファミリンクのための設定） 詳しくは 17ページ
- 3 レコーダー（本機）の連動設定を行う（ファミリンクのための設定） 詳しくは 19ページ

## 便利な使いかた

ファミリンクで便利に使えます。  
6～7ページをご覧ください。

アクオスオーディオと接続したときは、放送や番組に合わせ最適な音質・音場でのサラウンド音声を楽しめます。


詳しくは  
23ページ

詳しくは  
38ページ

### ハイブリッドダブルレコの設定は？

- 1 テレビとレコーダー（本機）の電源を入れる 詳しくは 15ページ
- 2 テレビのi.LINK機器選択をする（ハイブリッドダブルレコのための設定） 詳しくは 18ページ
- 3 レコーダー（本機）のi.LINK録画設定を行う（ハイブリッドダブルレコのための設定） 詳しくは 20ページ

ハイブリッドダブルレコで  
2番組同時録画ができます。

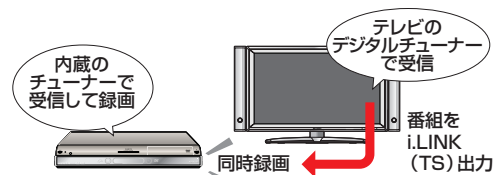

詳しくは  
30ページ


# 本機の接続と できること

## シャープ製BDプレーヤーBD-HP1をお持ちなら

i.LINKケーブル（市販品）を使用しBDプレーヤーと本機を接続することでHDD（ハードディスク）に録画したハイビジョン番組をハイビジョン画質のままブルーレイディスク（BD-RE Ver. 2.1）にダビングして残せます。

### ダビングのための接続は？

詳しくは  
12ページ

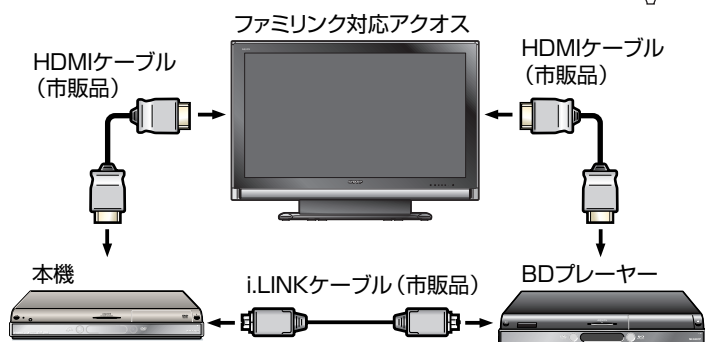

さらにアクオス  
オーディオを・・・接続は？  
持っている

詳しくは  
13ページ


アクオスオーディオ  
（アクオスサラウンド）



## ファミリンクに対応していないシャープ製テレビ「アクオス」をお持ちなら

### ハイブリッドダブルレコのための接続は？

詳しくは  
50ページ

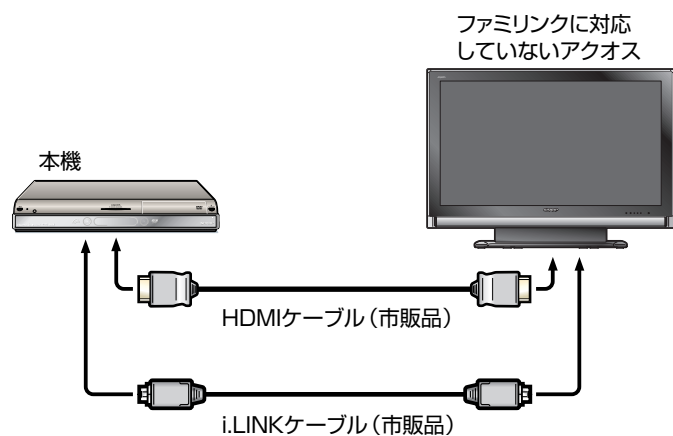



## 設定は？

### BDプレーヤーBD-HP1の設定を行う

- i.LINK録画設定をする  
(かんたんBDダビングをするための設定)

詳しくは  
42ページ

## 便利な使いかた

かんたんBDダビングでハイビジョン番組をハイビジョン画質で残せます。

BD-RE Ver. 2.1  
ディスクにダビング  
して残す。

i.LINKダビング



詳しくは  
43ページ

## 設定は？

### ハイブリッドダブルレコの設定は？

- 1 テレビとレコーダー（本機）の電源を入れる
- 2 テレビのi.LINK機器選択をする  
(ハイブリッドダブルレコのための設定)
- 3 レコーダー（本機）のi.LINK録画設定を行う  
(ハイブリッドダブルレコのための設定)


詳しくは  
51ページ

詳しくは  
52ページ

詳しくは  
53ページ

## 便利な使いかた


ハイブリッドダブルレコで2番組同時録画ができます。

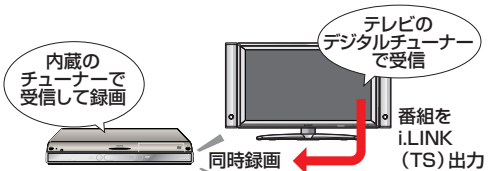

詳しくは  
55ページ

# ファミリンクは こんなに便利

- テレビもレコーダー（本機）も、レコーダー（本機）に付属のファミリモコン1つで操作できます。テレビのリモコンとレコーダー（本機）のリモコンを使い分ける必要はありません。
- ファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」や「アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）」とHDMIケーブルで接続すれば、ファミリンクならではの連動機能で、便利で快適な使い心地をお楽しみいただけます。

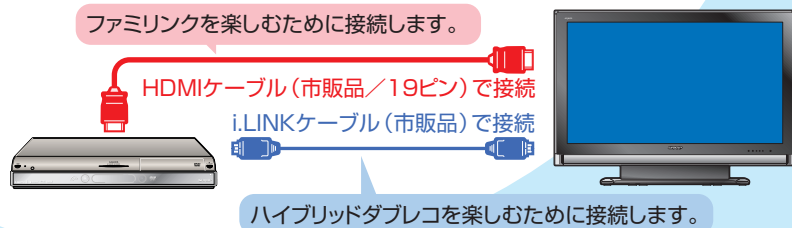

- i.LINKケーブルで接続すると、テレビのデジタルチューナーを利用して2番組を同時に録画／予約録画できます。

らくらく  
活用！  
その1


## テレビの入力を自動切換!

詳しくは  
22ページ

### ワンタッチ操作（ファミリンク）

次の操作をすると、テレビの画面がレコーダー（本機）の画面に自動的に切り換わります。

- 録画リストを表示させる
- 電子番組表を表示させる
- 予約リストを表示させる
- スタートメニューを表示させるなどの操作をすると…

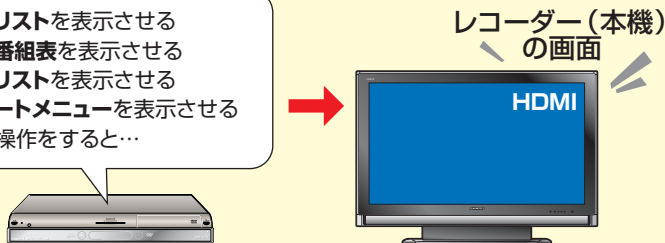

らくらく  
活用！  
その2

## ワンタッチで録画開始!

詳しくは  
24ページ

### ワンタッチ録画（ファミリンク）

テレビで見ている番組を録画したいと思ったら、そのまま録画ボタンを押すだけでレコーダー（本機）に録画できます。



#### 本機に付属のファミリモコンで、できること

アクオスオーディオ （アクオスサラウンド）	シャープ製液晶テレビ 「アクオス」
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量調整</li> <li>● 消音</li> <li>● 音声多重放送の音声切換</li> <li>● サウンドモードの切換</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビのリモコンと同様の操作ができます。（別冊の「取扱説明書」20、21ページ）</li> </ul>

らくらく活用!  
その3

## テレビの電子番組表でらくらく一発予約!

### 🔊 予約録画 (ファミリンク)

詳しくは  
28ページ

テレビの電子番組表を見ているときに気になる番組を見つけたら、そのまま予約を行えばデジタル放送が予約録画できます。



詳しくは  
26ページ


らくらく活用!  
その4

## テレビを利用してデジタル放送を同時録画!

### 🔊 ハイブリッドダブルレコ

詳しくは  
32・33ページ

予約録画したい番組が同じ時間帯に重なっていても、レコーダー(本機)のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用して、2番組を同時に録画/予約録画できます。

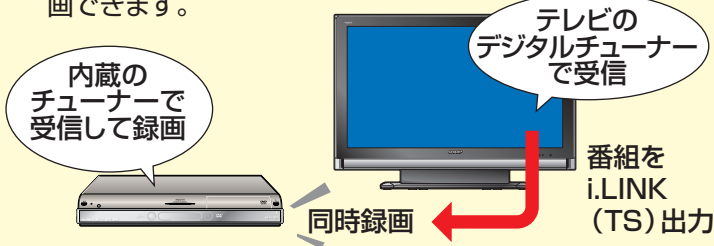


らくらく活用!  
その5

## 録画した番組をらくらく再生!

### 🔊 ワンタッチ再生 (ファミリンク)

詳しくは  
36ページ

録画リストボタンを押すだけで、テレビ画面にレコーダー(本機)の録画リストが表示されます。あとは見たい番組を選んで再生するだけです。また、最後に録画した番組を再生するときは、再生ボタンを押すだけで再生できます。

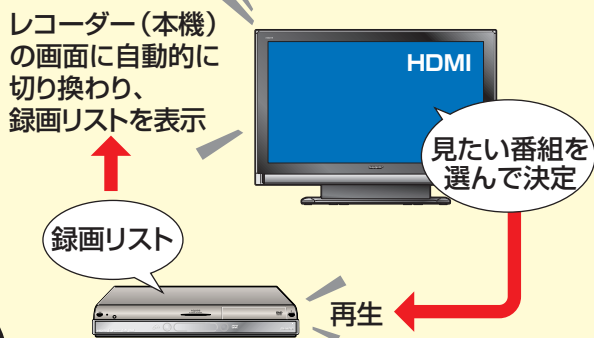

リモコンのふたを開けたところ

接続と設定

ファミリンクやハイブリッドダブルレコを楽しむための接続をしましょう **10** ページ

シャープ製BDプレーヤーを使いかんたんBDダビングするための接続をしましょう **12** ページ

ファミリンクやハイブリッドダブルレコを楽しむための設定をしましょう **14** ページ

録画と予約録画と同時予約録画

ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニュー **22** ページ

ファミリンクで録画しましょう **24** ページ

レコーダー(本機)の電子番組表で予約録画しましょう **26** ページ

テレビの電子番組表で予約録画しましょう **28** ページ

ハイブリッドダブルレコで2つの番組を同時に録画しましょう **30** ページ

再生

再生しましょう **36** ページ

アコースオーディオ(アコースサラウンド)で視聴しましょう **38** ページ

かんたんBDダビング

かんたんBDダビングをするための設定をしましょう **42** ページ

ハードディスクに録画した番組をダビングしましょう(かんたんBDダビング) **43** ページ

その他の便利機能

本機に付属のリモコンのテレビ入力自動切替について **46** ページ

ファミリンクに対応していないシャープ製テレビで2つの番組を同時に録画しましょう **50** ページ

# もくじ

## ■ 接続と設定

ファミリンクやハイブリッドダブルレコを楽しむための接続をしましょう ....	10
テレビと本機のみ接続 .....	10
テレビと本機とアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）接続 .....	11
シャープ製BDプレーヤーを使い、かんたんBDダビングするための接続をしましょう .....	12
テレビと本機とBD-HP1の接続 .....	12
テレビと本機とBD-HP1とアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）接続 .....	13
ファミリンクやハイブリッドダブルレコを楽しむための設定をしましょう ....	14
設定のながれ .....	14
1 テレビとレコーダー（本機）の電源を入れる .....	15
2 テレビの設定を行う .....	16
3 レコーダー（本機）の設定を行う .....	19

## ■ 録画と予約録画と同時予約録画

ファミリンクのワンタッチ操作と機能選択メニュー .....	22
ワンタッチ操作について .....	22
ファミリンク機能選択メニューについて .....	22
ファミリンクで録画しましょう .....	24
テレビで見ている番組を、ハードディスクに録画する .....	24
レコーダー（本機）の電子番組表で予約録画しましょう .....	26
レコーダー（本機）の電子番組表を呼び出して、ハードディスクに予約録画する .....	26
テレビの電子番組表で予約録画しましょう .....	28
テレビの電子番組表で、ハードディスクに予約録画する .....	28
ハイブリッドダブルレコで2つの番組を同時に録画しましょう .....	30
ハイブリッドダブルレコの使い分け .....	31
レコーダー（本機）の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する（i.LINK入力録画で2つの番組を同時に録画する） .....	32
放送時間が重なる2つの番組を予約録画する（i.LINK予約録画で2つの番組を同時に予約録画する） .....	33

## ■ 再生

再生しましょう .....	36
録画リストから選んで再生する .....	36
最後に再生または録画した番組を、すぐに再生する .....	37
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）で視聴しましょう .....	38
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）で聞く .....	38
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の音声を操作する .....	39
サウンドモードを手動で切り換える .....	40

## ■ かんたんBDダビング

かんたんBDダビングをするための設定をしましょう .....	42
BDプレーヤーBD-HP1の設定を行う .....	42
ハードディスクに録画した番組をダビングしましょう（かんたんBDダビング） ...	43

## ■ その他の便利機能

本機に付属のリモコンのテレビ入力自動切換について .....	46
テレビ入力自動切換とは .....	46
テレビ入力切換の回数設定をする .....	46
テレビの外部入力を、本機を接続した入力に自動的に切り換わるように設定する .....	47
ファミリンクに対応していないシャープ製テレビで2つの番組を同時に録画しましょう .....	50
i.LINK接続 .....	50
ハイブリッドダブルレコ（i.LINK（TS）入力録画）を行うための設定 .....	51
ハイブリッドダブルレコの操作で気をつけること .....	54
ハイブリッドダブルレコの使い分け .....	54
レコーダー（本機）の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する（i.LINK入力録画で2つの番組を同時に録画する） .....	55
放送時間が重なる2つの番組を予約録画する（i.LINK予約録画で2つの番組を同時に予約録画する） .....	57

# 接続と設定

- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。  
ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ  
デジタルハイビジョンレコーダー（本機） → レコーダー（本機）  
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド） → アクオスオーディオ

# ファミリンクやハイブリッドダブルレコを楽しむための 接続をしましょう

## はじめに

- ファミリンク機能を使うために、テレビとレコーダー（本機）、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を、HDMIケーブルで接続します。
- レコーダー（本機）のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用して、2番組を同時に録画／予約録画「ハイブリッドダブルレコ」するために、i.LINKケーブルでの接続も必要です。


### アンテナの接続について

- アンテナ線などの接続については、別冊の「取扱説明書」（176～178ページ）をご覧ください。

### ファミリンク機能やハイブリッドダブルレコに対応している液晶テレビ「アクオス」は？

- DVD/BDサポートステーションの「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」をご確認ください。

**DVD/BD サポートステーション** <http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html>

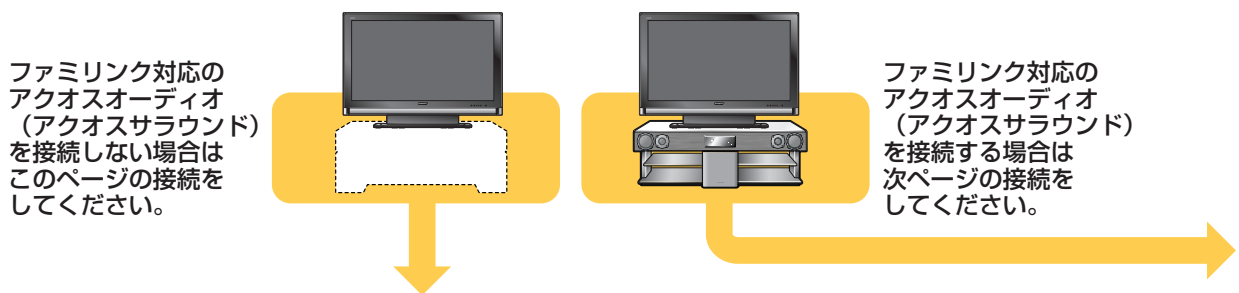


## テレビと本機のための接続

安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

### 準備するもの



### 接続のしかた

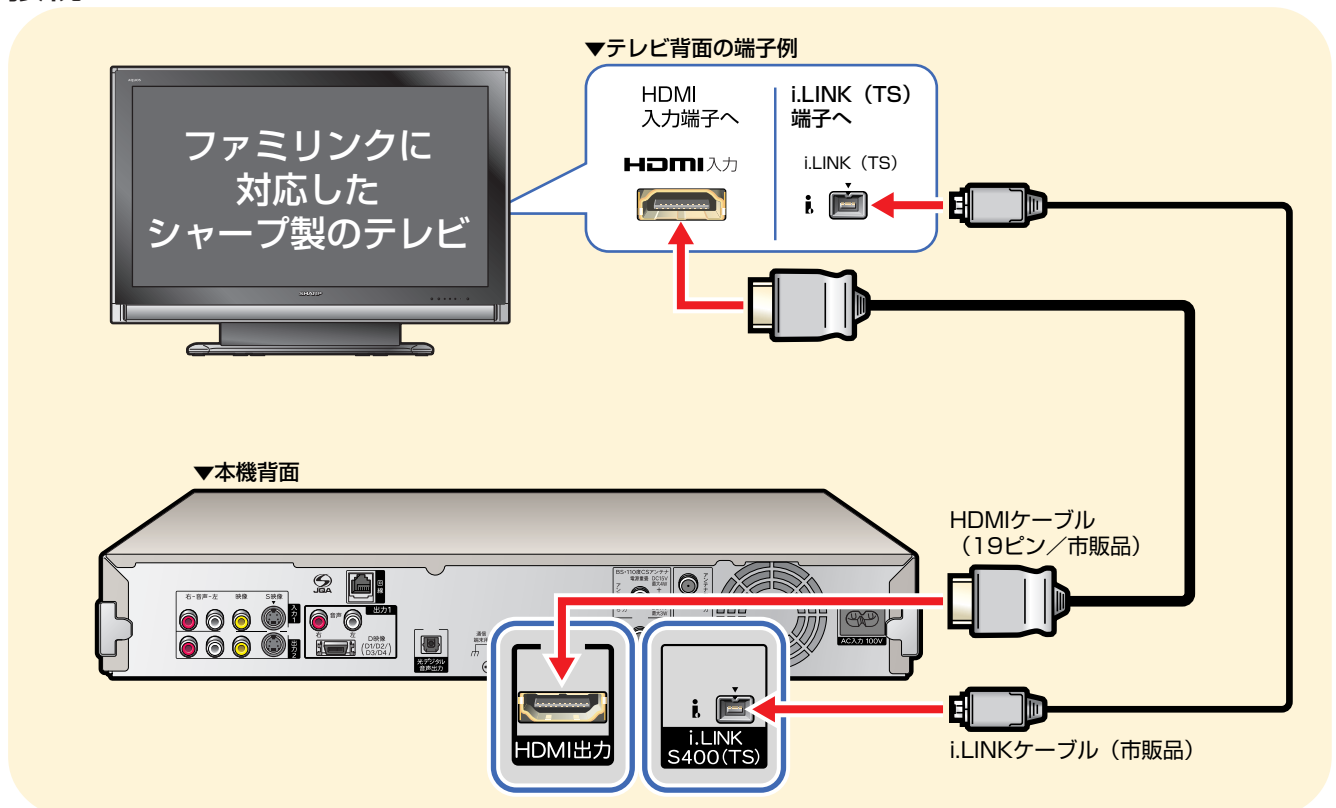

接続が済んだら、設定をしましょう。





14 ページへ

## テレビと本機とアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の接続


安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

### 準備するもの

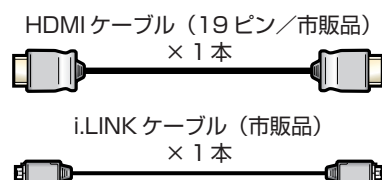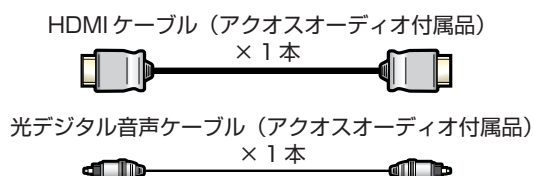

### 接続のしかた

■ シャープ製BDプレーヤー「BD-HP1」をお持ちのときは、12ページの接続をします。

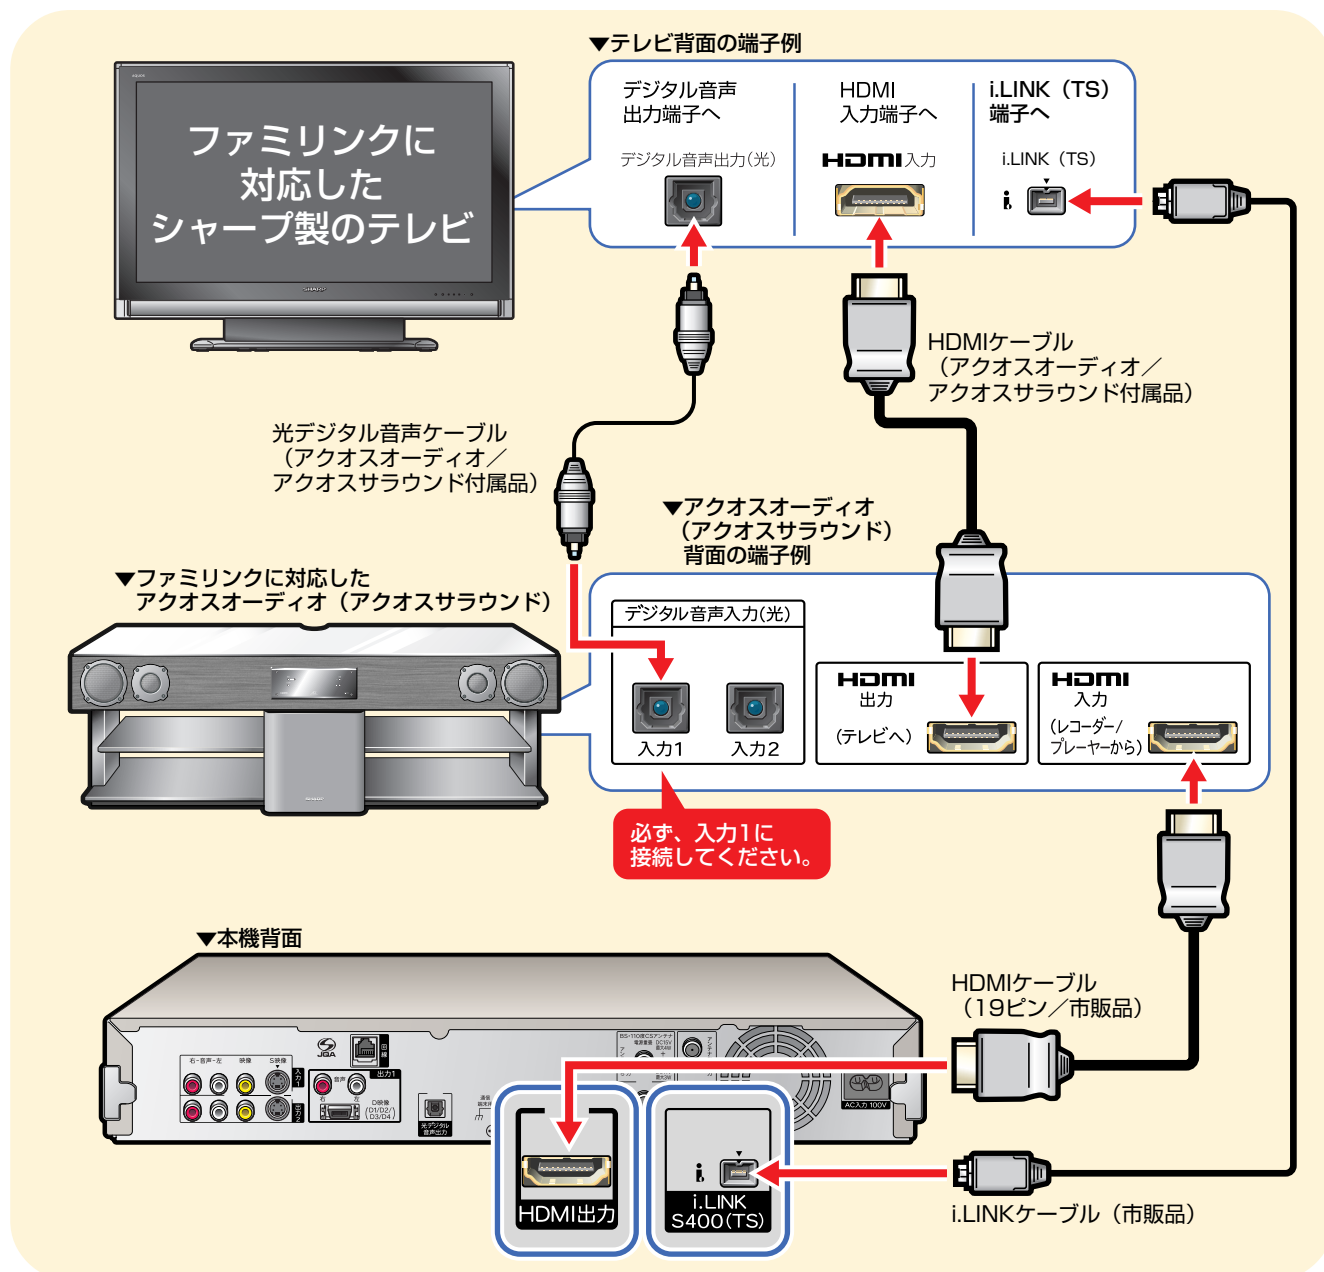

接続が済んだら、設定をしましょう。



14 ページへ



# シャープ製BDプレーヤーを使い、かんたんBDダビングするための 接続をしましょう



## はじめに

- シャープ製BDプレーヤー「BD-HP1」をお持ちなら、本機とBD-HP1をi.LINKケーブル（市販品）を使い接続することで、本機のハードディスクに録画したハイビジョン番組をそのままの画質でブルーレイディスク「BD-RE Ver. 2.1」に保存できます。


## テレビと本機とBD-HP1の接続

安全のため、本機・テレビ・BD-HP1など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

### 準備するもの



### 接続のしかた

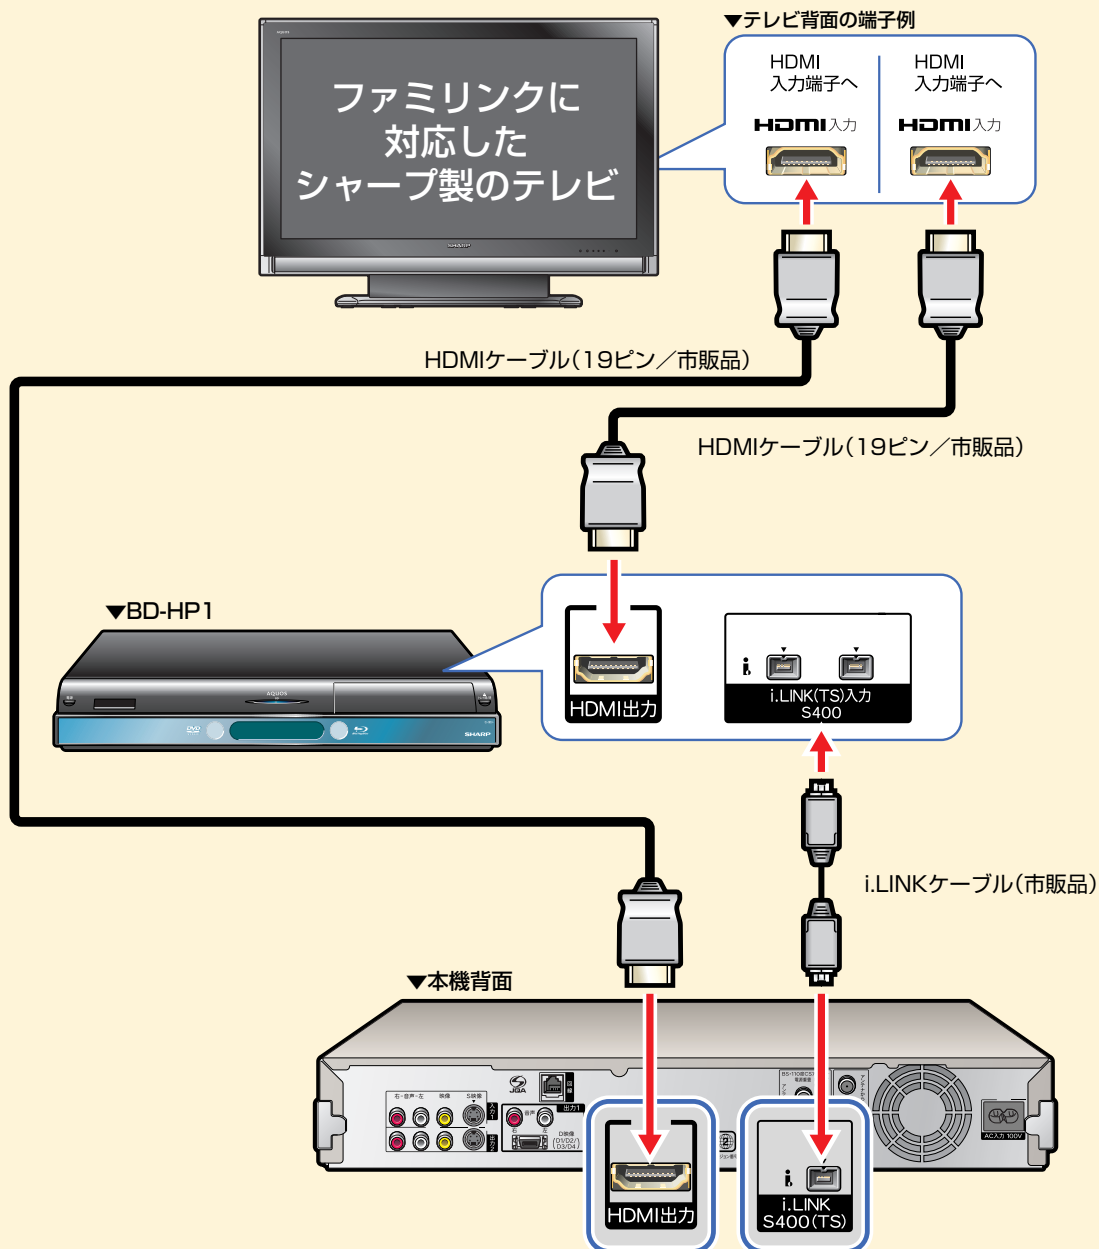

接続が済んだら、設定をしましょう。

⇒ ファミリンクで楽しむための設定



14 ページへ

⇒ かんたんBDダビングするための設定



42 ページへ




# テレビと本機とBD-HP1とアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の接続


安全のため、本機・テレビ・BD-HP1・アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

## 準備するもの


光デジタル音声ケーブル（アクオスオーディオ付属品）  
× 1本




HDMIケーブル（アクオスオーディオ付属品）  
× 1本




HDMIケーブル（19ピン/市販品）  
× 2本




光デジタル音声ケーブル（市販品）  
× 1本



i.LINKケーブル（市販品）  
× 1本



## 接続のしかた

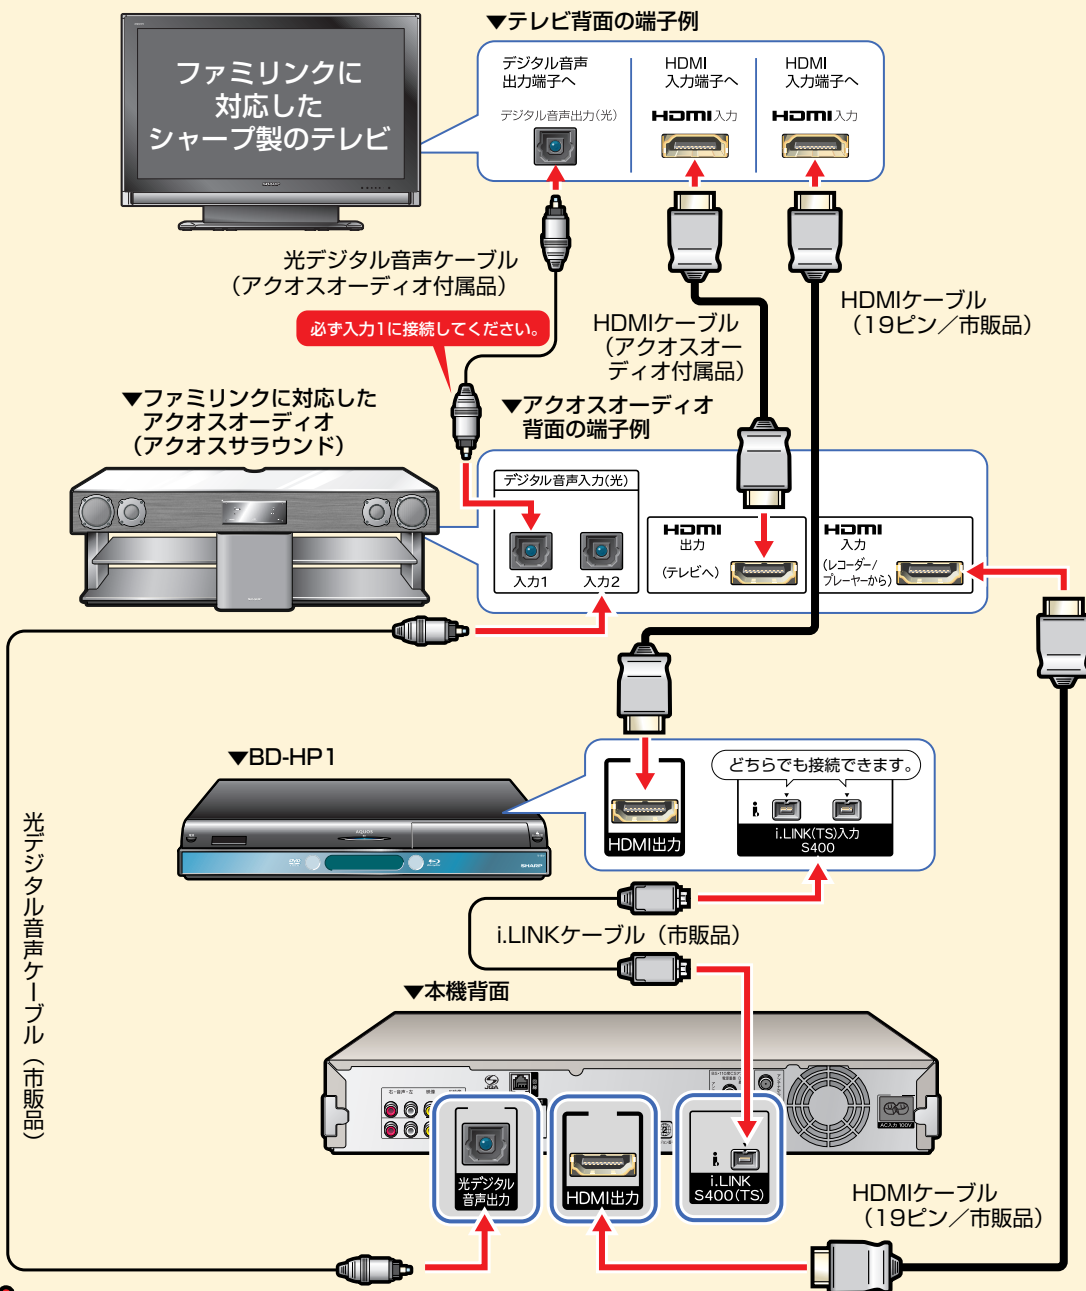

### !! 重要

- ディスクに記録されている音声によっては、本機を再生したときにアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）から音声が出力されない場合があります。そのような場合は、リモコンふた内の を押し、**光デジタル音声入力2**を選んでください。（39ページ）

接続と設定

シャープ製BDプレーヤーを使い、かんたんBDダビングするための接続をしましょう

接続が済んだら、設定をしましょう。

- ⇒ ファミリンクで楽しむための設定 ▶▶▶ 14ページへ
- ⇒ かんたんBDダビングするための設定 ▶▶▶ 42ページへ

# ファミリンクやハイブリッドダブルレコを楽しむための 設定をしましょう

## はじめに

- デジタルハイビジョンレコーダー（本機）の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面をレコーダー（本機）の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組をレコーダー（本機）に録画するなど、**ファミリンク**や**ハイブリッドダブルレコ**を楽しむための設定をします。
- 設定の説明では、ファミリンク対応のテレビを「テレビ」と表現しています。デジタルハイビジョンレコーダー（本機）は「レコーダー（本機）」と表現しています。
- テレビの設定は、LC-46GX30 を例に説明しています。
- 製品により設定が異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

## ハイブリッドダブルレコとは

- レコーダー（本機）のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用して、2つの番組を同時に録画／予約録画する機能です。ハイブリッドダブルレコを楽しむには、i.LINK（TS）入力のための設定が必要です。

## 設定のながれ

- 下のながれに沿ってテレビとレコーダー（本機）の設定を行ってください。

### 1 テレビとレコーダー（本機）の電源を入れる

→ 15 ページ

### 2 テレビの設定を行う

→ 16 ページ

#### 連動起動設定（ファミリンクのための設定）

- レコーダー（本機）の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面をレコーダー（本機）の画面に自動的に切り換えるための設定です。

工場出荷状態は「しない」に設定されています。設定が必要です。

#### 録画機器選択（ファミリンクのための設定）

- テレビを見ている番組をレコーダー（本機）で録画するための設定です。

設定が必要です。

#### アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）と接続したときの設定 ジャンル連動設定（ファミリンクのための設定）

- ファミリンク対応のアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続している場合に必要な設定です。  
（ファミリンク対応のアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を）  
（接続していない場合は、設定の必要はありません。）

工場出荷状態は「しない」に設定されています。設定が必要です。

#### i.LINK 機器選択（ハイブリッドダブルレコのための設定）

- テレビがi.LINKでレコーダー（本機）を操作するための設定です。

設定が必要です。

### 3 レコーダー（本機）の設定を行う

→ 19 ページ

#### 連動設定（ファミリンクのための設定）

- テレビの操作でレコーダー（本機）の電源を入れる／切る、レコーダー（本機）の操作にあわせてテレビの画面をレコーダー（本機）の画面に自動的に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。

工場出荷状態は「する」に設定されています。

#### i.LINK 録画設定（ハイブリッドダブルレコのための設定）

- レコーダー（本機）にi.LINK録画の指示を出すテレビを決めるための設定です。

設定が必要です。

設定が完了しました。  
ファミリンクやハイブリッドダブルレコをお楽しみください。→ 21 ~ 34 ページ

- 再生は 36 ページ

## BDプレーヤーと接続したときはBDプレーヤーの設定を行う→42ページ

### i.LINK 録画設定

- i.LINK 接続でかんたんBDダビングを行うため、本機とBDプレーヤーを接続（認識）させるための設定です。

- **かんたんBDダビングは43ページ**

## 1 テレビとレコーダー（本機）の電源を入れる

- テレビとレコーダー（本機）の電源を入れましょう。



### 1 テレビの電源を入れます。

テレビの電源の入れかた

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

- テレビの電源が入ります。



### 2 レコーダー（本機）の電源を入れます。

レコーダー（本機）の電源の入れかた

レコーダーに切り換えて、レコーダー（本機）に向けて電源を押します。

- レコーダー（本機）の電源が入ります。



- 続いて、テレビの設定を行います。→次ページへ進みます。

### お知らせ

電源が入らないときは

- 本機のリモコンでテレビの電源が入らないときはリモコンの「メーカー指定」をご確認ください。（別冊の「取扱説明書」197ページ）
- 本機の電源が入らないときはリモコンの「リモコン番号」をご確認ください。（別冊の「取扱説明書」198ページ）

## 2 テレビの設定を行う

### 連動起動設定 (ファミリンクのための設定)

- レコーダー (本機) の操作に連動してテレビの入力を自動で切り換えるための設定です。

操作で使うリモコンボタン



#### 1 テレビの操作をします。

テレビに切り換えます。




#### 2 テレビのメニュー画面を表示します。

テレビに向けて  を押します。



#### 3 「機能切替」 - 「ファミリンク設定」を選んで決定します。

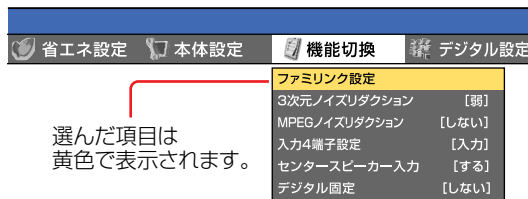


選んだ項目は黄色で表示されます。

メニュー項目の選びかた

 で選んで、 を押して決定します。

- 「HDMI コントロール設定」と表示するテレビもあります。

#### 4 「連動起動設定」を選んで決定します。

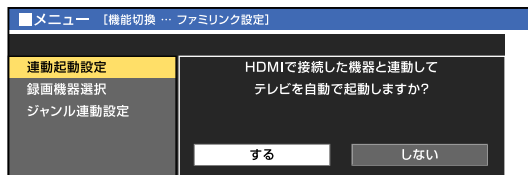


 で選んで、 を押して決定します。

#### 5 「する」を選んで決定します。

 で選んで、 を押して決定します。

- 続いて、録画機器選択を行います。→次ページへ進みます。

ふたを開ける

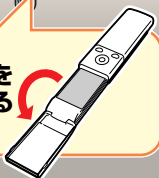


## 録画機器選択 (ファミリンクのための設定)

- **録画** を押したときに録画するレコーダーを本機に決めるための設定です。

操作で使うリモコンボタン




### 6 「録画機器選択」を選んで決定します。

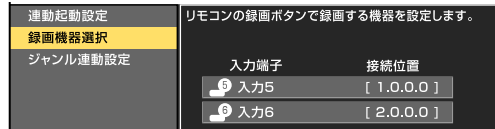

↑ で選んで、決定 を押して決定します。

### 7 レコーダー (本機) を接続した入力を選び、決定します。

- レコーダー (本機) を接続した「入力端子」を選んで決定してください。
- 右図のように、テレビとレコーダー (本機) の間にアコースオーディオ (アコースサラウンド) を接続した場合は、「入力端子」の後ろに「サブ」と表示されます。

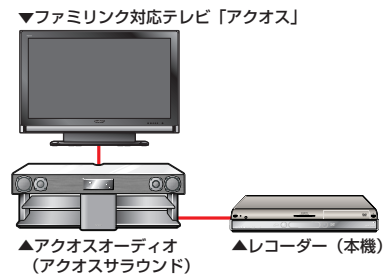

↑ で選んで、決定 を押して決定します。

- アコースオーディオ (アコースサラウンド) を接続していない場合は、ジャンル連動の設定を飛ばします。→手順 10 へ進みます。

## アコースオーディオ (アコースサラウンド) と接続したときの設定


### ジャンル連動設定 (ファミリンクのための設定)

- ジャンル連動設定とは、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アコースオーディオ (アコースサラウンド) のサウンドモードを自動的に適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。(デジタル放送視聴中や、レコーダー(本機)のハードディスクに録画したデジタル放送番組の再生中に働く機能です。)

操作で使うリモコンボタン



### 8 「ジャンル連動設定」を選んで決定します。

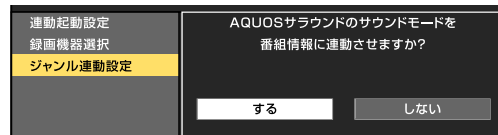

↑ で選んで、決定 を押して決定します。

### 9 「する」を選んで決定します。

→ で選んで、決定 を押して決定します。

### 10 設定を終了します。

終了 を押して終了します。



- 続いて、i.LINK 機器選択を行います。→次ページへ進みます。


## お知らせ

- 地上アナログ放送やDVD映像にはジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切換」(40ページ)で、手動で切り換えてください。

## i.LINK 機器選択 (ハイブリッドダブルレコのための設定)

- テレビのi.LINK 操作パネルの「機器選択画面」で、「ハイブリッドダブルレコ」をするレコーダー (本機) を選びます。

操作で使うリモコンボタン

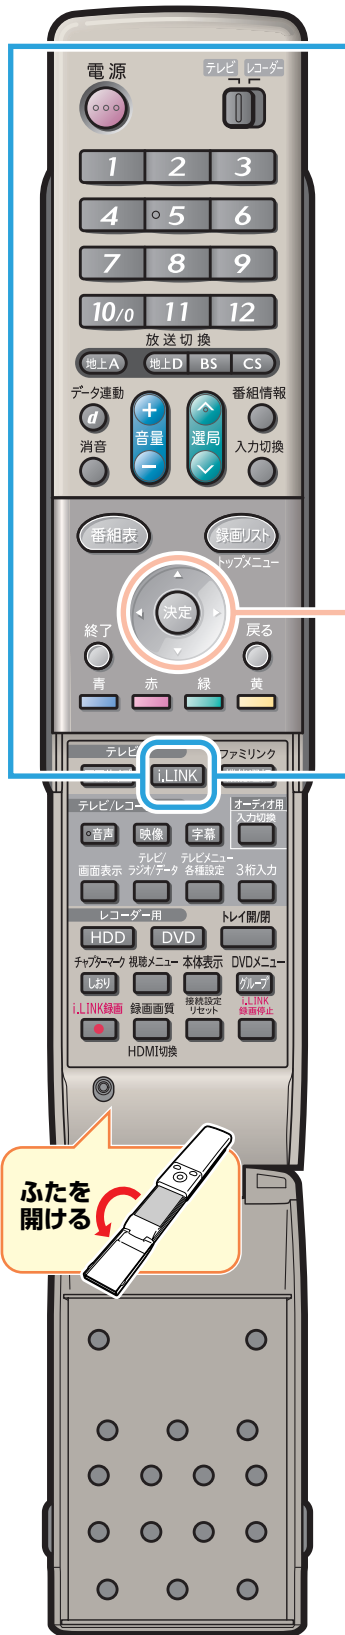


### 1 1 テレビの画面を i.LINK 機器選択画面にします。

リモコンをテレビに向けて **i.LINK** を押します。



### 1 2 機器選択画面でレコーダー (本機) を選んで決定します。

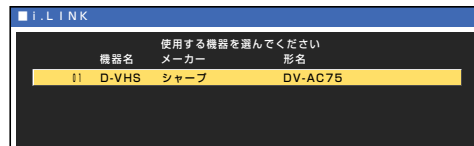

**決定** を押して決定します。

- i.LINK 操作パネルが表示されます。



- i.LINK 操作パネルにレコーダー (本機) の形名が表示されたら手順 **13** へ進みます。

- 以前に i.LINK 機器を接続し、機器を選択したことがある場合は、その機器の i.LINK 操作パネルが表示されます。操作パネルの「機器選択」ボタンを選んで決定し、機器選択画面を表示してください。


### i.LINK 操作パネルが表示された場合は…

- 方向キーで「機器選択」ボタンを選び、**決定** を押します。

「機器選択」ボタン



- 方向キーでレコーダー (本機) を選び、**決定** を押します。

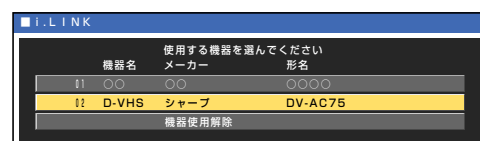

- i.LINK 操作パネルが表示されます。



- i.LINK 操作パネルにレコーダー (本機) の形名が表示されたら手順 **13** へ進みます。

### 1 3 通常の画面に戻します。

リモコンをテレビに向けて **i.LINK** を押します。



- 続いて、レコーダー (本機) の設定を行います。→次ページへ進みます。



### 3 レコーダー（本機）の設定を行う

#### お知らせ

レコーダー（本機）がテレビの設定を取得していないときは

- 初期設定や一発チャンネル設定などで設定されたレコーダー（本機）のチャンネルが、テレビと同じ設定になっているかどうかを確認してください。同じ設定になっていない場合は、ワンタッチ録画やファミリンク予約を行うためテレビの設定を取得する必要があります。以下の手順を行う前に、テレビのチャンネル設定を取得してください。

下記の手順4で「テレビの設定取得」を選んで決定し、画面の指示に従って設定をしてください。

#### 連動設定（ファミリンクのための設定）

- テレビの操作でレコーダー（本機）の電源を入れる、レコーダー（本機）の再生操作にあわせてテレビの入力を自動で切り換えるなどの連動操作をするための設定です。



1 レコーダーのスタートメニュー画面を表示します。

レコーダーに切り換えて、レコーダー（本機）に向けて **スタート** を押します。



2 「各種設定」を選んで決定します。



メニュー項目の選びかた

で選んで、**決定** を押して決定します。




3 「機能切替」 - 「ファミリンク設定」を選んで決定します。



で選んで、**決定** を押して決定します。

4 「連動設定」を選んで決定します。

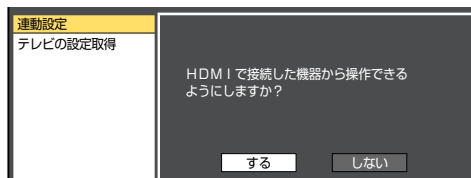

で選んで、**決定** を押して決定します。

5 「する」を選んで決定します。

で選んで、**決定** を押して決定します。

- 続いて、i.LINK 録画設定を行います。→次ページへ進みます。


## i.LINK 録画設定 (ハイブリッドダブルレコのための設定)

- レコーダー (本機) に i.LINK 録画の指示を出すテレビを決めるための設定です。

操作で使うリモコンボタン




### 6 「機能切替」 - 「i.LINK 録画設定」を選んで決定します。

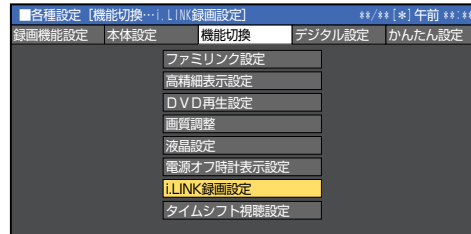

方向キーで選んで、決定キーを押して決定します。

### 7 接続したテレビを選んで決定します。

選んで決定すると、「」マークが付きます。

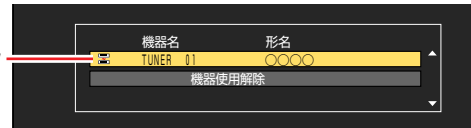

- 以前に i.LINK 機器を接続した場合は、いくつかの機器名が表示されます。

方向キーで選んで、決定キーを押して決定します。

### 8 設定を終了します。

終了キーを押して終了します。



- これで設定は完了です。

設定が済んだら、ファミリンクやハイブリッドダブルレコを楽しみましょう。▶▶▶ 21 ~ 34 ページへ

- 再生は 36 ページへ



# 録画と 予約録画と 同時予約録画






- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。  
ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ  
デジタルハイビジョンレコーダー（本機） → レコーダー（本機）  
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド） → アクオスオーディオ

## ワンタッチ操作について

### 本機のリモコンでテレビの入力をワンタッチ切換

- 本機のリモコンの、下記のボタンを押すだけで自動的にテレビがレコーダー（本機）からの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。


次のボタンでワンタッチ操作ができます。

-  → 本機の電子番組表を表示
-  → 録画リストを表示
-  → スタートメニューを表示
-  → 本機の予約リストを表示
-  → 本機の再生画面を表示（電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。）



### DVD ディスクのオートプレイ

- リモコンふた内の **DVD** を押すか、「ファミリンク機能選択」の「メディア切換」で「DVD」に切り換えた後で、オートプレイ対応のDVDディスクをセットすると、自動的に再生が始まりテレビに映ります。

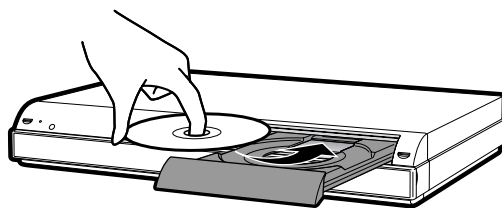



## ファミリンク機能選択メニューについて

- テレビのファミリンク機能選択メニューから操作できる、ファミリンクの録画や再生について説明します。

操作で使うリモコンボタン

### ファミリンク機能選択メニューを表示する

#### 1 テレビの電源を入れます。

 に切り換えて、テレビに向けて  を押します。



#### 2 ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。

 に切り換えたまま、テレビに向けて  を押します。



#### 3 項目を選んで決定します。

- それぞれの機能については、次のページをご覧ください。

ファミリンク機能選択	
AQUOSレコーダーで予約する	①
録画リスト	②
メディア切換	③
AQUOSオーディオで聞く	④
AQUOSで聞く	⑤
サウンドモード切換	⑥
HDMI機器選択	⑦


各機能については、次ページをご覧ください。

メニュー項目の選びかた

 で選んで、 を押して決定します。



ふたを開ける

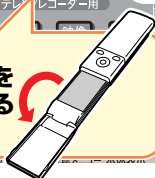

## ファミリンク機能選択メニューの項目

### ① AQUOSレコーダーで予約する (→ 26 ページ)

- レコーダー(本機)の電子番組表を呼び出して、ハードディスクに予約録画できます。

レコーダー(本機)の番組表を表わしています。



### ② 録画リスト (→ 36 ページ)

- レコーダー(本機)の録画リストを呼び出して、録画した番組を一覧から選んで再生できます。

▼画面リストの例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18

▼タイトル名リストの例

[古い順]			
1	春のイタリア観光	**/***[*]	60分 HD
2	K-5 格闘技選手権	**/***[*]	60分 SP
3	新春、芸能人大集合	**/***[*]	60分 HD
4	マニュアル浜口夫人	**/***[*]	120分 LP
5	ウィンブルドン2001	**/***[*]	60分 XP
6	俺は待ってないぜ	**/***[*]	60分 EP

### ③ メディア切換

- 再生や録画をしたいメディア(ハードディスク、DVD)を選べます。

「メディア切換」を選んで、**決定**を押すたびに次のように切り換わります。



選択しているほうのランプが点灯します。

### ④ AQUOSオーディオで聞く (→ 38 ページ)

- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アコースオーディオ(アコースサラウンド)から音声を出力します。
- レコーダー(本機)に付属のリモコンで、アコースオーディオ(アコースサラウンド)の音量調整、消音などの操作ができます。


### ⑤ AQUOSで聞く (→ 38 ページ)

- アコースオーディオ(アコースサラウンド)のスピーカーからの音声を止めて、アコースから音声を出力します。

### ⑥ サウンドモード切換 (→ 40 ページ)

- アコースオーディオ(アコースサラウンド)のサウンドモードを手動で切り換えます。
- サウンドモードについては、アコースオーディオ(アコースサラウンド)に付属の取扱説明書をご覧ください。

▼ファミリンク対応のテレビ「アコース」とアコースオーディオ(アコースサラウンド)

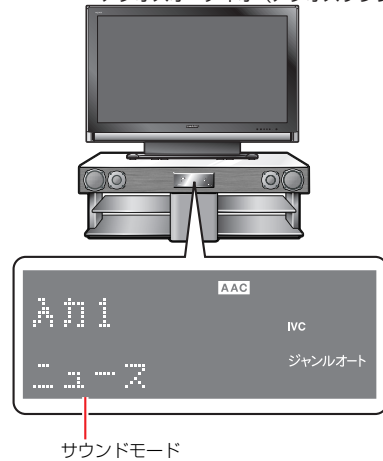


サウンドモード

### ⑦ HDMI 機器選択

- 複数のファミリンク対応HDMI機器を接続している場合に、視聴したいHDMI機器を選べます。

例) 2台のファミリンク対応の機器を接続している場合  
「HDMI 機器選択」を選んで決定するたびに、次のように入力が切り換わります。

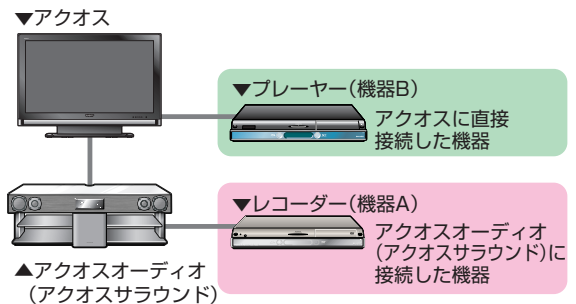

# ファミリンクで 録画しましょう

## テレビで見ている番組を、ハードディスクに録画する

### お知らせ

- テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

### 録画の準備はお済みですか？

#### テレビ側の準備

- テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？（16～17ページ）

#### レコーダー（本機）側の準備

- テレビとHDMI接続していますか？（10、11ページ）
- レコーダー（本機）のファミリンクのための設定は済んでいますか？（19ページ）
- B-CASカードを入れていますか？
- アンテナが接続されていますか？
- 録画する場所（ハードディスク）の残量時間が十分にありますか？

操作で使うリモコンボタン



### 1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。



### 2 テレビ番組を選局します。

- テレビに向けたまま選局してください。

地上A ..... 地上アナログ放送に切り換えます。

地上D ..... 地上デジタル放送に切り換えます。

BS ..... BS デジタル放送に切り換えます。

CS ..... 110度CS デジタル放送に切り換えます。

1 2 3

4 5 6

7 8 9 ..... チャンネルを切り換えます。

10/0 11 12




..... チャンネルを順／逆に切り換えます。



- 次ページの手順へ続く

操作で使うリモコンボタン

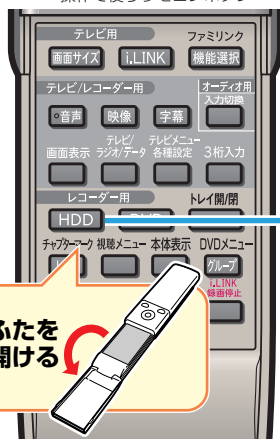

ふたを開ける

### 3 録画先をハードディスク (HDD) に設定します。

レコーダー (本機) に向けて、**HDD** を押します。

- レコーダー (本機) の HDD ランプが点灯していることを確認します。



HDDランプが点灯します。

操作で使うリモコンボタン



### 4 テレビで見ている番組をレコーダー (本機) で録画します。

リモコンのふたを閉じて、テレビに向けて、**録画** を押します。



録画開始のメッセージが表示されます。

- 録画が開始されます。
- レコーダー (本機) が待機状態でも、自動的に電源が入ります。
- レコーダー (本機) のチャンネルが、視聴中のチャンネルと同じチャンネルに切り換わり、レコーダー (本機) が録画を開始します。
- レコーダー (本機) の電源が入っていない場合は、録画開始まで 1 分程度かかる場合があります。



録画中は、録画ランプが点灯します。



録画中は、HDDランプが赤点灯します。

### 5 録画を停止します。

テレビに向けたまま、**録画停止** を押します。



#### お知らせ

- レコーダー (本機) が再生や録画の動作をしているときは、ワンタッチ録画ができません。
- テレビの電源を切ると自動的にレコーダー (本機) の電源も切れますが、録画中は録画が継続されます。
- レコーダー (本機) が録画開始するまでの時間は、「一発 (クイック) 起動」(別冊の「取扱説明書」200 ページ) の設定状態により異なります。

# レコーダー（本機）の電子番組表で 予約録画しましょう

## レコーダー（本機）の電子番組表を呼び出して、 ハードディスクに予約録画する

### !! 重要

- レコーダー（本機）の電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場合は、日時指定予約（別冊の「取扱説明書」62～63ページ）で予約録画してください。

### 予約録画の準備はお済みですか？

#### テレビ側の準備

- テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？（16～17ページ）

#### レコーダー（本機）側の準備

- テレビとHDMI接続していますか？（10、11ページ）
- レコーダー（本機）のファミリンクのための設定は済んでいますか？（19ページ）
- B-CASカードを入れていますか？
- アンテナが接続されていますか？
- 録画する場所（ハードディスク）の残量時間が十分にありますか？

操作で使うリモコンボタン



### 1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。



### 2 レコーダー（本機）の電源を入れます。

レコーダーに切り換えて、レコーダー（本機）に向けて電源を押します。



### 3 レコーダー（本機）の電子番組表を表示します。

番組表を押します。

- テレビの画面がレコーダー（本機）の画面に切り換わり、レコーダー（本機）の電子番組表が表示されます。



- 次ページの手順へ続く

操作で使うリモコンボタン




#### 4 予約したい番組を選んで決定します。

- 未放送の番組を選んで決定してください。  
(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

##### 番組の選びかた

- で放送局を選びます。
- で時間(番組)を選びます。
- を押して予約したい番組を決定します。

選んだ番組は黄色で表示されます。

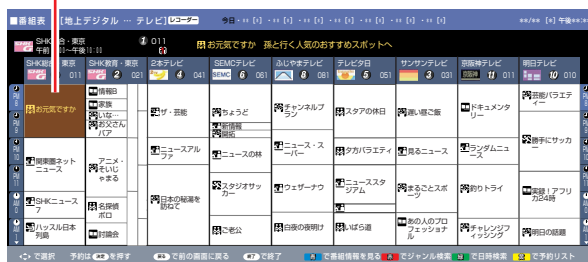

- 縦にチャンネルを並べた番組表を表示しているときは、

- で放送局を選びます。
- で時間(番組)を選びます。

開始時刻になると、録画が始まります。



録画中は、録画ランプが点灯します。

録画中は、  
録画ランプが点灯します。

#### お知らせ

- 予約の確認・取り消し・変更については、別冊の「取扱説明書」70～71ページをご覧ください。
- テレビの電子番組表での予約録画と予約の日時が重複する場合は、レコーダー(本機)側の予約が優先されます。テレビ側の予約を実行させたい場合は、レコーダー(本機)側の予約を取り消してください。



# テレビの電子番組表で 予約録画しましょう

## テレビの電子番組表で、ハードディスクに予約録画する

### !! 重要

- テレビの電子番組表からは、デジタル放送だけファミリンクで予約録画できます。地上アナログ放送を予約録画したい場合は、本機の日時指定予約（別冊の「取扱説明書」62～63ページ）で予約録画してください。

### お知らせ

- テレビの電子番組表の操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

### 予約録画の準備はお済みですか？

#### テレビ側の準備

- テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？（16～17ページ）

#### レコーダー（本機）側の準備

- テレビとHDMI接続していますか？（10、11ページ）
- レコーダー（本機）のファミリンクのための設定は済んでいますか？（19ページ）
- B-CASカードを入れていますか？
- アンテナが接続されていますか？
- 録画する場所（ハードディスク）の残量時間が十分にありますか？

操作で使うリモコンボタン



### 1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源ボタンを押します。



### 2 予約録画したいデジタル放送を選びます。


- 地上D ..... 地上デジタル放送に切り換えます。
- BS ..... BS デジタル放送に切り換えます。
- CS ..... 110度CS デジタル放送に切り換えます。



### 3 テレビの電子番組表を表示します。

テレビに向けたまま番組表ボタンを押します。

- テレビの電子番組表が表示されます。

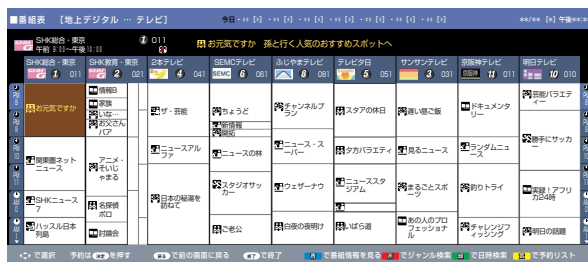

- 次ページの手順へ続く



操作で使うリモコンボタン



#### 4 予約したい番組を選んで決定します。

- 未放送の番組を選んで決定してください。  
(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)


番組の選びかた

で放送局を選びます。

で時間(番組)を選びます。

を押して予約したい番組を決定します。

選んだ番組は黄色で表示されます。

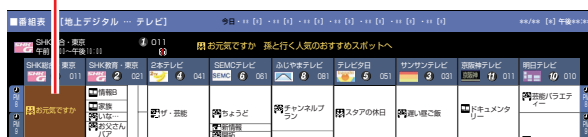


#### 5 「録画予約」を選んで決定します。



で選んで、 を押して決定します。

#### 6 「ファミリンク [1] (標準)」を選んで決定します。

- 「ファミリンク [1] (標準)」が選べないときは、レコーダー(本機)の接続や「録画機器選択」(17ページ)などをお確かめください。
- 「HDMIコントロール予約」と表示するテレビもあります。



で選んで、 を押して決定します。

#### 7 「予約する」を選んで決定します。



で選んで、 を押して決定します。

#### 8 「戻る」で決定します。

を押して決定します。

- 電子番組表の画面に戻ります。
- 予約が設定され、テレビ前面右下の予約ランプが点灯します。

開始時刻になると、録画が始まります。

- 開始時刻までにレコーダー(本機)の電源を切って待機状態にしてください。  
開始時刻にレコーダー(本機)が再生や録画を行っているときは、予約が実行されません。

録画と予約録画と同時予約録画

テレビの電子番組表で予約録画しませう

### お知らせ

- テレビの電子番組表で予約したときは、「毎週録画」や「毎日録画」は設定できません。
- 予約の確認・取り消し・変更については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- レコーダー(本機)が再生や録画の動作をしているときは、テレビの電子番組表での予約録画ができません。
- テレビの電子番組表での予約録画と予約の日時が重複する場合は、レコーダー(本機)側の予約が優先されます。  
テレビ側の予約を実行させたい場合は、レコーダー(本機)側の予約を取り消してください。

# 2つの番組を同時に録画しましょう

## はじめに

- ふだんはレコーダー（本機）で録画・予約録画しますが、同時刻に別の番組を録画したいときは「ハイブリッドダブルレコ」で録画しましょう。

### 「番組A」と「番組B」を、同時に録画したいときは？


#### 1 「番組A」をレコーダー（本機）で録画・予約録画します。

- 見ている番組を録画する（24ページ）
- レコーダー（本機）の番組表※を呼び出して予約録画する（26ページ）

ファミリンクで「番組A」を録画または予約録画

※ 地上アナログ放送は、日時指定予約で予約録画します。（別冊の「取扱説明書」62～63ページ）

ふだん、番組を録画したいとき。

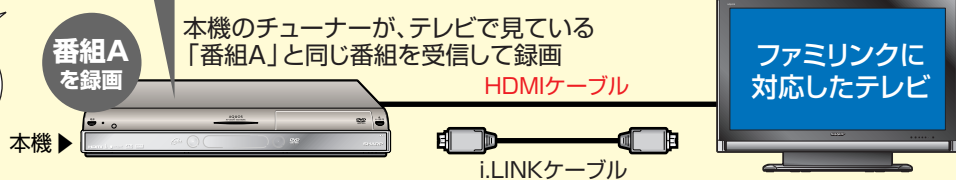


#### 2 「番組B」をハイブリッドダブルレコで同時刻に録画・予約録画します。

ファミリンクで「番組A」を録画または予約録画

テレビのデジタルチューナーで「番組B」を受信



同時に別の番組を録画したいとき。

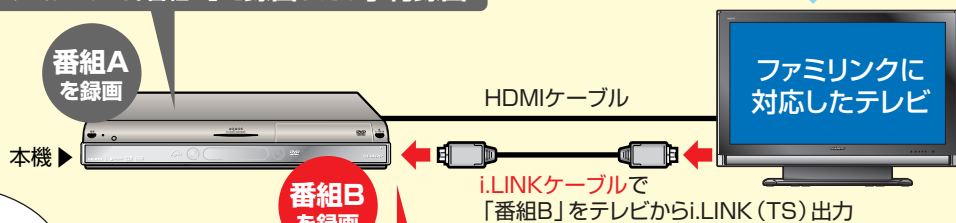

ハイブリッドダブルレコで同時刻に「番組B」を録画

- 見ている番組をi.LINK入力録画する（32ページ）
- テレビの番組表からファミリンク [2] (i.LINK) で予約録画する（33ページ）

#### ハイブリッドダブルレコとは

- 同一時間帯に重なる2つの番組を、同時に録画することを「ハイブリッドダブルレコ」といいます。
- 一つめの番組は、レコーダー（本機）のチューナーを使って録画／予約録画します。
- 二つめの番組は、テレビのデジタルチューナーを使ってレコーダー（本機）で録画／予約録画します。
- テレビのデジタルチューナーの信号を、i.LINKケーブルを使ってレコーダー（本機）に「録画」「予約録画」することを「i.LINK入力録画」「ファミリンク [2] i.LINK 予約録画」といいます。

## ハイブリッドダブルレコの準備はお済みですか？

### テレビ側の準備

- テレビのファミリンクのための設定は済んでいますか？（16～17ページ）
- テレビのハイブリッドダブルレコのための設定は済んでいますか？（18ページ）
- B-CASカードを入れていますか？

### レコーダー（本機）側の準備

- テレビとHDMI接続・i.LINK接続していますか？（10、11ページ）
- レコーダー（本機）のファミリンクのための設定は済んでいますか？（19ページ）
- レコーダー（本機）のハイブリッドダブルレコのための設定は済んでいますか？（20ページ）
- 録画する場所（ハードディスク）の残量時間が十分にありますか？



### 重要

- i.LINK入力録画・i.LINK予約録画の録画画質は「HD/SD」に固定されます。
- i.LINK入力録画・i.LINK予約録画は、デジタル放送のみ行えます。地上アナログ放送は録画・予約録画できません。
- ダビング中は、i.LINK入力録画やi.LINK予約録画は実行できません。

### i.LINK入力録画中に動作が制限される機能について

- i.LINK入力録画中は、編集・再生・録画リスト表示・ヘルプ画面表示・各種設定などの機能で、動作が制限されます。例えば、i.LINK入力録画が始まると、編集や再生の動作が停止します。

### i.LINK入力録画が途中で止まる。

- i.LINK入力録画中は、確実に録画を行うため、レコーダー（本機）を操作しないでください。
- i.LINK入力録画中は、テレビの主電源を切らないでください。



### お知らせ

- i.LINK入力録画中の映像は、レコーダー（本機）の出力としては見られません。
- デジタル放送のチューナーを1つ内蔵しているシャープ製テレビの場合は、i.LINK入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができません。
- デジタル放送のチューナーを2つ内蔵しているシャープ製テレビの場合は、i.LINK入力録画中にテレビのチャンネル切り換えができます。
- テレビのチャンネル操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

## ハイブリッドダブルレコの使い分け

### レコーダー（本機）の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する （i.LINK入力録画で2つの番組を同時に録画する）

1. 「番組A」を、レコーダー（本機）側で録画する
2. 「番組B」を、i.LINK入力録画する ..... 32ページ

### 放送時間が重なる2つの番組を予約録画する （i.LINK予約録画で2つの番組を同時に録画する）

1. 「番組A」を、レコーダー（本機）側で予約録画する ..... 26ページ
2. 「番組B」を、ファミリンク [2]（i.LINK）でi.LINK予約録画する ..... 33ページ

## レコーダー（本機）の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する (i.LINK 入力録画で2つの番組を同時に録画する)

- 録画したい2つの番組（「番組A」と「番組B」）を同時に録画したいときは、「番組A」の録画はレコーダー（本機）側で行い、「番組B」はテレビで選局してi.LINK 入力録画を行います。

### 1. 「番組A」を、レコーダー（本機）側で録画する

### 2. 「番組B」を、i.LINK 入力録画する

- i.LINK 入力録画はテレビで番組を選局してから行います。

操作で使うリモコンボタン



#### 1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。




#### 2 デジタル放送のテレビ番組を選局します。

- テレビに向けたまま選局してください。

地上D ..... 地上デジタル放送に切り換えます。

BS ..... BS デジタル放送に切り換えます。

CS ..... 110度CS デジタル放送に切り換えます。

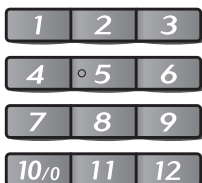

..... チャンネルを切り換えます。



..... チャンネルを順／逆に切り換えます。




#### 3 リモコンをレコーダー（本機）に向けて、i.LINK 入力録画を開始します。

レコーダー（本機）に向けて i.LINK 録画を押します。

- i.LINK 入力録画中に、レコーダー（本機）のチューナーで録画や予約録画ができます。



録画中は、i.LINK 録画ランプが点灯します。



#### 4 リモコンをレコーダー（本機）に向けて、i.LINK 入力録画を停止します。

レコーダー（本機）に向けて i.LINK 録画停止を押します。



#### お知らせ

- レコーダーに切り換えても、i.LINK 録画を押してi.LINK 録画を開始したり、i.LINK 録画停止を押してi.LINK 録画を停止できます。

# 放送時間が重なる2つの番組を予約録画する (i.LINK 予約録画で2つの番組を同時に予約録画する)

- 放送時間が同一時間帯に重なる2つの番組(「番組A」と「番組B」)を予約録画したいときは、「番組A」の予約録画はレコーダー(本機)側で行い、「番組B」はテレビの電子番組表で「ファミリンク [2] (i.LINK)」\*予約を行います。  
※「i.LINK 予約」と表示するテレビもあります。

## お知らせ

- HDMIケーブルで接続していない場合、またはファミリンクに対応していないシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビと接続したときは、57 ページの手順でi.LINK 予約録画を行ってください。

## 1. 「番組A」を、レコーダー(本機)側で予約録画する

- 26 ページの操作で予約録画を行います。

## 2. 「番組B」を、ファミリンク [2] (i.LINK) でi.LINK 予約録画する

- i.LINK 予約録画はテレビの電子番組表を表示させて行います。

操作で使うリモコンボタン



**1 テレビの電源を入れます。**

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

**2 予約録画したいデジタル放送を選びます。**

地上D ..... 地上デジタル放送に切り換えます。  
BS ..... BS デジタル放送に切り換えます。  
CS ..... 110度CS デジタル放送に切り換えます。

**3 テレビの電子番組表を表示します。**

テレビに向けたまま番組表を押します。

- テレビの電子番組表が表示されます。

● 次ページの手順へ続く

録画と予約録画と同時予約録画

ハイブリッドダブルレコーダの番組を同時に録画しましょう

操作で使うリモコンボタン




#### 4 予約したい番組を選んで決定します。

- 未放送の番組を選んで決定してください。  
(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

番組の選びかた

- ◀▶ で放送局を選びます。
- ▲▼ で時間(番組)を選びます。
- 決定 を押して予約したい番組を決定します。

選んだ番組は黄色で表示されます。

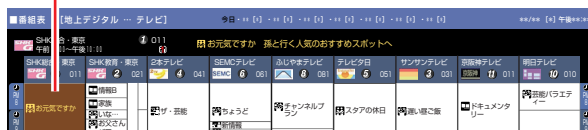


#### 5 「録画予約」を選んで決定します。



- ◀▶ で選んで、決定 を押して決定します。


#### 6 「ファミリンク [2] (i.LINK)」を選んで決定します。

- 「ファミリンク [2] (i.LINK)」が選べないときは、レコーダー(本機)の接続や設定などをお確かめください。
- 「i.LINK 予約」と表示するテレビもあります。



- ◀▶ で選んで、決定 を押して決定します。

#### 7 「詳細を設定する」を選んで決定します。




- ① 「録画連動機器の変更」を選んで決定する。  
(複数機器があるときは、本機を選んで決定する。)
- ② 「設定の確認」を選んで決定する。
- ③ 「確認」を決定する。

これで、予約操作は完了です。


- 電子番組表の画面に戻ります。
- 予約が設定され、テレビ前面右下の予約ランプが点灯します。
- テレビの電源を切ると自動的にレコーダー(本機)の電源も切れます。  
(録画中は録画が継続されます。)

#### ヒント

- 予約した番組には「i」マーク(i.LINK 予約マーク)が付きます。

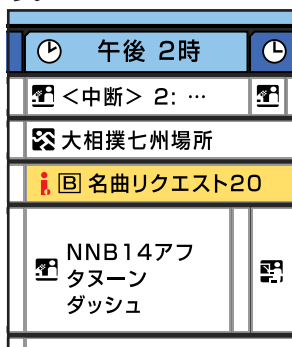

録画中は、i.LINK録画ランプが点灯します。

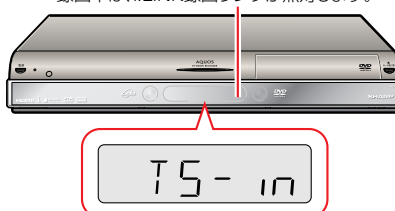

# 再生


- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。  
ファミリンクに対応しているテレビ → テレビ  
デジタルハイビジョンレコーダー（本機） → レコーダー（本機）  
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド） → アクオスオーディオ



# 再生しましょう

## 録画リストから選んで再生する

操作で使うリモコンボタン

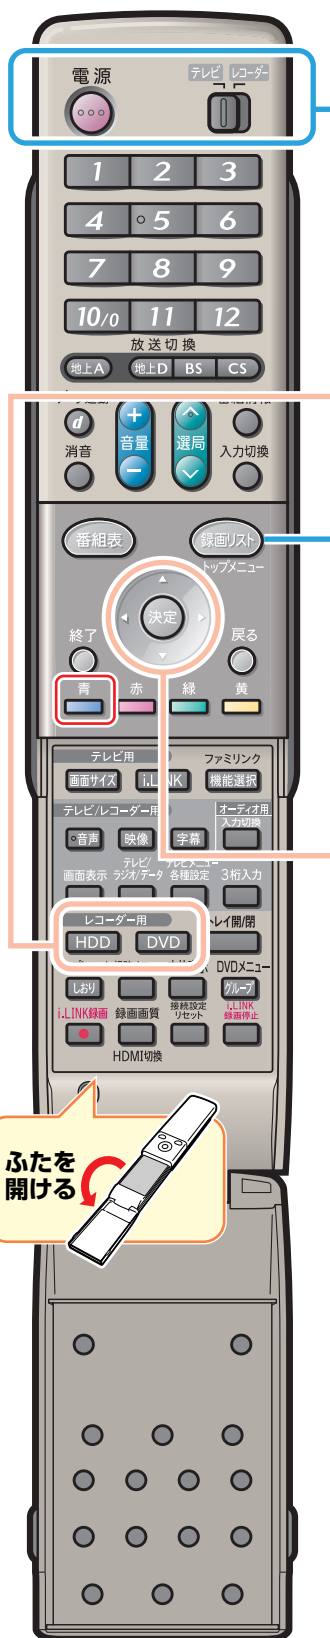

### 1 テレビとレコーダー（本機）の電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

レコーダーに切り換えて、レコーダー（本機）に向けて電源を押します。




### 2 再生したいメディア（ハードディスクまたはDVD）を選びます。

- 再生したいタイトルを記録しているメディアを選んでください。

レコーダー（本機）に向けて、HDD または DVD を押します。

- DVD ディスクから再生する場合は、再生したいDVDディスクをレコーダー（本機）にセットしてください。

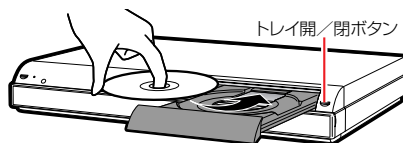

### 3 録画リストを表示させます。

録画リストを押します。

- テレビの入力が切り換わり、レコーダー（本機）の録画リストが表示されます。



▼画面リストの例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18

青を押すたびに表示が切り換わります。

▼タイトル名リストの例

[古い順]			
1	春のイタリア観光	** / ** [ * ]	60分 HD
2	K-5格闘技選手権	** / ** [ * ]	60分 SP
3	新春、芸能人大集合	** / ** [ * ]	60分 HD
4	マニュアル浜口夫人	** / ** [ * ]	120分 LP
5	ウィンブルドン2001	** / ** [ * ]	60分 XP
6	俺は待ってないぜ	** / ** [ * ]	60分 EP

### 4 再生したい番組を選んで決定します。

方向キーまたは決定キーで選んで、決定キーを押して決定します。

- 選んだ番組が再生されます。
- 録画リストの操作については、別冊の「取扱説明書」76～79ページをご覧ください。





# 最後に再生または録画した番組を、すぐに再生する

操作で使うリモコンボタン



**1** レコーダー（本機）の電源を入れます。

レコーダーに切り換えて、レコーダー（本機）に向けて電源を押します。

**2** 再生します。

レコーダーに切り換えたまま、レコーダー（本機）に向けて再生を押します。


- テレビの入力が切り換わって再生が始まります。
- テレビの電源も入ります。

**3** 再生を止めます。

レコーダーに切り換えたまま、レコーダー（本機）に向けて停止を押します。

再生

## 再生しながら使えるボタンについて

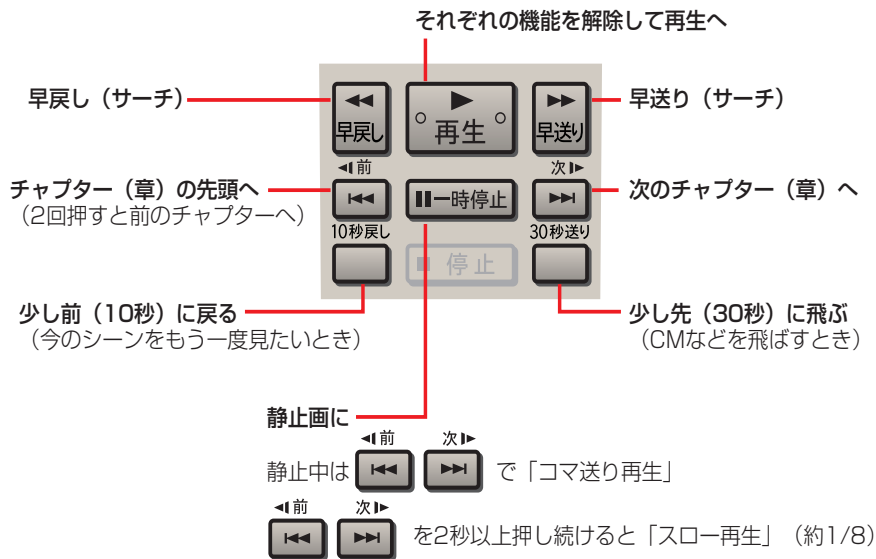

再生しまじょう

# アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）で 視聴しましょう


## アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）で聞く

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）で聞くためには、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との接続が必要です。（11ページ）

- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）から音声を出力します。
- レコーダー（本機）に付属のリモコンで、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を操作できます。

### アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）から音声を出力する

操作で使うリモコンボタン

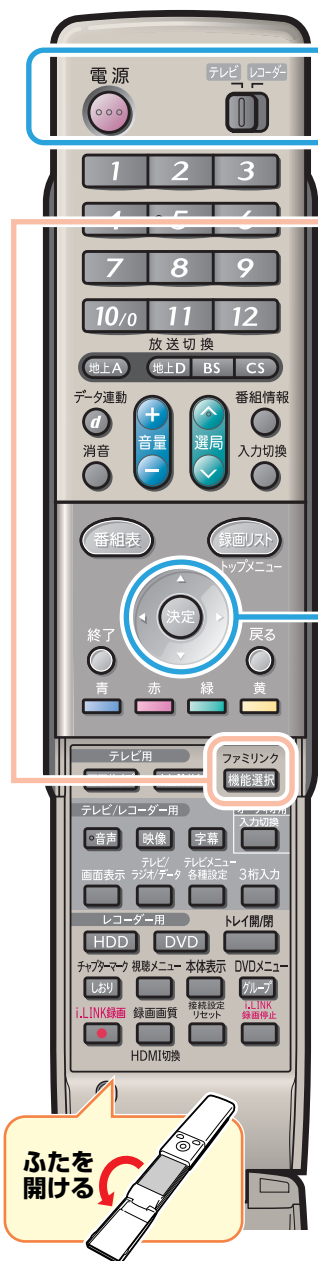

#### 1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。




#### 2 ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。

テレビに向けたままファミリー機能選択を押します。



#### 3 「AQUOS オーディオで聞く」を選んで決定します。

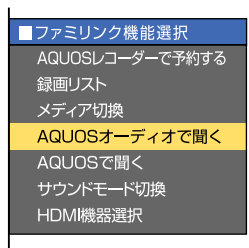

決定で選んで、決定を押して決定します。

- テレビの音声が停止し、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）から音声が出力されます。
- レコーダー（本機）に付属のリモコンで、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の音量調整、消音の操作ができます。（→次ページをご覧ください。）
- テレビからの音声出力に戻したいときは、ファミリー機能選択メニューで「AQUOS で聞く」を選んで決定します。

### お知らせ

「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意

- テレビのスピーカー・ヘッドホンの音声が停止します。

ジャンル連動設定（17ページ）について

- ハードディスクにデジタル放送を録画画質「HD/SD」で録画した場合などで、録画した番組に放送のジャンル「音楽」「映画」「ニュース」情報が記録されているときは、ジャンルに適したサウンドモードが自動で選ばれます。

## アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の音声を操作する

- アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）から音声を出力しているときは、以下のリモコンボタンで音声を操作できます。

操作で使うリモコンボタン



テレビに向けて操作をします。

テレビに切り換えた状態で操作をしてください。

音量を調整します。


音量+/-を押して、音量を調整します。



一時的に音を消します。

消音を押して、音を消します。

▼ファミリンク対応テレビ「アクオス」とアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）

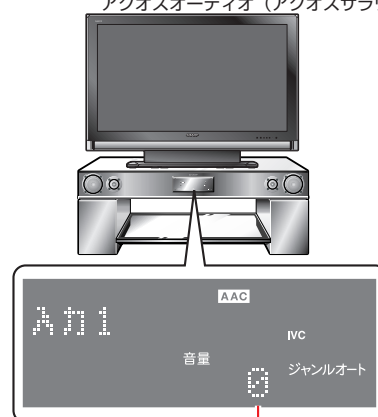

音を消すと、約3秒点滅します。

- もう一度消音または音量+/-を押すと、音が出ます。


アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の入力を切り換えます。

オーディオ用入力切替を押して、切り換えます。

# サウンドモードを手動で切り換える


- 市販のDVDビデオなど、ジャンル情報のないディスクを再生するときは、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）のサウンドモードを手動で切り換えて楽しめます。

操作で使うリモコンボタン

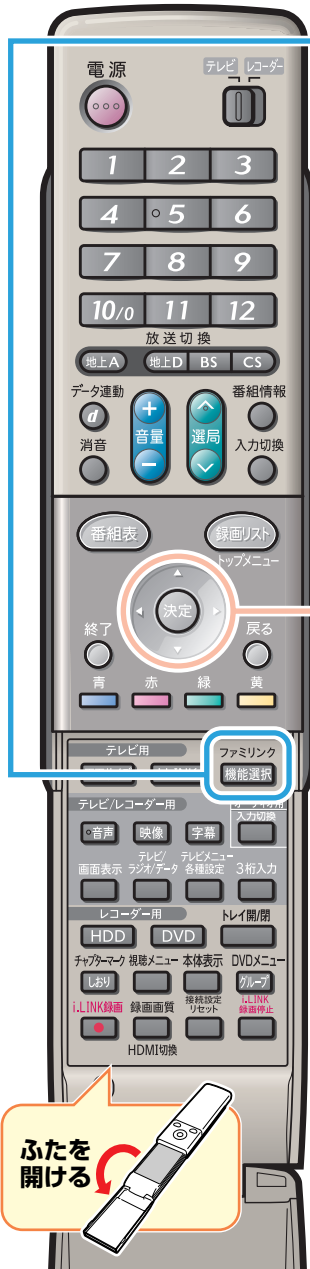


**1 ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。**

テレビに向けたまま **ファミリンク機能選択** を押します。



**2 「サウンドモード切換」を選んで決定します。**

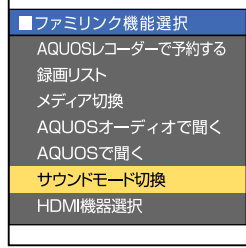


決定で選んで、決定を押して決定します。

- 「サウンドモード切換」を選んで決定するたびに、サウンドモードが次の順に切り換わります。

↳ スタンダード → シネマ → ニュース → ミュージック1  
 ナイト ← スポーツ2 ← スポーツ1 ← ミュージック2 ↳

▼ファミリンク対応のテレビ「アクオス」とアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）

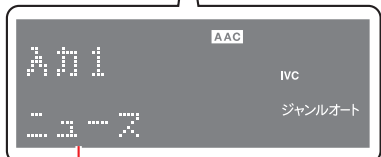

放送のジャンル	放送の信号	推奨サウンドモード
情報／ワイドショー／ドラマ／バラエティ／ドキュメンタリー／趣味／教育／福祉	ステレオ／マルチチャンネル	スタンダード
映画	ステレオ／マルチチャンネル	シネマ
アニメ／特撮	ステレオ	スタンダード
	マルチチャンネル	シネマ
ニュース／報道	ステレオ／マルチチャンネル	ニュース
音楽／劇場／公演	ステレオ	ミュージック1
	マルチチャンネル	ミュージック2
スポーツ	ステレオ	スポーツ1
	マルチチャンネル	スポーツ2
指定なし	ステレオ／マルチチャンネル	ナイト

**推奨サウンドモードの「ナイト」とは**  
 ・急激な音の変化を抑える設定です。

# かんたん BD ダビング

- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

**ファミリンクに対応しているテレビ** → **テレビ**  
**デジタルハイビジョンレコーダー（本機）** → **レコーダー（本機）**  
**アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）** → **アクオスオーディオ**

# かんたん BD ダビングをするための 設定をしましょう


## BD プレーヤー BD-HP1 の設定を行う

### かんたん BD ダビングをするための設定 (i.LINK 録画設定)

- 「かんたん BD ダビング」でダビング元 (本機) を接続 (認識) させるための設定です。

#### BD-HP1 に付属のリモコン

操作で使うリモコンボタン

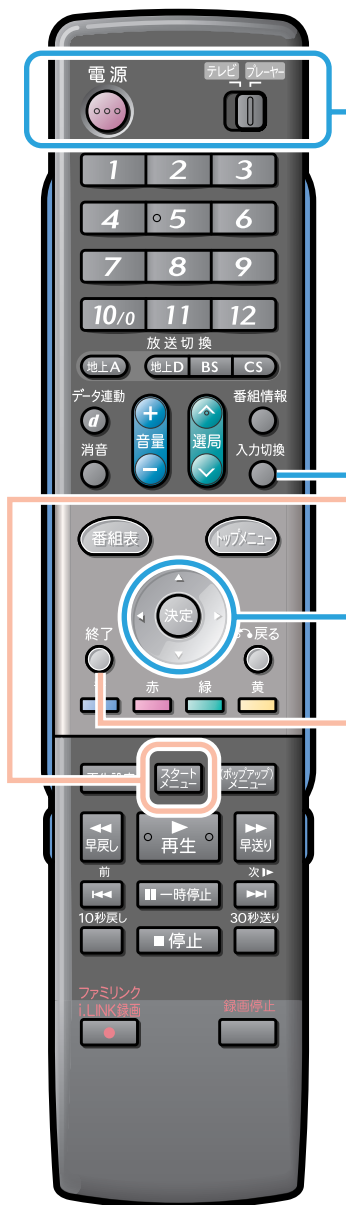

#### 1 テレビの画面を、BD-HP1 からの映像画面に切り換えます。

- テレビの入力切替を、BD-HP1 を接続した入力に切り換えてください。

テレビに切り換えたまま、テレビに向けて **入力切替** を繰り返し押し、BD-HP1 を接続した入力にします。

#### 2 BD-HP1 の操作ができるようにします。

プレーヤーに切り換えます。




#### 3 BD-HP1 のスタートメニュー画面を表示します。

BD プレーヤーに向けて **スタートメニュー** を押します。



#### 4 「各種設定」を選んで決定します。

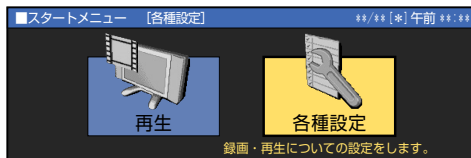

メニュー項目の選びかた  
方向キーで選んで、**決定** を押します。


#### 5 「i.LINK 録画設定」を選んで決定します。



方向キーで選んで、**決定** を押します。

#### 6 接続したハイビジョンレコーダーを選んで決定します。

選んで決定すると、「**TS**」マークが付きま

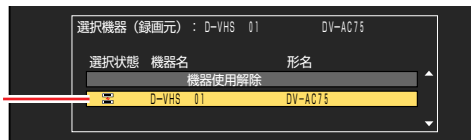

方向キーで選んで、**決定** を押します。

#### 7 設定を終了します。

**終了** を押します。



#### かんたん BD ダビングとは

- ハイビジョンレコーダーのハードディスクに録画画質「HD/SD」で録画した番組を、i.LINK (TS) 入力録画でBD-RE Ver. 2.1 ディスクにダビングする機能です。

# ダビングしましょう(かんたんBDダビング)


## ハードディスクからBDにダビングする

- シャープ製ブルーレイディスクプレーヤー「BD-HP1」とi.LINKで接続すると、本機で録画した番組を、ハイビジョン画質のままブルーレイディスク（BD-RE Ver. 2.1）にダビングできます。

### プレーヤー（BD-HP1）側の操作

- テレビとプレーヤー（BD-HP1）の電源を入れ、録画用のディスクをセットします。

- 1 テレビとプレーヤー（BD-HP1）の電源を入れます。
- 2 プレーヤー（BD-HP1）に録画用のディスク「BD-RE Ver. 2.1」をセットします。

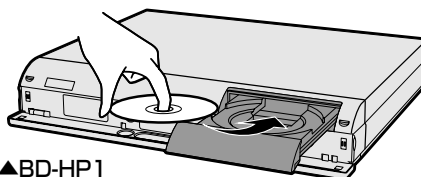


▲BD-HP1

未使用のBD-RE ディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されます。「初期化する」を選んで決定してください。

### 本機に付属のリモコン

操作で使うリモコンボタン

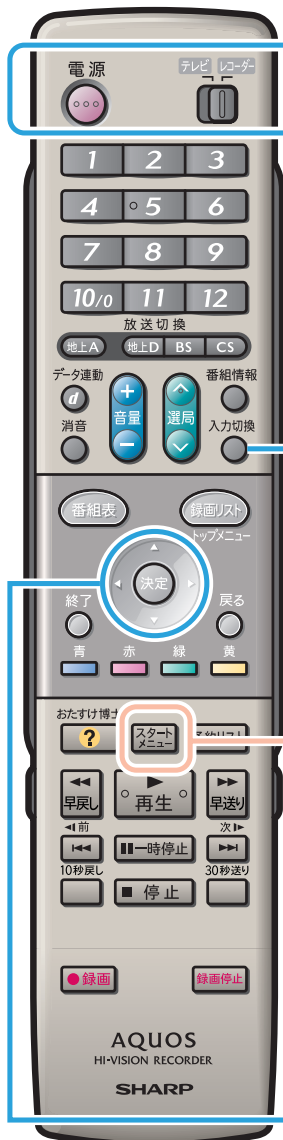

### 本機側の操作

- 本機を操作して、ダビングを始めます。

- 3 テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えます。

テレビの入力ボタンに切り換えて、テレビに向けて入力切替を繰り返し押して、本機を接続した「HDMI入力」にします。



- 4 本機の電源を入れます。

レコーダーの入力ボタンに切り換えて、ハイビジョンレコーダーに向けて電源を押しします。



- 5 本機のスタートメニューを表示させます。

本機に向けてスタートメニューを押します。



- 6 「ダビング」を選んで決定します。



メニュー項目の選びかた

方向キーで選んで、決定を押して決定します。



- 次ページの手順へ続く



本機に付属のリモコン  
操作で使うリモコンボタン



7 「HDD → i.LINK」を選んで決定します。



で選んで、決定を押して決定します。

8 ダビング先の機器でBDプレーヤー「BD-HP1」を選んで決定します。

録画する機器を選択してください。

▲前へ	機種名	メーカー	型名
≡	D-VHS 01	●●●	BD-HP1
	D-VHS 02	●●●	●●●
	D-VHS 03	●●●	●●●
	D-VHS 04	●●●	●●●
	D-VHS 05	●●●	●●●
	D-VHS 06	●●●	●●●
▼次へ			

で選んで、決定を押して決定します。


9 ダビングしたいタイトル(番組)を1つ選んで決定します。

- ダビングできるタイトルは、ハードディスクに録画画質「HD/SD」で録画したデジタル放送番組です。

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

で選んで、決定を押して決定します。

10 「すぐにダビング」を選んで決定します。



で選んで、決定を押して決定します。

本機からプレーヤーへのダビングが始まります。

ダビングを途中で止めたいときは、本機のリモコンの **停止** を押して再生を停止してください。

# ファミリモコンの 設定について (テレビ入力自動切換)

- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

デジタルチューナー内蔵のシャープ製液晶テレビ → テレビ

デジタルハイビジョンレコーダー（本機） → レコーダー（本機）

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド） → アクオスオーディオ


# テレビ入力自動切替について

## テレビ入力自動切替とは

- レコーダー（本機）に付属のリモコンは、テレビメーカー指定を「シャープC」に指定しているとき、テレビの入力を自動的に切り換える機能を持っています。
- テレビメーカー指定「シャープC」（別冊の「取扱説明書」197ページをご覧ください。）で操作できるデジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」の入力を自動で切り換えます。

「テレビ」側に切り換えたとき  
(テレビ画面になります。)

「レコーダー」側に切り換えたとき  
(本機を接続した外部入力画面になります。)

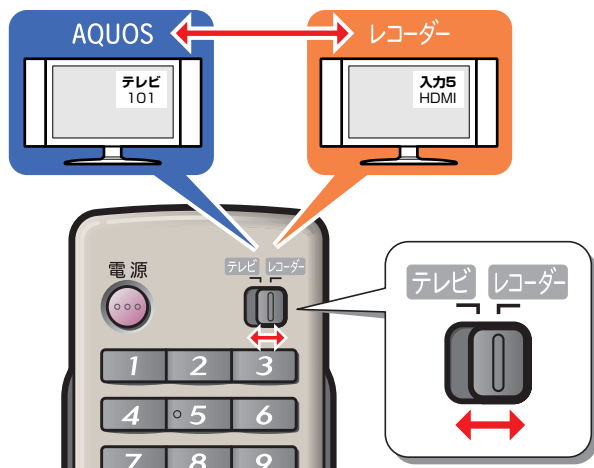

## 工場出荷状態では

テレビメーカー指定 → 「シャープC」  
入力自動切替 → 「しない」  
になっています。

- レコーダー（本機）に付属のリモコンのテレビ／レコーダー切替スイッチは、テレビメーカー指定を「シャープC」（工場出荷状態）に設定しているとき、テレビの入力切替ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。
- スイッチを「レコーダー」側に切り換えるだけで、テレビの入力を、自動的にレコーダー（本機）を接続した入力に切り換えることができる便利な機能です。(工場出荷状態では働かない設定になっています。)
- テレビメーカー指定「シャープC」で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。


## テレビ入力切替の回数設定をする

### こんな使いかたが便利です

たとえば、レコーダー（本機）をテレビの「入力5（HDMI端子）」に接続している場合


- テレビの「入力」が、自動的に「入力5（HDMI端子）」に切り換わるように設定できます。

- スイッチを「レコーダー」側に切り換えると、テレビの入力切替ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。(回数は設定できます。)  
例) レコーダー（本機）をテレビの「入力5（HDMI端子）」に接続している場合

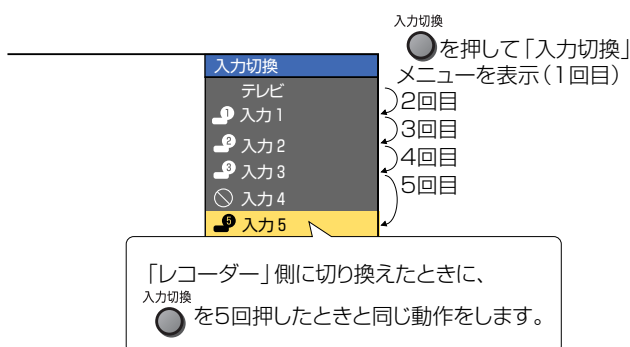

テレビ画面に切り換わる

本機を接続した入力に切り換わる

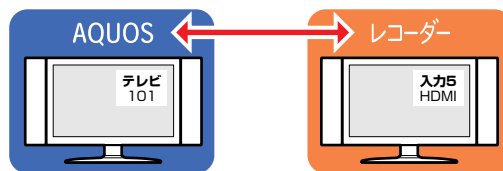

# テレビの外部入力を、本機を接続した入力に自動的に切り換わるように設定する



## 重要

- リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が届く範囲で操作を行ってください。
- リモコンのテレビメーカー指定が「シャープC」（工場出荷時）のときに設定できます。

操作で使うリモコンボタン



### 1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源ボタンを押します。



### 2 リモコンを使わずに、レコーダー（本機）本体の電源ボタンを押して電源を入れます。

- テレビにレコーダー（本機）以外の機器（ビデオなど）が接続されている場合、レコーダー（本機）以外の機器の電源は切っておきます。

### 3 入力が切り換わるのを確認しながら、

入力切換ボタンを繰り返し押します。

- レコーダー（本機）の画面が何回目で映ったかを確認します。（下の枠内に記入しておきます。）
- ただし、「1回目」とメモしたときは数字ボタン「7」を使います。

メモ 回目 - 1 = 設定に使う数字ボタン




### 4 チャンネル（数字）ボタンを押して、テレビ画面に戻します。

- 次ページの手順へ続きます。




## 本機に付属のリモコンのテレビ入力自動切替について（つづき）

操作で使うリモコンボタン

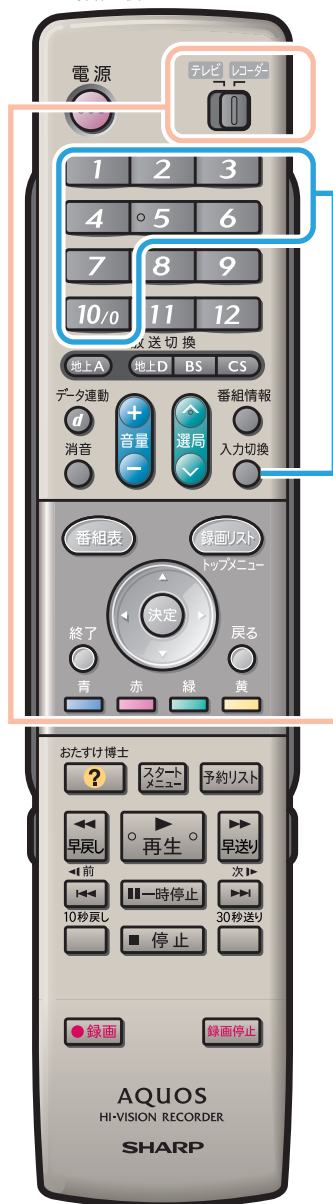

### 5 前ページの手順3でメモした値を設定に使用します。

設定例) 前ページの手順3で「5回目」とメモしたとき  
数字ボタン「4」を先に押したまま、を5秒以上押し続けます。

- 前ページの手順3でメモした値から、1を引いた値が設定に使う数字ボタンです。
- ただし、前ページの手順3で「1回目」とメモしたときは、数字ボタン「7」を使用します。
- 数字ボタンは必ず先に押してください。
- 工場出荷時は、数字ボタン「10/0」（切り換わらない設定）となっています。



### 6 リモコンをテレビに向けたまま、テレビ/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側に、テレビの画面がレコーダー（本機）を接続した入力になることを確認します。

- 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて操作してください。
- テレビ/レコーダー切替スイッチを切り換えて、約3秒以上経過してもテレビの入力が切り換わらないときは、スイッチを「テレビ」側に切り換え、再度前ページからの手順4～6の操作を行い、設定し直してください。
- 入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、再設定がしやすくなります。



### ヒント

- テレビ/レコーダー切替スイッチを切り換えてもテレビの入力を切り換えたくない場合は、数字ボタンの「10/0」を押したまま、入力切替ボタンを5秒以上押し続けてください。

ファミリンクに対応していない  
シャープ製テレビで

## 2番組同時録画 (ハイブリッドダブレコ)

- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。  
ファミリンクに対応していないシャープ製のテレビ → テレビ  
デジタルハイビジョンレコーダー（本機） → レコーダー（本機）  
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド） → アクオスオーディオ

# 2つの番組を同時に録画しましょう

## i.LINK 接続

安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

- レコーダー（本機）のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用して、2番組を同時に録画／予約録画「ハイブリッドダブルレコ」するために、i.LINK ケーブルで接続します。

### アンテナの接続について

- アンテナ線などの接続については、別冊の「取扱説明書」（176～178 ページ）をご覧ください。

### i.LINK 入力録画（ハイブリッドダブルレコ）に対応している液晶テレビ「アクオス」は？


- DVD/BDサポートステーションの「AQUOSファミリンクとは？ 対応している機種は？」をご確認ください。  
DVD/BD サポートステーション <http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html>

## 準備するもの



- HDMI 端子のないテレビと接続する場合は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

## 接続のしかた

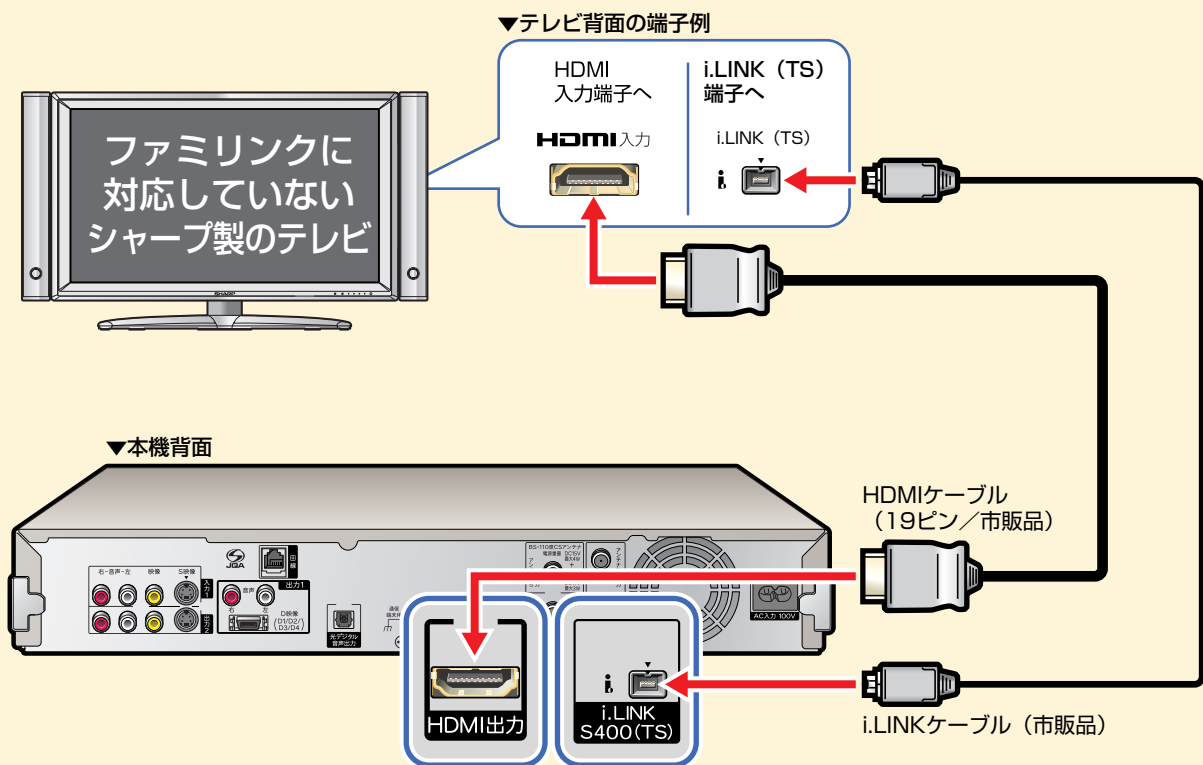



## ハイブリッドダブルコ (i.LINK(TS)入力録画) を行うための設定

- ハイブリッドダブルコを楽しむための設定をします。
- 設定の説明では、ファミリンクに対応していないシャープ製のテレビを「テレビ」と表現しています。デジタルハイビジョンレコーダー（本機）は「レコーダー（本機）」と表現しています。
- テレビの設定は、シャープ製液晶テレビ「アクオス」の一般的な設定を例に説明しています。
- 製品により設定が異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- まず、テレビの設定を行い、続いてレコーダー（本機）の設定を行います。

### ハイブリッドダブルコとは



- レコーダー（本機）のチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用してデジタル放送を2番組同時に録画／予約録画する機能です。ハイブリッドダブルコを楽しむには、i.LINK (TS) 入力のための設定が必要です。

## 1 テレビとレコーダー（本機）の電源を入れる



### 1 テレビの電源を入れます。



テレビの電源の入れかた

テレビの電源の入れかた  
 に切り換えて、テレビに向けて  を押します。



### 2 レコーダー（本機）の電源を入れます。

レコーダー（本機）の電源の入れかた

レコーダー（本機）の電源の入れかた  
 に切り換えて、  
 レコーダー（本機）に向けて  を押します。



- 続いて、i.LINK 機器選択を行います。→次ページへ進みます。

### お知らせ

#### 電源が入らないときは

- 本機のリモコンでテレビの電源が入らないときはリモコンの「メーカー指定」をご確認ください。(別冊の「取扱説明書」197ページ)
- 本機の電源が入らないときはリモコンの「リモコン番号」をご確認ください。(別冊の「取扱説明書」198ページ)

## 2 i.LINK 機器選択 (テレビの設定)

- テレビのi.LINK 操作パネルの「機器選択画面」で、「ハイブリッドダブルレコ」をするレコーダー (本機) を選びます。

操作で使うリモコンボタン



### 3 切換スイッチを「テレビ」に切り換えます。




### 4 テレビの画面を i.LINK 機器選択画面にします。

リモコンをテレビに向けて **i.LINK** を押します。



### 5 機器選択画面でレコーダー (本機) を選んで決定します。



**決定** を押して決定します。

- i.LINK 操作パネルが表示されます。



- i.LINK 操作パネルにレコーダー (本機) の形名が表示されたら手順 6 へ進みます。

- 以前に i.LINK 機器を接続し、機器を選択したことがある場合は、その機器の i.LINK 操作パネルが表示されます。操作パネルの「機器選択」ボタンを選んで決定し、機器選択画面を表示してください。


i.LINK 操作パネルが表示された場合は…

- **機器選択** ボタンを選び、**決定** を押します。

「機器選択」ボタン



- **決定** を押してレコーダー (本機) を選び、**決定** を押します。

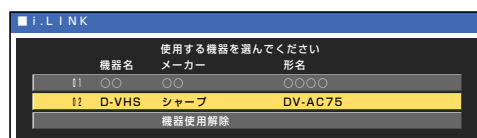

- i.LINK 操作パネルが表示されます。



- i.LINK 操作パネルにレコーダー (本機) の形名が表示されたら手順 6 へ進みます。

### 6 通常の画面に戻します。

リモコンをテレビに向けて **i.LINK** を押します。




- 続いて、レコーダー (本機) の i.LINK 録画設定を行います。→次ページへ進みます。

### 3 i.LINK 録画設定 (レコーダー (本機) の設定)

- レコーダー (本機) に i.LINK 録画の指示を出すテレビを決めるための設定です。

操作で使うリモコンボタン

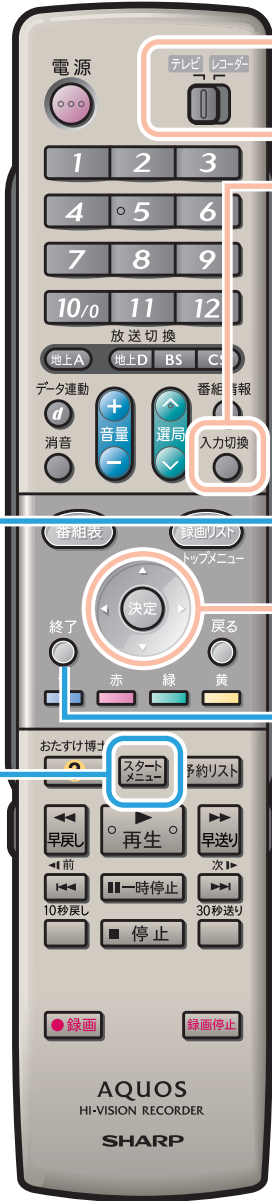

#### 7 テレビの画面を、レコーダー (本機) の画面に切り換えます。

- テレビの入力切替を、レコーダー (本機) を接続した入力 (HDMI 入力など) に切り換えてください。

テレビに切り換えて、テレビに向けて を繰り返し押し、レコーダー (本機) を接続した入力 (HDMI 入力など) にします。



#### 8 レコーダー (本機) のスタートメニュー画面を表示します。

レコーダーに切り換えて、レコーダー (本機) に向けて を押します。



#### 9 「各種設定」を選んで決定します。




メニュー項目の選びかた

で選んで、 を押し決定します。




#### 10 「機能切替」 - 「i.LINK 録画設定」を選んで決定します。

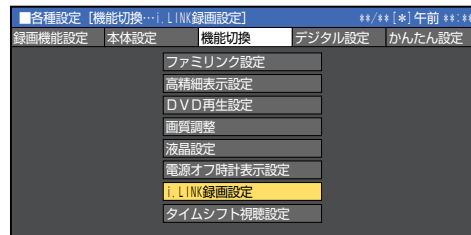

で選んで、 を押し決定します。

#### 11 テレビの形名を選んで決定します。

選んで決定すると、「」マークが付きます。



で選んで、 を押し決定します。

#### 12 設定を終了します。

を押し終了します。



その他の便利機能 ファミリンクに対応していないシャープ製テレビで2つの番組を同時に録画しましょう

設定が済んだら、ハイブリッドダブルレコを楽しみましょう。



55 ページへ

## ハイブリッドダブルレコの操作で気をつけること



### 重要

- i.LINK 入力録画・i.LINK 予約録画の録画画質は「HD/SD」録画になります。
- i.LINK 入力録画・i.LINK 予約録画は、デジタル放送のみです。地上アナログ放送は録画できません。
- i.LINK 予約録画は、テレビ側とレコーダー（本機）側の両方に予約を設定します。

#### i.LINK 入力録画が行われない。

- テレビの i.LINK 機器選択画面でレコーダー（本機）を選択してください。（52 ページ）
- レコーダー（本機）の「各種設定」の「i.LINK 録画設定」にて、接続したテレビを選択してください。（53 ページ）
- レコーダー（本機）で、ダビングなどを行っているときは、i.LINK 入力録画はできません。

#### i.LINK 入力録画が途中で止まる。

- i.LINK 入力録画中は、確実に録画を行うため、レコーダー（本機）を操作しないでください。
- i.LINK 入力録画中は、テレビの主電源を切らないでください。

#### i.LINK 予約録画で、番組の途中までしか録画されない。別の番組が録画されている。

- 予約録画した番組や、その前の番組の放送時間が延長されたり、変更されていませんか？  
放送時間が延長・変更された場合でも、レコーダー（本機）にて日時指定予約した時間しか録画されません。番組が延長される可能性がある場合は、日時指定予約の録画終了時刻を長めに設定することをおすすめします。

#### i.LINK 予約録画が行われない。

- テレビに本機以外の機器を i.LINK で接続したことがありますか？  
接続したことがある場合は、テレビの i.LINK 予約をするたびに「詳細を設定する」の「録画連動機器の変更」でレコーダー（本機）を設定してください。（詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。）
- 有料放送（契約が必要な放送）を録画する場合は、契約済の B-CAS カードをテレビに挿入しておいてください。



### お知らせ

- i.LINK 入力録画中の映像は、レコーダー（本機）の出力としては見られません。
- デジタル放送のチューナーを2つ搭載していないシャープ製テレビの場合は、i.LINK 入力録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでください。その番組が録画できなくなります。
- テレビの電子番組表の操作について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

### ハイブリッドダブルレコの準備はお済みですか？

#### テレビ側の準備

- テレビのハイブリッドダブルレコのための設定（i.LINK 機器選択）は済んでいますか？（52 ページ）
- B-CAS カードを入れていますか？

#### レコーダー（本機）側の準備

- テレビと i.LINK 接続していますか？（50 ページ）
- レコーダー（本機）のハイブリッドダブルレコのための設定（i.LINK 録画設定）は済んでいますか？（51 ページ）
- 録画する場所（ハードディスク）の残量時間が十分にありますか？

## ハイブリッドダブルレコの使い分け

### レコーダー（本機）の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する（i.LINK 入力録画で2つの番組を同時に録画する）

1. 「番組 A」を、レコーダー（本機）側で録画する ..... 55 ページ
2. 「番組 B」を、i.LINK 入力録画する ..... 56 ページ

### 放送時間が重なる2つの番組を予約録画する（i.LINK 予約録画で2つの番組を同時に予約録画する）

1. 「番組 A」を、レコーダー（本機）側で予約録画する ..... 57 ページ
2. 「番組 B」を、テレビ側で i.LINK 予約録画する ..... 58 ページ  
「番組 B」を、レコーダー（本機）側で i.LINK 予約録画する ..... 59 ページ

# レコーダー（本機）の録画中に別のデジタル放送の番組を録画する (i.LINK 入力録画で2つの番組を同時に録画する)

## 1. 「番組 A」を、レコーダー（本機）側で録画する

- 下の手順は、レコーダー（本機）のチューナーで見ている番組を録画する例です。レコーダー（本機）の電子番組表で予約録画する場合は、57 ページの手順で「番組 A」を予約録画してください。

操作で使うリモコンボタン



### 1 テレビとレコーダー（本機）の電源を入れます。

テレビの電源の入れかた

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。

レコーダー（本機）の電源の入れかた

レコーダー（本機）に切り換えて、レコーダー（本機）に向けて電源を押します。

### 2 テレビの画面を、レコーダー（本機）の画面に切り換えます。

- テレビの入力切替を、レコーダー（本機）を接続した入力（HDMI 入力など）に切り換えてください。

テレビに切り換えて、テレビに向けて入力切替を繰り返し押し、レコーダー（本機）を接続した入力（HDMI 入力など）にします。

### 3 レコーダー（本機）の操作をします。

レコーダー（本機）に切り換えます。

### 4 レコーダー（本機）のチューナーでテレビ番組を選局します。

- レコーダー（本機）に向けて選局してください。

地上A ..... 地上アナログ放送に切り換えます。  
地上D ..... 地上デジタル放送に切り換えます。  
BS ..... BS デジタル放送に切り換えます。  
CS ..... 110度CS デジタル放送に切り換えます。

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
10/0 11 12

..... チャンネルを切り換えます。



..... チャンネルを順／逆に切り換えます。

### 5 録画先をハードディスク（HDD）に設定します。

レコーダー（本機）に向けたまま、HDD を押します。

- 本機の HDD ランプが点灯していることを確認します。

### 6 見ている番組を録画します。

リモコンのふたを閉じて、レコーダー（本機）に向けたまま、録画を押します。


- 録画が開始されます。

- これで「番組 A」を録画できました。次は、「番組 B」を録画します。→次のページに進みます。



## 2. 「番組B」を、i.LINK入力録画する

操作で使うリモコンボタン

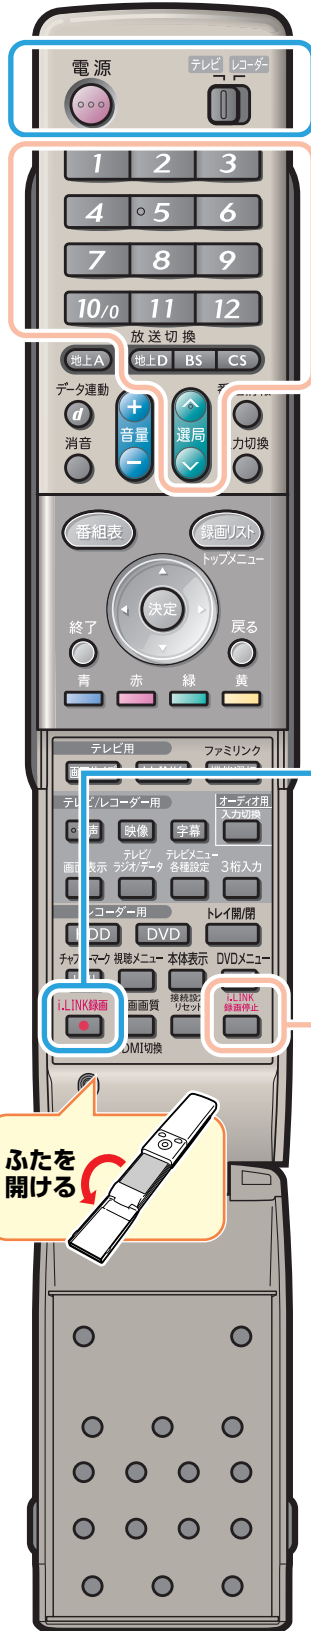

### 1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源ボタンを押します。



### 2 デジタル放送のテレビ番組を選局します。

• テレビに向けたまま選局してください。

**地上D** ..... 地上デジタル放送に切り換えます。

**BS** ..... BS デジタル放送に切り換えます。

**CS** ..... 110度CS デジタル放送に切り換えます。

**1 2 3**

**4 5 6**

**7 8 9** ..... チャンネルを切り換えます。

**10/0 11 12**

**選局** ..... チャンネルを順／逆に切り換えます。




### 3 リモコンをレコーダー（本機）に向けて、i.LINK録画を開始します。

レコーダー（本機）に向けてi.LINK録画ボタンを押します。



録画中は、i.LINK録画ランプが点灯します。



### 4 リモコンをレコーダー（本機）に向けて、i.LINK録画を停止します。

レコーダー（本機）に向けてi.LINK録画停止ボタンを押します。



### お知らせ

- レコーダーに切り換えても、i.LINK録画ボタンを押してi.LINK録画を開始したり、i.LINK録画停止ボタンを押してi.LINK録画を停止できます。

# 放送時間が重なる2つの番組を予約録画する (i.LINK 予約録画で2つの番組を同時に予約録画する)

- 予約が重なる2つの番組(「番組A」と「番組B」)を予約録画したいときは、「番組A」の予約録画はレコーダー(本機)側で行い、「番組B」をハイブリッドダブルレコでi.LINK 予約録画を行う方法をおすすめします。
- ここでは、録画が終わったときにレコーダー(本機)の電源が自動で切れる操作について説明します。

## 1. 「番組A」を、レコーダー(本機)側で予約録画する

- 下の手順は、レコーダー(本機)の電子番組表を使った予約録画の設定例です。レコーダー(本機)のチューナーで見ている番組を録画する場合は、55ページの手順で「番組A」を録画してください。



**1 テレビとレコーダー(本機)の電源を入れます。**

テレビの電源の入れかた  
 に切り換えて、テレビに向けて を押します。

レコーダー(本機)の電源の入れかた  
 に切り換えて、レコーダー(本機)に向けて を押します。

**2 予約録画したいデジタル放送を選びます。**

..... 地上デジタル放送に切り換えます。  
 ..... BS デジタル放送に切り換えます。  
 ..... 110度CS デジタル放送に切り換えます。

**3 レコーダー(本機)の電子番組表を表示します。**

レコーダー(本機)に向けたまま を押します。

- レコーダー(本機)の電子番組表が表示されます。


**4 予約したい番組を選んで決定します。**

- 未放送の番組を選んで決定してください。(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)

番組の選びかた

- で放送局を選びます。
- で時間(番組)を選びます。
- を押して予約したい番組を決定します。

選んだ番組は黄色で表示されます。

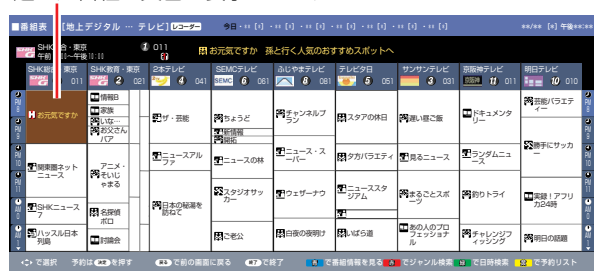

- 予約した番組に マークが付きます。

**5 設定を終了します。**

を押して終了します。

- これで「番組A」の予約録画が設定できました。次は、「番組B」の予約録画を設定します。→次のページに進みます。

その他の便利機能 ファミリンクに対応していないシャープ製テレビで2つの番組を同時に録画しましょう



## 2. 「番組 B」をテレビ側で i.LINK 予約録画する

操作で使うリモコンボタン



### 1 テレビの電源を入れます。

テレビに切り換えて、テレビに向けて電源を押します。



### 2 予約録画したいデジタル放送を選びます。

地上D ..... 地上デジタル放送に切り換えます。  
BS ..... BS デジタル放送に切り換えます。  
CS ..... 110度CS デジタル放送に切り換えます。




### 3 テレビの電子番組表を表示します。

テレビに向けたまま番組表を押します。  
● テレビの電子番組表が表示されます。



### 4 予約したい番組を選んで決定します。

- 未放送の番組を選んで決定してください。(放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。)
- 予約する番組の録画日、開始時刻、終了時刻は次ページの手順 14 の設定で入力が必要ですからメモしておきましょう。選んだ番組は黄色で表示されます。

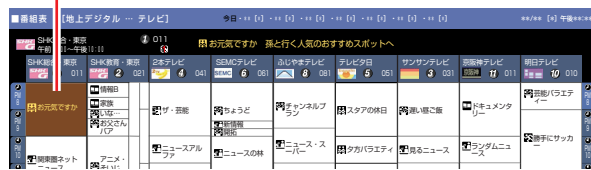

### 5 「録画予約」を選んで決定します。



### 6 「i.LINK 予約」を選んで決定します。

- 「i.LINK 予約」が選べないときは、レコーダー（本機）の接続や設定などをお確かめください。



### 7 「詳細を設定する」を選んで決定します。



- ① 「録画連動機器の変更」を選んで決定する。(複数機器があるときは、本機を選んで決定する。)
- ② 「設定の確認」を選んで決定する。
- ③ 「確認」を決定する。

これで、予約操作は完了です。

- 電子番組表の画面に戻ります。
- 予約が設定され、テレビ前面右下の予約ランプが点灯します。

- これでテレビ側の予約は終了です。続けて次ページのレコーダー（本機）側の予約を行ってください。

### お知らせ

- i.LINK 予約録画の録画中の映像は、レコーダー（本機）の出力としては見られません。
- デジタル放送のチューナーを2つ搭載していないシャープ製テレビの場合は、i.LINK 入力録画中はテレビのチャンネルを切り換えしないでください。その番組が録画できなくなります。
- i.LINK 予約録画の予約変更は、テレビ側とレコーダー（本機）側の両方で行う必要があります。
- テレビ側の予約の確認・取り消し・変更については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- レコーダー（本機）側の予約の確認・取り消し・変更については、別冊の「取扱説明書」(70～71ページ)をご覧ください。


### ヒント

- 予約した番組には「i」マーク (i.LINK 予約マーク) が付きます。

🕒	午後 2時	🕒
⏮	<中断> 2: ...	⏭
📺	大相撲七州場所	
📺	i 名曲リクエスト20	
📺	NNB14アフタヌーンダッシュ	📺

## 「番組B」をレコーダー（本機）側でi.LINK 予約録画する

操作で使うリモコンボタン

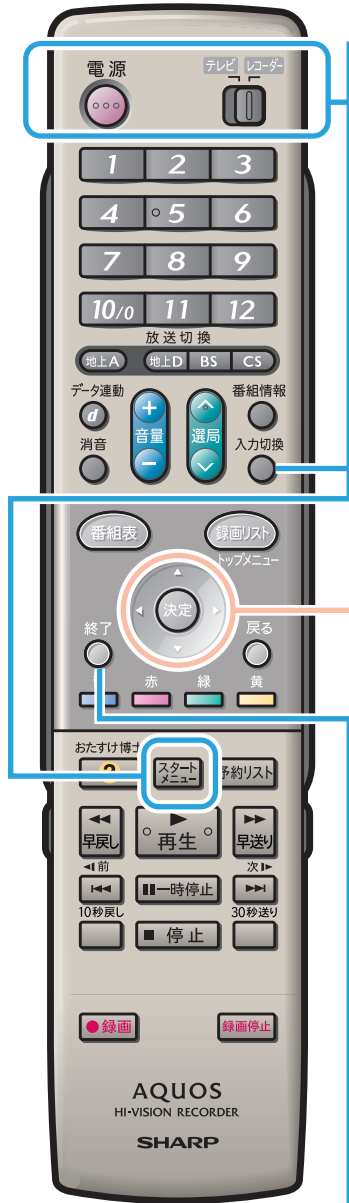

9 レコーダー（本機）の電源を入れます。

レコーダーに切り換えて、レコーダー（本機）に向けて電源を押します。



10 テレビの画面を、レコーダー（本機）の画面に切り換えます。  
 ● テレビの入力切替を、レコーダー（本機）を接続した入力（HDMI入力など）に切り換えてください。

テレビに切り換えて、テレビに向けて入力切替を繰り返し押し、レコーダー（本機）の入力（HDMI入力など）にします。



11 レコーダー（本機）のスタートメニュー画面を表示します。


レコーダーに切り換えて、レコーダー（本機）に向けてスタートを押します。



12 「予約」を選んで決定します。



13 「日時指定予約」を選んで決定します。




14 テレビ側で予約した番組の「録画日」「開始時刻」「終了時刻」を設定します。

● 前ページの手順4でメモした日付や時刻を設定してください。



15 「チャンネル」で「i.LINK」を選びます。

● チャンネル右欄の「--」、録画先の「HDD」、録画画質の「HD/SD」は自動設定されます。変更はできません。

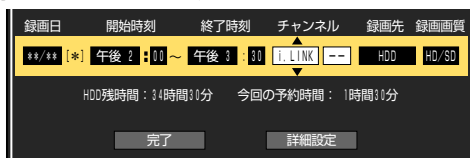

16 「完了」で決定します。

17 予約設定を終了します。

終了を押して終了します。

- これで予約設定は完了です。
- レコーダー（本機）の電源を切ります。



開始時刻になると、予約録画が実行されます。



録画中は、i.LINK録画ランプが点灯します。



エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



デジタルハイビジョンレコーダー **DV-AC72/DV-AC75**

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

**省エネ 省スペース/低消費電力**

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、幅434mm×奥行き343mm×高さ68mmのコンパクト設計。(突起部含まず。)

また、消費電力も動作時35W (DV-AC75)、32W (DV-AC72)、待機時1.1W (BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使う、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を

- ① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけて再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。  
予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。
- ② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ  
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】



**0120 - 001 - 251**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626 FAX：043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.08)

## シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地