

形名 DV-ARW22 / DV-ARW25

接続・設定ガイド

このガイドは、本機にアンテナ線とテレビを接続し、放送を受信するまでの基本的な手順を説明しています。

※詳しい説明については、別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編** をご覧ください。


スタート!!

ステップ

1

アンテナ線をつなぎましょう

⇒ 2 ページへ

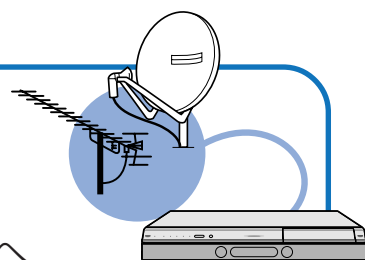


※ケーブルテレビ (CATV) ボックスとの接続は ⇒ 4 ページへ

ステップ

2

映像・音声ケーブルをつなぎましょう

⇒ 5 ページへ

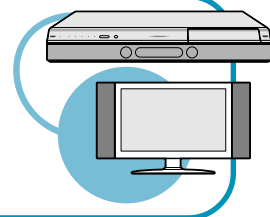


ステップ

3

本機の電源を入れましょう

⇒ 7 ページへ

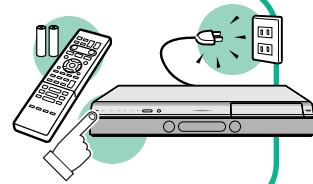


ステップ

4

放送を受信するための設定をしましょう

⇒ 8 ページへ

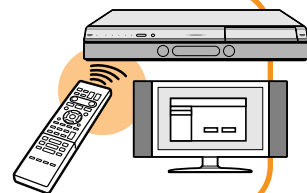

本機をお楽しみください

※操作のしかたは、別冊の取扱説明書「かんたん!!ガイド」または **2. 操作編** をご覧ください。

リモコンの  を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。

※接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。本書のステップ3 およびステップ4 を必ず設定してください。設定を行わないと、本機の操作ができません。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
(古紙配合率 100%)



アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

ステップ


1

アンテナ線をつなぎましょう

- 地上デジタル放送と BS・110度CS デジタル放送を見る場合 接続例 A (2 ページ)
- 地上アナログ放送を見る場合 接続例 B (3 ページ)
- 地上アナログ放送、BS・110度CS・地上デジタル放送を見る場合 接続例 C (3 ページ)
- ケーブルテレビ (CATV) ボックスを使ってケーブルテレビを見る場合 接続例 D (4 ページ)
- 本機をお使いになる環境が接続例 A ~ D 以外の場合は、
1. 接続・準備編 18 ~ 31 ページをご覧ください。

A. デジタル放送を見る場合の基本的な接続例 (BS アンテナを個別に取り付けている場合)

- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
 現在 UHF 放送をご覧になれる場合、設置されているアンテナがそのままご使用いただけます。
 (使用できないアンテナもあります。)

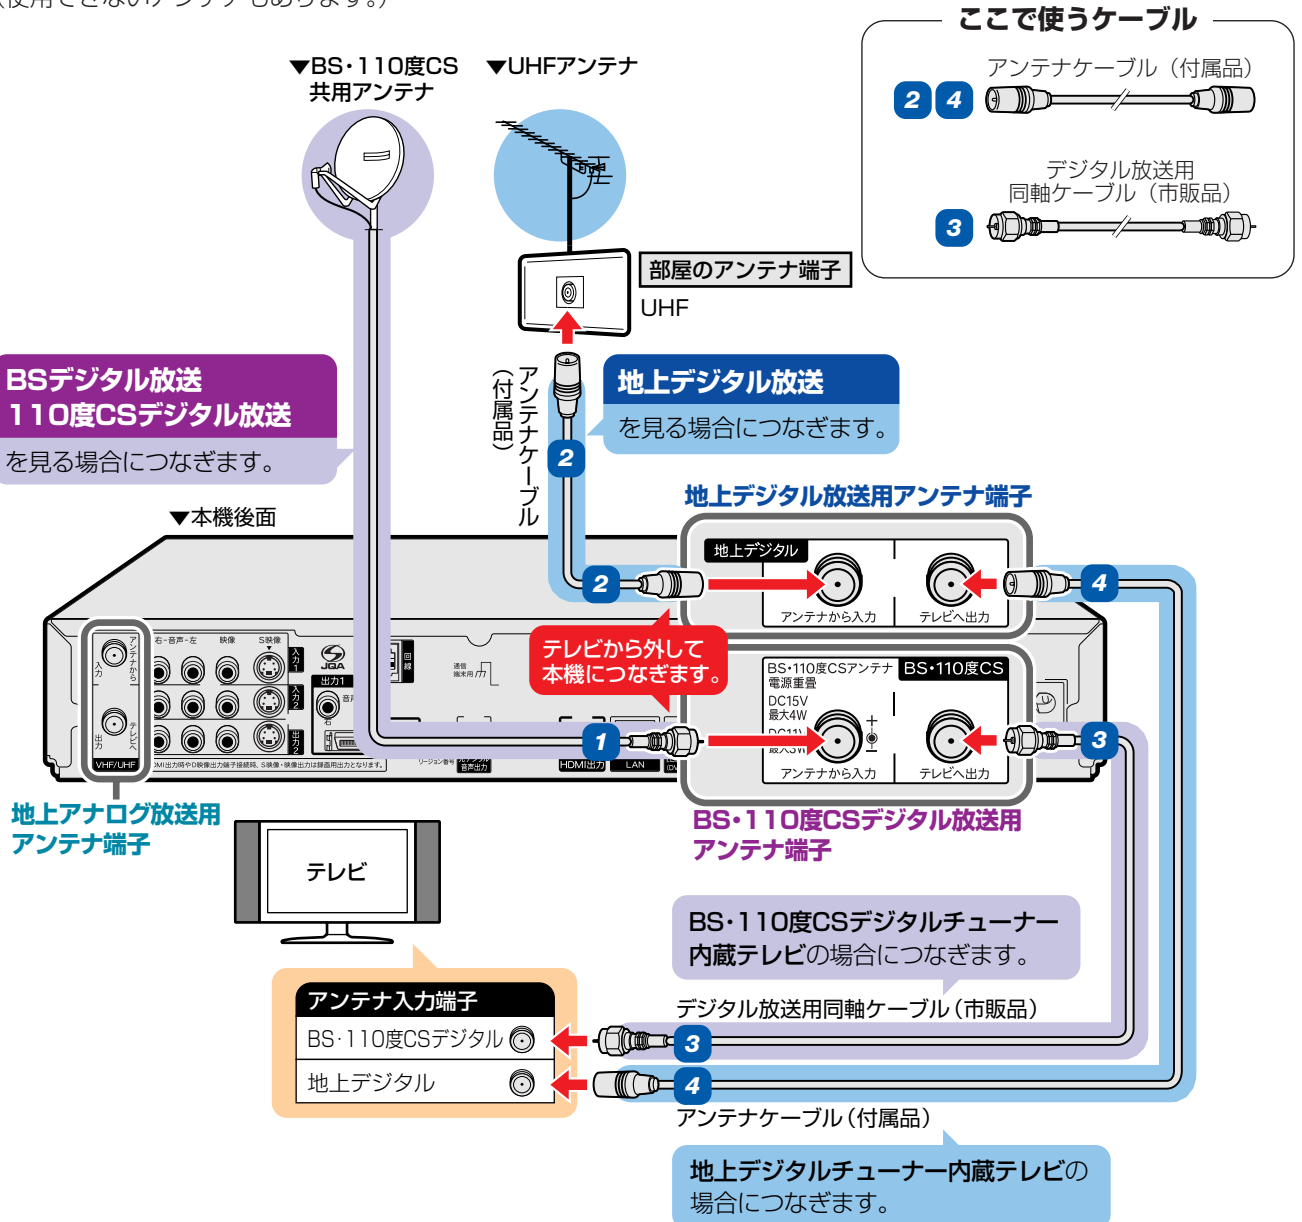


B. 地上アナログ放送を見る場合の基本的な接続例

- 地上デジタル放送が受信できる場合は、この接続は必要ありません。地上デジタル放送でも地上アナログ放送と同じ番組が放送されています。

地上アナログ放送（従来の放送）

を見る場合につなぎます。

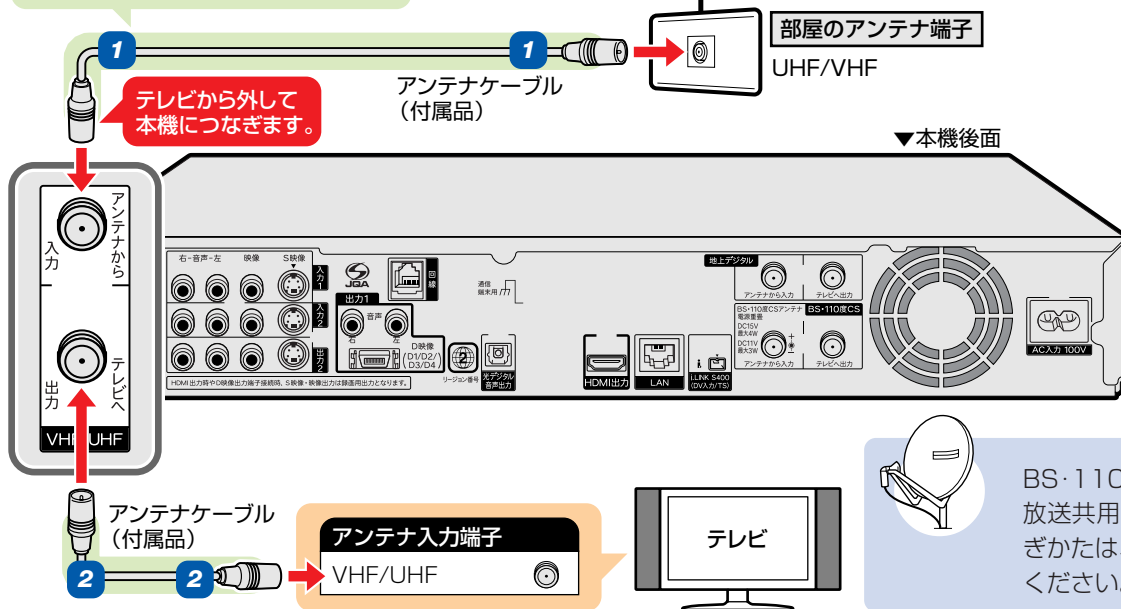

ここで使うケーブル

アンテナケーブル (付属品)

1 2




C. 地上アナログ放送とBS・110度CS・地上デジタル放送を見る場合の、基本的なアンテナの接続例（部屋のアンテナ端子が混合の場合）

- VHF/UHF アンテナ端子とBS・110度CS 共用アンテナ端子が混合の場合は、**BS・U/V 分波器 (市販品)** を **1** に取り付けます。詳しくは **1. 接続・準備編 31** ページをご覧ください。



テレビとのアンテナ接続は、**接続例AとB**をご覧ください。


地上デジタル放送と地上アナログ (VHF/UHF) 放送の両方を見る場合につなぎます。

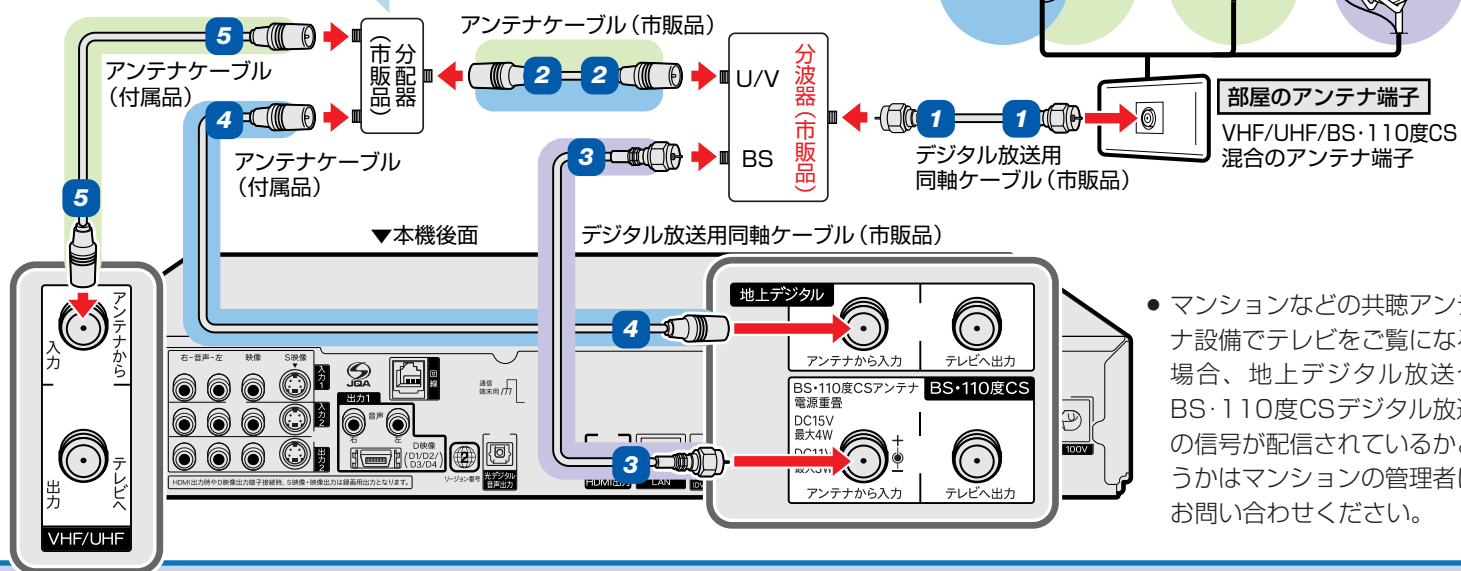

ここで使うケーブル

デジタル放送用同軸ケーブル (市販品)

1 3



アンテナケーブル (市販品)

2



アンテナケーブル (付属品)



4 5



D. ケーブルテレビ (CATV) ボックスを使ってケーブルテレビ (CATV) を見る場合の接続例

接続図は一例です。ケーブルテレビ (CATV) ボックスによりつなぎかたは異なりますので、詳しくはケーブルテレビ (CATV) 会社にお問い合わせください。

ここで使うケーブル

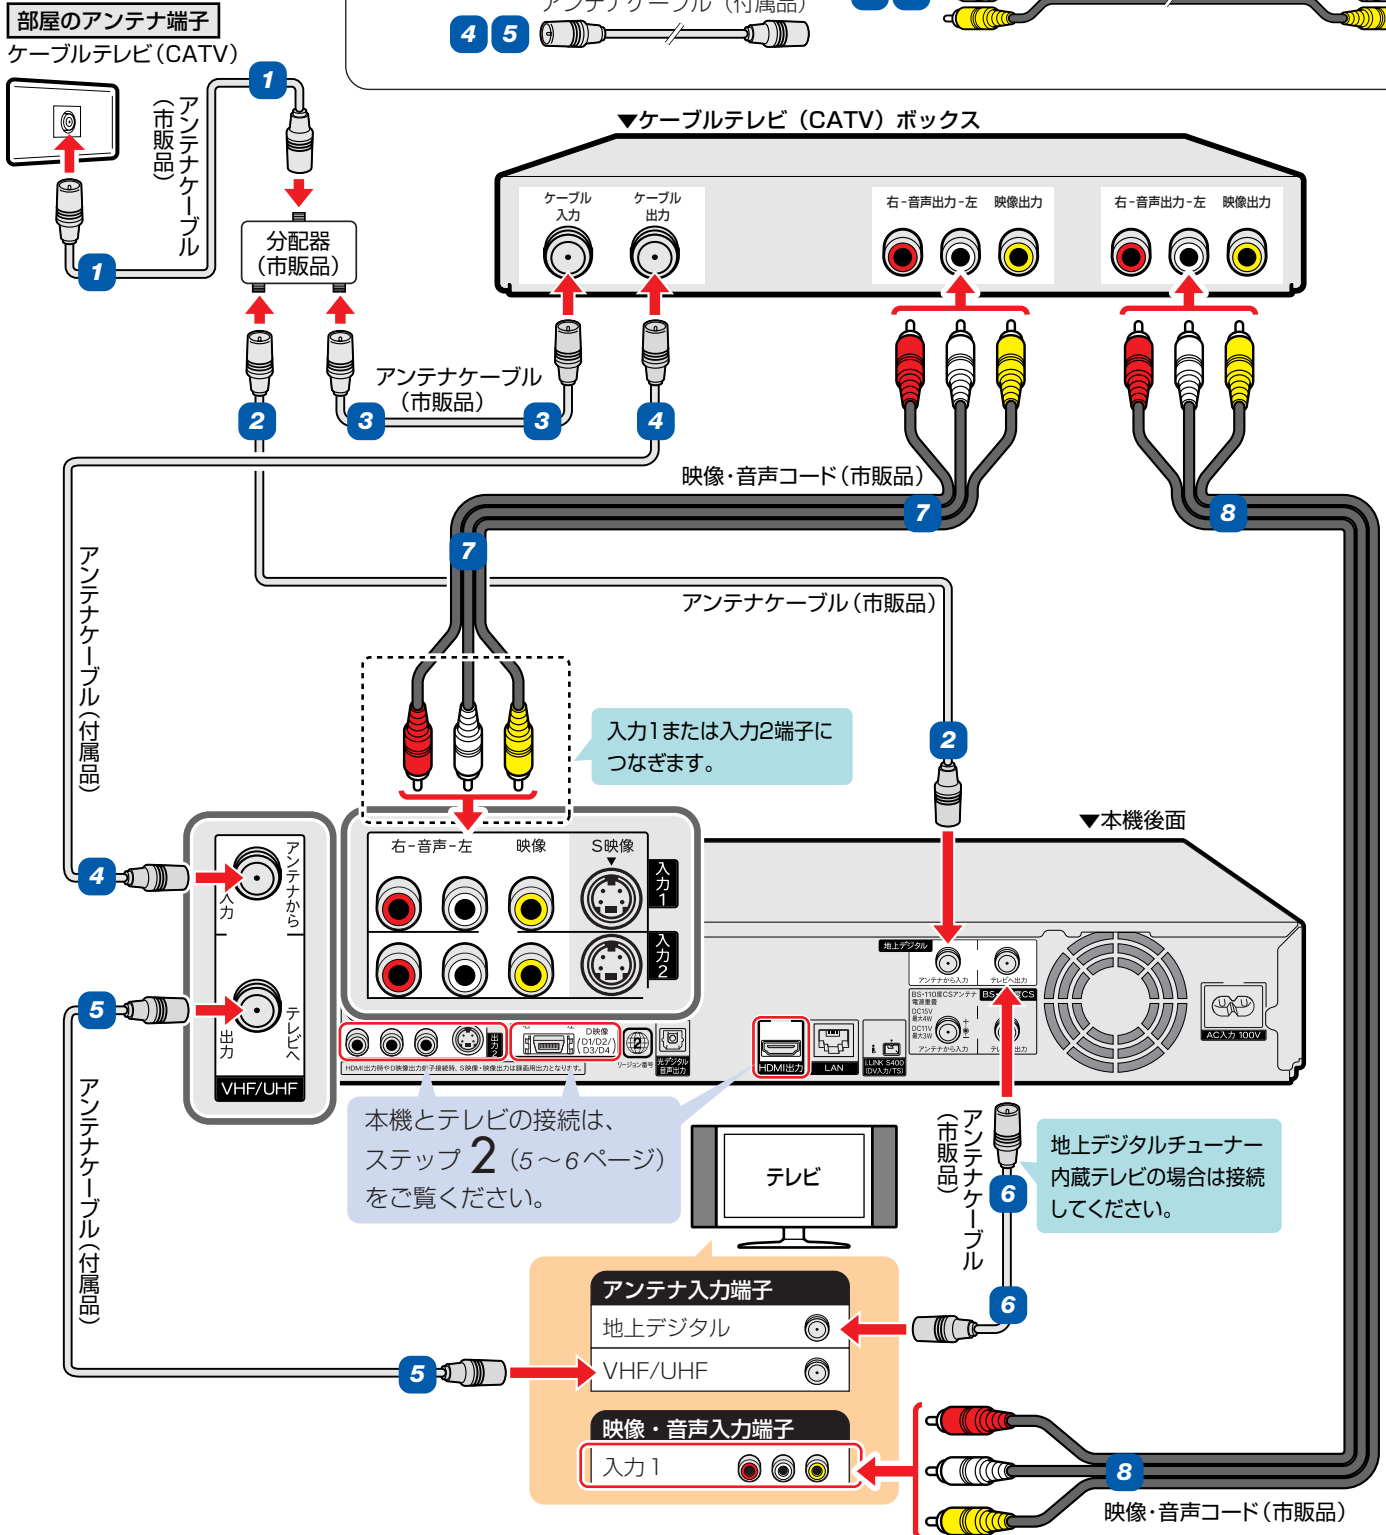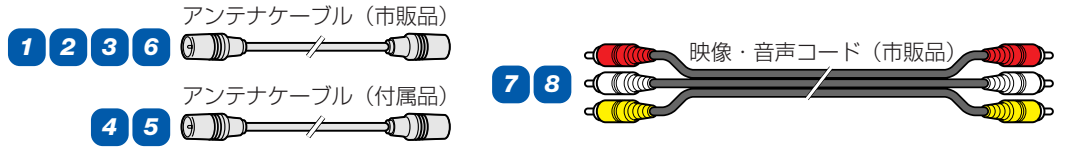

本機とテレビの接続は、ステップ 2 (5~6 ページ) をご覧ください。

地上デジタルチューナー内蔵テレビの場合は接続してください。

- ケーブルテレビ (CATV) 会社で地上デジタル放送をパススルー方式で再送信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。



BS・110度CS デジタル放送共用アンテナのつなぎかたは、2 ページをご覧ください。

ステップ


2

映像・音声ケーブルをつなぎましょう

よりキレイな画質でお楽しみいただくために、HDMI入力端子付テレビまたはD映像入力端子付テレビと接続する場合は、それらの映像端子とつなぐことをおすすめします。

つなぐ端子と画質について



つなぐ端子により、お楽しみいただける画質が異なります。テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。

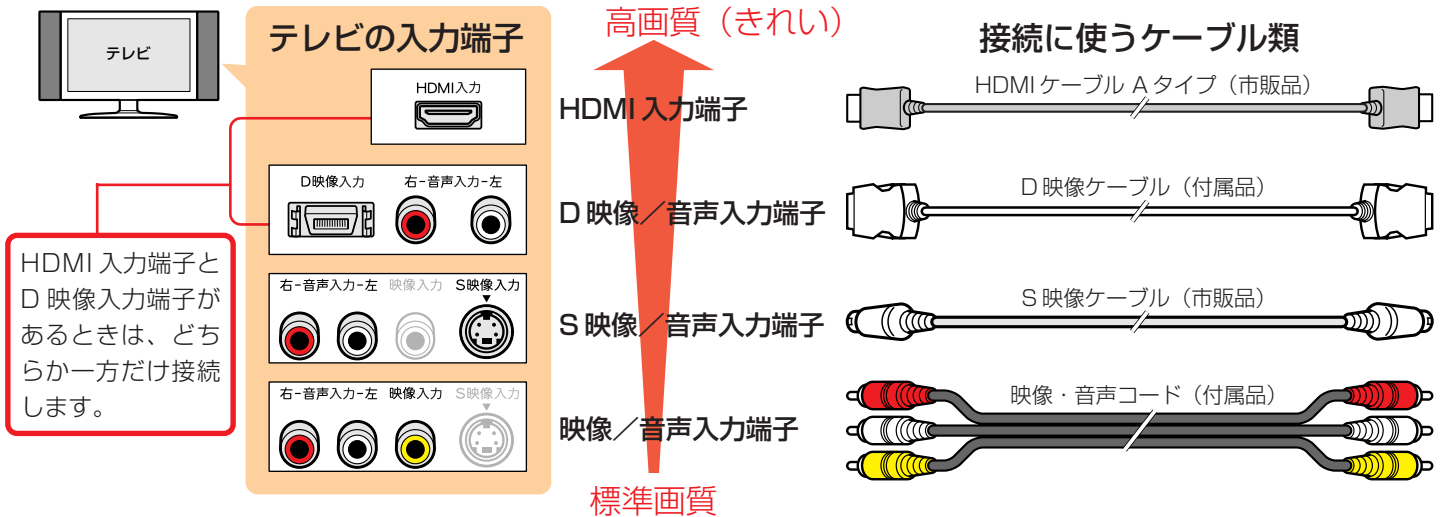

■ S映像端子や映像・音声端子とつなぐ場合は、**1. 接続・準備編 37**ページをご覧ください。

D映像入力端子付テレビとつなぐ場合

ここで使うケーブル

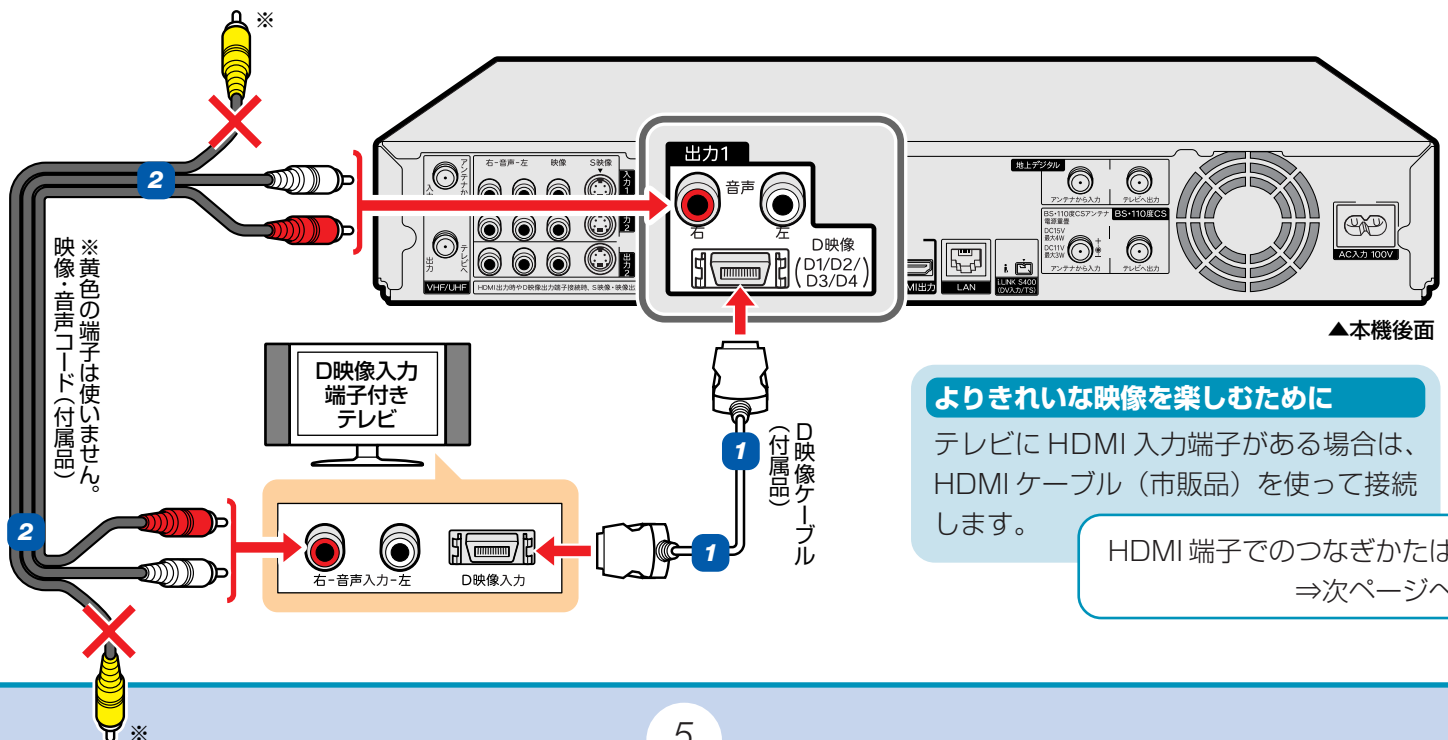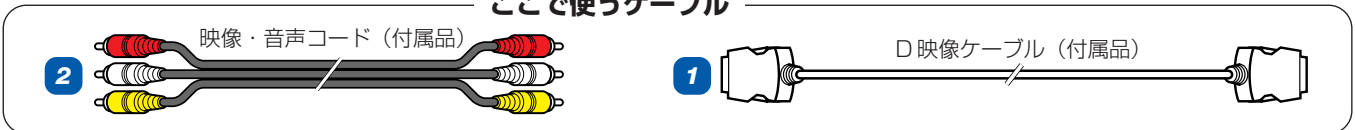

よりきれいな映像を楽しむために

テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(市販品)を使って接続します。

HDMI端子でのつなぎかたは
⇒次ページへ

ステップ

2

>>> つづき


映像・音声ケーブルを
つなぎましょう (つづき)

HDMI 入力端子付テレビとつなぐ場合

テレビに HDMI 入力端子がある場合は、HDMI ケーブル (A タイプ) (市販品) を使ってつなぐことをおすすめします。

ここで使うケーブル

HDMI ケーブル A タイプ (市販品)

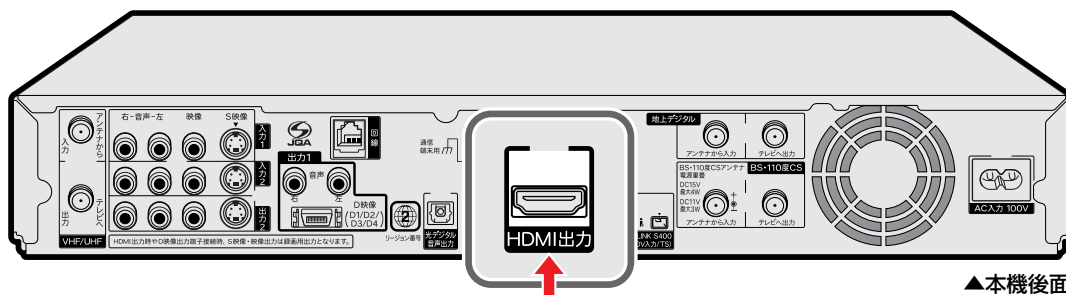


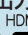
このケーブル1本で
映像と音声の
両方が楽しめます。


HDMIケーブル (Aタイプ)
(市販品)



リモコンのふたを
開けたところ

HDMI 出力の切り換えかた

- ① 本機の電源を入れる
- ② リモコンのふたを開ける
- ③ 本体の表示が「HDMI出力」に切り換わるまで、リモコンふた内の HDMI 切換  を押し続ける
 - D 映像出力に戻すときは、本体の表示が「D映像出力」に切り換わるまで、リモコン  を押し続けます。

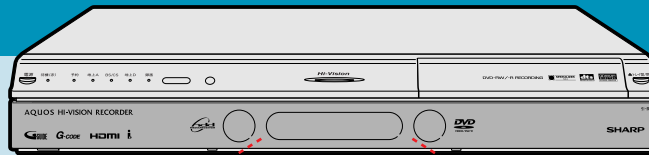

本体前面の本体表示部
(タイトルウィンドウ) には、
次のように表示されます。

D映像出力のとき

D映像出力

HDMI出力のとき

HDMI出力




ステップ

3

本機の電源を入れましょう

1 本体の電源プラグをコンセントに差し込む

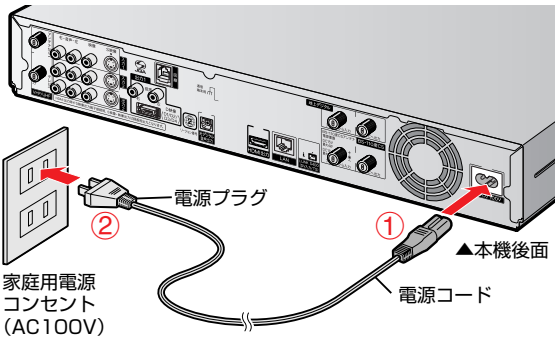


2 付属のB-CASカードを本体にセットする

① 扉を開ける


② 解除・ロック

③ B-CASカードをセットする

④ 解除・ロック

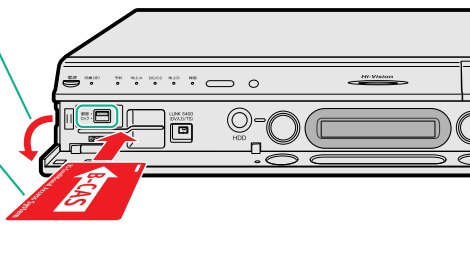

3 リモコンに乾電池を入れる

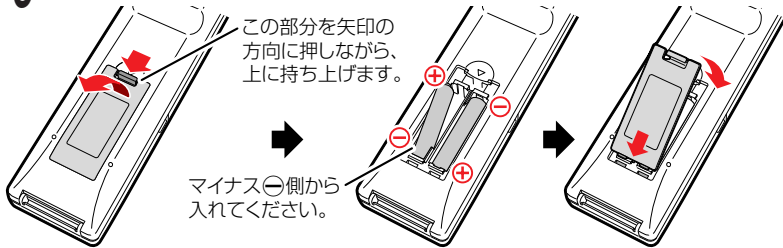


テレビの準備をします

4 テレビの電源を入れる

5 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換える

入力の表示はお使いのテレビにより異なります。本機の画面が映るように切り換えてください。

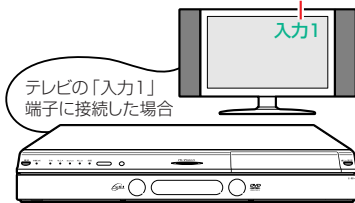

本機の準備をします

6 本機の電源を入れる



本機の電源を入れてしばらくすると、テレビ画面に「初期設定」画面が表示されます。

■本機とテレビをHDMIケーブル(市販品)でつないだ場合


- 「初期設定」画面が表示されないときは、本機の設定をHDMI出力に切り換えてください。→「HDMI出力の切り換えかた」(6ページ)

操作に使うリモコンのボタン

1 初期設定をしましょう


1 「次へ」で決定を押す

「初期設定」画面

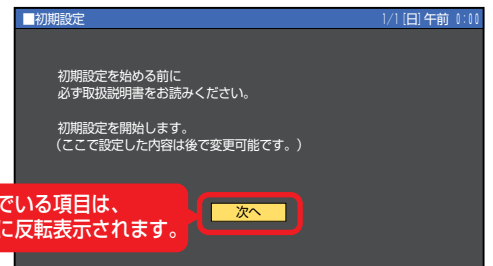

BS・110度CSアンテナへの電源供給方法を設定します

2 で接続したアンテナの形態を選び、決定を押す



「マンション等の集合アンテナ(電源切)」

- アンテナの設備がマンション等の共聴タイプで、アンテナに電源を供給する必要がないときに選びます。

「個別のアンテナ(電源入)」


- 個別にBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているときに選びます。

「アンテナを接続しない」

- BS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置していないときに選びます。

タイムシフト視聴の設定をします

3 で「する」または「しない」を選び、決定を押す




- 「する」を選んだときは、手順4へ進みます。
- 「しない」を選んだときは、「かんたん設定」(8ページ)へ進みます。

「しない」を選んでも、あとから設定し直せます。

2. 操作編 45、176ページをご覧ください。

4 でタイムシフト視聴できる時間を選び、決定を押す



ステップ4(かんたん設定)へ

ステップ

4

放送を受信するための設定をしましょう

「かんたん設定」は、画面の指示に従いながら設定を進められます。「かんたん設定」が完了すると、放送が受信できるようになります。

操作に使うリモコンのボタン



2 かんたん設定をしましょう

「かんたん設定」では、次の設定をします。

▲▼で項目を選んで決定を押した後、各設定画面の指示に従って設定を行ってください。

テレビとHDMIケーブルで接続した場合は、2から設定します。

テレビと接続した端子の設定

1 本機と接続したテレビやケーブルの種類から、画質を決めるための設定です。

設定について詳しくは…

⇒ 1. 接続・準備編
52 ページへ

オーディオ機器とデジタル接続したときの設定

2 本機と接続したオーディオ機器やケーブルの種類から、音質を決めるための設定です。

⇒ 1. 接続・準備編
55 ページへ

地上デジタル放送を見るための設定

3 地上デジタル放送のチャンネル設定や、電子番組表 (EPG) の設定をします。

⇒ 1. 接続・準備編
56 ページへ


地上アナログ放送を見るための設定

4 地上アナログ放送 (VHF/UHF) のチャンネル設定や、電子番組表 (Gガイド) の設定をします。

⇒ 1. 接続・準備編
57 ページへ


5 かんたん設定を終了します。次は、受信の確認をしましょう。

「かんたん設定」画面

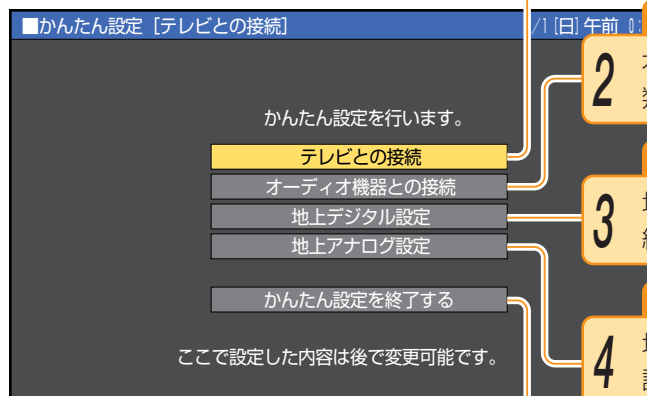

3 受信の確認をしましょう

1 地上A/D/BS/CSを何回か押して確認したい放送を選び、決定を押す

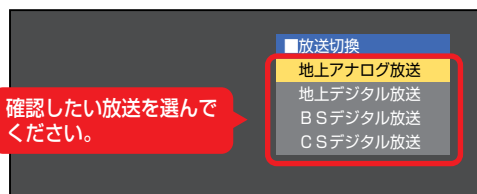

2 選局を押して、すべての放送が受信できるかどうか確認する

放送が受信できないときは

● ケーブルテレビ (CATV) 放送サービスで放送を受信している場合や、地上デジタル放送のサービス開始にともない地上アナログ放送の周波数が変更されている場合など、ここでの地上アナログ設定を行っても、放送が受信できない場合があります。

そのようなときは、1. 接続・準備編「一局ずつ手動で設定する」(66ページ) でチャンネルを設定し直してください。

これで接続と設定ができました

- 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」または2. 操作編をご覧ください。
- リモコンのヘルプを押しても、録画や再生などの基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。