

SHARP®

取扱説明書

HDD・DVD・ビデオ
一体型レコーダー

ディー ブイ エイチアール ダブル

形名 **DV-HRW30**

2. 操作編

操作に入る前に別冊の取扱説明書

1. 接続・準備編 をご覧ください。

VHS HQ Hi-Fi

DVD COMPACT disc COMPACT disc
VIDEO/RW/R DIGITAL VIDEO DIGITAL AUDIO



DTS DIGITAL OUT DD DOLBY DIGITAL SPATIALIZER N-2-2™

G-CODE®

Gコードはジェムスター社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(1. 接続・準備編 6ページ)
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書 1. 接続・準備編 は、保証書とともにいつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。



はじめに

HDD・DVDに録画

HDD・DVDを再生

ビデオに録画

ビデオを再生

HDD・DVDを編集

ダビング

設定と調整

その他

必ずお読みください

大切な録画の場合は


必ず事前に試し録りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

本機やディスク、またはビデオテープなどを使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

- あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的財産権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、複製防止機能（コピーガード）を搭載しており、著作権者などによって複製を禁止する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク（海賊版など）の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクを再生することはできません。

- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
 - Dolby、ドルビー、およびダブルD (DD) 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
 - DTS、DTS デジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
 - 「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer[®]、N-2-2[™]とのマークは、デスパー・プロダクツ社の商標です。
 - 各ロゴマークは商標です。
- G-CODE[®]**
- Gコードはジェムスター社の登録商標です。
 - Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

録画防止機能について

BS・CSデジタルチューナーなどで番組をご視聴の場合、番組に録画防止機能（コピーガード）がついている場合があります。この場合、番組によっては録画できないものがありますので、ご注意ください。

録画について

- 本機で録画したDVD-RW（VRフォーマット）は、通常のDVDプレーヤーでは再生できません。RW対応プレーヤーでのみ再生可能です。
- 大切な録画の場合には、ハードディスク(HDD)、DVD-RWディスク（VRフォーマット）、ビデオテープで必ず事前に試し録りをし、正常に録画・録音されるか確認してください。
- 万一、本機やディスク、ビデオテープの不具合、または停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに付随する損害については、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

つゆつきについて

次のような場合には、内部のハードディスク（HDD）、ピックアップレンズ、ドラム、ヘッド、またはディスク、ビデオテープにつゆ（水滴）がつくことがあります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- 冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆつきが起こったまま使うと

ディスクの信号が読み取れないほか、ハードディスク（HDD）に傷がつき故障の原因になります。

また、ビデオの心臓部であるヘッドドラムに水滴が付き、ビデオテープが貼り付いてテープやヘッドを傷めてしまいます。

つゆをとるには

ディスク、ビデオテープを取り出して電源を入れておけば、約2時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

室温が5℃～35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、毎時10℃以下（1時間あたりの温度変化が10℃以内）に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は特につゆつきにご注意ください。

残像現象（画像の焼きつき）のご注意

- ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象（画像の焼きつき）が起こりやすいのでご注意ください。

おしらせ

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052

東京都港区赤坂5丁目3番6号赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107（代）

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

本機の特長

■ 本機は、ビデオテープの再生や録画はもちろん、ハードディスク (HDD) への録画やハードディスク (HDD) からの再生、DVD ディスクの再生、DVD-RW、DVD-R ディスクを使った録画ができます。また、録画した番組などを編集して楽しむことができます。

ハードディスクならではの追いかけ再生・同時録再



① 追いかけ再生

録画中の番組を最初から見るすることができます。

② 同時録再

ハードディスクに録画中でも、すでにハードディスクに録画した番組や DVD またはビデオの再生が楽しめますので、録画終了まで待つ必要はありません。

DVD の再生機能

映画館の臨場感・迫力のサラウンド



ドルビーデジタルやDTS対応のオーディオ機器につなぐと、臨場感にあふれた迫力あるサラウンド音声を楽しむことができます。

見たい場面をすぐに再生



HDD/DVD はビデオテープのように巻戻しの必要がないため、見たい場面をすぐに頭出しして再生できます。見たい場面の検索機能も充実しています。

録画リスト



録画リストを使えば、録画した映像 (タイトル) もすぐに探し出せます。タイトルの映像の一部が一覧表示されるので、再生したいタイトルも一目で見つけて再生できます。

- DVD-RW (ビデオフォーマット) / DVD-R のディスクは、ファイナライズを行うと録画リストのかわりにタイトル一覧画面が表示されます。

録画機能

かんたん画面予約



画面に表示される、チャンネルと時刻を軸としたマスを簡単なリモコン操作で指定することにより、新聞のテレビ欄を塗りつぶすような感覚で録画予約ができます。

タイマー予約録画



リモコンで日時やチャンネルを設定する通常のタイマー予約の他に、新聞などのテレビ番組欄に記載されている数字 (Gコード番号) を入力する G コード[®] 予約もできます。

ジャスト録画



ディスクまたはビデオテープの空き時間と予約録画に必要な時間を比較して、空き時間が足りないときは、自動的に録画モードを変更して録画できるようにします。

外部自動録画



番組予約機能がある機器 (デジタル BS チューナーやデジタル CS チューナーなど) と連動して、予約録画できます。

編集機能

オリジナルの映像はそのまま編集



実際に録画したオリジナルの映像 (タイトル) には手を加えずに編集することができます。(プレイリスト) オリジナルから編集用のタイトル (プレイリスト) を作成して、編集をすることができます。プレイリストを再生すると、まるでオリジナルを編集したように映像が再生されます。

チャプターマーク



お気に入りの場面でチャプターを区切ることができます。チャプターサーチ機能で見たい場面を探すときに便利です。

シーン消去・移動・追加



範囲を指定して場面を消去したり、タイトルを移動したり、オリジナルの場面をプレイリストに追加したりして、お好みのプレイリストを作成できます。

ダビング



本機一台でハードディスク (HDD)、DVD、ビデオテープの間で、お好みに合わせてダビング (編集) ができます。

- 録画防止機能 (コピーガード) のついたディスクやビデオテープを再生、録画した場合、録画防止機能の働きにより正常な録画ができません。

互換性

他のDVDプレーヤーでも再生可能 (ビデオフォーマット)



ビデオフォーマットで録画したディスクは、ファイナライズを行うと他の DVD プレーヤーでも再生できます。

- DVD-RW/R へのビデオフォーマットによる録画は、2000 年に DVD フォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応は DVD 再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブによっては、DVD-RW/R を再生しないモデルがあります。

はじめて
本機の特長
必ずお読みください

はじめに

| | |
|---------------------------------|----|
| 必ずお読みください | 2 |
| 本機の特長 | 3 |
| この取扱説明書の見かた | 6 |
| ハードディスク(HDD)について | 7 |
| 録画方式について | 7 |
| 録画できない映像について | 7 |
| ハードディスク操作(録画・再生など)について | 7 |
| 初期化について | 7 |
| コピーコントロール(制御)情報について | 7 |
| DVDについて | 8 |
| 本機で使用できるディスク(DVD・CD) | 8 |
| 本機で使用できないディスク(DVD・CD) | 8 |
| 録画できるディスク(DVD)の種類 | 9 |
| 録画方式について | 9 |
| 録画時間について | 10 |
| 空き時間について | 10 |
| 録画や再生の、時間表示について | 10 |
| フォーマット(初期化)について | 10 |
| 他のDVDプレーヤーでの再生について (ファイナライズ) | 10 |
| 録画できない映像について | 11 |
| コピーコントロール(制御)情報について | 11 |
| ディスク(DVD・CD)の構成について | 11 |
| 静止画(JPEGファイル)について | 12 |
| 使用上のご注意 | 12 |
| 各部のなまえ | 14 |
| 本体前面 | 14 |
| 本体後面 | 15 |
| 本体ビデオ表示部 | 16 |
| 本体HDD・DVD表示部 | 16 |
| リモコン | 17 |
| リモコン表示部 | 19 |
| 本機の操作と出力の切り換えについて | 20 |
| ハードディスク(HDD)とDVDの録画について | 21 |
| スタートメニューについて | 22 |
| スタートメニューで設定できる項目 | 22 |
| スタートメニューの基本操作 | 23 |

HDD・DVDに録画

| | |
|--|----|
| 選局の順序 | 25 |
| ハードディスク(HDD)に録画する (ダイレクト録画) | 26 |
| DVDに録画する(ダイレクト録画) | 28 |
| 録画中に録画終了時刻を設定する | 31 |
| かんたん画面予約をする | 32 |
| Gコード®システムで録画予約をする (Gコード予約) | 36 |
| 日時を指定して録画予約する(タイマー予約) | 38 |
| リモコンで録画予約する | 38 |
| スタートメニューで録画予約する | 40 |
| 予約の確認/変更/取り消しをする | 42 |
| ハードディスク(HDD)にBS/CS放送を 自動で録画する(外部自動録画) | 44 |
| チューナーに付属のビデオコントローラー (ビデオマウス)を使うときは | 46 |
| 録画モードを設定する | 47 |
| 録画・録画予約のこんなときは | 49 |

HDD・DVDを再生

| | |
|-------------------------------------|----|
| ハードディスク(HDD)/DVDを再生する | 50 |
| 録画リストから再生する | 50 |
| タイトル名を選んで再生する | 52 |
| 再生を止めたところから再生する(つづき再生) | 52 |
| DVDビデオを再生する | 53 |
| DVD内のメニューから選んで再生する | 54 |
| いろいろな再生 | 55 |
| 早送り/早戻し再生をする(サーチ) | 55 |
| スロー再生をする | 55 |
| チャプターやトラックの頭出しをする(スキップ) | 55 |
| 静止画/コマ送りで見ると (静止画再生/コマ送り再生) | 55 |
| 映像を拡大表示する(ズーム) | 56 |
| タイトルやチャプター番号、経過時間で 頭出しをする | 56 |
| 同時録画再生機能について | 57 |
| くり返し再生する(リピート再生) | 58 |
| タイトル(トラック)やチャプターをくり返し見る (リピート再生) | 58 |
| 特定の部分をくり返し再生する (部分指定リピート再生) | 59 |
| 音楽用CDやビデオCDを再生する | 59 |
| ディスクの情報や残り時間を確認する | 60 |
| 画面表示の切り換えかた | 60 |
| 本体HDD・DVD表示部の切り換えかた | 61 |
| 再生設定画面について | 62 |
| 再生設定のしかた | 62 |
| 設定できる種類 | 63 |
| お好みの視聴設定を選ぶ | 64 |
| 再生中の音声を切り換える | 64 |
| 字幕を表示する | 65 |
| アングルを切り換える | 65 |
| 広がりある音声と見やすい映像を設定する | 66 |
| ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ | 66 |
| デジタルガンマを設定する | 67 |
| デジタルスーパーピクチャーを設定する | 67 |
| DNRを設定する | 68 |
| 静止画を楽しむ(JPEG再生) | 69 |
| 静止画を順番に再生する | 69 |
| フォルダを選んで再生する | 69 |
| スライドショー再生をする | 69 |

ビデオに録画

| | |
|---------------------------------------|----|
| 選局の順序 | 71 |
| ビデオに録画する(ダイレクト録画) | 72 |
| ビデオテープの入れかた・出しかた | 73 |
| 録画中に録画終了時刻を設定する | 73 |
| Gコード®システムで録画予約をする (Gコード予約) | 74 |
| 日時を指定して録画予約する(タイマー予約) | 76 |
| 予約の確認/変更/取り消しをする | 78 |
| チューナーに付属のビデオコントローラー (ビデオマウス)を使うときは | 80 |
| 録画・録画予約のこんなときは | 81 |

ビデオを再生

| | |
|------------------|----|
| ビデオを再生する | 82 |
| ビデオの情報や残り時間を確認する | 84 |
| 画面表示の切り換えかた | 84 |
| 本体ビデオ表示部の切り換えかた | 84 |
| カウンターの確認のしかた | 85 |
| 見たいところを探す | 85 |
| 早送り・巻戻しをする | 85 |
| ビデオサーチで場面を探す | 86 |
| 静止画再生・コマ送り再生をする | 86 |
| スロー再生をする | 86 |
| 頭出しをする | 86 |
| 再生中の設定 | 87 |
| ビデオ再生の音声を切り換える | 87 |
| トラッキングを調整する | 87 |

HDD・DVDを編集

| | |
|-----------------------------------|-----|
| HDD・DVDの編集について | 88 |
| 編集について | 88 |
| 編集の手順 | 89 |
| オリジナルとプレイリストの切り換え | 90 |
| 「高速ダビング優先」の解除について | 91 |
| HDD・DVDを編集する(オリジナル) | 92 |
| いらないシーンを消去する(シーン消去) | 92 |
| タイトル名を入力/変更する(タイトル名変更) | 94 |
| 文字入力のみかた | 95 |
| インデックス画面を変更する | 98 |
| タイトルの途中で区切りを作る (チャプター分割) | 99 |
| チャプターどうしをつなげる(チャプター結合) | 100 |
| タイトルの編集・消去を不可にする (タイトル保護) | 101 |
| タイトルを全て消去する | 102 |
| タイトル(またはチャプター)を選んで消去する | 103 |
| HDD・DVDを編集する(プレイリスト) | 104 |
| プレイリストを作成する | 104 |
| オリジナルからプレイリストにシーンを 追加する(シーン追加) | 106 |
| タイトルの順序を変える(タイトル移動) | 108 |
| いらないシーンを消去する(シーン消去) | 109 |
| タイトル名を入力/変更する (タイトル名変更) | 109 |
| インデックス画面を変更する | 109 |
| タイトルの途中で区切りを作る (チャプター分割) | 109 |
| チャプターどうしをつなげる (チャプター結合) | 109 |

ダビング

| | |
|---|-----|
| ダビングについて | 110 |
| ダビングの準備 | 110 |
| ダビング操作のながれ | 110 |
| ハードディスク(HDD)←→DVDで ダビングする場合 | 111 |
| ハードディスク(HDD)→DVDに ダビングする場合の種類について | 111 |
| HDD←→DVDダビング時にコピーされる タイトルやチャプターマークについて | 112 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| ハードディスク(HDD)→DVDの ダビングをする | 112 |
| ハードディスク(HDD)またはDVD→ビデオ のダビングをする | 114 |
| ビデオ→ハードディスク(HDD)または DVDのダビングをする | 116 |
| DVD→ハードディスク(HDD)の ダビングをする | 118 |
| 手動でダビングする | 120 |
| ハードディスク(HDD)またはDVDから ビデオへダビングする | 120 |
| ビデオからハードディスク(HDD)または DVDへダビングする | 121 |
| ビデオ機器をつないでダビングする | 122 |
| 接続のしかた | 122 |
| つないだ機器の映像を録画する | 122 |

設定と調整

| | |
|----------------------|-----|
| スタートメニューの各種設定について | 124 |
| 各種設定－録画機能設定 | 126 |
| 録画機能設定 | 126 |
| オートチャプター | 127 |
| 音声記録方式 | 127 |
| 外部音声入力 | 127 |
| マニュアル録画モード | 127 |
| DVDジャスト録画 | 127 |
| DVDビデオ音声 | 127 |
| ビデオジャスト録画 | 127 |
| ビデオダビングNR(ノイズリダクション) | 127 |
| 各種設定－視聴・再生設定 | 128 |
| DVD暗証番号の設定 | 128 |
| 国コードと言語コードの一覧表 | 128 |
| 視聴制限・ディスク優先言語の設定 | 129 |
| DVD暗証番号 | 130 |
| DVD再生設定 | 130 |
| ビデオS.ピクチャー | 130 |
| ビデオオートリピート | 130 |
| ビデオCMスキップ再生 | 130 |
| 各種設定－設置調整 | 131 |
| 設置調整 | 131 |
| 映像・音声設定 | 132 |
| BS設定 | 133 |
| VHF/UHF設定 | 133 |
| オプション | 133 |
| 初期化/ファイナライズをする | 134 |
| 初期化/ファイナライズの基本操作 | 134 |
| HDD・DVD初期化 | 135 |
| DVDファイナライズ | 135 |

その他

| | |
|--------------|-----|
| 故障かな?と思ったら | 137 |
| エラーメッセージ | 141 |
| 保証とアフターサービス | 144 |
| 仕様 | 145 |
| お客様ご相談窓口のご案内 | 146 |
| 用語の解説 | 148 |
| 索引 | 150 |

この取扱説明書の見かた

※ 画面表示やイラストは、説明のために簡略化していますので、実際とは多少異なります。

HDD・DVDを編集する(オリジナル)

いらぬシーンを消去する(シーン消去)

● オリジナルの映像からシーンを選んで消去できます。

- タイトルを全て消去したいときは…102ページ
- タイトル(またはチャプター)を選んで消去したいときは…103ページ

● DVD-R/RW(ビデオフォーマット)のディスクでは、シーン消去ができません。

シーン消去の操作手順

- 1 編集したいタイトルのあるハードディスク(HDD)またはビデオテープを選択します。
- 2 **OK** を押し、スタートメニュー画面を表示します。
- 3 **OK** で「編集/消去」を選び、**OK** を押します。
- 4 **OK** を押し、スタートメニュー画面を表示します。
- 5 編集したいタイトルを**OK** で選び、**OK** (編集メニュー) を押します。
- 6 **OK** で「シーン消去」を選び、**OK** を押します。

● 使用できるディスクやビデオテープです。

● 参照ページです。

● 操作上の注意やワンポイントアドバイスです。

● 番号順に操作してください。

● 操作をするときに使うリモコンや本体のボタンです。

● 手順のとおり操作したとき、テレビ画面などに現われる表示です。

● 操作するボタンです。リモコンイラストのボタンに対応しています。

● 本書では、リモコンのボタンを使った説明を主体としています。リモコンと同じ名前の本体のボタンもリモコンと同じように使えます。

本書で使われているマークについて

操作上のアドバイスマーク

注意 … 正しくお使いいただくためのご注意です。

おしらせ … もう少し詳しい説明や、機能の制限事項です。

ヒント … 知っているると便利な情報です。

機能ごとのマーク

この取扱説明書では、次の記号を使っています。

- ハードディスク(HDD)** …… ハードディスク(HDD)で使用できる機能
- DVD VIDEO** …… DVDビデオで使用できる機能
- DVD RW VRフォーマット** …… DVD-RWのVRフォーマットで使用できる機能
- DVD RW ビデオフォーマット** …… DVD-RWのビデオフォーマットで使用できる機能

- DVD R** …… DVD-Rで使用できる機能
- ビデオ CD** …… ビデオCDで使用できる機能 (CD-R/CD-RWのビデオCDフォーマット含む)
- 音楽用 CD** …… 音楽用CDで使用できる機能 (CD-R/CD-RWの音楽用CDフォーマット含む)
- ビデオテープ** …… ビデオテープで使用できる機能

ハードディスク (HDD) について

本機には、録画・再生用のハードディスク（以下「HDD」といいます。）が内蔵されています。

HDDは衝撃・振動や温度変化などの影響を受けやすい精密な機器です。

HDD自身や、HDDの内容が損なわれたり、動作が中断したり、ノイズが記録されたりする場合がありますので、設置時や使用時は以下のことにお気をつけください。

- 録画中や再生中など、本機が動作しているときは振動や衝撃を与えない（HDDが破損する場合があります。）
- 温度差の激しいところに置かない
 - 温度差の激しいところに設置すると、「つゆつき」が起こる場合があります。本機内部に「つゆつき」が起こったまま使うと、HDDに傷が付き、故障の原因になります。室温の温度変化は、毎時10℃以下（1時間あたりの温度変化が10℃以内）に保つことをおすすめします。
- 寒い場所（5℃以下）や極端に暑い場所（35℃以上）での使用は、故障の原因となります。
- 湿度の高いところに置かない
- 水平に置き傾けない
- 電源が「入」のときは、電源プラグをコンセントから抜いたり、本機を設置してある場所のブレーカーを落としたり、本機を動かしたりしない（HDDに負担が多くかかり、HDDの寿命を短くする可能性があります。）
 - 動かすときは、電源が「切」の状態ですべて電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 本機後面の冷却用ファンや通風口をふさぐような狭いところに置かない

録画方式について

HDDでは効率よく録画を行うために可変ビットレート方式（VBR）で録画を行います。

可変ビットレート方式では、以下のようなことが起こる場合があります。

可変ビットレート方式では、HDDの残量の表示に比べて、録画できる残量が増減することがあります。

- HDDの残量表示が少ないときはあらかじめ不要な番組を消去し、残量に余裕がある状態で録画してください。
- 番組を消去しても、消去した時間分の残量が増えないことがあります。新しく録画するときには、残量に余裕のある状態で録画してください。

その他、本機ではHDDの容量の一部を、システム管理領域として使用しています。

録画できない映像について

- 本機は、複製防止機能を搭載しており、著作権などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができません。
- 録画中の映像に途中から複製禁止信号が入っている場合、その時点で録画が一時停止状態になります。複製禁止記号がなくなると再び録画を開始しますが、複製禁止信号が入っている部分の映像は録画されません。

HDDの故障による録画・録音内容の損失など万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

停電などが起こったときは

- 録画中、または予約録画中に停電が起こったときは、録画中の番組が損なわれます。
- 再生中の内容が損なわれる場合があります。

大切な録画のために

- HDDが故障すると、HDDに記録された内容が失われることがあります。大切な番組や保存しておきたい内容はDVD-RWやDVD-Rにダビング（複製や移動）して保存することをおすすめします。

（おしらせ）

- ハードディスクエラーを示すメッセージ（「ハードディスクにエラーが発生しました。放送視聴のみ可能です。」など）が表示されたときなど、HDDが故障した場合、ご自身でHDDを交換することはできません。本機を分解しますと、保証が無効になります。また、データの修復は不可能です。再生が可能であれば、録画内容をDVD-RW/Rディスクに録画しなおしたうえで、お買い上げの販売店、またはもよりの「シャープ修理相談センター」（146ページ）にご連絡ください。

ハードディスク操作（録画・再生など）について

- 寒いところ（温度の低い場所）でご使用になる場合、電源を「入」にした後、HDDの準備が完了するまでは、放送視聴のみの動作となります。録画、録画リストの表示、録画番組の再生はできません。HDDの準備ができるまでお待ちください。

初期化について

- HDDに録画した映像は、初期化をすると全て消去されます。大切な録画はDVD-RW/Rにダビングしておきましょう。

コピーコントロール（制御）情報について

コピー制御信号には、「録画自由」「1回だけ録画可能」「録画禁止」の3種類があります。

- 「録画自由」の番組は個人的に利用される場合に限って、制限なしに録画可能です。
- 「1回だけ録画可能」の番組をハードディスク（HDD）に録画した場合、その番組をCPRM対応のDVD-RW Ver.1.1（VRフォーマット）ディスクへダビングするときは移動（HDDの録画内容消去）となります。（DVD-RWディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組をHDDにダビングすることはできません。）
- 「1回だけ録画可能」と同じ意味で、下記の表現が使われている機器があります。
（例）「デジタル1COPY」「一世代のみコピー可」など
- 「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、録画することはできません。

DVD について

本機で使用できるディスク (DVD・CD)

- 本機は下記のディスクをアダプターなしで再生・録画できます。(CD用 8cm アダプターは使用しないでください。)
- 本機は NTSC (日本のテレビ方式) に適合しています。「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。
- ディスクレーベル面に下記のロゴマークが入った、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用された場合には、再生の保証は致しかねます。また、再生できても、画質・音質の保証は致しかねます。

| ディスクの種類 | | 録画方式 (フォーマット) | ディスクの内容 | ディスク盤の大きさ | |
|---------|---|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 録画・再生 | DVD-RW  | Ver.1.0 Ver.1.1 (CPRM対応)*1 Ver.1.1/2X (CPRM対応)*1 Ver.1.1 | VRフォーマット VRフォーマット ビデオフォーマット | 音声+映像 (動画) 音声+映像 (動画) | 12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層*2 |
| | DVD-R  | Ver.2.0 Ver.2.0/4x | ビデオフォーマット | 音声+映像 (動画) | 12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層*2 |
| | DVDビデオ  | リージョン番号   | ビデオフォーマット | 音声+映像 (動画) | 12cm盤 8cm盤 |
| 再生のみ | DVD-RW  | Ver.1.1 (CPRM対応)*1 Ver.1.1/2X (CPRM対応)*1 Ver.1.1 | ビデオフォーマット (JPEGファイル)*3 | 静止画 (JPEGファイル) | 12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層*2 |
| | DVD+R/DVD+RW | ビデオフォーマット (ファイナライズ済みのディスク) | 音声+映像 (動画) | 12cm盤 | |
| | ビデオCD  | ビデオCD フォーマット | 音声+映像 (動画) | 12cm盤 8cm盤 | |
| | 音楽用CD  | 音楽用CD フォーマット | 音声 | 12cm盤 8cm盤 | |
| | CD-R/CD-RW  | 音楽用CD フォーマット ビデオCD フォーマット JPEG | 音声 音声+映像 (動画) 静止画 (JPEGファイル) | 12cm盤 8cm盤 | |

*1 BSデジタル放送などの「1回だけ録画可能」の番組を録画することができます。詳しくは「コピーコントロール(制御)情報について」11ページをご覧ください。
*2 DVD-RW/R 8cm盤片面1層ディスクは、ビデオフォーマットでのみ録画が行えます。ディスクによっては録画できない場合があります。
*3 当社製DV-HRD10/HRD1/SR200で記録し、ファイナライズされたものに限り再生できます。

本機で使用できないディスク (DVD・CD)

次のディスクは、録画・再生はできません。

- 再生できても、正常に再生されないことがあります。誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。また、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は故障の原因となりますので再生しないでください。

CDG、フォトCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、DVD-ROM、DVD-RAM、DVDオーディオ

本機で再生できるディスクでも、次のような場合は全く再生できないか、一部再生できないことがあります。

| | |
|--------|--|
| DVDビデオ | リージョン番号「2」、「ALL」が含まれていないディスク(正式な販売地域以外のディスク) |
| | PAL方式のディスク(海外で製造されたディスク) |
| | 無許諾のディスク(海賊版のディスク) 業務用のディスク |

| | |
|------------------|---|
| DVD-RW DVD+RW | データが記録されていないディスク |
| | ビデオフォーマットのディスクに静止画(JPEGファイル)と動画が混在している場合は、静止画しか再生することができません。 または、ディスクによっては全く再生できません。 記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。 |

| | |
|----------------|----------------------------|
| DVD-R DVD+R | データが記録されていないディスク |
| | 記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。 |

| | |
|-------|---|
| 音楽用CD | 著作権保護を目的とした信号(コピーコントロール信号)の入ったCDは再生できない場合があります。 本製品は、CD(コンパクトディスク)規格に準拠した音楽用CDの再生を前提として設計されています。 |
|-------|---|


| | |
|---------------|---|
| CD-R CD-RW | データが記録されていないディスク |
| | ファイナライズされていないディスク |
| | ビデオCD/音楽CDフォーマット以外のフォーマットで記録されたディスクや、JPEGファイル以外(MP3ファイル形式など) |
| | 音楽や映画などと静止画(JPEGファイル)が混在したディスクは静止画しか再生することができません。 または、ディスクによっては全く再生できません。 ディスクの記録状態/ディスク自体の状態によっては、再生できません。 ディスクと本機の相性、または記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。 |

DVDビデオの再生について


- DVDビデオには、リージョン番号(再生可能地域番号)が設けられています。本機ではリージョン番号「2」または「ALL」と表示されているディスクが再生できます。
- DVDビデオは、制作者の意図により操作や機能が本書の説明と違ったり、一部の操作を禁止している場合があります。
- 「この操作はできません」や「この操作はディスクで禁止されています」と表示された場合は、ディスク側、または本機で操作を禁止しています。ディスクの説明書もあわせてご覧ください。
- メニュー画面や操作内容が表示されたときは、表示の内容に従って操作してください。

- DVDビデオにはいろいろな機能があり、次のようなマークでパッケージに表記されています。

音声トラック数: 音声トラック数や音声記録方式を表します。



画面サイズ: 記録されている画面サイズを表します。



収録時間: 映画などの、収録時間を表します。



字幕: 記録されている字幕の種類を表します。



リージョン番号: 再生可能地域番号を表します。



録画できるディスク (DVD) の種類

本機で録画できるディスクはDVD-RWとDVD-Rです。

- 必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをお使いください。
- 本機は、DVD+RW/Rには録画できません。

DVD-RW

DVDならではの高音質な音声と高画質な映像を約1000回繰り返し録画することができるディスクです。

- VRフォーマットで録画すると、くり返し録画・消去ができます。消去をすると、録画できる時間も増えます。
- ビデオフォーマットで録画すると、ディスクが一杯になるまで追加録画ができます。消去をしても録画時間を増やすことはできません^{注1}が、初期化(10,134ページ)をすると新たに録画し直すことができます。
- Ver.1.0と、Ver.1.1、Ver.1.1(CPRM)、Ver.1.1/2×(CPRM)があります。

注1：最後のタイトルを消去したときのみ増やすことができます。(ファイナライズ後は、消去ができません。)

DVD-R

DVD-RW同様の高品質な映像を一度だけ、ビデオフォーマットで録画することができるディスクです。

- ディスクが一杯になるまで追加録画できます。ただし、消去しても空き容量は増えません。(見えないようにするだけの消去です。)
- 録画後にファイナライズすると、他のDVDプレーヤーで再生できるようになります。ただし、ファイナライズ後は録画や消去などはできなくなります。
- ファイナライズするまでは本機でのみ追加録画、編集ができます。

| ディスクの種類 | ディスクやバージョンによって、録画方式が一部異なります。 | |
|--------------------------|------------------------------|-----------|
| | VRフォーマット | ビデオフォーマット |
| DVD-RW Ver.1.0 | ○ | × |
| DVD-RW Ver.1.1 (CPRM) | ○ | ○ |
| DVD-RW Ver.1.1/2× (CPRM) | | |
| DVD-R | × | ○ |

推奨ディスクについて

- ディスクによっては本機の性能を十分に発揮できない場合がありますので、本機との相性が確認されている次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。

DVD-RW

種類：DVD-RW(Ver.1.1/1×～2×)に準拠したディスク

メーカー：日本ビクター (JVC)、TDK

※DVD-RW(Ver.1.2/4×)のディスクは本機では録画できません。

※デジタル放送などの「1回だけ録画可能」の番組を録画するときは、CPRM対応のDVD-RWディスクを使用してください。

DVD-R

種類：DVD-R(for General Ver.2.0)に準拠したディスク

メーカー：TDK、日立マクセル、太陽誘電 (That's)

- 上記推奨メーカー製のディスクにつきましては、実際にテストを行い、動作の確認ができたものですが、ディスクごとの相性に対して動作を保証するものではありません。

録画方式について

本機の録画方式には「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。

一枚のディスクに混在させることはできません。

VRフォーマット

DVD-RWの基本的な録画方式で、本機のいろいろな編集機能が楽しめる録画方式です。

- 繰り返し録画・消去ができます。消去することで、録画できる時間も増えます。
- 「1回だけ録画可能」(11ページ)の番組を録画できます。
- 録画したディスクはDVD-RW対応DVDプレーヤーでのみ再生ができます。^{注2}

注2：・ファイナライズが必要な場合もあります。

- DVD-RW対応のDVDプレーヤーには、下記の表示が付いています。

RW COMPATIBLE
これは、DVDレコーダーでVR(ビデオレコーディング)フォーマット記録されたDVD-RWが再生できる機能を示しています。

- DVD-RW(CPRM対応)に録画した「1回だけ録画可能」の番組は、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生することができます。

ビデオフォーマット

市販のDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブと互換性のある録画方式です。

- 繰り返し録画や上書き録画はできません。
- ファイナライズをするまでは本機でのみ再生、追加録画、編集ができます。(編集機能は制限されます。)
- 録画後にファイナライズをすることで、他のDVDプレーヤーで再生できるようになります。(すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。)
- 「1回だけ録画可能」の番組は録画できません。
- 二ヶ国語放送を録画するときは、主音声/副音声のいずれか選択した音声のみの記録となります。
- DVD-RW/Rへのビデオフォーマットによる録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによって再生できないことがあります。

録画時間について

録画モードによって、録画できる時間が異なります。次の表は、4.7GBのディスクを使用したときの録画可能時間の目安です。

| 録画モード | 録画可能時間 | 補足説明 |
|-------|--------|--------------------|
| FINE | 約60分 | 高画質な映像で録画したいとき |
| SP | 約120分 | 標準的な録画モードです |
| LP | 約240分 | 多少画質が落ちるが長く記録したいとき |
| EP | 約360分 | 録画時間を優先したいとき |

- マニュアル録画モード (MN) での録画可能時間は、**48** ページをご覧ください。
- 本機は「VBR (可変ビットレート)」方式で録画するため、録画する映像によって録画可能時間が変わってきます。(VBR → **148** ページ)
- 受信状態の悪いテレビ放送等のように画質の悪い映像を録画した場合、上記よりも録画可能時間が短くなることがあります。
- 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。
- 録画した時間と空き時間の合計は、上記の録画可能時間とは一致しないことがあります。

空き時間について

VR フォーマット

- ディスクに空きがある限り、追加録画ができます。ファイナライズをした後でも、追加録画ができます。
- 不要な映像を消去すると、空き時間を増やすことができます。ファイナライズをした後も、映像の消去ができます。
- 「プレイリスト」(**88, 104** ページ) を作成した場合、プレイリストのタイトルや映像を消去しても、空き時間は増えません。

ビデオフォーマット

- ディスクに空きがある限り、追加録画ができます。ただし、ファイナライズをした後は、追加録画はできません。
- DVD-RWに録画した場合、ファイナライズをする前であれば最後に録画したタイトルを消去すると空き時間が増えます。
- DVD-Rに録画した場合、「タイトル消去」(**102, 103** ページ) で映像を消去をしても空き時間を増やすことはできません。 (「タイトル消去」は、タイトルを表示させないようにするための機能です。)

録画や再生の、時間表示について

ビデオフォーマットで録画した場合、本機での時間表示は、実際の録画・再生時間より0.1%程度短く表示されます。放送などの映像は、1秒あたり29.9フレームの映像が送られますが、これを本機では、便宜上30フレームを1秒として計算するためです。(1時間録画した場合、「60分×0.999=59.94分=59分56秒」と表示されます。)

フォーマット (初期化) について

DVD-RW Ver.1.1ディスクをビデオフォーマットでご使用になる場合は、初期化が必要です。(初期化のしかたは134ページをご覧ください。)

お買い上げの状態では、未使用のDVD-RW Ver.1.1ディスクをセットすると、自動的にVRフォーマットで初期化が始まるように設定されています。ビデオフォーマットで初期化するように設定を変えることもできます。(134ページ)

この設定を変えずにDVD-RW Ver.1.1のディスクをビデオフォーマットでご使用のときは、VRフォーマット初期化終了後あらためてビデオフォーマットでの初期化を行ってください。

- 初期化すると録画されていた内容は全て消去されます。
- 初期化が終了するまで約1分から1分30秒かかります。

他のDVDプレーヤーでの再生について(ファイナライズ)

ビデオフォーマットで録画して他のDVDプレーヤーで再生する場合には必ずファイナライズ処理を行ってください。(ファイナライズのしかたは134ページをご覧ください。)

すべての録画が終わったディスクは、他のDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで見られるよう、「ファイナライズ処理」を行ってください。ファイナライズ処理を行わないと、他のDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで再生ができないことがあります。(すべてのDVDプレーヤーやDVD対応パソコンでの再生を保証するものではありません。)

- DVD-Rディスクでファイナライズ処理を行うと以降の録画編集は一切できなくなります。
- DVD-RW Ver.1.1のディスクは、ビデオフォーマットで録画しファイナライズした後も、ファイナライズ解除/初期化することにより再度録画できるようになります。初期化した場合、録画された内容は全て消去されます。
- DVD-RW対応プレーヤーで、VRフォーマット記録のディスクが再生できない場合は、ファイナライズが必要です。(VRフォーマットの場合はファイナライズ後も録画編集は可能です。)
- ファイナライズの処理には数分から約1時間必要です。(ディスクの空き容量が多いと、処理に時間がかかります。)

下記のような操作を行うと不具合を生じる可能性があります。

- 本機で録画・録音・編集したディスクを他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで動作させる。
- 上記の操作を行ったディスクを再び本機で動作させる。
- 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで記録したディスクを本機で動作させる。

こんなときは、こんなディスクを

| やりたいこと | 使用するディスク | 録画フォーマット |
|---|---|-----------------------------|
| ● 録画したディスクをDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで再生する ● 繰り返し録画はしない(長期保存や、消されては困る映像を録画するとき) | DVD-R  | ビデオフォーマット録画 + ファイナライズ処理 |
| ● 録画したディスクをDVDプレーヤーやDVDビデオ対応パソコンで再生する ● 見た後に、全部消して新しく録画する | DVD-RW Ver.1.1 CPRM対応 Ver.1.1  | ビデオフォーマット録画 + ファイナライズ処理 |
| ● 本機で録画したディスクを編集して楽しむ ● 右の表記があるDVD-RW対応プレーヤーで再生する ● 繰り返し録画・消去をする  | DVD-RW Ver.1.1 CPRM対応 Ver.1.1 Ver.1.0  | VRフォーマット録画 + (ファイナライズ処理) |
| ● 「1回だけ録画可能」の番組を録画する | DVD-RW Ver.1.1 CPRM対応  | VRフォーマット録画 |

録画できない映像について

- 本機は複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができません。
 - 例)・DVDビデオ
 - ・CS放送のペーパービューなど
 - 本機の外部入力端子(L1、L2)につないだ機器の映像にコピーガード(録画禁止のコピー制御信号)が含まれている場合、正しく映らない場合があります。
 - 例)・正確な輝度で出力されない
 - ・画面サイズ(132ページ)などの情報が正しく出力されない

このような機器は、本機を通さず直接テレビに接続してください。

- 録画中の映像に途中から複製禁止信号が入っている場合、録画が一時停止状態になります。複製禁止信号がなくなると再び録画を開始しますが、複製禁止信号が入っている部分の映像は録画されません。

コピーコントロール(制御)情報について (WOWOWデコーダーやBS・110度CSデジタルチューナーなどを接続したとき)

- コピー制御信号には、「録画自由」「1回だけ録画可能」「録画禁止」の3種類があります。
- 「録画自由」の番組は個人的に利用される場合に限り、制限なしに録画可能です。
 - 「1回だけ録画可能」の番組は、「CPRM対応」のDVD-RW Ver.1.1で録画できます。(録画の前に、VRフォーマットで初期化してください。ビデオフォーマットでは録画できません。)
「CPRM対応」のディスクであるか、よくお確かめください。
 - － CPRM(Content Protection for Recordable Media)とは、「1回だけ録画可能」の番組に対する著作権保護技術です。
 - － 「1回だけ録画可能」と同じ意味で、下記の表現が使われている機器があります。
- (例)「デジタル1COPY」「一世代のみコピー可」など
- 「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、録画することはできません。
 - 本機にBS・110度CSデジタルチューナーなどを接続して番組を録画するとき、下記の通り動作します。

| 録画方式 ディスクの種類 | コピーコントロール(制御)情報/ コントロール情報表示の種類 | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| | 録画自由の番組/ 特に表示されません | 1回だけ録画可能な 番組 | 録画禁止の番組 |
| ● VRフォーマット ● DVD-RW (Ver.1.0) (Ver.1.1) | ◎ 録画・再生可 | × 録画不可 | × 録画不可 |
| ● VRフォーマット ● DVD-RW (Ver.1.1 CPRM対応) | ◎ 録画・再生可 | ○ 録画・再生可 | × 録画不可 |
| ● ビデオフォーマット ● DVD-RW (Ver.1.1) (Ver.1.1 CPRM対応) | ◎ 録画・再生可 | × 録画不可 | × 録画不可 |
| ● ビデオフォーマット ● DVD-R (Ver.2.0) | ◎ 録画・再生可 | × 録画不可 | × 録画不可 |


- ◎ : 録画・再生できます。自分で録画したビデオカメラの映像や地上アナログ放送などが、これにあたります。
- : 録画・再生できます。ただし録画した番組は、他のCPRMに対応していないDVDプレーヤー(DVD-RWプレーヤーを含む)やDVDレコーダーでは再生できません。
ハードディスク(HDD)に録画した「1回だけ録画可能」の番組をDVD-RWディスクへダビングする場合は、移動(HDDの録画内容消去)となります。
(DVD-RWディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組をHDDにダビングすることはできません。)
- × : 録画できません。市販のDVDソフトやビデオカセットにも録画禁止の映像があります。

ディスク(DVD・CD)の構成について

DVD、CDの場合


- DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています。(DVDビデオにはメニュー映像が記録されているソフトがありますが、このメニュー映像はどのタイトルにも属していません。)
- DVDビデオの映画ソフトなどでは、ふつう1つの映画が1つのタイトルに対応し、複数のチャプターで構成されています。また、カラオケソフトのように1曲が1タイトルとなっているディスクもありますし、このような区切りになっていないものもあります。

例：DVDビデオ・DVD-R・DVD-RWディスクの場合



- ビデオCD、音楽用CDでは、ディスクをトラックという単位で分けています。(一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。また、トラックがインデックスという単位でさらに分けられている場合もあります。)

例：ビデオCD・音楽用CDの場合



DVD-RW/Rに録画した場合

- 1回の録画が1タイトルとなり、自動で10分ごとにチャプターが区切られます。チャプターを区切る間隔は「10(分)」「15(分)」「30(分)」「ー(オートチャプターなし)」と変更できます。(127ページ)

【おしらせ】

- それぞれのタイトル、チャプター、トラックには順番に番号がつけられます。
ディスクによっては、それぞれの番号が記録されていないものがあります。

VRフォーマットで録画した、DVD-RWの場合

- 録画の途中で一時停止したり、編集操作でシーンを消去したりすると、チャプターマーク(区切り)が自動で入ります。

ビデオフォーマットで録画した場合

- 好みの画面にチャプターマーク(区切り)を入れることはできません。

静止画 (JPEG ファイル) について

本機では、JPEG形式の静止画ファイルが再生できます。(最大2MBまで。目安：解像度 300 万画素相当)

- 解像度が 300 万画素を超えたファイルでも、容量が 2MB 以内であれば再生が可能です。
- JPEG ファイルとは、静止画ファイル (写真やイラストなど) を保存するファイル形式のひとつです。
- 本機で再生できる DVD-RW の JPEG ファイルは、シャープ製 DVD レコーダー (DV-SR200/DV-HRD1/DV-HRD10) で記録された JPEG ファイルのみです。(2004 年 3 月現在)
- 本機が再生できる CD-RW/R の JPEG ファイルは「DCF」* 準拠のファイルです。

* 「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。主としてデジタルカメラの画像ファイルに関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された規格です。ただし、「DCF」規格は機器間の完全な互換性を保証するものではありません。



本ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。

- 「DCF」* 準拠の JPEG ファイルには、「.JPG」という拡張子が付いています

【おしらせ】

再生できないファイル形式について

- JPEG 以外の静止画 (TIFF など) は再生できません。
- JPEG形式でもファイルによっては再生できない場合があります。
- プログレッシブ JPEG は再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、または JPEG ファイルであっても MOTION JPEG は再生できません。

その他、再生できないファイルについて

- ファイルサイズが 2MB、300 万画素を超えた JPEG ファイルは再生できません。
- 拡張子を除いたファイル名が 8 文字を超えたファイルは認識できません。
- お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピー等、編集された静止画は一部再生できない場合があります。

再生するとき、次のようなことがあります。

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生に時間がかかることがあります。
- Exif 情報は表示されません。
- 画像サイズが 720×480 の静止画とその整数倍以外の静止画は、画像の周りに黒いふちが見えることがあります。

静止画が保存 (記録) されている CD-RW/R を本機で再生するとき

- CD-RW/R の場合、音楽や映画などと静止画が混在したディスクは静止画しか再生することができません。ディスクによっては再生できない場合があります。
- 本機が認識できるフォルダ数は、最大 8 階層・256 個までです。また、認識できるファイル数は、最大 4096 枚です。
- マルチセッションディスクは再生できません。
- 画像加工ソフトで加工 (回転や上書き保存) した静止画やインターネット、メールなどから取り込んだ静止画は、再生できない場合があります。
- 拡張子を除いたファイル名が 8 文字以内でも、半角英数字以外の静止画のときは、ファイル名が「*」や「スペース」表示となったり、再生できない場合があります。

使用上のご注意

設置場所について

次のような場所には置かないでください。

- ぐらついた台の上や不安定な所。
- じゅうたんや布団の上。
- 湿気の多い所、風通しの悪い所。
- ほこり・タバコの煙の多い所。
- 直射日光が当たる所、湿度が高い所。
- 熱器具の近くなど高温状態の所。
- 極端に寒い所。
- チューナーやテレビ、ビデオデッキに近い所。(チューナーやテレビ、ビデオデッキと一緒使用时、近くに置くと雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。特に室内アンテナのときに起こりやすいので屋外アンテナの使用をおすすめします。)

接続機器について

- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。
- 本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

設置場所を変える、移動するときは

- ディスクやビデオテープを入れたまま本機を動かさないでください。ディスクやビデオテープを傷めることがあります。移動するときはディスクやビデオテープを取り出してから電源を「切」にしてください。
- 落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。

音量について

音量を大きくしたまま再生すると、思わぬ大きな音が出て、スピーカーを破損するおそれや聴力障害の原因となることがあります。ディスクやビデオテープを再生する前に、音量を必ず小さくしておいてください。

ステレオで聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、近隣の家に迷惑がかからないような音量でお聞かせください。特に、夜は小さな音でも周囲にはよく通るものです。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

本体のお手入れについて

キャビネットやパネル面の汚れは、水でうすめた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

キャビネットやリモコンについて

キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。

クリーニングディスクについて

- 市販の CD/DVD レンズ用のクリーニングディスクは、本機では使用しないでください。故障するおそれがあります。
- レンズのクリーニングは、お買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター (146 ページ) にご依頼ください。

ヘッドクリーニングについて

ビデオヘッドは使用するにつれてしだいに汚れて、録画・再生機能が低下してきます。このような場合は市販のヘッドクリーニングテープ（乾式）のご使用をおすすめします。ヘッドクリーニングテープを使用しても効果がない場合のクリーニングは技術を要しますので、お買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター（146ページ）にご相談ください。

このようなテープは使わないでください


ヘッドのよごれ・目詰まり、テープのからみなど、故障の原因になります。

粘着物、ジュース
などが付いたテープ

カビが生えたテープ

つないだテープ

分解したテープ

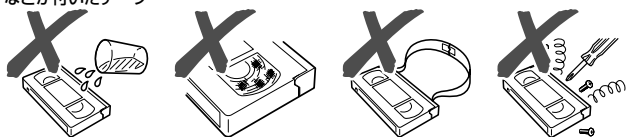

ヘッド摩耗について

ビデオヘッドは、使用するにつれてしだいに摩耗します。ビデオヘッドが摩耗すると、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合はビデオヘッドの交換が必要です。ビデオヘッドの交換はお買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター（146ページ）にご相談ください。

電磁波妨害について

本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。

節電について

使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。

ディスク（DVD・CD）の保管／取り扱い上のご注意

キズやほこりに注意

DVD-RW/Rは、ほこりや指紋、特に傷などに敏感です。傷などが付くと録画できなくなったり、録画した大事なデータを再生できなくなったりする場合がありますので、取り扱いには十分注意し、大切に保管してください。

- 再生面、録画面に手を触れないようにしてください。
- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。（DVDのディスクでは、再生できなくなる場合があります。）



ディスク（DVD・CD）のお手入れについて

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、映像や音声の乱れの原因になります。また、録画が途中で止まってしまう場合があります。ディスクはいつもきれいにしておきましょう。
- ディスクの汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。



- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので使わないでください。

磁気について

本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記録が損なわれたりすることがあります。

本機のビデオ部について

- 本機のビデオはVHS方式の長時間ビデオです。
VHSマークのついたビデオテープ以外は使用できません。
- 本機の3倍モードで録画したビデオテープは、標準モード専用VHS方式のビデオでは再生できません。

海外では使用できません

本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

ビデオテープ・ディスク（DVD・CD）の保存のしかた


- ケースの中に入れ、立てて保存してください。



- 直射日光の当たるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けてください。




- ビデオテープの巻きとり状態にムラのある場合は、もう一度巻きなおしてください。

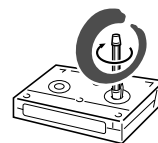

- 落としたり、強い振動やショックを与えないでください。



- ほこりの多いところおよびカビの発生しやすいところは避けてください。




- ビデオテープに磁気（電気時計・磁石を使ったおもちゃなど）をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。



各部のなまえ

本体前面


()内の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

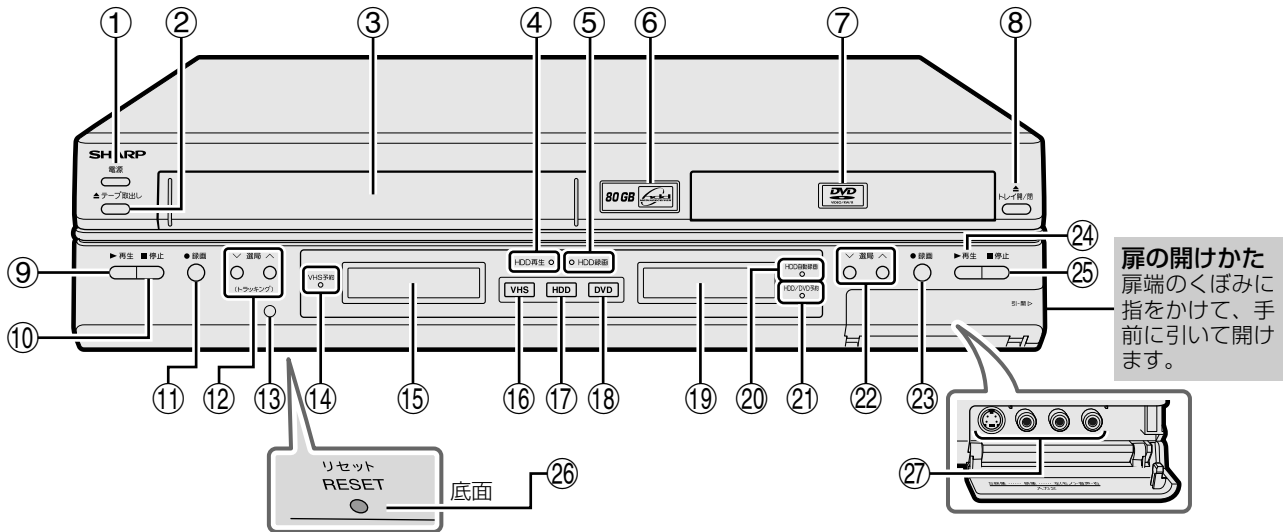

- ① 電源ボタン(20ページ)
電源を入/切します。
- ② テープ取出しボタン(73ページ)
ビデオテープを本体から取り出します。
- ③ ビデオテープ挿入口(73ページ)
- ④ HDD再生ランプ
HDDの再生中に点灯します。
- ⑤ HDD録画ランプ(26ページ)
HDDの録画中に点灯します。
- ⑥ HDDイルミネーション
電源「入」時に点灯します。点灯は、本体HDD・DVD表示部のバックライト動作に連動します。
- ⑦ ディスクトレイ(28ページ)
ディスクをセットします。
- ⑧ トレイ開閉ボタン(28ページ)
ディスクトレイの開/閉をします。
- ⑨ ビデオ再生ボタン
ビデオテープの再生をします。
- ⑩ ビデオ停止ボタン
ビデオテープの再生/録画を停止します。
- ⑪ ビデオ録画ボタン
ビデオテープへの録画を始めます。
- ⑫ ビデオ選局(V逆/△順)ボタン(71ページ)
チャンネルを選局します。
(トラッキングボタン)(87ページ)
再生中のビデオテープのトラッキングを調整します。
(「選局」と「トラッキング」は兼用ボタンです。)
- ⑬ リモコン受光部(1.接続・準備編)34ページ)
リモコン送信部をここにに向けて操作します。
- ⑭ VHS予約ランプ(75ページ)
ビデオの録画予約を設定したときに点灯します。
- ⑮ ビデオ表示部(16ページ)
ビデオの動作状態などを表示します。
- ⑯ VHSボタン(20ページ)
ビデオの操作ができるようになります。
- ⑰ ハードディスク(HDD)ボタン(20ページ)
ハードディスク(HDD)の操作ができるようになります。
- ⑱ DVDボタン(20ページ)
DVDの操作ができるようになります。
- ⑲ HDD・DVD表示部(16ページ)
時刻やハードディスク(HDD)・DVDの動作状態を表示します。
- ⑳ HDD自動録画ランプ(45ページ)
自動録画を設定したときに点灯します。
- ㉑ HDD/DVD予約ランプ(34ページ)
HDDやDVDの録画予約を設定したときに点灯します。
- ㉒ HDD/DVD選局(V逆/△順)ボタン(25ページ)
HDD/DVD側のチャンネルを選局します。
- ㉓ HDD/DVD録画ボタン
HDDまたはDVDへの録画を始めます。
- ㉔ HDD/DVD再生ボタン
HDDまたはDVDの再生をします。
- ㉕ HDD/DVD停止ボタン
HDDまたはDVDの再生/録画を停止します。
- ㉖ リセットボタン(140ページ)
本機をリセットします。
- ㉗ S映像入力2端子(122ページ)
S映像出力端子付きの機器と接続します。
映像入力2端子(122ページ)
映像出力端子付きの機器と接続します。
音声入力2端子(122ページ)
音声出力端子付きの機器と接続します。


出力信号の切り換えについて

- HDD/DVD/ビデオ共通出力端子(15ページ)から出力される信号は、操作に応じてHDD・DVD側とビデオ側の出力に切り換わります。
ただし、HDDとDVD間の出力は を押して切り換えてください。
- 本機の状態や操作のしかたによっては、自動で切り換わらないことがあります。このようなときは、リモコンの を押して出力信号を切り換えてください。



- 出力がビデオのときに点灯します。
- 出力がハードディスク(HDD)のときに点灯します。
- 出力がDVDのときに点灯します。

本体後面

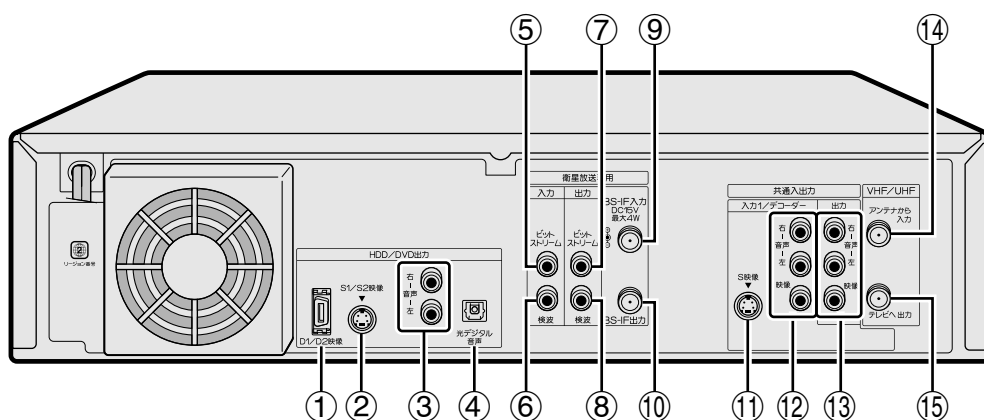

■ 本体後面端子について詳しくは、取扱説明書

1. 接続・準備編 (14ページ) をご覧ください。

HDD/DVD出力端子

- ① HDD/DVD用D1/D2映像出力端子
D映像入力端子付きのテレビと接続します。
- ② HDD/DVD用S1/S2映像出力端子
S映像入力端子付きのテレビと接続します。
- ③ HDD/DVD用アナログ音声出力端子
音声入力端子付きの機器と接続します。
- ④ HDD/DVD用光デジタル音声出力端子
光デジタル入力端子付きの機器と接続します。

衛星放送専用端子

- ⑤ ビットストリーム入力端子
- ⑥ 検波入力端子
- ⑦ ビットストリーム出力端子
- ⑧ 検波出力端子
- ⑨ BS-IF入力端子
BSアンテナからのアンテナ線を接続します。
- ⑩ BS-IF出力端子
BS内蔵テレビやBSチューナーなどをアンテナ線で接続します。

HDD/DVD/ビデオ共通入出力端子

- ⑪ HDD/DVD/ビデオ共通S映像入力1端子
ビデオデッキやBSデコーダーなどのS映像出力端子と接続します。
- ⑫ HDD/DVD/ビデオ共通入力1端子
ビデオデッキやBSデコーダーなどの映像・音声出力端子と接続します。
- ⑬ HDD/DVD/ビデオ共通出力端子
テレビの映像・音声入力端子と接続します。

VHF/UHF端子

- ⑭ アンテナから入力端子
VHF/UHFアンテナからのアンテナ線を接続します。
- ⑮ テレビへ出力端子
アンテナケーブルで、テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子と接続します。

ⓂおしらせⓂ

S映像入力端子について

- 本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプではありません。ビデオ使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

HDD/DVD/ビデオ共通出力とHDD/DVD出力について


本機の出力端子には、HDD、DVD、ビデオの映像・音声を出力する共通出力端子と、HDDとDVDの映像・音声を出力するHDD/DVD出力端子があります。

お使いのテレビやAV機器、視聴方法などによって、出力端子を選んでください。

⚠ ご注意


- 接続は、必ず本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。
- HDD・DVD側、ビデオ側に出力が切り換わったときなどに、突然音が大きくなったり小さくなったりする場合があります。本機の音声をテレビなどに接続している場合、DVDの音は一般に他のソフトより小さく感じられるためです。DVD再生時にテレビやアンプ側の音量を上げたときは、再生が終わった後、必ず下げておいてください。

- HDD/DVD/ビデオ共通出力：
HDD、DVD、ビデオの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。
- HDD/DVD出力：
より高画質・高音質なディスクの内容をお楽しみいただけます。(ビデオの映像・音声は出力されません。)

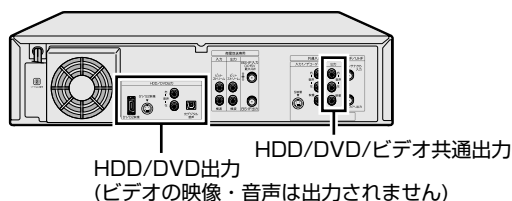

本体ビデオ表示部

()内の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

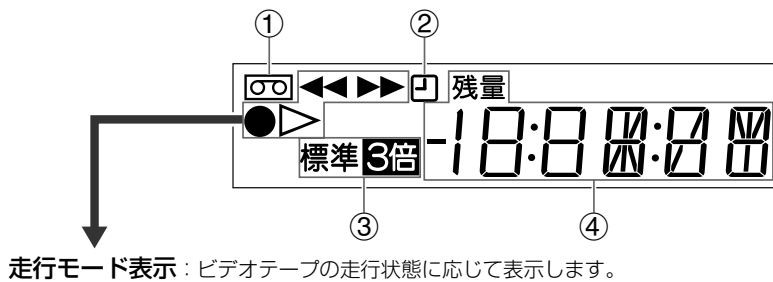

走行モード表示：ビデオテープの走行状態に応じて表示します。


| 再生 | スロー再生 | コマ送り再生 | 静止画再生 | 早送り |
|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | |
| ビデオサーチ順 | ビデオサーチ逆 | 録画 | 録画一時停止 | 巻戻し |
| | | | | |

*ビデオテープが入っていないときや、電源が「切」のときは走行モードは表示されません。

- ① ビデオテープ挿入中表示(73ページ)
ビデオテープを入れる则表示します。
- ② 録画終了時刻設定表示
録画中に録画終了時刻を設定すると表示します。
- ③ 録画モード(標準/3倍)表示
ビデオ録画時の録画モードを表示します。
録画モード「3倍」は反転表示されます。
- ④ チャンネル表示(84ページ)
カウンター表示(84ページ)
テープ残量表示(84ページ)
外部入力表示

本体HDD・DVD表示部

()内の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

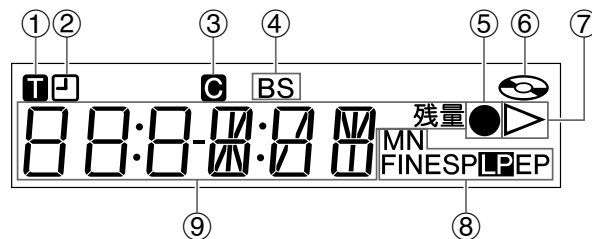

- ① タイトル表示
タイトル番号を表示するときに表示します。
- ② 録画終了時刻設定表示(31ページ)
録画中に録画終了時刻を設定すると表示します。
- ③ チャプター表示
チャプター番号を表示するときに表示します。
- ④ BS表示
BS放送を受信しているときに表示します。
- ⑤ 録画表示(26ページ)
録画中に表示します。
- ⑥ ディスク表示(53ページ)
ディスクが入っているときは点灯します。
ディスクの読み込み中は点滅します。
- ⑦ 再生表示
再生中に表示します。
- ⑧ 録画モード表示(26ページ)
HDD/DVD録画時の録画モードを表示します。
録画モード「LP」は反転表示されます。
(FINE/SP/LP/EP/MN)
- ⑨ タイトル/トラック・チャプター番号表示
チャンネル表示
ディスク残量表示
時刻表示
カウンター表示
外部入力表示


[LDR] ディスク読み込み時表示

【おしらせ】

●本機は節電のため、電源を切ったときに本体HDD・DVD表示部の時刻表示を消せるように設定できます。設定を変えたいときは、本機の時計合わせ設定後に「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「オプション」-「電源オフ時刻表示」で設定を「切」にしてください。(133ページ)

リモコン 扉を閉じたところ

()内の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

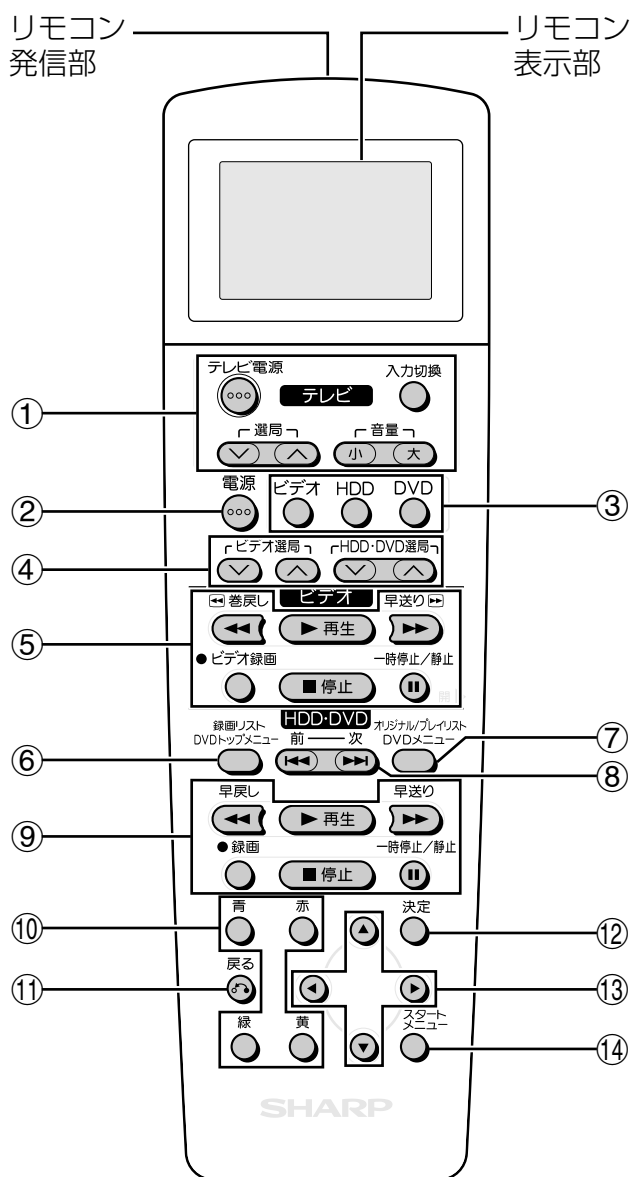


- ① **テレビ操作ボタン** (1.接続・準備編)55 ページ)
テレビの電源入/切、音量調整やチャンネル選局、外部入力の切り換えなどの操作をします。
- ② **電源ボタン** (20 ページ)
本機の電源を入/切します。

- ③ **操作先切換ボタン** (20 ページ)
操作先と共通出力端子から出力される信号を、HDD/DVD/ビデオに切り換えます。
- ④ **選局ボタン** (25 ページ)
 - ビデオ選局ボタンはビデオ側のチャンネルを選局します。
 - HDD・DVD 選局ボタンは、HDD・DVD 側のチャンネルを選局します。
- ⑤ **ビデオ操作ボタン**
ビデオテープの巻戻し/再生/早送りや、ビデオテープへの録画、録画や再生の停止をします。一時停止/静止ボタンでは、再生中は静止画再生、録画中は録画の一時停止、静止画再生中はコマ送りをします。
- ⑥ **録画リストボタン** (51 ページ)
HDD や DVD に録画済みの番組を一覧表示します。
- DVD トップメニューボタン** (54 ページ)
トップメニューが記録されている DVD ビデオディスクではトップメニューが表示されます。
- ⑦ **オリジナル/プレイリストボタン** (90 ページ)
プレイリストを作成している場合、オリジナルのタイトルとプレイリストのタイトルを切り換えます。
- DVD メニューボタン** (54 ページ)
ディスクメニューが記録されている DVD ビデオディスクでは、メニュー画面を表示します。
- ⑧ **頭出し-前/次ボタン** (55 ページ)
 - チャプター (トラック) の先頭に戻ります。
 - ビデオ CD で PBC (プレイバックコントロール) 再生をしているときは、「前へ (PREVIOUS) / 次 (NEXT) ボタンとして働きます。
 - 静止画再生中はコマ送り/コマ戻しボタンとして働きます。
- ⑨ **HDD・DVD 操作ボタン**
HDD や DVD の早戻し/再生/早送りや、HDD や DVD の録画、再生の停止をします。一時停止/静止ボタンでは、再生中は静止画再生、録画中は録画を一時停止します。(音楽 CD の再生中は、一時停止状態になります)
- ⑩ **カラーボタン** (51 ページ)
青・赤・緑・黄のボタンがあります。録画リスト・予約画面・編集画面などで画面下部に表示があるときに、その色のカラーボタンを押すとその機能をダイレクトに選択できます。
- ⑪ **戻るボタン** (23 ページ)
予約やスタートメニューの操作中などに押すと、一つ前の画面に戻ります。
- ⑫ **決定ボタン** (23 ページ)
各種設定やメニュー操作などで選択した項目の決定、設定内容の確定、動作などの実行をします。
- ⑬ **カーソルボタン** (23 ページ)
各種設定を行うときやメニュー画面で操作するとき、項目の選択をします。
- ⑭ **スタートメニューボタン** (23 ページ)
スタートメニュー表示を入/切します。スタートメニューでは本機で楽しむための設定や、編集/消去などが行えます。

リモコン 扉を開けたところ

()内の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

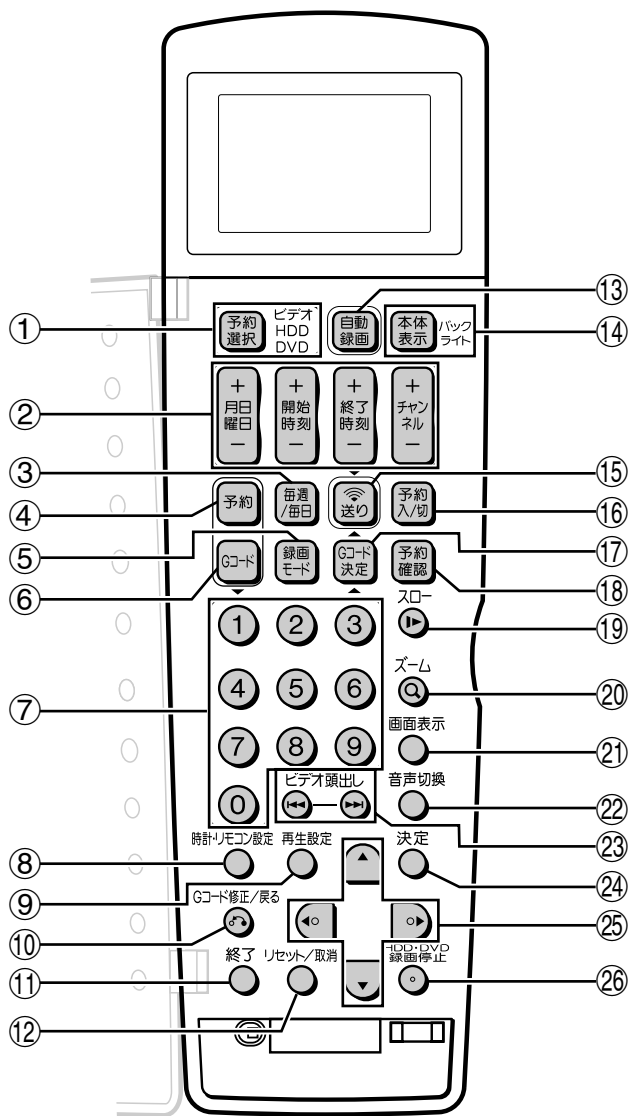

- ① **予約選択ボタン(36,74ページ)**
予約先を指定するボタンです。
押すたびに予約先をHDD、DVD、ビデオの順番で切り換えます。現在の予約先はリモコン表示部に表示されます。
- ② **月日曜日(+/-)ボタン(38,76ページ)**
予約時に月日・曜日を合わせます。
開始時刻(+/-)ボタン(38,76ページ)
予約時に開始時刻を合わせます。
終了時刻(+/-)ボタン(39,76ページ)
予約時に終了時刻を合わせます。
チャンネル(+/-)ボタン(39,76ページ)
予約時にチャンネルを合わせます。
- ③ **毎週/毎日ボタン(38,76ページ)**
毎週・毎日決まった時間に予約録画するときに押します。
- ④ **予約ボタン(38,76ページ)**
予約を始めるときに押します。
- ⑤ **録画モードボタン(26,72ページ)**
録画のときに、録画モードを選択します。
- ⑥ **Gコードボタン(36,74ページ)**
Gコードシステムを使って予約するときに押します。

- ⑦ **数字ボタン(36,74ページ)**
Gコード番号を入力するときに押します。
- ⑧ **時計・リモコン設定ボタン(1.接続・準備編 36,38,50,55,56ページ)**
時計設定・チャンネル設定・スキップ設定・テレビメーカー設定・リモコンコード設定をするときに、それぞれその回数ぶんボタンを押します。
- ⑨ **再生設定ボタン(62ページ)**
再生設定画面を表示します。
- ⑩ **Gコード修正/戻るボタン(36,74ページ)**
• 入力したGコード番号を修正するときに押します。
• 1つ前の画面の戻ります。
- ⑪ **終了ボタン(91ページ)**
メニュー画面や表示されたメッセージなどを終了します。
- ⑫ **リセット/取消ボタン(79,85ページ)**
• テープカウンター表示をリセットするときに押します。
• ビデオ側の予約を取り消したいときに押します。
- ⑬ **自動録画ボタン(45ページ)**
BS/CSチューナーなどを接続したときに、チューナーからの信号に連動してHDDへの録画スタート・ストップをするように設定することができます。
- ⑭ **本体表示ボタン(61,84ページ)**
本体表示部の表示を切り換えます。
バックライトボタン
本体表示部のバックライトを入/切します。
- ⑮ **送りボタン(37,75ページ)**
リモコンで設定した日時や予約内容を本体へ送信するときに押します。
- ⑯ **予約入/切ボタン(34,75ページ)**
録画予約を入(待機)/切します。
- ⑰ **Gコード決定ボタン(36,74ページ)**
入力したGコード番号を決定します。
(予約日時やチャンネルが確認できます。)
- ⑱ **予約確認ボタン(42,78ページ)**
録画の予約内容を表示します。
- ⑲ **スローボタン(55,86ページ)**
スロー再生をします。
- ⑳ **ズームボタン(56ページ)**
HDDやDVDの再生映像を拡大します。
- ㉑ **画面表示ボタン(60,84ページ)**
テレビ画面に表示される動作表示などの情報を切り換えます。
- ㉒ **音声切替ボタン(87ページ)**
音声を切り換えます。
- ㉓ **ビデオ頭出しボタン(86ページ)**
ビデオテープの頭出しをします。
- ㉔ **決定ボタン(23ページ)**
各種設定やメニュー操作などで選択した項目の決定、設定内容の確定、動作などの実行をします。
- ㉕ **カーソルボタン(23ページ)**
各種設定を行うときやメニュー画面で操作するときに、項目の設定をします。
- ㉖ **HDD・DVD録画停止ボタン(57ページ)**
HDDやDVDの録画を停止するときに押します。

リモコン表示部

()内の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。




- ① **予約開始・終了時刻表示(38ページ)**
予約時に録画開始時刻と録画終了時刻を設定します。
Gコード番号入力表示(36ページ)
Gコード予約時に、Gコード番号を表示します。
時刻表示
現在の時刻を表示します。
リモコンコード設定表示(1.接続・準備編)56ページ)
リモコンコード切換え時に、リモコンコードを表示します。
- ② **CATV表示・BS表示**
CATVチャンネルやBSチャンネルをリモコンに表示するチャンネルとして設定したときに表示します。
• CATVチャンネルは「C」を表示します。
• BSチャンネルは「BS」を表示します。
- ③ **年表示**
「年」を表示します。(年は西暦の下2桁を表示します。)
テレビメーカー指定番号表示(1.接続・準備編)55ページ)
テレビメーカー設定時にメーカー指定番号を表示します。
- ④ **チャンネル設定時表示(39ページ)**
録画予約するチャンネルを設定するときに表示します。
- ⑤ **チャンネルスキップ表示(1.接続・準備編)50ページ)**
チャンネルスキップを設定すると表示します。
- ⑥ **毎週予約表示(38ページ)**
「毎週予約」を設定すると表示します。
- ⑦ **送信表示**
日時合わせや録画予約など、リモコンで設定した内容を本体に送信するときに点滅します。
- ⑧ **曜日表示**
現在の曜日を表示します。
毎日予約表示(38ページ)
「毎日予約」を設定するとき「日～土」「月～土」「月～金」を表示します。
- ⑨ **月日表示**
「月」・「日」を表示します。
- ⑩ **ビデオ録画モード(標準/3倍)表示(75ページ)**
ビデオ予約設定時の録画モードを表示します。
- ⑪ **HDD・DVD録画モード表示(37ページ)**
HDD・DVD予約設定時の録画モードを表示します。(FINE/SP/LP/EP)
- ⑫ **予約先指定表示(36,38,74,76ページ)**
• 録画予約をするときに予約先を指定するための表示です。
• HDD：ハードディスク(HDD)を予約先に指定しているときに表示されます。
DVD：DVDを予約先に指定しているときに表示されます。
ビデオ：ビデオ(VHS)を予約先に指定しているときに表示されます。
※ HDD、DVD、ビデオの表示は、リモコンでの操作先を表すものではありません。
- ⑬ **Gコード予約設定表示(36,74ページ)**
Gコード予約を設定したときに表示します。

本機の操作と出力の切り換えについて

- 本機には3つの操作・動作モードがあります。本機の使用目的によって、3つのモードを切り換えながら操作する必要があります。

3つの録画再生装置

本機には3つの録画再生装置が搭載されています。

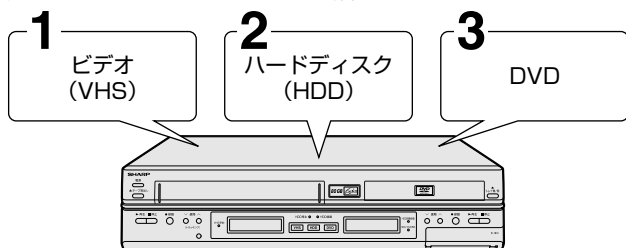


これらの録画再生装置は、ビデオ側、HDD/DVD側それぞれで動作できます。例えば、ハードディスク (HDD) が再生中でも、同時にビデオの録画や再生ができます。それぞれの録画再生装置はビデオ側、HDD/DVD側で動作できますが、映像・音声の出力は、どれか一つを選ぶ必要があります。

注意

- ハードディスク (HDD) とDVDの同時録画はできません。ハードディスク (HDD) とDVDの同時再生はできません。どちらかの再生中に、ハードディスク (HDD) またはDVDの切り換えをすると、再生が停止します。

操作と出力の切り換え

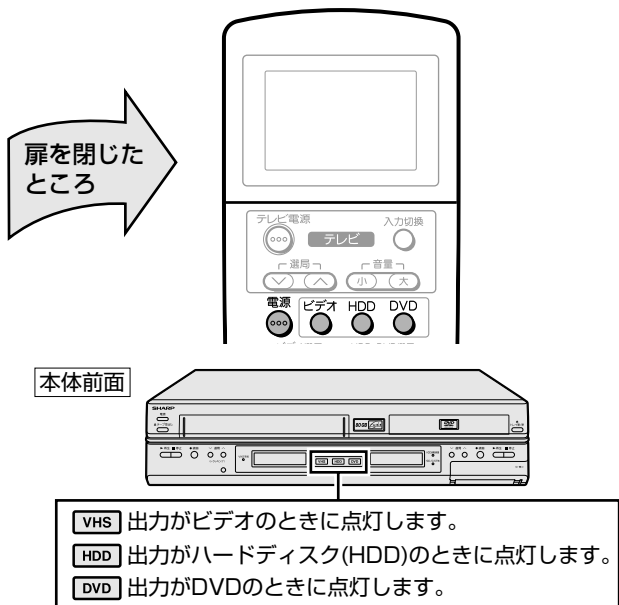

まず、電源を入れます

1 電源を押す

- 電源を入れると、ハードディスク (HDD) ・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の [HDD] ・ [DVD] が点滅します。操作は、本体の [HDD] ・ [DVD] の点滅が終わるまで (システム処理終了まで) お待ちください。
- 電源を切るときは、もう一度電源を押します。システム終了処理が始まり本体の [HDD] ・ [DVD] が点滅します。システム終了処理が終わると、電源が切れます。

ハードディスク (HDD) を楽しむとき

- 2 リモコンの または本体の [HDD] を押し、HDD 操作状態にする
 - 本体の [HDD] が点灯し、HDD の操作ができますようになります。

DVD/CD を楽しむとき

- 2 リモコンの または本体の [DVD] を押し、DVD 操作状態にする
 - 本体の [DVD] が点灯し、DVD の操作ができますようになります。

ビデオを楽しむとき


- 2 リモコンの または本体の [VHS] を押し、ビデオ操作状態にする
 - 本体の [VHS] が点灯し、ビデオの操作ができますようになります。

ポイント

- 本機は再生や録画の操作に応じて、HDD ・ DVD 側とビデオ側の出力を自動的に切り換えます。ただし、HDD と DVD 間の出力は を押し切り換えてください。
- 本機の状態や操作のしかたによっては、自動的に出力が切り換わらない場合があります。このときは、 を押し切り換えてください。


電源「切」→「入」時の本機の状態について

電源を切るときに使っていた [VHS]、[HDD]、[DVD] 点灯の状態により、次に電源を入れたときの状態は下記ようになります。

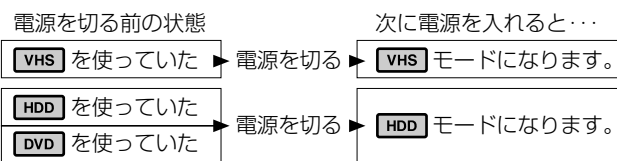

リモコンから録画予約する場合の予約先指定について

- リモコンを使って録画予約をするときは、録画予約の操作をする前に で予約先を指定します。
- を押すたびに、リモコン表示部の予約先指定表示がハードディスク (HDD) → DVD → ビデオの順に切り換わります。

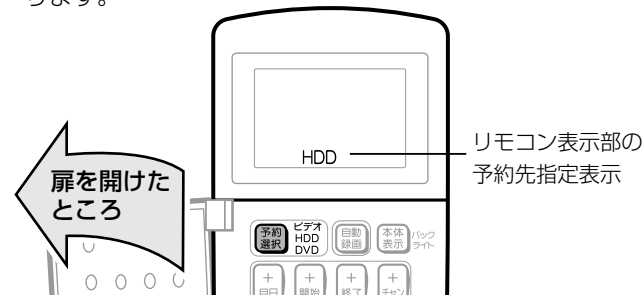


ハードディスク (HDD) と DVD の録画について

■ ハードディスク (HDD) と DVD に録画するときには、録画の前に録画モードの設定が必要です。ここでは、録画モードと高速ダビングについての概要を説明します。

録画モードについて

録画モードとは、録画する画質の設定値のことです。本機の録画モードには5つのモードがあります。FINE、SP、LP、EPの4段階のモードと、さらに細かく段階を選べるMNモードです。録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。これは、画質が良くなるほど記録するデータの量が多くなるからです。

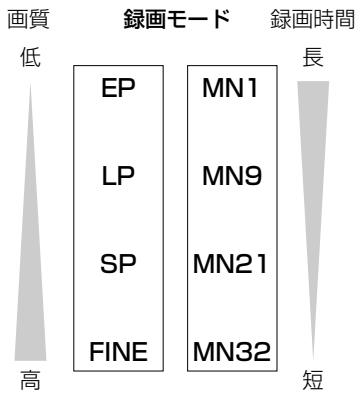

FINE/SP/LP/EP

● FINEはもっとも高画質ですが、録画可能時間はもっとも短く、EPはもっとも録画可能時間を多く取れますが、画質はもっとも低くなります。「とにかくキレイに録画したい」とか「とにかく長時間録画したい」など、目的に合った録画モードを選び、視聴をお楽しみください。


MN (マニュアル)

● MN (マニュアル) モードはFINE～EPまでの間で32段階の設定ができます。DVDの録画可能時間(空き時間)を最大限に使って、できるだけ高画質で録画したい場合や、好みの画質と録画時間の組み合わせを使いたい場合などに便利です。

録画モードを設定するタイミング

録画モードは、録画する前に設定しておきます。録画予約するときは、予約の設定をするときに録画モードを設定しておきます。

また、ハードディスク (HDD) や DVD にダビングするときにも、ダビングの設定をするときに録画モードを設定しておきます。

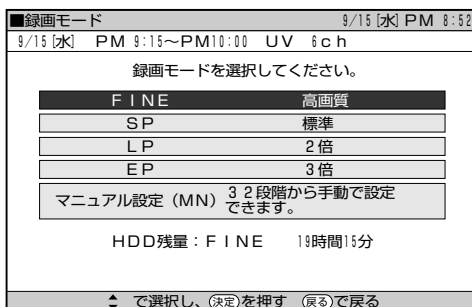

MN (マニュアル) の既定値を設定する

MN (マニュアル) モードは32段階の設定ができますが、毎回設定値を選び直す必要はありません。

「スタートメニュー」→「各種設定」→「録画機能設定」→「マニュアル録画モード」であらかじめ設定値を登録できます。(47ページ) 登録した設定は、録画モードでMNを選んだときの既定値になります。

高速ダビング優先について

本機は高速ダビング機能を搭載しています。「高速ダビング優先」は、ハードディスク (HDD) から DVD (ビデオフォーマット) ヘダビングする場合に使える機能です。

DVD-RやビデオフォーマットのDVD-RWに高速ダビングをするためには、ハードディスク (HDD) に録画をするときに、あらかじめ設定しておく必要があります。



高速ダビング優先の設定をすると、映像の編集をするときに、フレーム単位の編集ができないなどの制限があります。

※ VR フォーマットのDVD-RWに高速ダビングをするときは、この設定は必要ありません。

高速ダビング優先を設定するタイミング

高速ダビング優先の設定は、録画モードの設定と同様に、録画する前に設定します。

高速ダビング優先の設定状態

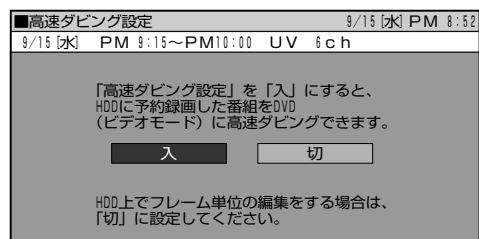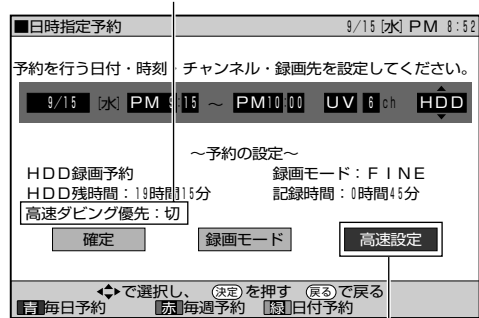

高速ダビング優先の既定値を設定する

高速ダビング優先の設定は「スタートメニュー」→「各種設定」→「設置調整」→「オプション」→「高速ダビング優先」であらかじめ設定しておけます。(133ページ) 登録した設定は、録画予約をするときの既定値になります。

スタートメニューについて

■ 本機では、録画や編集、各種設定などの機能をスタートメニューから設定、実行します。

スタートメニューで設定できる項目



① HDD・DVD録画リスト

ハードディスク (HDD) やDVDに録画済みの番組が一覧表示されます。
表示される録画リストは、リモコンで切り換えられます。

- 一覧表示を切り換える (51 ページ)
(画面リスト、タイトル名リスト、チャプター単位)

② 編集/消去

ハードディスク (HDD) やDVD-RW (VRフォーマット) に録画した映像の編集とハードディスク (HDD) やDVD-RW/Rに録画した映像の消去ができます。
編集メニューから目的の編集項目を選んで、編集対象のタイトル・チャプター・映像を編集します。
(DVD-Rの消去は、タイトルを見えなくするだけです。実際の映像は消去されません。)

- 映像の編集をする (92 ~ 100, 104 ~ 109 ページ)
(シーン消去、タイトル名変更、インデックス画面変更、チャプター分割、プレイリストを作成する、シーン追加、チャプター結合、タイトル移動)
- タイトルを保護・解除する (101 ページ)
- タイトルをすべて消去する (102 ページ)
- タイトルを選んで消去する (103 ページ)

※ 「シーン追加」と「タイトル移動」はプレイリストでの編集項目です。

③ ダビング


ハードディスク (HDD)、DVD、ビデオのあいだで、画面の指示に従いながらダビングの操作ができます。

- ハードディスク (HDD) → DVDのダビング (112 ページ)
- ハードディスク (HDD) → ビデオのダビング (114 ページ)
- ビデオ → DVDのダビング (116 ページ)
- ビデオ → ハードディスク (HDD) のダビング (116 ページ)
- DVD → ハードディスク (HDD) のダビング (118 ページ)
- DVD → ビデオのダビング (114 ページ)

④ HDD・DVD予約/予約確認

HDDとDVDへの予約録画設定と、予約の確認ができます。
予約録画は「かんたん画面予約」と「日時指定予約」を選べます。
予約内容は「予約リスト」を表示させて確認したり変更や消去できます。

- かんたん画面予約で録画する (32 ページ)
- 日時指定予約で録画する (40 ページ)
- 予約リストを表示する (42 ページ)

※ ビデオの予約と変更は、ビデオ画面を表示させた状態で  を押すと表示できます。

⑤ 初期化/ファイナライズ

初期化されていない新品のDVD-RWディスクをセットしたときは、自動的にVRフォーマットで初期化が始まります。初期化が完了したら、録画できるようになります。初めからビデオフォーマットで初期化したいときは、「DVD自動初期化設定」で設定することができます。
初期化を行うときは、大切な録画を消去しないようご注意ください。
ファイナライズをすると、他の機器でも再生できるようになります。


- 初期化する (134 ページ)
(DVD VRフォーマット初期化、DVDビデオフォーマット初期化、DVD自動初期化設定、ハードディスク (HDD) の初期化)
- ファイナライズをする (134 ページ)
(DVDファイナライズ実行、DVDファイナライズ解除)

⑥ 各種設定

本機をよりよく活用していただくための、いろいろな設定ができます。目的に合わせた録画のしかたや、本機に接続した外部機器に合わせて映像や音声の設定ができます。
放送を受信するためのチャンネル設定も、この「各種設定」で行います。

- 録画機能の設定をする (126 ページ)
(オートチャプター、音声記録方式、外部音声入力、マニュアル録画モード、DVDジャスト録画、DVDビデオ音声、ビデオジャスト録画、ビデオダビングNR)
- 視聴・再生の設定をする (128 ページ)
(DVD暗証番号、DVD再生設定、ビデオS.ピクチャー、ビデオオートリピート、ビデオCMスキップ再生)
- 設置調整の設定をする (131 ページ)
(映像・音声設定、BS設定、VHF/UHF設定、オプション)

スタートメニューの基本操作

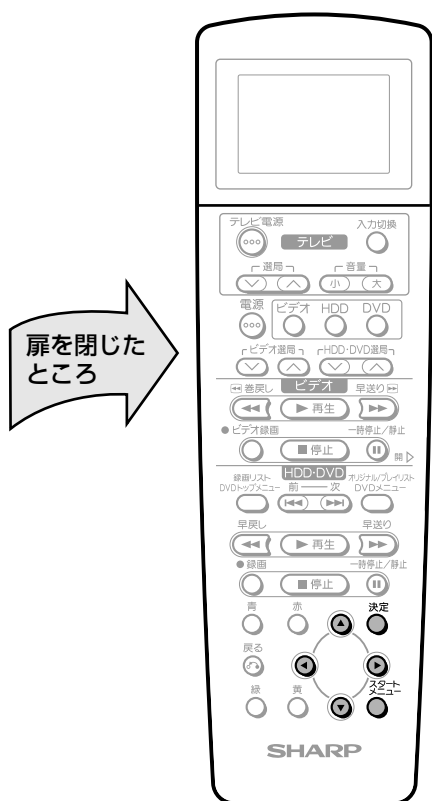

スタートメニューの基本操作手順

1 電源ボタンを押して、スタートメニュー画面を表示する




2 方向キーで、設定したい項目を選ぶ

例) 各種設定を選んだとき



3 決定ボタンを押す

- 選んだ項目の画面が表示されます。

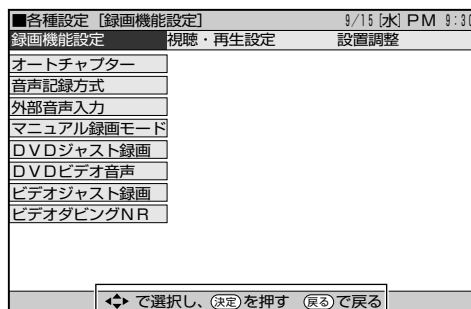

ガイド表示

- 方向キーを押して、決定ボタンで各項目を操作、設定します。
- 画面下のガイド表示にしたがって設定を進めてください。

4 電源ボタンを押して、スタートメニューを終了する

- 設定画面が消えます。

【おしらせ】

- 何も操作をしないと、約1分後にスタートメニュー画面は消えます。
- 再生中や録画リスト表示中などは、スタートメニュー画面が表示できません。

【ヒント】

- 操作中、誤ったときや設定し直したいときは、戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻すことができます。

HDD・DVDに録画



■ ハードディスク (HDD) やDVD-RW/Rに録画することができます。
ここでは、いろいろな録画と予約について説明をしています。

■ タイトルや各機能などの説明に表示されている



のマークは、その機能ごとに使えるディスクの種類を表しています。

録画をしたいときは…

- すぐに録画したい
→26ページ(ダイレクト録画)
- かんたんに録画予約したい
→32ページ(かんたん画面予約)
- Gコードを使って録画予約したい
→36ページ(Gコード予約)
- 日時を指定して録画予約したい
→38ページ(タイマー予約)
- BS/CS放送を自動で録画予約したい
→44ページ(外部自動録画)

-
- 予約内容の確認や変更をしたい
→42ページ

- 予約を取り消したい
→43ページ


- 「MN(マニュアル)」選択時の録画モードを設定する
→47ページ

選局の順序


■ ハードディスク (HDD)・DVD やビデオに録画するときは、選局ボタンを使って入力信号を選びます。

■ 選局ボタンには と があります。

HDD・DVD選局

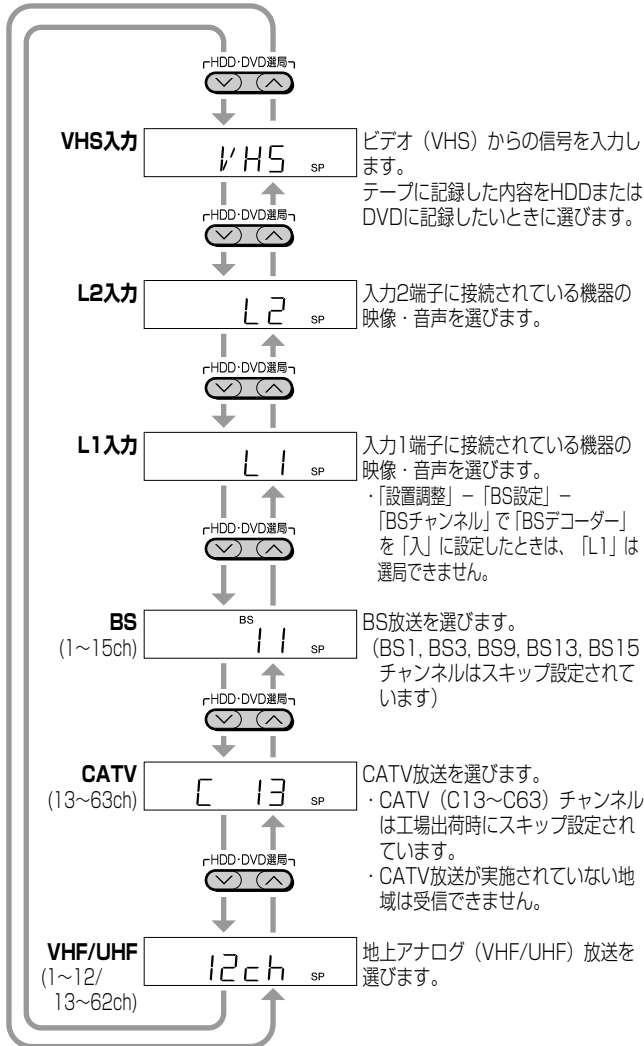

ビデオ選局

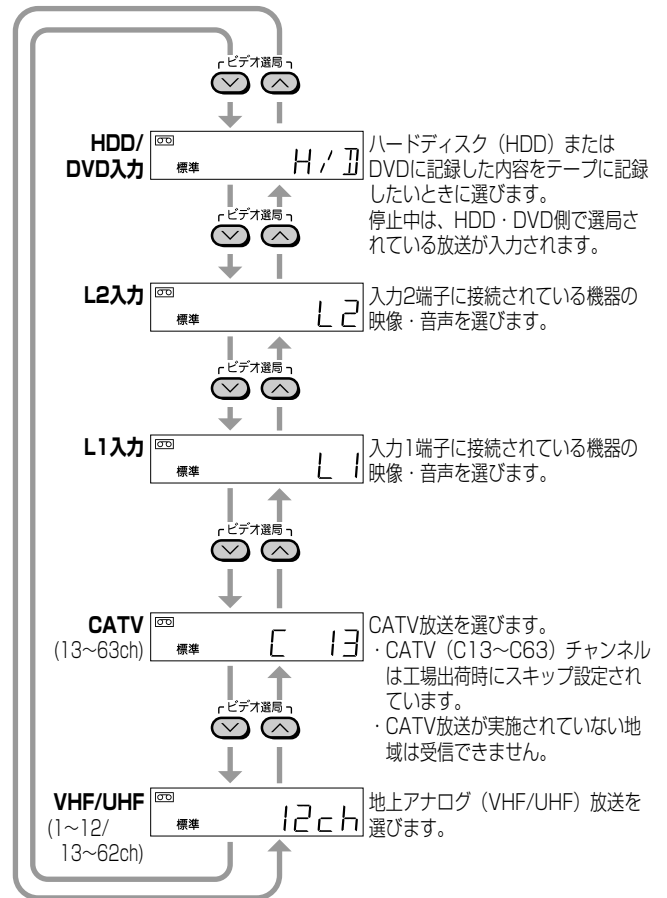

HDD・DVDに録画

選局の順序

HDD・DVD 選局側の音声の切り換えについて

音声切換の手順

- ① または を押し、本体の または を点灯させる
- ② リモコン扉内の を押す
 - ・ステレオ放送/モノラル放送は音声切り換えができません。
 - ・DVD-RW (ビデオフォーマット) / DVD-Rのディスクでは、音声切り換えが働きません。

ビデオ選局側の音声の切り換えについて

音声切換の手順

- ① を押し、本体の を点灯させる
- ② リモコン扉内の を押す
 - ・放送受信中は押すたびに「左→右→左右」の順番で切り換わります。
 - ・ビデオ再生中は「左→右→表示無し (ノーマル) →左右」の順番で切り換わります。

ヒント

- ・ で「VHS」を選んだときは、再生中のビデオの出力をHDD・DVD側で見たり録画したりできます。
- ・ で「H/D」を選んだときは、再生中のHDDまたはDVDの出力をビデオ側で見たり録画したりできます。
- ・「VHS」と「H/D」を同時に選んだときは、映像と音の出力が停止して黒画面・無音声の状態になります。
- ・ビデオ側では、BSチャンネルの選局ができません。

ハードディスク (HDD) に録画する (ダイレクト録画)

ハードディスク (HDD) DVD RW (VRフォーマット) DVD RW (ビデオフォーマット) DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ


- ハードディスク (HDD) にテレビ放送の番組を録画することができます。
- 録画の前に必ず「ハードディスク (HDD) について」(7ページ) をお読みください。

録画を始める前に

- 本体とリモコンの時計合わせとVHF/UHFのチャンネルの設定をしてください。(T.接続・準備編 35,37ページ)
- ハードディスク (HDD) へ録画した後、DVD-R/RW (ビデオフォーマット) にダビングする場合に、画質を劣化させることなくダビング (コピー) したいときは、「高速ダビング優先」を「入」に設定しておきます。(133ページ)


最長録画時間について

- 1回のダイレクト録画でHDDに録画できるのは、最長12時間です。12時間を過ぎると、録画は停止します。
- ## 録画できる番組数について
- 録画 (保存) できる番組数は、最大199番組です。

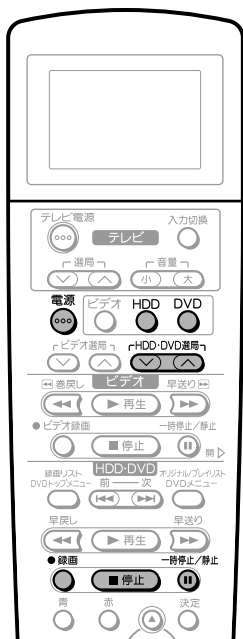

ご注意

- この表示「HDD」(「DVD」または「ビデオ」) は、録画予約するとき予約先を指定するための表示です。リモコンでの操作先を表すものではありません。

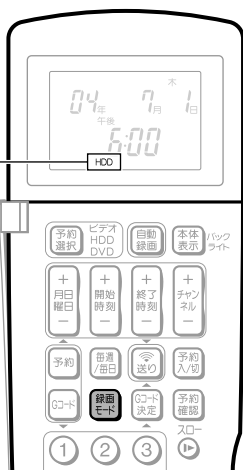


録画の操作手順

- 1 テレビの電源を入れる
 - オーディオ機器などをつないだ場合、それらの電源も入れてください。
- 2 テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力 (「ビデオ」など) にする
- 3 を押し、本機の電源を入れる
 - 電源を入れると、ハードディスク (HDD) ・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の **HDD** ・ **DVD** が点滅します。操作は、本体の **HDD** ・ **DVD** の点滅が終わるまで (システム処理終了まで) お待ちください。

4 を押す


本体の **HDD** が点灯します。

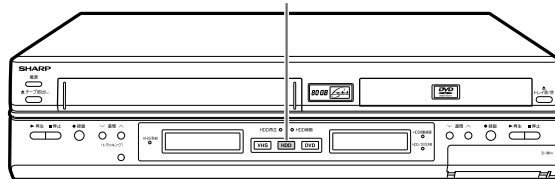

5 を押し、録画したいチャンネルを選ぶ (25ページ)

6 リモコン扉内の を押して、録画モードを選ぶ

- 押すたびに、次のように切り換わります。




- 「MN」を選んだときに設定される録画モードは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「マニュアル録画モード」で設定されている録画モードです。

7 を押す

- 録画が始まり、テレビ画面に **REC** マークが表示されます。
- 録画中は、本体HDD・DVD表示部の **●** (録画マーク) が点灯します。




- 本体のHDD録画ランプが点灯します。

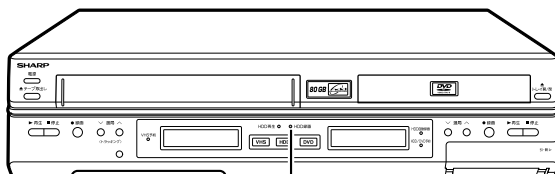

次ページの手順へつづく

8 録画を一時停止するときは、HDD/DVD部の一時停止/停止を押す

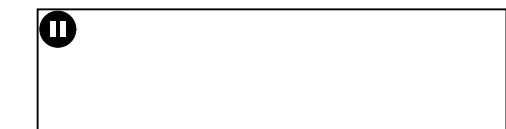


- 予約録画中は、一時停止は働きません。
- 録画の一時停止中はHDD録画ランプが点滅します。

9 録画を再開するときは、HDD/DVD部の一時停止/停止を押す

10 録画を停止するときは、HDD/DVD部の停止を押す

- テレビ画面に「ディスクに情報を記録しています」と表示され、録画が停止します。
- リモコン扉内の録画でも録画を停止できます。

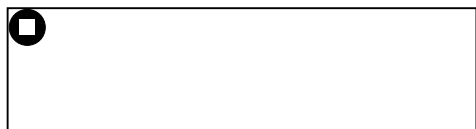

注意

- ハードディスク(HDD)の録画中は、DVDの録画操作ができません。
- ハードディスク(HDD)の録画中にDVDに切り換えているときは、HDD/DVD部の停止では録画停止できません。録画停止をしたいときは、リモコン扉内の録画でも録画を停止してください。

おしらせ

- 録画が禁止されている映像は、録画できません。
- 録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたときは、その番組は保存されません。

ヒント

- 本体のVHSが点灯しているときにHDD/DVD部の録画を押すと、ハードディスク(HDD)に録画されます。

残り時間、その他の確認

残り時間の画面表示手順

本体のHDDが点灯している状態でHDDまたはリモコン扉内の画面表示を押します。

- ハードディスク(HDD)の空き時間や、録画したタイトル数などが表示されます。録画を行う前に確認しておくことをおすすめします。



- 番組視聴中、HDD再生中は、その時点で選択されている録画モードで録画したときの残り時間が表示されます。
- HDDに録画中は、実際に録画されている録画モードでの残り時間が表示されます。

追いかけ再生 (57 ページ)

- ハードディスク(HDD)に録画中、その番組をはじめから再生して見るすることができます。

同時録画再生について (57 ページ)

- ハードディスク(HDD)に番組を録画中、HDDに録画済みの別の番組を再生できます。
- ハードディスク(HDD)に録画しながらでも、DVDの再生が楽しめます。
- ハードディスク(HDD)に録画しながらでも、ビデオの再生(録画)が楽しめます。

ダビングする (110 ページ)

- ハードディスク(HDD)に録画したタイトルをDVD-RW/Rやビデオにダビングできます。
- ハードディスク(HDD)からDVD-R/RW(ビデオフォーマット)へダビングするときに、画質を劣化させることなくダビング(コピー)することもできます。このときは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「オプション」-「高速ダビング優先」を「入」に設定しておきます。
- 「ジャストダビング」を設定すると、HDDからDVDにダビングするときに、ディスクの空き容量に合わせて自動的に録画モードを選び、1枚のディスクに収まるようにダビングできます。

CMをカットするとき (92 ページ)

- 録画の終了後、スタートメニューで「編集/消去」を選び、不要なシーンをカット(シーン消去)します。(自動でCMカットはできません。)


DVD に録画する (ダイレクト録画)

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

- DVD にテレビ放送の番組を録画することができます。
- 録画の前に必ず「DVDについて」(8ページ) をお読みください。

録画を始める前に

- 本体とリモコンの時計合わせとVHF/UHFのチャンネルの設定をしてください。(1. 接続・準備編 35, 37 ページ)。
- 録画用のディスクに空き時間があるか、ディスクの残り時間を確認してください(30ページ)。VRフォーマットのディスクは、タイトルを消去すると空き時間を増やすことができます(103ページ)。
- 1つのディスクにVRフォーマットとビデオフォーマットは混在できません。記録フォーマットを変えるには、録画の前にディスクを初期化(134ページ)して記録フォーマットを変更してください。
- ビデオフォーマットのディスクで二重音声(ニヶ国語)放送を録画するときは、DVDビデオ音声で主音声または副音声を設定してください(127ページ)。

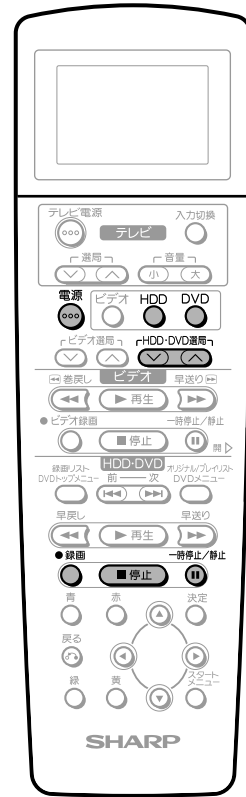


ディスク(DVD・CD)の入れかた

電源 を押して本機の電源を入れます。

トレイ開/閉 を押してディスクトレイを開けます。

トレイ開/閉ボタン

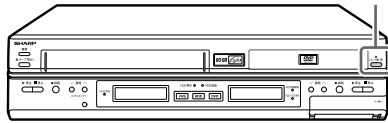

ラベル印刷面を上にして置きます。




● 両面記録のディスクは、録画したい面を下にして置きます。



トレイ開/閉 を押してディスクトレイを閉めます。

ご注意

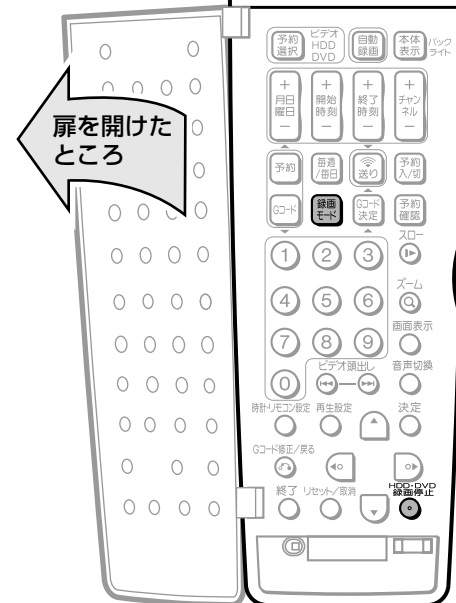

- この表示「DVD」(「HDD」または「ビデオ」)は、録画予約するときに予約先を指定するための表示です。リモコンでの操作先を表すものではありません。



録画の操作手順


- 1 **テレビの電源を入れる**
 - オーディオ機器などをつないだ場合、それらの電源も入れてください。
- 2 **テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力(「ビデオ」など)にする**
- 3 **電源  を押し、本機の電源を入れる**
 - 電源を入れると、ハードディスク(HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の **HDD**・**DVD** が点滅します。操作は、本体の **HDD**・**DVD** の点滅が終わるまで(システム処理終了まで)お待ちください。
- 4 **DVD  を押す**

本体の **DVD** が点灯します。

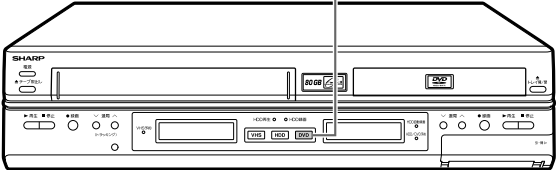
- 5 **DVD-RWまたはDVD-Rディスクをセットする**
 - 初期化されていない新品のDVD-RWディスクをセットしたときは、自動的にVRフォーマットで初期化が始まります。初期化が完了したら、録画できるようになります。
 - 初めからビデオフォーマットで初期化したいときは、「DVD自動初期化設定」で設定することができます。(135ページ)
 - VRフォーマットのディスクでは、オリジナルタイトルを99まで作成できます。後で編集して楽しみたいときは、VRフォーマットで録画してください。ビデオフォーマットで録画すると、編集機能が制限されます。
 - ビデオフォーマットで初期化し直したいときは「スタートメニュー」-「初期化/ファイナライズ」-「HDD・DVD初期化」-「DVD初期化(ビデオ)」で行います。
- 6 **HDD・DVD  を押し、録画したいチャンネルを選ぶ (25ページ)**

7 リモコン扉内の を押して、録画モードを選ぶ

- 押すたびに、次のように切り換わります。



- 「MN」を選んだときに設定される録画モードは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「マニュアル録画モード」で設定されている録画モードです。

8 HDD・DVD部の を押す

- 録画が始まり、テレビ画面に **REC** マークが表示されます。
- 録画中は、本体HDD・DVD表示部の **●** (録画マーク) が点灯します。




9 録画を一時停止するときは、HDD・DVD部の を押す

- 予約録画中は、一時停止は働きません。
- 録画の一時停止中は本体HDD・DVD表示部の **●** (録画マーク) が点滅します。



10 録画を再開するときは、HDD・DVD部の を押す



11 録画を停止するときは、HDD・DVD部の を押す


- テレビ画面に「ディスクに情報を記録しています」と表示され、録画が停止します。
- リモコン扉内の  でも録画を停止できます。



- ディスクを取り出すときは、録画を停止させてから取り出してください。

ご注意

- DVDの録画中は、ハードディスク(HDD)の録画操作ができません。
- DVDの録画中に **HDD** に切り換えているときは、HDD・DVD部の  では録画停止できません。録画停止をしたいときは、リモコン扉内の  を押してください。

次ページへつづく 

DVDに録画する(ダイレクト録画)(つづき)

ⓘ(おしらせ)

- 録画が禁止されている映像は、録画できません。
- 次のようなときは、録画が自動的に停止、または一時停止します。
 - 録画禁止の番組が始まったとき
 - 何らかの原因で録画ができなくなったとき

他のDVDレコーダーで編集したディスクには、録画できないことがあります。

- 他のDVDレコーダーで編集したディスクのチャプターマークが999を超えるときは、本機で編集(録画)できません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去を1タイトルあたり51回以上行ったディスクでは、編集(録画)できない場合があります。また、ディスク保護が設定されているディスクは、本機では編集(録画)できません。

ビデオフォーマットでの録画について


- ビデオフォーマットで二重音声(二ヶ国語)放送を録画するとき、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。「DVDビデオ音声」(127ページ)
- ビデオフォーマットで録画している場合、停電などで録画が中断したときは、中断した地点より前の部分の内容が数分間ぶん損なわれることがあります。
- ビデオフォーマットで録画した際の制限事項について9ページもご覧ください。

残り時間、その他の確認

残り時間の画面表示手順

録画用のディスクをセットし、本体のDVDが点灯している状態で、またはリモコン扉内の画面表示を押します。

- ディスクの空き時間や、録画したタイトル数などが表示されます。録画を行う前に確認しておくことをおすすめします。

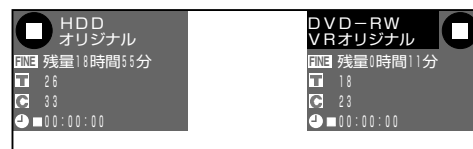

- 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示部が空欄または「残量 0時間00分」と表示されます。
- ファイナライズされたディスクがセットされたときは、「ファイナライズ済」の表示が出ます。

ⓘ(おしらせ)

- ディスク残量表示は、ディスク空き容量の目安です。録画終了時点でディスク空き容量が残る場合があります。(録画中の残量表示と録画を停止した時点での残量表示は一致しないこともあります。)

同時録画再生について(57ページ)

- DVDに録画しながらでも、ハードディスク(HDD)の再生が楽しめます。
- DVDに録画しながらでも、ビデオの再生(録画)が楽しめます。

ダビングする(110ページ)

- DVDに録画したタイトルをハードディスク(HDD)やビデオにダビングすることもできます。



CMをカットするとき(92ページ)

- 録画の終了後、スタートメニューで「編集/消去」を選び、不要なシーンをカット(シーン消去)します。(自動でCMカットすることはできません。)
- ビデオフォーマットで録画したDVD-RWやDVD-Rは、シーンをカット(シーン消去)することができません。

録画中に録画終了時刻を設定する


ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオテープ

■ 録画中に、15分単位で録画終了時刻を設定することができます。

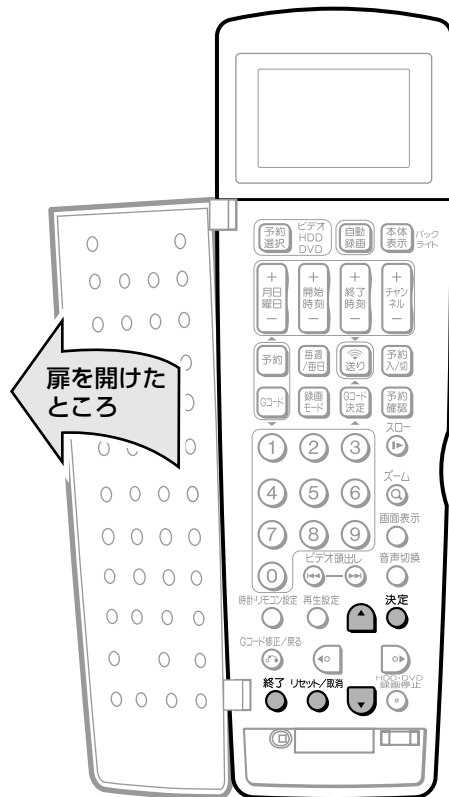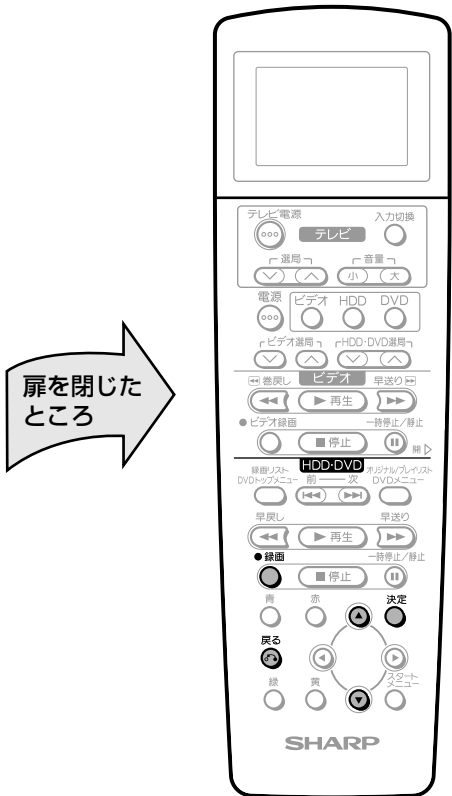

録画終了時刻の設定

1 録画中にリモコンHDD・DVD部の録画を押す

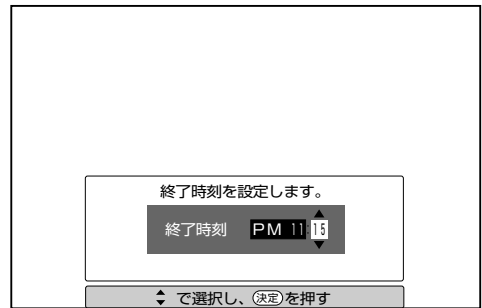

2 録画終了時刻を設定する

- 録画終了時刻は、現在までの録画時間と合わせて最長12時間です。

3 録画を押す

- 録画終了時刻が設定されて、本体HDD・DVD表示部に「録画」が点灯します。
- 設定した時刻になると、自動的に録画が止まります。
- 設定を途中で止めるときは、またはリモコン扉内の録画を押します。

録画終了時刻の設定を解除するときは

- ① HDD・DVD部の録画を押してから、リモコン扉内のリセット/取消を押します。

録画を止める時刻を変更したいときは

- ① HDD・DVD部の録画を押してから、リモコン扉内のリセット/取消を押します。
- ② もう一度HDD・DVD部の録画を押して、設定し直します。

【おしらせ】

録画終了時刻を設定した録画について

- 録画終了時刻を設定した録画中は、ハードディスク (HDD) または DVD が操作できなくなります。
- 追いかけて再生や同時録画再生を行いたいときは、録画終了時刻設定を解除してからお楽しみください。

HDD・DVDに録画

録画中に録画終了時刻を設定するDVDに録画する(ダイレクト録画)(つじき)

かんたん画面予約をする

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオテープ

- かんたん画面予約は、ハードディスク (HDD) や DVD-RW/R に予約する機能です。(ビデオ予約では設定できません。)
- 新聞の番組表を塗りつぶすような感覚で、予約録画ができます。

番組の録画予約件数について

- 本機では、ハードディスク (HDD) とDVDを合わせて1年以内で32番組まで録画予約できます。(かんたん画面予約、Gコード予約、日時指定予約を含む)


HDDもDVDも、操作方法は同じです。

| ■かんたん画面予約 | | 9/15 [水] PM 8:50 | | | |
|-----------|-----|------------------|----|----|----|
| 放送局 | PM9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NHK総合 | 00 | 60 | | | |
| NHK教育 | | | | | |
| 日本テレビ | | | | | |
| TBSテレビ | | | | | |
| フジテレビ | | | | | |
| テレビ朝日 | | | | | |
| テレビ東京 | | | | | |
| WOWOW | | | | | |
| NHK衛星第1 | | | | | |
| NHK衛星第2 | | | | | |

すでに予約のある時間帯です。

◀と(決定)でチャンネルと開始時刻を選択、(戻る)で戻る
 [録]日時選択 [黄]予約リスト

- 個別チャンネル設定した放送局は、チャンネル番号表示(例: NHK総合の欄が「1ch」など)となる場合があります。

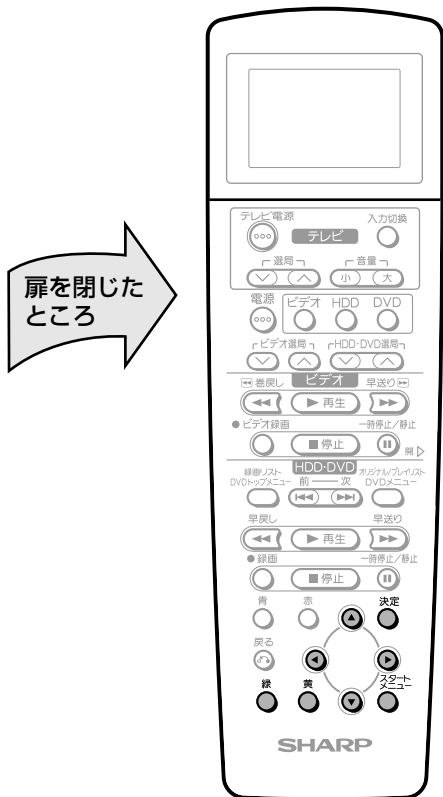

予約を始める前に

- 本体とリモコンの時計合わせとVHF/UHFのチャンネルの設定をしてください。(1. 接続・準備編 35,37 ページ)。
- DVDに録画する場合は、ディスクの残量(30ページ)を確認してセットしてください。
- CATVなど外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。

録画予約の操作手順


例) HDDに録画予約する

- 1 **決定**を押す
● スタートメニュー画面になります。
- 2 **決定**を押して「HDD・DVD予約/予約確認」を選んで、**決定**を押す



- 予約方法を選択する画面になります。

- 3 **決定**を押して「かんたん画面予約」を選び、**決定**を押す

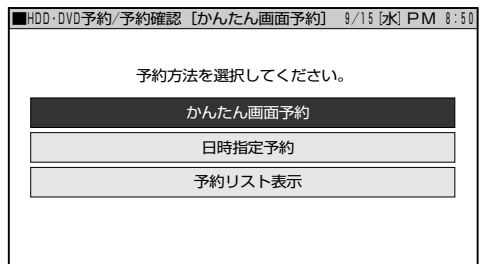

- 時刻表が表示されます。


| ■かんたん画面予約 | | 9/15 [水] PM 8:50 | | | |
|-----------|-----|------------------|----|----|----|
| 放送局 | PM9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| NHK総合 | 00 | | | | |
| NHK教育 | | | | | |
| 日本テレビ | | | | | |
| TBSテレビ | | | | | |
| フジテレビ | | | | | |
| テレビ朝日 | | | | | |
| テレビ東京 | | | | | |
| WOWOW | | | | | |
| NHK衛星第1 | | | | | |
| NHK衛星第2 | | | | | |

◀と(決定)でチャンネルと開始時刻を選択、(戻る)で戻る
 [録]日時選択 [黄]予約リスト

- **黄**(予約リスト)を押すと、すでに登録されている予約の確認・変更ができます。「予約の確認～変更をする」の手順4(42ページ)をご覧ください。

当日以外の予約をするときは (1週間以内の番組が予約できます。)

- ① **黄** (日時選択) を押します。
- ② **黄** で日付を選びます。

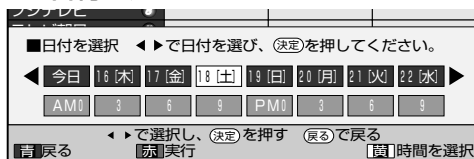

- 日付を選んで**黄**を押すと、日付だけが設定され、一つ前の画面に戻ります。
- ③ **黄** (時間を選択) を押し、**黄**で時刻を選び、**黄**を押します。
- 手順4に進みます。

4 **黄**で放送局 (チャンネル) を選ぶ



- 放送局 (チャンネル) は、次のように選べます。
地上波放送 ↔ BS放送 ↔ 外部入力1 (L1) ←
外部入力2 (L2) ←

5 **黄**で開始時刻を選び、**黄**を押す

- 開始時刻は、15分単位で選べます。
ただし、現在の時刻が開始時刻の3分前を過ぎた場合、その開始時刻は選べません。
例えば9時13分に9時15分からの予約を設定したとき、開始時刻は9:30からとなります。




6 **黄**で終了時刻を選び、**黄**を押す

- 終了時刻は、15分単位で (最長12時間先まで) 選べます。




7 **黄**で録画先をHDDに設定し、**黄**を押す

- DVDの場合はDVDに設定します。

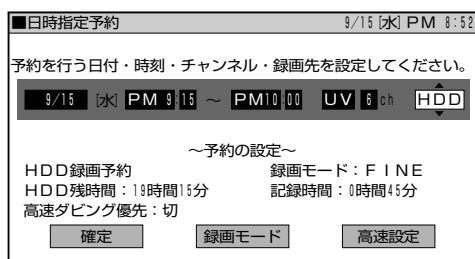

- 開始・終了時刻を修正したいときなど、予約内容を修正する場合は、**黄**で修正したい項目を選び**黄**で修正します。
- 録画開始時刻の3分前を切って予約設定を確定したときは、日付の欄が選択された状態になります。予約開始時刻を、現在時刻より3分以上時間をあけて設定し直してください。

8 **黄**で録画モードを選び、**黄**を押す

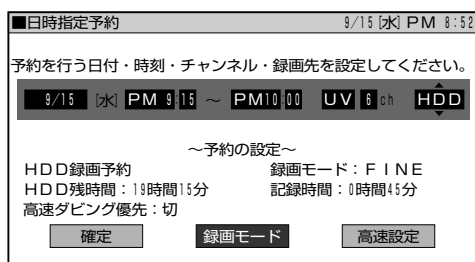


9 **黄**で画質を選び、**黄**を押す





- 空き時間が不足しているときはメッセージが表示されます。録画モードを選び直してください。


「マニュアル設定 (MN)」を選んだときは

- **黄**で画質を設定し、**黄**を押します。(32段階で設定できます。)

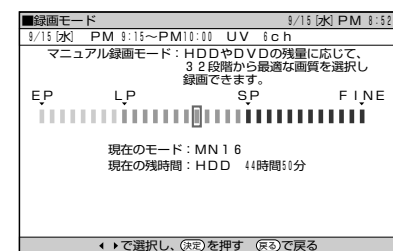

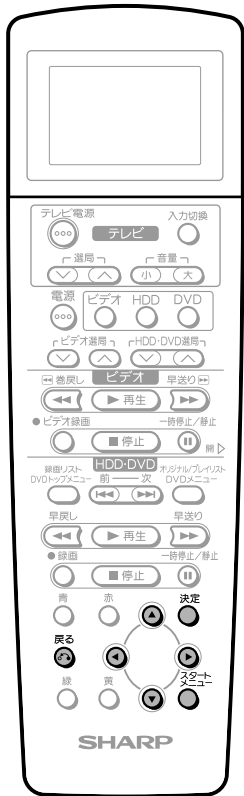

10 予約内容を確認し、**決定**を選び、**決定**を押す

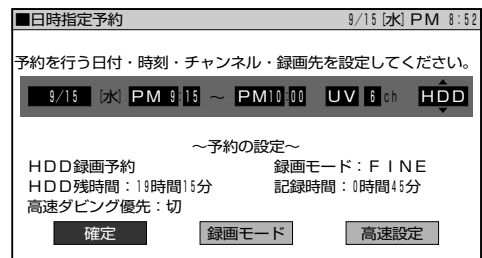


- 予約リスト画面が表示されます。
- 録画先をDVDに設定している場合、録画時間が6時間を超える番組のときは、メッセージが表示されます。「確認」で**決定**を押してから、予約時間を調整してください。
- DVD (ビデオフォーマット) への高速ダビングを前提として録画予約するときは、**決定**で**高速設定**を選び、**決定**を押します。以降の設定は、「高速ダビング優先を設定するときは」(35ページ)をご覧ください。

11 予約リスト画面の**確認**で**決定**を押した後、**決定**を押してかんたん画面予約を終了する

12 **予約入/切**を押す

- 本体の**HDD**または**DVD**が点灯していることを確認して押してください。
- 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯し、予約が完了します。(予約待機状態)

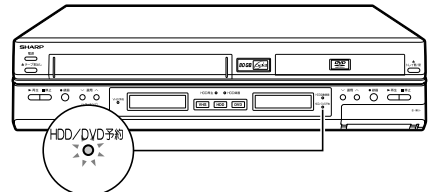

- 電源を切っても、録画予約は働きます。

【おしらせ】

- ハードディスク (HDD) と DVD ですでに 32 番組の予約があるときは、メッセージが表示されます。「取り消す」を選んで**決定**を押してから、不要な予約の取り消しをしてください。
- ダビング中は、録画予約が実行されません。
- 本体のHDD/DVD予約ランプが点滅したときは、「録画・録画予約のこんなときは」(49ページ)をご覧ください。

【ヒント】

- 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯しているときは、ハードディスク (HDD) またはDVDが操作できなくなります。
- すでにビデオが予約待機状態のときは、手順12の**予約入/切**を押した時点で、本機の電源が切れます。
- 電源を切った状態で録画予約待機状態にしているとき、録画予約が始まると本体HDD・DVD表示部とHDDイルミネーションが点灯します。録画予約中に本体表示部とHDDイルミネーションの点灯を消したいときは、「液晶バックライト」(133ページ)を「予約実行時のみ切」に設定します。
- リモコン扉内の**液晶バックライト**を2秒以上押して消すこともできます。

予約録画中に、録画を停止するときは

- ① **HDD・DVD部の** **を押す**
 - 「予約録画中です。予約録画を停止するには、つづけて停止または録画停止ボタンを押してください。」のメッセージが表示されます。
 - リモコン扉内の でも同様に働きます。
- ② **再度HDD・DVD部の** **を押す**
 - 録画が停止します。
 - 手順①で表示されるメッセージが消えても、手順②の操作を行うと録画は停止します。

予約待機中に、ハードディスク(HDD)またはDVDを使いたいときは

- ① **ハードディスク(HDD)を使うときは**
 - 電源を入れて を押し、本体の **HDD** を点灯させてから操作してください。
- DVDを使うときは**
 - 電源を入れて を押し、本体の **DVD** を点灯させてから操作してください。
 - ビデオ側も予約待機状態の場合は、先に を押し、予約待機状態を解除させて、電源を入れてください。
- ② を押し、予約待機を解除する
 - 再度 を押せば、予約待機状態に戻せます。
 - ビデオ側の予約待機状態も解除させた場合は、**VHS** を点灯させて予約待機状態に戻してください。

予約待機中に、ビデオを使いたいときは

ビデオ側も予約待機状態の場合は、先に を押し、予約待機状態を解除させて、電源を入れてください。

- ① **電源を入れて** **を押す**
 - 本体の **VHS** を点灯させてからビデオをお使いください。

予約の確認・変更・取り消しをするときは

- 42ページをご覧ください。

追いかけて再生／同時録画再生をしたいときは


- ハードディスク(HDD)予約録画中に、追いかけて再生や同時録画再生をしたいときは、リモコンの を押し、予約を「切」にしてからお楽しみください。
- 予約を「切」にしても録画は継続されますが、終了時刻で自動停止しません。録画停止したいときは、手動で録画停止してください。
- 追いかけて再生や同時録画再生をしているとき、次の番組が予約済みの場合は、予約録画開始時刻になる2分程度前に再生や録画を停止させて、リモコンの を押し、予約「入」に戻してください。

高速ダビング優先を設定するときは


- 「高速設定」(高速ダビング優先)は、ハードディスク(HDD)に録画する場合に設定できる機能です。
- 「高速設定」(高速ダビング優先)を設定すると、ハードディスク(HDD)に録画後、DVD(ビデオフォーマット)への高速ダビングが可能になります。(ただし、映像の編集をするときに、フレーム単位の編集ができないなどの制限があります。詳しくは、112ページをご覧ください。)

設定の操作手順


- 1 **録画予約を設定するとき、次の画面で** **を選び、** **を押す**

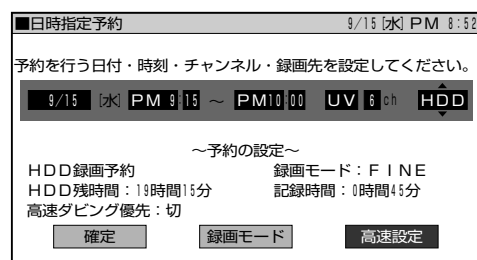

- 2 **を選び、** **を押す**

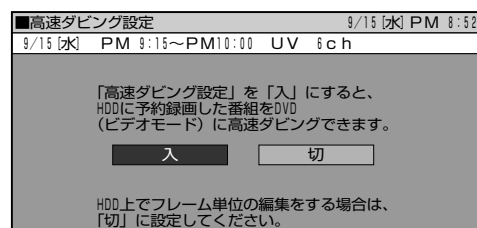

- 3 **を選び、** **を押す**



- 以降は、予約待機状態にするまでの操作をしてください。

＜ヒント＞

- 録画後にフレーム単位の編集をしたいときは、高速ダビング優先の設定を解除する必要があります。設定の解除については91ページをご覧ください。一度解除すると元に戻すことはできません。
- 「高速設定」を「入」に設定して二重音声(二ヶ国語)放送を録画すると、記録される音声は「各種設定」-「録画機能設定」の「DVDビデオ音声」で選択されている「主音声」または「副音声」になります。

ハードディスク(HDD)またはDVDとビデオで同時に2つの番組を録画予約するには

- ハードディスク(HDD)またはDVDの録画予約にかかわらず、ビデオで同じ時間帯の録画予約ができます。ビデオ側で録画予約の操作をしてください。

Gコード®システムで録画予約をする (Gコード予約)

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

- 新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されている番組予約番号 (Gコード番号) を使う録画予約です。予約したい番組の日時、チャンネルを自動的に設定することができます。

リモコンで設定した内容を本体に送信するときは・・・

- かならず、本体の電源を入れてから送信してください。
- 本体の電源が切れているときや、本体の **HDD**・**DVD** が点滅中は、リモコンの **送信** を押しても信号を受け付けません。


予約を始める前に

- 本体とリモコンの時計合わせとVHF/UHFのチャンネルの設定をしてください。(1. 接続・準備編 35,37 ページ)
- Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定をしてください。(1. 接続・準備編 49 ページ)
- DVDに録画する場合は、ディスクの残量 (30 ページ) を確認してセットしてください。
- CATVなど外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。

番組の録画予約件数について

- 本機では、ハードディスク (HDD) とDVDを合わせて1年以内で32番組まで録画予約できます。(かんたん画面予約、Gコード予約、日時指定予約を含む)

HDDもDVDも、操作方法は同じです。

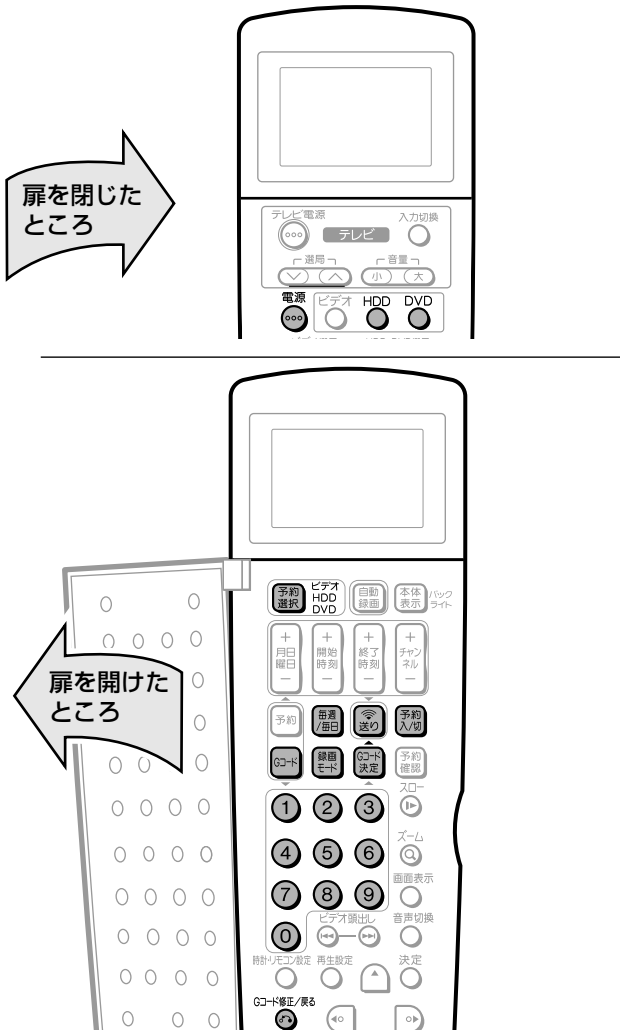

▶▶▶

DVDに録画するときの便利機能

DVD ジャスト録画設定 (127 ページ)

- 複数の予約設定をした場合など、設定した録画モードで録画しきれないときは、DVDジャスト録画を「入」に設定しておく、録画モードを自動的に変更して1枚のディスクに収まるように録画します。

録画予約の操作手順


1 電源を押し、本機の電源を入れる

- 電源を入れると、ハードディスク (HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の **HDD**・**DVD** が点滅します。操作は、本体の **HDD**・**DVD** の点滅が終わるまで (システム処理終了まで) お待ちください。

2 ハードディスク (HDD) に予約するときは

- ① **HDD** を押し、本体の **HDD** を点灯させる
- ② リモコン扉内の **予約選択** を何回か押し、リモコン表示部の予約先指定表示を「HDD」にする

▼リモコン表示部



DVDに予約するときは

- ① **DVD** を押し、本体の **DVD** を点灯させる
- ② リモコン扉内の **予約選択** を何回か押し、リモコン表示部の予約先指定表示を「DVD」にする

3 Gコードを押す

- リモコン表示部がGコード入力表示になります。



4 数字ボタンでGコード番号を入力する

例) Gコード番号 58669 を入力する



番号を間違えたときは

- **Gコード修正/戻る** を押すと1つ前の桁に戻ります。正しい数字を入力し直します。

途中で設定を中止するときは

- **Gコード** を押します。時刻表示に戻ります。

5 Gコード決定を押す

- 予約したチャンネル、日付、開始/終了時刻が表示されます。



次ページの手順へつづく


チャンネルが「—」表示で点滅しているときは
(違うチャンネルが表示されたときは)

- リモコンのチャンネル設定が合っていません。
Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定をしてください。(「1.接続・準備編」49ページ)

毎週または毎日録画したいときは


録画予約を押す

- 毎週・毎日決まった時間に録画予約をすることができます。
- ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。




6 **録画モード**を押して、録画モードを選ぶ

- 押すたびに、次のように切り換わります。



7 リモコンを本体のリモコン受信部に向け **送り**を押す

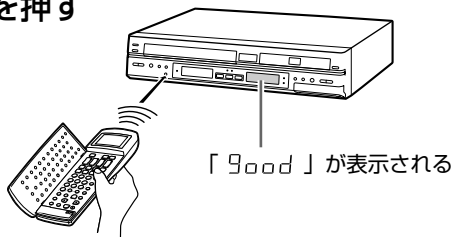

続けて他の番組を予約したいときは

- 手順4～7をくり返します。

予約操作を終了するとき


- リモコンの扉を閉じるか、**電源**を2回押します。リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

おしらせ

- 本体の電源が切れているときは、**送り**を押したとき本体HDD・DVD表示部に「Err」が表示されます。
- 本体の**電源**を押して電源を入れ、本体の**HDD**または**DVD**を点灯させてから再度送信し直してください。

8 **予約入/切**を押す

- 本体の**HDD**または**DVD**が点灯していることを確認して押してください。
- 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯し、予約が完了します。

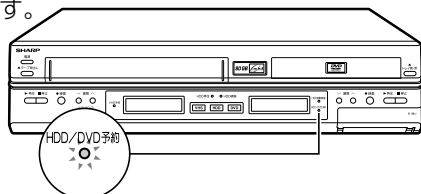

- 電源を切っても、録画予約は働きます。

おしらせ

- 録画予約中は、**HDD・DVD**部の**一時停止/静止**が動きません。
- 予約操作中、約1分間何も操作をしないと、リモコン表示部は時刻表示に戻ります。
- 開始時刻が過ぎている番組は正しく録画予約できません。
- リモコン表示部に「Err」が表示されたときは、もう一度Gコード番号を確認して正しい番号を入力し直してください。
- ダビング中は録画予約が実行されません。
- リモコンで予約する場合は、録画モードの「MN」は設定できません。
- 高速ダビング優先の設定は、スタートメニューの「各種設定」-「設置調整」-「オプション」-「高速ダビング優先」で設定されている内容にしがいです。
- 「Err」が表示されたときや、本体のHDD/DVD予約ランプが点滅したときは、「録画・録画予約のこんなときは」(49ページ)をご覧ください。

ポイント

- 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯しているときは、ハードディスク(HDD)またはDVD操作ができなくなります。
- すでにビデオが予約待機状態のときは、手順8の**予約**を押した時点で、本機の電源が切れます。
- 電源を切った状態で録画予約待機状態にしているとき、録画予約が始まると本体HDD・DVD表示部とHDDイルミネーションが点灯します。録画予約中に本体表示部とHDDイルミネーションの点灯を消したいときは、「液晶バックライト」(133ページ)を「予約実行時のみ切」に設定します。
- リモコン扉内の**電源**を2秒以上押して消すこともできます。

予約録画中に、録画を停止するとき

- 35ページをご覧ください。

予約待機中に、ハードディスク(HDD)またはDVDを使いたいときは

- 35ページをご覧ください。

予約待機中に、ビデオを使いたいときは

- 35ページをご覧ください。

予約の確認・変更・取り消しをするときは

- 42ページをご覧ください。

ハードディスク(HDD)またはDVDとビデオで同時に2つの番組を録画予約するには

- ハードディスク(HDD)またはDVDの録画予約にかかわらず、ビデオで同じ時間帯の録画予約ができます。ビデオ側で録画予約の操作をしてください。

追いかけて再生/同時録画再生をしたいときは

- ハードディスク(HDD)予約録画中に、追いかけて再生や同時録画再生をしたいときは、リモコンの**予約**を押して予約を「切」にしてからお楽しみください。
- 予約を「切」にしても録画は継続されますが、終了時刻で自動停止しません。録画停止したいときは、手動で録画停止してください。
- 追いかけて再生や同時録画再生をしているとき、次の番組が予約済みの場合は、予約録画開始時刻になる2分程度前に再生や録画を停止させて、リモコンの**予約入**を押して予約「入」に戻してください。

日時を指定して録画予約する（タイマー予約）

■ 本機では、リモコンやスタートメニューから日時を指定して録画予約できます。

リモコンで設定した内容を本体に送信するときは・・・

- かならず、本体の電源を入れてから送信してください。
- 本体の電源が切れているときや、本体の **HDD**・**DVD** が点滅中は、リモコンの を押しても信号を受け付けません。

予約を始める前に

- 本体とリモコンの時計合わせとVHF/UHFのチャンネルの設定をしてください。（1. 接続・準備編 35,37 ページ）
- DVDに録画する場合は、ディスクの残量（30 ページ）を確認してセットしてください。
- CATVなど外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。

番組の録画予約件数について

- 本機では、ハードディスク（HDD）とDVDを合わせて1年以内で32番組まで録画予約できます。（かんたん画面予約、Gコード予約、日時指定予約を含む）

HDDもDVDも、操作方法は同じです。

リモコンで録画予約する





ヒント

DVDに録画するときの便利機能

DVD ジャスト録画設定（127 ページ）

- 複数の予約設定をした場合など、設定した録画モードで録画しきれないときは、DVD ジャスト録画を「入」に設定しておく、録画モードを自動的に変更して1枚のディスクに収まるように録画します。

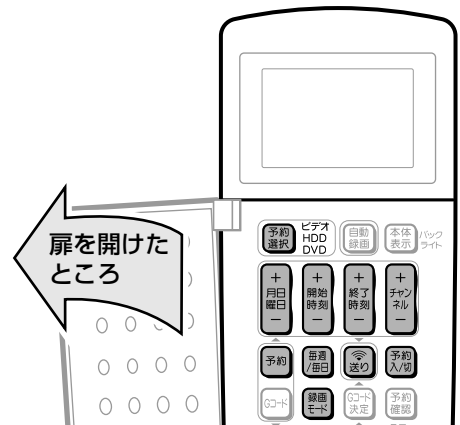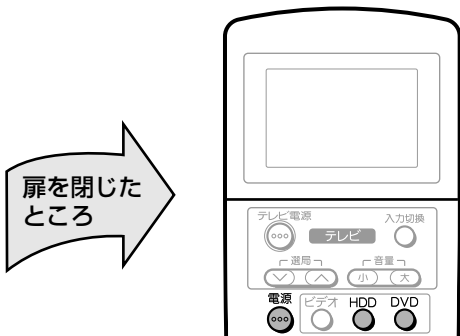

録画予約の操作手順


1 電源 を押し、本機の電源を入れる

- 電源を入れると、ハードディスク（HDD）・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の **HDD**・**DVD** が点滅します。操作は、本体の **HDD**・**DVD** の点滅が終わるまで（システム処理終了まで）お待ちください。

2 ハードディスク（HDD）に予約するときは

- ① を押し、本体の **HDD** を点灯させる
- ② リモコン扉内の を何回か押し、リモコン表示部の予約先指定表示を「HDD」にする

▼リモコン表示部




DVDに予約するときは


- ① を押し、本体の **DVD** を点灯させる
- ② リモコン扉内の を何回か押し、リモコン表示部の予約先指定表示を「DVD」にする

3 を押す

- リモコン表示部が予約設定表示になります。

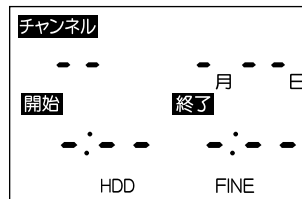


4 で録画日を合わせる



毎週または毎日録画したいとき

を押す

- 毎週・毎日決まった時間に録画予約をすることができます。
- ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

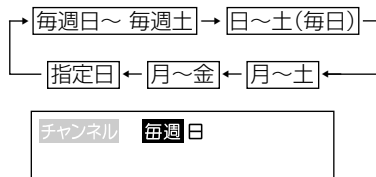

5 で録画開始時刻を合わせる



次ページの手順へつづく

6 **で録画終了時刻を合わせる**

+ 終了時刻

7 **で、予約したいチャンネルを選ぶ**

+ チャンネル

- 本体HDD・DVD表示部に表示されるチャンネルに合わせて、希望のチャンネルを選んでください。



希望のチャンネルが表示できないときは

- リモコンのチャンネルスキップ設定をしてください。(1. 接続・準備編50ページ)


CATVなど、外部機器を使って予約するときは

- 外部機器を接続しているチャンネルに合わせて。(「チャンネル -」側を押すと早く選べます。)
- あらかじめ外部機器の電源を入れておいてください。


8 **を押して、録画モードを選ぶ**

録画モード

- 押すたびに、次のように切り換わります。

9 **リモコンを本体のリモコン受信部に向け**

を送るを押す

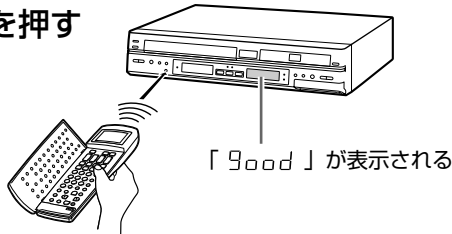

続けて他の番組を予約したいときは

- 手順4～9をくり返します。

予約操作を終了するときは

- リモコンの扉を閉じるか、予約を押します。リモコン表示部が時刻表示に戻ります。


おしらせ

- 本体の電源が切れているときは、電源を押したとき本体HDD・DVD表示部に「Err」が表示されます。
- 本体の電源を押して電源を入れ、本体のHDDまたはDVDを点灯させてから再度送信し直してください。

10 **を押す**

予約入切

- 本体のHDDまたはDVDが点灯していることを確認して押してください。
- 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯し、予約が完了します。

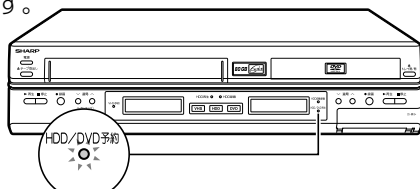

- 電源を切っても、録画予約は働きます。

おしらせ

- 録画予約中は、HDD/DVD部の一時停止/停止が働きません。
- 予約操作中、約1分間何も操作をしないと、リモコン表示部は時刻表示に戻ります。
- 開始時刻が過ぎていた番組は正しく録画予約できません。
- ダビング中は録画予約が実行されません。
- リモコンで予約する場合は、録画モードの「MN」は設定できません。
- 高速ダビング優先の設定は、スタートメニューの「各種設定」-「設置調整」-「オプション」-「高速ダビング優先」で設定されている内容にしがいます。
- 「Err」が表示されたときや、本体のHDD/DVD予約ランプが点滅したときは、「録画・録画予約のこんなときは」(49ページ)をご覧ください。

ヒント

- 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯しているときは、ハードディスク(HDD)またはDVD操作ができなくなります。
- すでにビデオが予約待機状態のときは、手順10の予約を押した時点で、本機の電源が切れます。
- 電源を切った状態で録画予約待機状態にしているとき、録画予約が始まると本体HDD・DVD表示部とHDDイルミネーションが点灯します。録画予約中に本体表示部とHDDイルミネーションの点灯を消したいときは、「液晶バックライト」(133ページ)を「予約実行時のみ切」に設定します。
- リモコン扉内の予約ランプを2秒以上押して消すこともできます。

予約録画中に、録画を停止するときは

- 35ページをご覧ください。

予約待機中に、ハードディスク(HDD)またはDVDを使いたいときは

- 35ページをご覧ください。

予約待機中に、ビデオを使いたいときは

- 35ページをご覧ください。

予約の確認・変更・取り消しをするときは

- 42ページをご覧ください。

ハードディスク(HDD)またはDVDとビデオで同時に2つの番組を録画予約するには

- ハードディスク(HDD)またはDVDの録画予約にかかわらず、ビデオで同じ時間帯の録画予約ができます。ビデオ側で録画予約の操作をしてください。

追いかけて再生/同時録画再生をしたいときは


- ハードディスク(HDD)予約録画中に、追いかけて再生や同時録画再生をしたいときは、リモコンの予約を押して予約を「切」にしてからお楽しみください。
- 予約を「切」にしても録画は継続されますが、終了時刻で自動停止しません。録画停止したいときは、手動で録画停止してください。
- 追いかけて再生や同時録画再生をしているとき、次の番組が予約済みの場合は、予約録画開始時刻になる2分程度前に再生や録画を停止させて、リモコンの予約を押して予約「入」に戻してください。

日時を指定して録画予約する（タイマー予約）（つづき）

スタートメニューで録画予約する



予約画面 ・ で項目を移動します。
 ・ で項目を設定します。

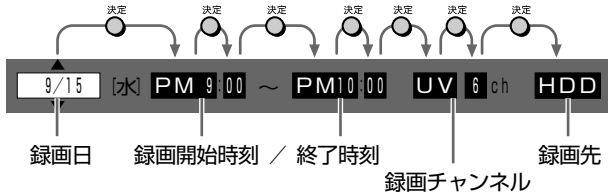

（ヒント）



DVDに録画するときの便利機能

DVD ジャスト録画設定（127ページ）


- 複数の予約設定をした場合など、設定した録画モードで録画しきれないときは、DVD ジャスト録画を「入」に設定しておく、録画モードを自動的に変更して1枚のディスクに収まるように録画します。

（おしらせ）


- スタートメニューでの予約は、ハードディスク（HDD）・DVD-RW/Rに予約する機能です。（ビデオ予約では設定できません。）

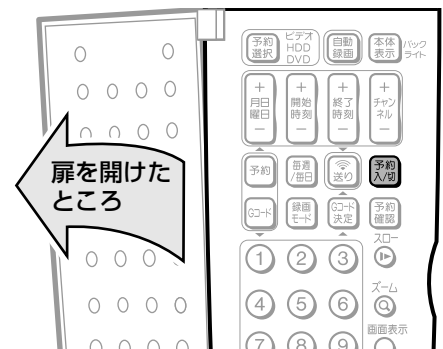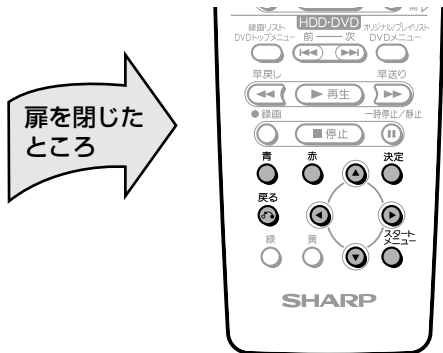

3 で「日時指定予約」を選び、 を押す

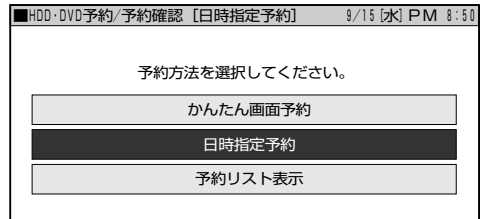


4 で予約したい「月日」を選び、 を押す

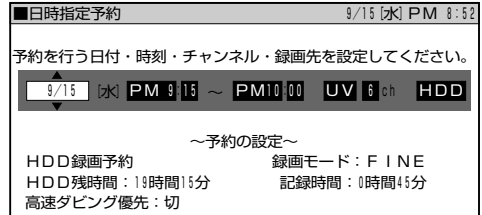

毎日、毎週予約を実行させたいときは

- リモコンのカラーボタンを押します。押すたびに次のように設定できます。

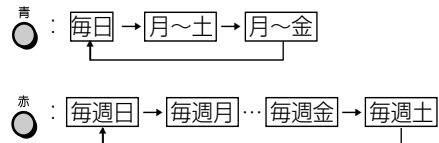

5 手順4と同様に、※1「開始時刻」「終了時刻」「UV/BS（外部）など」「チャンネル」を設定し、 を押す

- 録画チャンネルについて

録画チャンネルは、放送の種類とチャンネルを入力します。

放送の種類: UV ↔ BS ↔ 外部

*2チャンネル(UV): 1 ↔ 2... 61 ↔ 62

チャンネル(BS): 5 ↔ 7 ↔ 11

チャンネル(外部): L1 ↔ L2

- 開始・終了時刻など予約内容を修正する場合は、 で修正したい項目を選び、 で修正します。

CATVなど、外部機器を予約するときは

- 放送の種類を「外部」にし、チャンネルを外部機器を接続しているチャンネル(L1、L2)に合わせ、 を押します。

※1 開始時刻は、現在の時刻から3分後の時刻が表示されます。現在時刻から1分後、2分後、といった設定はできません。

※2 VHF/UHFチャンネルにCATVチャンネルを設定したとき、CATVチャンネルは「COO」と表示されます。

録画予約の操作手順

例) HDDの録画予約をする

- を押してスタートメニュー画面にする
- で「HDD・DVD予約/予約確認」を選び、 を押す

6 で録画先を「HDD」に設定し、 を押す

- DVDの場合は「DVD」に設定します。

7 で「録画モード」を選び、 を押す

次ページの手順へつづく

8 録画モードで画質を選び、決定を押す



- 空き時間が不足しているときはメッセージが表示されます。録画モードを選び直してください。


「マニュアル設定(MN)」を選んだときは

- 録画モードで画質を設定し、決定を押します。(32段階で設定できます。)

9 予約リスト画面で確定を選び、決定を押す

- 予約リスト画面が表示されます。
- DVD(ビデオフォーマット)への高速ダビングを前提として録画予約するときは、録画モードで高速設定を選び、決定を押します。以降の設定は、「高速ダビング優先を設定するときは」(35ページ)をご覧ください。

10 予約リスト画面で確認を押す

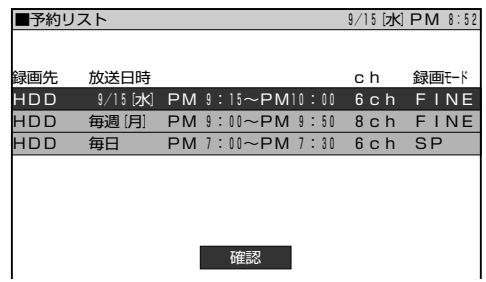


- 手順3の画面になります。
- 引き続き他の番組を予約したいときは、手順3～10をくり返します。

11 予約完了を押して、予約を終了する

12 予約完了を押す

- 本体のHDDまたはDVDが点灯していることを確認して押してください。
- 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯し、予約が完了します。

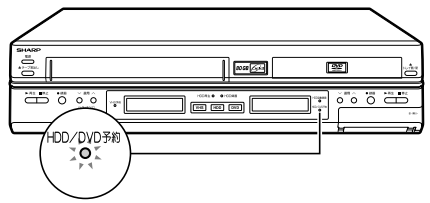

- 電源を切っても、録画予約は働きます。

おしらせ

- 録画予約中は、HDD/DVD部の一時停止/停止が働きません。
- 開始時刻が過ぎている番組は正しく録画予約できません。
- すでに予約が入っている場合、その予約と予約時間が重複しているときは、メッセージが表示されます。
- ハードディスク(HDD)とDVDですでに32番組の予約があるときは、メッセージが表示されます。「取り消す」を選んで押ししてから、不要な予約の取り消しをしてください。
- ダビング中は録画予約が実行されません。
- 本体のHDD/DVD予約ランプが点滅したときは、「録画・録画予約のこんなときは」(49ページ)をご覧ください。

ヒント

- 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯しているときは、ハードディスク(HDD)またはDVD操作ができなくなります。
- すでにビデオが予約待機状態のときは、手順12の予約完了を押した時点で、本機の電源が切れます。
- 電源を切った状態で録画予約待機状態にしているとき、録画予約が始まると本体HDD・DVD表示部とHDDイルミネーションが点灯します。録画予約中に本体表示部とHDDイルミネーションの点灯を消したいときは、「液晶バックライト」(133ページ)を「予約実行時のみ切」に設定します。
- リモコン扉内の本機電源を2秒以上押し消すこともできます。

予約録画中に、録画を停止するときは

- 35ページをご覧ください。

予約待機中に、ハードディスク(HDD)またはDVDを使いたいときは

- 35ページをご覧ください。

予約待機中に、ビデオを使いたいときは

- 35ページをご覧ください。

予約の確認・変更・取り消しをするときは

- 42ページをご覧ください。

ハードディスク(HDD)またはDVDとビデオで同時に2つの番組を録画予約するには

- ハードディスク(HDD)またはDVDの録画予約にかかわらず、ビデオで同じ時間帯の録画予約ができます。ビデオ側で録画予約の操作をしてください。



追いかけて再生/同時録画再生をしたいときは

- ハードディスク(HDD)予約録画中に、追いかけて再生や同時録画再生をしたいときは、リモコンの予約完了を押して予約を「切」にしてからお楽しみください。
- 予約を「切」にしても録画は継続されますが、終了時刻で自動停止しません。録画停止したいときは、手動で録画停止してください。
- 追いかけて再生や同時録画再生をしているとき、次の番組が予約済みの場合は、予約録画開始時刻になる2分程度前に再生や録画を停止させて、リモコンの予約完了を押して予約「入」に戻してください。

予約の確認／変更／取り消しをする

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオテープ



- 「かんたん画面予約」「Gコード予約」「日時指定予約」で予約した内容を、確認・変更・取り消しをすることができます。
- すべての予約が一覧表示されます。

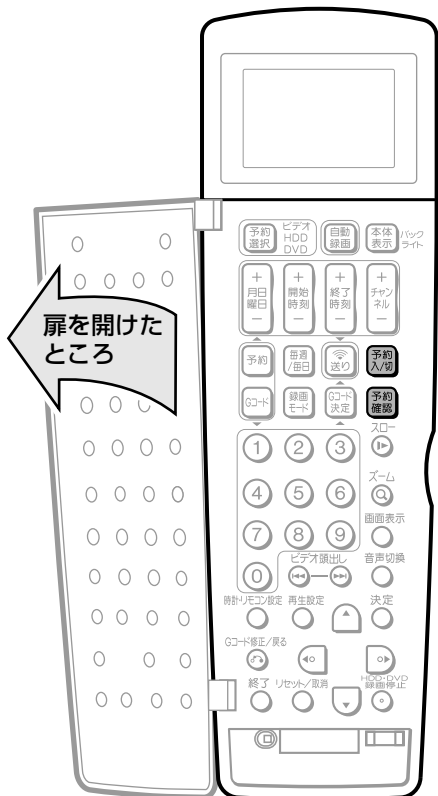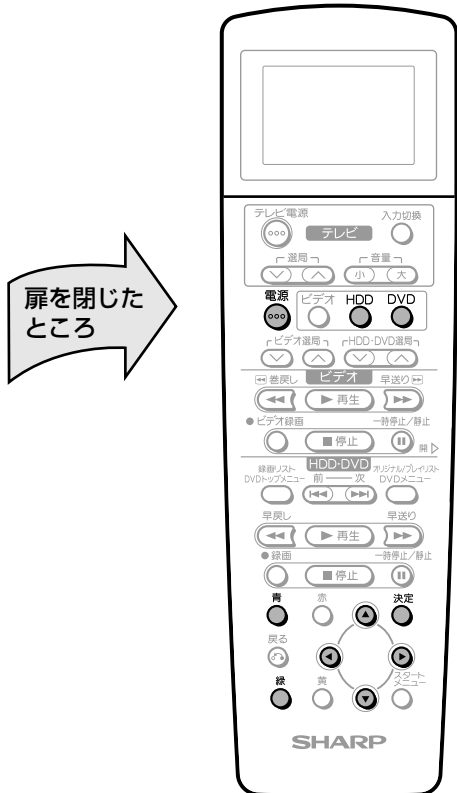

予約の確認～変更をする

予約の確認／変更手順

- 1 電源 を押し、本機の電源を入れる
 - ビデオ側も予約待機状態の場合は、始めに を押し、HDD・DVD側とビデオ側の予約待機を解除し、電源を入れてから操作してください。
- 2 または を押し、本体の または を点灯させる
- 3 リモコン扉内の を押し、予約待機を解除する
 - すでに予約待機を解除していた場合は、この操作はとばします。
- 4 を押し、予約リスト画面を表示する
 - スタートメニューから、「HDD・DVD予約／予約確認」の「予約リスト表示」を選んで、予約リスト画面を表示できます。

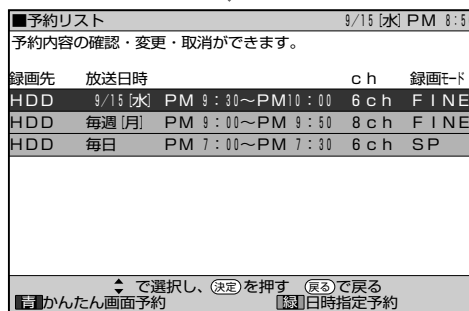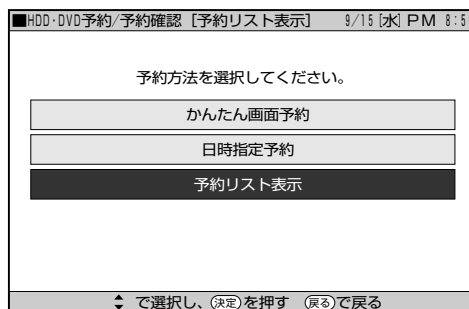

確認だけのときは

を押して確認を終了します。

予約内容の詳細を確認する／予約内容を変更するときは手順5に進みます。


予約を追加したいときは

カラーボタンを押して予約画面に切り換えます。

- かんたん画面予約 →
- 日時指定予約 →


次ページの手順へつづく

5 ④④で詳細を確認したい／変更したい予約を選び、^{決定}を押す

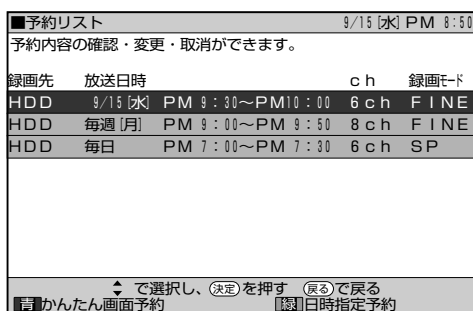

- 予約内容の詳細が表示されます。

6 ④④で実行したい内容を選び、^{決定}を押す

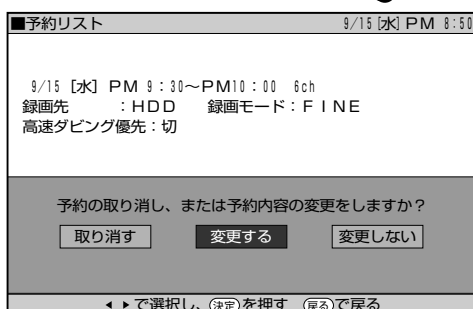

- **取り消す** を選んだときは、予約取り消しの確認画面が表示されます。
- **変更する** を選んだときは、日時指定予約の画面になります。
- **変更しない** を選んだときは、手順5の画面に戻ります。




7 **変更する** を選んだとき 日時指定予約の手順で、予約内容を変更する

- 「スタートメニューで録画予約する」の手順4 (40ページ) をご覧ください。

予約を取り消す

予約の取り消し手順

1 予約リストの画面で④④を押して取り消したい予約を選び、^{決定}を押す

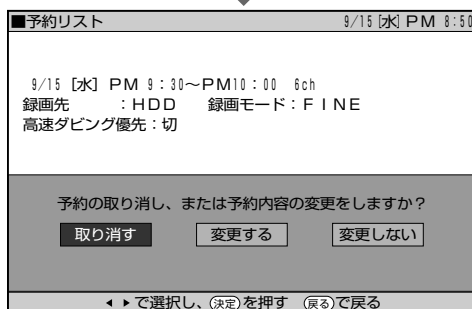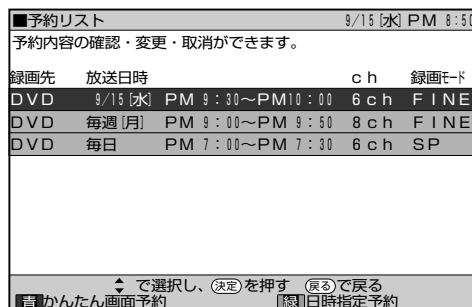


2 ④④で **取り消す** を選び、^{決定}を押す

- 確認画面が表示されます。

3 ④④で **する** を選び、^{決定}を押す

- 選んだ予約が取り消され、予約リスト画面(手順1)に戻ります。

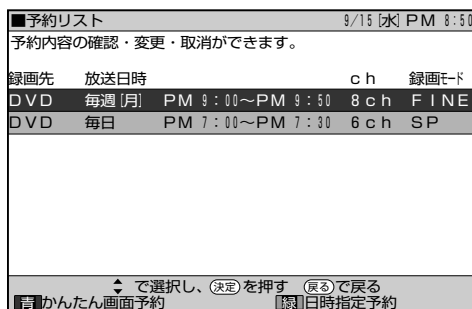

予約を確認／変更／取り消した後、他にも予約があるときは

- **予約** を押し、予約待機状態(本体のHDD/DVD予約ランプを点灯)にしてください。
- ビデオ側の予約待機も解除した場合は、本体の **VHS** を点灯させてから、再度 **予約** を押し、予約待機状態(本体のVHS予約ランプを点灯)にしてください。

ハードディスク (HDD) にBS/CS放送を自動で録画する (外部自動録画)

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

- 外部自動録画はハードディスク (HDD) のみの機能です。
- 番組予約機能の付いた外部チューナーと接続すると、外部チューナーと連動させてハードディスク (HDD) に録画できます。



番組予約機能を搭載している外部チューナー (BS デジタルチューナーやCS デジタルチューナーなど) と本機を接続すると、外部チューナー側で予約した番組を本機のハードディスク (HDD) に録画できます。外部チューナー側で予約した時刻にチューナーからの信号に連動して本機の電源が入り、自動的に録画を始めます。

注意

- チューナーは本体後面の入力 1 端子に接続してください。
(1. 接続・準備編 33 ページ)

おしらせ

- 外部自動録画は、ハードディスク (HDD) に録画する機能です。DVD-RW/R には録画できません。
- 外部自動録画をしたとき、録画モードの設定はできません。FINE モードに固定されます。
- 外部自動録画を行うときは、外部機器の予約開始時刻を多少早めに設定することをおすすめします。
- 外部自動録画中は、ハードディスク (HDD) または DVD が操作できなくなります。

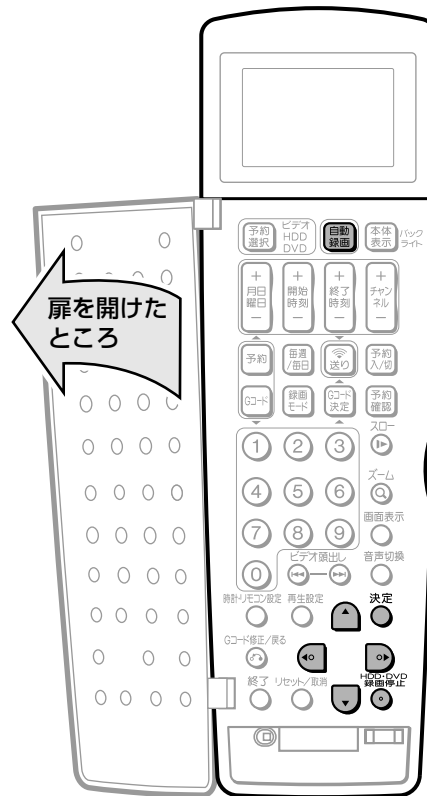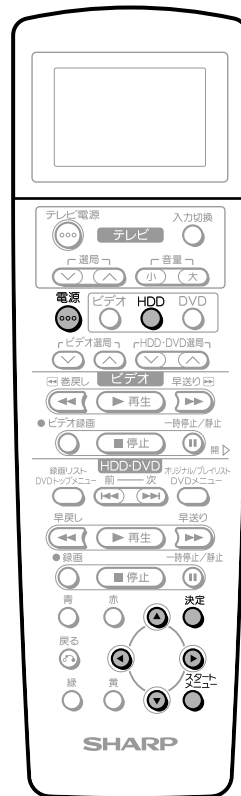


外部自動録画の設定手順

1 電源 を押し、本機の電源を入れる

- 電源を入れると、ハードディスク (HDD) ・DVD のシステム処理が始まります。システム処理中は本体の **HDD** ・**DVD** が点滅します。操作は、本体の **HDD** ・**DVD** の点滅が終わるまで (システム処理終了まで) お待ちください。

次ページの手順へつづく

2 HDDを押す

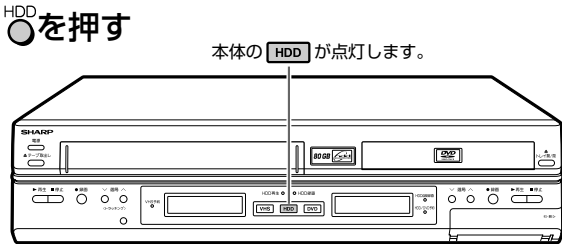


3 本機の「外部音声入力」の設定を、録画する番組の音声に合わせる


- ① **スタートメニュー** を押し、「スタートメニュー」を表示する
- ② **各種設定** を選び、**決定** を押す



- ③ **録画機能設定** を選ぶ
- ④ **外部音声入力** を選び、**決定** を押す

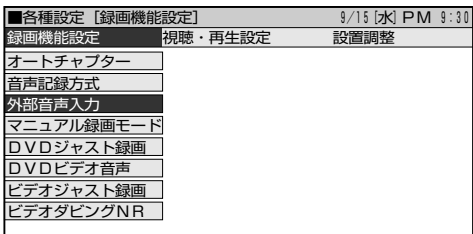

⑤ 外部入力の音声を選ぶ

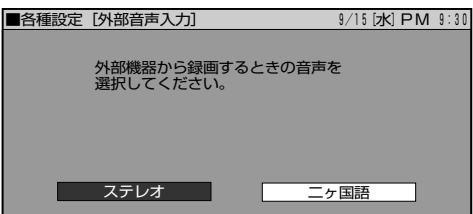

ステレオ放送を録画するときは

- **ステレオ** を選び、**決定** を押します。

二重音声(ニヶ国語)放送を録画するときは

- **ニヶ国語** を選び、**決定** を押します。

- ⑥ **スタート** を押し、外部音声入力の設定を終了する

ポイント


- 二重音声(ニヶ国語)放送を録画する場合で「高速ダビング優先」を「入」に設定したときは、「録画機能設定」の「DVDビデオ音声」を「主音声」または「副音声」に設定してください。(127ページ)

4 BS/CSチューナーを準備する

- ① 録画したい番組を予約する
 - 予約について詳しくは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- ② 電源を「切」にする

5 リモコン扉内の**自動録画**を2秒以上押す

- 本体のHDD自動録画ランプが点灯し、外部自動録画予約待機状態になります。

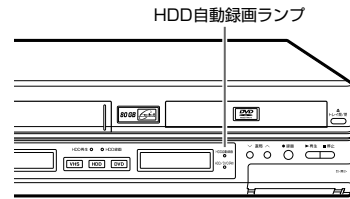

- 予約時刻になると、外部チューナーからの信号により、本機での録画を開始/終了します。

6 この後、本機を使用しないときは電源を押し、本機の電源を切る

外部自動録画中に録画を停止するときは

- **HDD・DVD部**の**停止**(またはリモコン扉内の**録画禁止**)を押しして録画を止めます。
- 外部自動録画中に**録画禁止**を2秒以上押すと、通常の録画状態になります。

外部自動録画予約待機状態を解除するときは

- 録画が始まる前に、本機の電源を入れ、**録画禁止**を2秒以上押し、本体のHDD自動録画ランプを消します。

おしらせ

- 外部自動録画中に追いかけ再生や同時録画再生を行いたいときは、**録画禁止**を2秒以上押し、通常の録画状態にしてお楽しみください。
- 通常の録画状態にすると、録画は自動停止しません。録画停止したいときは、手動で録画停止してください。

ご注意

- 外部自動録画中は、**HDD・DVD部**の**一時停止/停止**が働きません。
- デジタルCS(BS)チューナーを前面の入力2端子に接続したときは、外部自動録画は働きません。
- 有料(PPV=ペイパービュー)番組などを録画するときは、必ずチューナー側で「録画(録る)」をするための設定をしてください。番組によっては、録画できない場合や録画のために追加料金のかかる場合があります。
- 「録画禁止」のコピー制御信号が含まれている番組は録画できません。詳しくは、「録画できない映像について」(11ページ)をご覧ください。
- 「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」-「BS設定」-「BSチャンネル」-「BSデコーダー」を「入」に設定したときは、外部自動録画が働きません。

外部チューナー側と本体側の予約が重なったときは

外部自動録画の予約時間に本体予約が重なっている場合、以下のように動作します。

- 本体予約が先に開始した場合は、本体予約が終わってから外部自動録画が始まります。
- 外部自動録画が先に開始した場合は、本体予約が無効になります。

次の図で示した部分が、録画されます。



チューナーに付属のビデオコントローラー（ビデオマウス）を使うときは


ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

■ 2001年11月以降に発売された、シャープ製の番組予約機能のあるテレビやBS・CSチューナーなどから、ビデオコントローラーを使用して、チューナーで予約した番組をHDDに自動で録画することができます。

設定について

HDD・DVD側でビデオコントローラー（ビデオマウス）を使うときは、HDD・DVD側が動作するようにチューナーの取扱説明書に従って、チューナー側の設定をしてください。

- ① ビデオコントローラーの発信部が本機のリモコン受光部に向くようにセットします。
- ② チューナー側でビデオコントローラーのメーカー設定を「シャープ」にします。
- ③ チューナー側でビデオコントローラーのリモコン信号機種番号を「7」または「8」に設定します。
 - 本機のリモコンコードを「RC1」に設定しているときは、「7」を設定します。「RC2」に設定しているときは、「8」を設定します。
- ④ ビデオコントローラーの動作テスト（試し録り）をします。チューナー側で予約操作を行い、予約時刻で本機の録画が開始されることを確認してください。

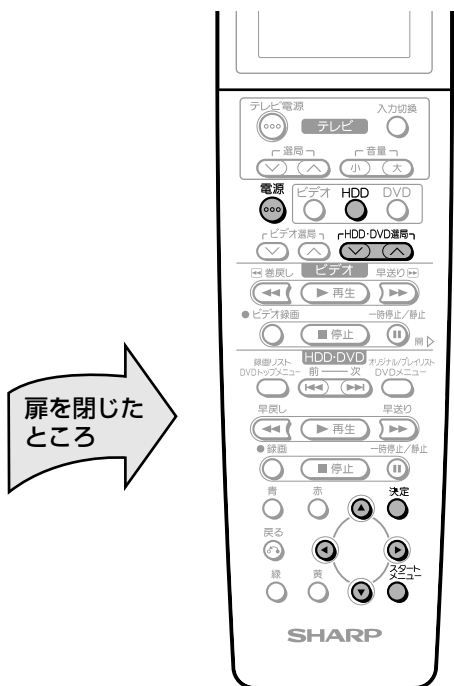

ビデオコントローラーを使って録画する手順

- 1 「ハードディスク (HDD) にBS/CS放送を自動で録画する」(44ページ)の手順1～4を行う
- 2 ^{rHDD-DVD選局} を押して、チャンネルを外部機器を接続した入力端子（外部入力1端子ならL1など）に切り換える
- 3 リモコン扉内の を押し、録画モードを選ぶ
 - 押すたびに、次のようになります。
 - 「MN」を選んだときに設定される録画モードは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「マニュアル録画モード」で設定されている録画モードです。
- 4 ^{電源} を押し、本機の電源を切る

注意

- ビデオコントローラー（ビデオマウス）は本機の付属品ではありません。

おしらせ

- ビデオコントローラー（ビデオマウス）を使用して、外部機器から録画するときは、他の録画予約（Gコード予約、日時指定予約など）を設定しないでください。（録画予約が先に実行されると外部チャンネルや録画モードが変更されます。）


ヒント

- ビデオコントローラー（ビデオマウス）のリモコン信号機種番号などについて詳しくは、ご使用の機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ビデオコントローラーを使用して、ビデオ側で録画するときは、チューナー側でビデオコントローラーのリモコン信号機種番号を「1」または「2」に設定し直してください。
- ビデオコントローラーを使って録画ができないときは、外部自動録画機能（44ページ）をご使用ください。


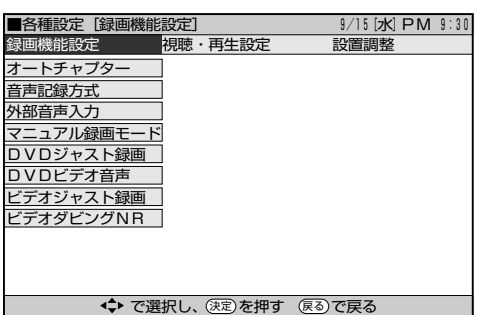
録画モードを設定する

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

- **録画モード**を押して「MN」を選んだときに設定されている録画モードは、あらかじめ設定することができます。

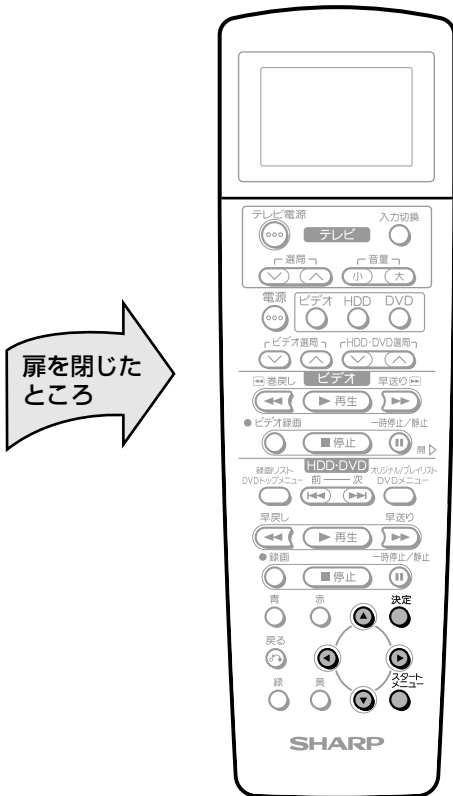

録画モードの設定手順

- 1 **スタート**を押して、スタートメニュー画面にする

- 2 **上下左右**で「各種設定」を選び、**決定**を押す
- 3 **左右**で「録画機能設定」を選ぶ

- 4 **左右**で「マニュアル録画モード」を選び、**決定**を押す
- 5 **左右**で録画モードを選び、**決定**を押す
 - 録画モードと録画できる時間については、48ページをご覧ください。



HDD・DVDに録画

録画モードを設定する
チューナーに付属のビデオコントローラー(ビデオマウス)を使うときは

【おしらせ】

本機で録画したDVD-R/RW(ビデオフォーマット)ディスクをDVDプレーヤーで再生するとき

- 本機のマニュアル録画モードで録画したディスクをDVDプレーヤーで再生したとき、機種によっては正常に再生できない(あるいは特定のモードだけが再生できない)場合があります。

次ページへつづく →

録画モードを設定する (つづき)

- ハードディスク (HDD) の録画時間は目安です。また、DVDの録画時間は4.7GBのディスクを使用したときの録画時間の目安です。
- 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。

HDD の録画モードと録画時間

| ハードディスク(HDD) | |
|--------------|--------------|
| 録画モード | 録画時間 |
| MN1 | 約100時間 ← EP |
| MN2 | 約96時間 |
| MN3 | 約91時間 |
| MN4 | 約87時間 |
| MN5 | 約83時間 |
| MN6 | 約79時間 |
| MN7 | 約75時間 |
| MN8 | 約71時間 |
| MN9 | 約67時間 ← LP |
| MN10 | 約64時間 |
| MN11 | 約61時間 |
| MN12 | 約58時間 |
| MN13 | 約55時間 |
| MN14 | 約53時間 |
| MN15 | 約50時間 |
| MN16 | 約47時間 |
| MN17 | 約44時間 |
| MN18 | 約42時間 |
| MN19 | 約39時間 |
| MN20 | 約36時間 |
| MN21 | 約33時間 ← SP |
| MN22 | 約32時間 |
| MN23 | 約30時間 |
| MN24 | 約29時間 |
| MN25 | 約28時間 |
| MN26 | 約26時間 |
| MN27 | 約25時間 |
| MN28 | 約24時間 |
| MN29 | 約23時間 |
| MN30 | 約22時間 |
| MN31 | 約21時間 |
| MN32 | 約20時間 ← FINE |

DVD-RW/Rの録画モードと録画時間※

| DVD-RW (VRフォーマット) | | DVD-RW (ビデオフォーマット) | |
|-------------------|-------------|--------------------|-------|
| 録画モード | 録画時間 | 録画モード | 録画時間 |
| MN1 | 約360分 ← EP | MN1 | 約360分 |
| MN2 | 約345分 | MN2 | 約345分 |
| MN3 | 約330分 | MN3 | 約330分 |
| MN4 | 約315分 | MN4 | 約315分 |
| MN5 | 約300分 | MN5 | 約300分 |
| MN6 | 約285分 | MN6 | 約285分 |
| MN7 | 約270分 | MN7 | 約270分 |
| MN8 | 約255分 | MN8 | 約255分 |
| MN9 | 約240分 ← LP | MN9 | 約240分 |
| MN10 | 約230分 | MN10 | 約230分 |
| MN11 | 約220分 | MN11 | 約220分 |
| MN12 | 約210分 | MN12 | 約210分 |
| MN13 | 約200分 | MN13 | 約200分 |
| MN14 | 約190分 | MN14 | 約190分 |
| MN15 | 約180分 | MN15 | 約180分 |
| MN16 | 約170分 | MN16 | 約170分 |
| MN17 | 約160分 | MN17 | 約160分 |
| MN18 | 約150分 | MN18 | 約150分 |
| MN19 | 約140分 | MN19 | 約140分 |
| MN20 | 約130分 | MN20 | 約130分 |
| MN21 | 約120分 ← SP | MN21 | 約120分 |
| MN22 | 約110分 | MN22 | 約110分 |
| MN23 | 約105分 | MN23 | 約105分 |
| MN24 | 約100分 | MN24 | 約100分 |
| MN25 | 約95分 | MN25 | 約95分 |
| MN26 | 約90分 | MN26 | 約90分 |
| MN27 | 約85分 | MN27 | 約85分 |
| MN28 | 約80分 | MN28 | 約80分 |
| MN29 | 約75分 | MN29 | 約75分 |
| MN30 | 約70分 | MN30 | 約70分 |
| MN31 | 約65分 | MN31 | 約65分 |
| MN32 | 約60分 ← FINE | MN32 | 約60分 |

おしらせ

- 録画モードの数値が大きいほど高画質で録画でき、小さい数値にするほど録画時間が長くなります。
- 画質が大きく変わる録画モードを上の方では太線で示しています。ハードディスク (HDD)、DVD-RW (VRフォーマット) と DVD-R/RW (ビデオフォーマット) では、画質が大きく変わる録画モードが違います。

※ MN22～32についてはVBR記録の効果が大きく実際の録画時間は長くなります。

録画・録画予約のこんなときは

録画ができない

| 原因 | 対応 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> DVDディスクが入っていない 録画できないDVDディスクが入っている | <ul style="list-style-type: none"> 録画用DVDディスクをセットしてください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> DVDディスクの空き容量がない ディスクが判別されない | <ul style="list-style-type: none"> 録画可能で、空き容量の十分あるDVDディスクに交換してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> DVDディスクが保護されている | <ul style="list-style-type: none"> DVDディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ハードディスク(HDD)の空き容量がない | <ul style="list-style-type: none"> ハードディスク(HDD)に録画された不要な番組をリストから消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ダビング中 | <ul style="list-style-type: none"> ダビング中は、録画できません。ダビングを中止してから録画を行ってください。 |

録画予約ができない

| 原因 | 本体 HDD/DVD予約ランプ | 対応 |
|---|--------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> DVDディスクが入っていない | HDD/DVD予約 | <ul style="list-style-type: none"> 録画用DVDディスクをセットしてください。 (ハードディスク(HDD)に別の予約がある場合は、HDDの予約は実行されます。) |
| <ul style="list-style-type: none"> 録画できないDVDディスクが入っている DVDディスクの空き容量がない ディスクが判別されない (「LOAD」中) | HDD/DVD予約 | <ul style="list-style-type: none"> 録画可能で、空き容量の十分あるDVDディスクに交換してください。 (ハードディスク(HDD)に別の予約がある場合は、HDDの予約は実行されます。) |
| <ul style="list-style-type: none"> DVDディスクが保護されている | HDD/DVD予約 | <ul style="list-style-type: none"> ディスク保護を解除するか、別の録画用DVDディスクに交換してください。 (ハードディスク(HDD)に別の予約がある場合は、HDDの予約は実行されます。) |
| <ul style="list-style-type: none"> ハードディスク(HDD)の空き容量がない | HDD/DVD予約 | <ul style="list-style-type: none"> ハードディスク(HDD)に録画された不要な番組をリストから消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。 (DVDに別の予約がある場合は、DVDの予約は実行されます。) |
| <ul style="list-style-type: none"> ハードディスク(HDD)とDVDディスク共に空き容量がない ハードディスク(HDD)の空き容量がない状態で、さらにDVDディスクが入っていない 電源が切れた状態で、予約を「入」にしようとした | HDD/DVD予約 | <ul style="list-style-type: none"> ハードディスク(HDD)に録画された不要な番組をリストから消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。 録画用DVDディスクをセットしてください。 予約を「入」にするときは、必ず本機の電源を入れてから操作してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 予約を入れた後、予約待機状態にしていない(HDD/DVD予約ランプが点灯していない) | — | <ul style="list-style-type: none"> 本体の [HDD] または [DVD] を点灯させてから、[予約入/切] を押してください。 |

ⓘおしらせⓂ

- 複数の予約を設定していて、前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が重なった場合は、前の録画予約が終了してから次の録画予約を開始します。そのため、次の予約録画が最大1分程度遅れます。

Gコード予約や日時指定予約をリモコンで設定したが送信できない


| 原因 | 本体表示部 | 対応 |
|--|-----------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 本体の電源が切れている | <input type="text" value="Err"/> | <ul style="list-style-type: none"> 本体の電源が切れている状態では予約設定できません。電源を入れてから送信してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 時計合わせがされていない | <input type="text" value="Err"/> | <ul style="list-style-type: none"> 時計合わせがされていないときは、予約送信できません。時計合わせをしてから送信してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 録画予約している | <input type="text" value="Err"/> | <ul style="list-style-type: none"> 録画予約中は予約送信できません。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 予約が重複している | <input type="text" value="Err"/> | <ul style="list-style-type: none"> 予約先がハードディスク(HDD)とDVD別々でも予約時間が重複しているときは後からの予約が受付されません。 重複している予約を取り消すか、予約開始時刻を変更してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 予約開始2分前に予約送信した | <input type="text" value="Err"/> | <ul style="list-style-type: none"> 予約開始2分前は、録画予約準備のため、予約送信できません。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 予約番組が32番組あるとき | <input type="text" value="FULL"/> | <ul style="list-style-type: none"> 予約がいっぱいです。 予約を取り消すか、録画予約が終了してから送信してください。 |

録画リストから再生する

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

- 本機で録画または編集したハードディスク (HDD) やディスクを再生するときは、画面に一覧表示された映像 (録画リスト) から選んで再生することができます。
- 録画リストでは、各タイトルの最初の映像が一覧表示されます。


HDD・DVDを再生

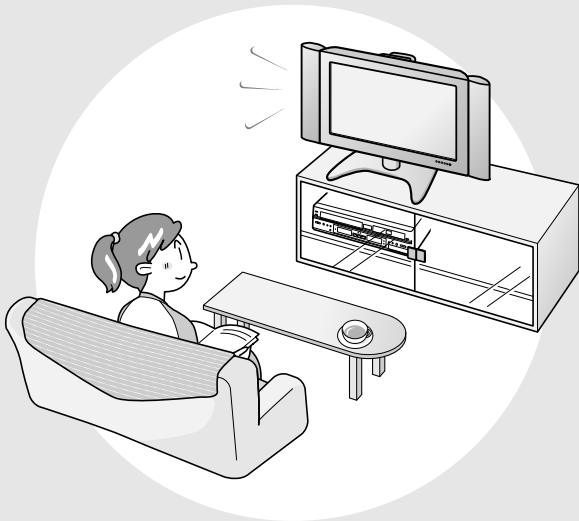

- ここでは、ハードディスク (HDD) や DVD などのディスクを再生するときのいろいろな操作や機能について説明しています。ディスクによっては、操作のしかたなど取扱説明書に記載してある内容と異なる場合があります。このようなときは、画面に表示される内容に従って操作をしてください。
- タイトルや各機能などの説明に表示されている


ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

のマークは、その機能ごとに使えるディスクの種類を表しています。

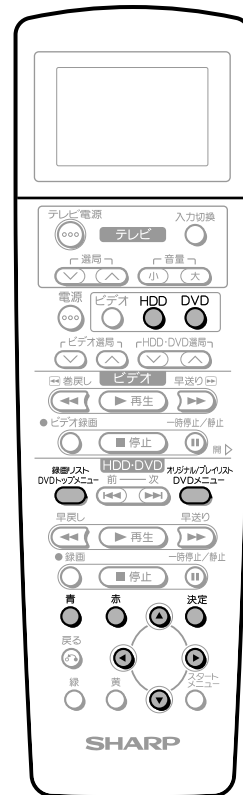

ディスク (DVD・CD) の入れかた

- ① 電源 を押して本機の電源を入れます。
- ② トレイ開/閉 を押してディスクトレイを開けます。

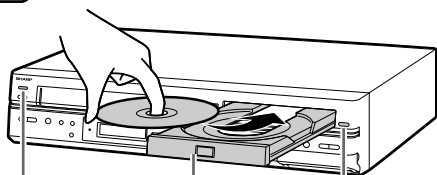

電源ボタン ディスクトレイ トレイ開/閉ボタン



- ③ ラベル印刷面を上にして置きます。
・両面記録のディスクは、再生したい面を下にして置きます。
- ④ トレイ開/閉 を押してディスクトレイを閉めます。

録画リストからの再生手順


- 1 テレビの電源を入れる
・オーディオ機器などをつないだ場合、それらの電源も入れてください。
- 2 テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力 (「ビデオ」など) にする
- 3 電源 を押し、本機の電源を入れる
・電源を入れると、ハードディスク (HDD) ・DVD のシステム処理が始まります。システム処理中は本体の [HDD] ・ [DVD] が点滅します。操作は、本体の [HDD] ・ [DVD] の点滅が終わるまで (システム終了まで) お待ちください。

次ページの手順へつづく


4 ハードディスク (HDD) を再生する場合は、 を押し、本体の を点灯させる

- DVD を再生する場合は、 を押し、本体の  を点灯させます。

5 を押す

- 録画リストが表示されます。
- 録画リストは、スタートメニュー (22 ページ) から表示できます。
- プレイリストのあるディスクでオリジナル／プレイリストを切り換えるときは、 を押します。押すたびに、「オリジナル」 ↔ 「プレイリスト」が切り換わります。

オリジナル ↔ プレイリストと切り換わります。

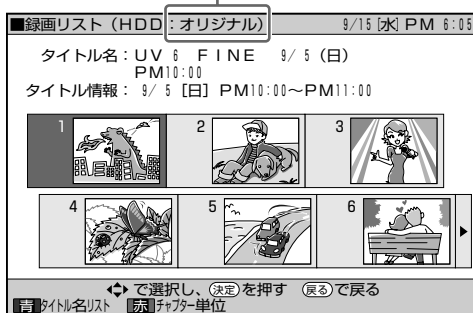

6 で見たいタイトル (またはチャプター) を選び、 を押す

- 選んだタイトル (チャプター) の再生が始まります。
- ハードディスク (HDD) から再生しているときは、本体の HDD 再生ランプが点灯します。

再生を止めたいときは

- HDD・DVD部の  を押します。

ⓘ (おしらせ)

- 他の DVD レコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「*****」 (最大 32 文字分) の表示となります。
- 他の DVD レコーダーで編集したディスクのプレイリストを再生したとき、1 タイトルが 12 時間以上ある場合は、そのタイトルは 12 時間までしか再生できません。

録画終了したときの状態により、最後の数秒間が再生されない場合があります

- 再生した番組の終了位置は、録画時に録画を停止した位置と多少ずれることがあります。


ⓘ (ヒント)

編集した映像を再生するときは

- プレイリスト (104 ページ) を作って編集した映像などを再生するときは、「シームレス再生」をするとシーンとシーンのつなぎ目がきれいに再生できます。
- 「シームレス再生」の設定については、133 ページをご覧ください。

録画リストについて

- 録画リストでリモコンの  を押し、次のような機能が使えます。

「画面リスト」と「タイトル名リスト」を切り換えるときは  を押す





- 「画面リスト」 ↔ 「タイトル名リスト」と切り換わります。


▼画面リスト



▼タイトル名リスト



- 画面リストにしたときは、  でページを切り換えられます。
- タイトル名リストにしたときは、  でタイトル名を選べます。

画面リスト表示時は「タイトル単位」と「チャプター単位」に切り換えられます。切り換えるときは  を押す

- 「タイトル単位」 ↔ 「チャプター単位」と切り換わります。

▼タイトル単位







▼チャプター単位



- チャプターリストで表示されるのは、選んでいるタイトル内のチャプターです。


録画リストのタイトル情報欄に表示されるアイコン一覧

| | |
|---|---|
|  | 未視聴のタイトル HDDのみ表示されます。(再生や編集をしたり、タイトル保護を設定した場合は表示されなくなります。) |
|  | タイトル保護 HDD、DVD-RW (VRフォーマット)のみ |
|  | 「1回だけ録画可能」の番組 HDDのみ |
|  | 高速ダビング優先設定 HDDのみ |

ハードディスク (HDD) /DVD を再生する (つづき)

タイトル名を選んで再生する








- ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズした後は、を押すとタイトルメニュー画面が表示されます。再生したいタイトル名を選んで再生してください。

タイトル名からの再生操作手順

1 DVDを押す

- 本体の  が点灯します。

2 ビデオフォーマットで録画されたディスクをセットして、を押す

- タイトルメニュー画面が表示されます。
- タイトルメニュー画面を解除したいときは **HDD・DVD** 部の  を押します。
- **HDD・DVD** 部の  を押し、タイトルメニュー画面を解除した後に、**HDD・DVD** 部の  を押したときは、タイトルメニュー画面になります。ディスクの初めから再生したいときは、**HDD・DVD** 部の  を2回押してから、 を押します。



3 で見たいタイトル名を選び、を押す

- 選んだタイトルの再生が始まります。

再生を停止したいときは

- **HDD・DVD** 部の  を押します。


ⓘ (お知らせ)

- ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズ (10,134 ページ) すると、他のDVDプレーヤーでも再生できるタイトルメニュー画面 (タイトル一覧) が自動的に作成されます。そのため、ファイナライズ前とファイナライズ後ではメニュー画面が異なります。
- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字だったときは、「****・・・」 (最大32文字分) の表示となります。

再生を止めたところから再生する (つづき再生)



- 再生を止めると、本機がその場所を記憶します。次に再生をするときに記憶した場所から再生し、続きから見るすることができます。

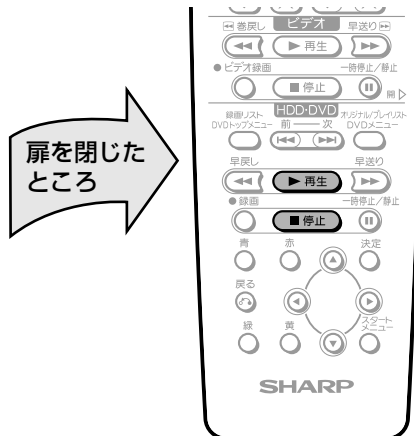

つづき再生の操作手順

1 再生中に **HDD・DVD** 部の を押し、再生を止める

2 **HDD・DVD** 部の を押す

- 再生を止めたところから、再生が始まります。

最初から再生したいとき

- ① **HDD・DVD** 部の  を押し、再生を止める
- ② もう一度 **HDD・DVD** 部の  を押す
- ③ **HDD・DVD** 部の  を押す
 - 最初から再生します。

⚠ ご注意

次の場合、つづき再生が解除されます。

- ハードディスク (HDD) ↔ DVD を切り換えたとき。
- 電源を切ったとき。
- ディスクトレイを開け閉めしたとき。
- DVD-RW/R ディスクの再生を止めた後、ファイナライズや編集操作をしたとき。
- オリジナルとプレイリストを切り換えたとき。
- 画面リストを表示させたとき。


ⓘ (ヒント)

- DVDディスクによっては、つづき再生をしないものがあります。
- 再生を止めたところによっては、つづき再生の始まり位置がずれることがあります。

DVDビデオを再生する

ハードディスク (HDD) DVD RW (VRフォーマット) DVD RW (ビデオフォーマット) DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ


- 再生するディスクによっては、特定の操作を禁止しているものもあります。必ずディスクに付属の説明書もご覧ください。

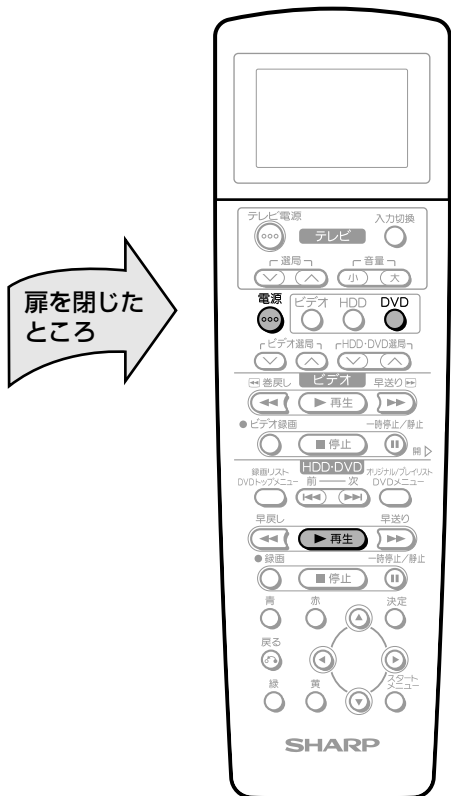

DVDビデオ再生の操作手順


1 DVDを押す

本体の **DVD** が点灯します。

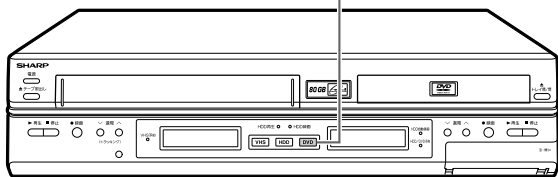

2 本体の **トレイ開/閉** を押してディスクトレイを開け、ディスクトレイにディスクを置く

- ラベル印刷面を上にして置きます。
- 両面記録のディスクは、再生したい面を下にして置きます。

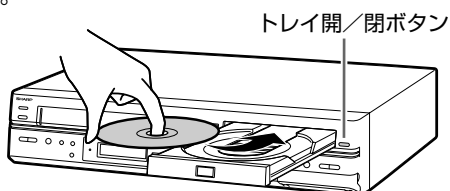

3 本体の **トレイ開/閉** を押し、ディスクトレイを閉める

- 本体HDD・DVD表示部に「LOR」が表示され、 (ディスク表示) が点滅します。
- ディスクによっては、ディスクトレイを閉めると自動的に再生が始まるものもあります。

4 HDD/DVD部の **再生** を押す

- 再生が始まります。
- ディスクによっては、メニュー画面が表示されることがあります。そのときは、表示されたメニュー画面(選択画面)に従って、操作をして再生してください。

再生を一時停止するとき

- HDD/DVD部の を押します。もう一度押すと解除されます。

再生を停止するとき

- HDD/DVD部の を押します。

【注意】

DVDのDTS/ドルビーデジタル音声を再生するときの注意

- 光デジタル音声出力端子に接続したオーディオ機器がDTSデコーダー内蔵ではない場合にはディスクのDTS音声を再生しないでください。また、ドルビーデジタル音声も接続したオーディオ機器がドルビーデジタルデコーダー内蔵ではない場合にはディスクのドルビーデジタル音声を再生しないでください。異音が出てスピーカーを破損したり、耳に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- DTS音声を再生するとき、アナログ音声出力端子からは音が出ません。

【おしらせ】


- 規定外のディスクが挿入されたり、ディスクの傷などにより再生できなくなった場合は、「規定外ディスクです」の表示が出てトレイが開きます。このようなときはディスクを取り出してください。

ハードディスク (HDD) / DVD を再生する (つづき)

DVD内のメニューから選んで再生する



- ディスクによっては、トップメニューやディスクメニューが記録されているものがあります。ディスクを再生したときにテレビ画面に表示されるディスクのメニュー画面や、ディスクに付属の説明書などに従って操作してください。
- トップメニューにはタイトルが記録され、ディスクメニューには字幕や音声言語などのディスクガイドが記録されています。

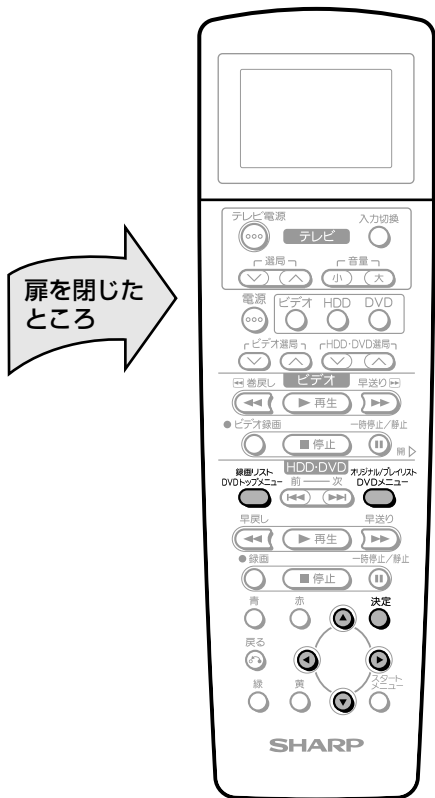

【おしらせ】

- 本書で説明している手順は、基本的な操作手順です。DVDビデオディスクによっては手順が異なりますので、DVDビデオディスクの取扱説明書や画面に表示される手順に従って操作してください。
- DVD-R/RW (ビデオフォーマット) の場合は、ファイナライズを行っていないとトップメニューは表示されません。**トップメニューについて**
- DVDビデオディスクによっては、トップメニューを「タイトル」という名称で説明しているものがあります。「タイトルキー」と説明しているボタンは、本機の で操作してください。
- トップメニューが記録されていないときは、 を押してもトップメニューは表示されません。


タイトルを選んで再生する (トップメニュー)

トップメニューからの再生操作手順

例) 基本操作手順

- 1 を押す
 - トップメニュー画面が表示されます。

(画面例)

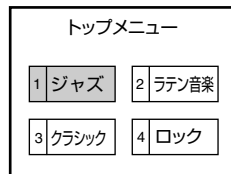

- 2 でタイトルを選び、 を押す
 - 選んだタイトルが再生されます。

ディスクガイドを選んで再生する (ディスクメニュー)


ディスクメニューからの再生操作手順

例) 基本操作手順 (「字幕」を選んで再生する)

- 1 を押す
 - ディスクメニュー画面が表示されます。

- 2 で「字幕」の項目を選び、 を押す


(画面例)

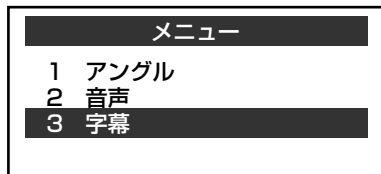

- 言語を選ぶ画面が表示されます。

- 3 で言語を選び、 を押す

(画面例)

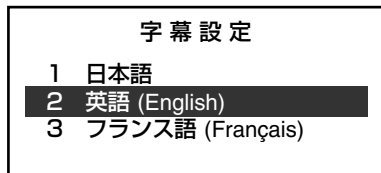


- 設定した字幕言語で再生されます。

いろいろな再生

■ ハードディスク (HDD) やDVDのいろいろな再生機能の操作について説明しています。

／ ご注意

● 各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

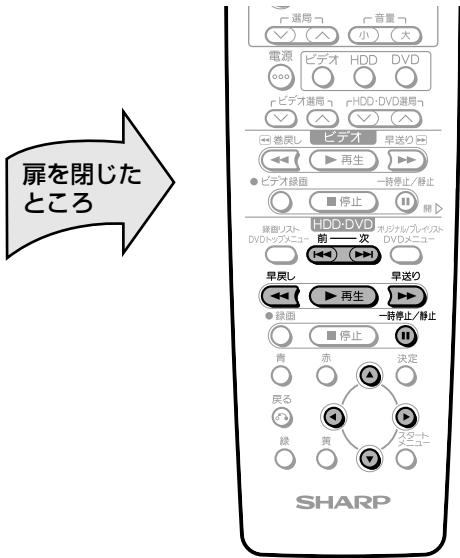

早送り／早戻し再生をする (サーチ)




サーチの操作手順

再生中にHDD・DVD部の^{早送り}または^{早戻し}を押す

- 押すたびにサーチ速度が変わります。
- ^{早送り}を押したときの例

DVDを再生しているとき



ビデオCDまたは音楽用CDを再生しているとき



- 通常の再生に戻すときは、HDD・DVD部の再生を押してください。

スロー再生をする



スロー再生の操作手順

再生中にリモコン扉内の^{スロ}を押す

- 押すたびにスロー再生速度が変わります。



- 通常の再生に戻すときは、HDD・DVD部の再生を押してください。

チャプターやトラックの頭出しをする (スキップ)



スキップの操作手順

再生中に^前または^次を押す

- ^前を押すと、再生中のチャプター(トラック)の先頭に戻ります。続けて(約5秒以内に)押すと、前のチャプター(トラック)の頭出しをします。
- ^次を押すと、次のチャプター(トラック)の頭出しをします。

静止画／コマ送りで見ると見る (静止画再生／コマ送り再生)



静止画／コマ送り再生の操作手順

1 再生中にHDD・DVD部の^{一時停止/静止}を押す

- 静止画再生になります。
- 音楽用CDを再生しているときは、一時停止になります。
- 同時録画再生中のときは、再生している映像が静止画再生になります。

2 ^前(コマ送り)を押す

- コマ送り再生になります。
- ^前を押すとコマ戻しします。
- 通常の再生に戻すときは、HDD・DVD部の再生または^{一時停止/静止}を押してください。
- コマ戻し再生は、DVD-RW (ビデオフォーマット)、DVD-R、DVDビデオ、ビデオCDでは動きません。

【おしらせ】

- 音楽用CDの再生では、次の操作ができません。
スロー再生・コマ送り／コマ戻し・ズーム

早送り／早戻しについて

- タイトルをまたぐサーチはできません。タイトルの頭や最後になるとサーチが解除されます。
- 早送り／早戻し中は、音声と字幕は再生されません。
- ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。

スロー再生について

- タイトルをまたぐスロー再生はできません。タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。

静止画再生／コマ送り再生について

- DVD-RW (VRフォーマット) 以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。



※ DVDビデオでは、ディスクによって静止画再生／コマ送りの操作が禁止されているものもあります。

次ページへつづく

HDD・DVDを再生

いろいろな再生
ハードディスク(HDD)／DVDを再生する(つづき)

いろいろな再生 (つづき)

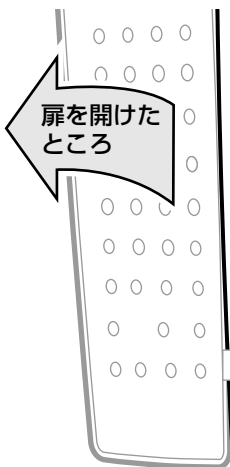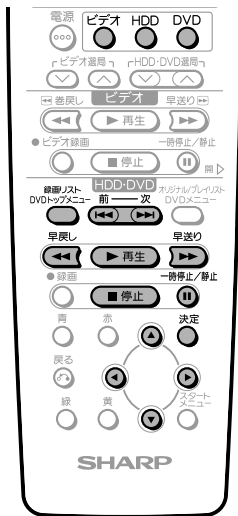


映像を拡大表示する (ズーム)



ズームの操作手順

再生中にリモコン扉内の^{ズーム}を押す

- 映像が拡大されて「ズーム：1」が表示されます。



- 押すたびに、「ズーム：1 (約 1.2倍)」→「ズーム：2 (約 1.5倍)」→「ズーム：3 (約 2.0倍)」→「解除 (表示は出ません。)」の順に切り換わります。
- ▲▼で拡大部分を移動させることができます。
- 通常の画面に戻すときは、^{ズーム}をくり返し押して「解除」を選んでください。

タイトルやチャプター番号、経過時間で頭出しをする



- DVD のタイトルやチャプター、ビデオ CD や音楽用 CD のトラック番号を入力して、場面や曲を頭出しできます。
- タイトルやトラックの経過時間を入力して、時間単位での頭出しもできます。
- ディスクによっては、頭出しの操作を禁止している場合があります。

頭出しの操作手順

1 再生中にリモコン扉内の^{再生設定}を押す

- 再生設定画面が表示されます。

(DVD再生時の画面例)




2 ▲▼で下記の頭出し項目を選び、決定を押す

- DVD のとき
 - T タイトル、C チャプター、↓ 経過時間
- ビデオ CD、音楽用 CD のとき
 - T トラック、↓ 経過時間
- ビデオ CD を PBC 再生しているとき
 - ↓ 経過時間

3 ▲▼でタイトル、チャプター、トラックなどの番号や、経過時間を入力する

- 数字ボタンでも操作できます。

(DVD、経過時間の画面例)

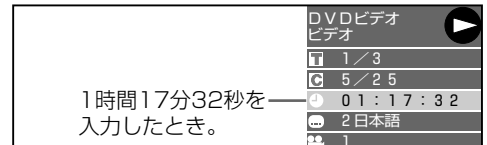

- 経過時間を入力するときは、▲▼で「時、分、秒」を選び、数字を入力します。

4 決定を押す

- 選んだところから再生します。

5 ^{再生設定} または ^{コード修正/戻る} を押す

- 設定画面が消えます。

（ヒント）

- 経過時間を入力して頭出しをするとき、ビデオ CD、音楽用 CD は同一トラック内で設定することができます。

同時録画再生機能について



■ ハードディスク（HDD）に番組を録画しながら、HDD や DVD、CD を再生できます。

- HDD 内のタイトルや DVD/CD の再生中も HDD への録画は継続されます。
- HDD や DVD/CD の再生中に録画を開始することはできません。

HDD 録画中に、録画中の番組をはじめから見る（追いかけて再生）

- ① 録画中に **HDD・DVD** 部の **▶再生** を押す
 - 録画中の番組がはじめてから再生されます。
- ② 追いかけて再生中に **HDD・DVD** 部の **◀早戻し** や **▶早送り** を押す
 - ボタンを押すたびに
 → **1** (約2倍速) → **2** (約8倍速) → **3** (約32倍速) →
 と切り換わります。(早戻し/早送り視聴)
- ③ 録画中の画面に戻すときは、**HDD・DVD** 部の **■停止** を押す
 - 録画を止めたいときは、リモコン扉内の **HDD・DVD 録画停止** を押します。

HDD 録画中に、DVD/CD を再生する（同時録画再生）

- ① HDD 録画中に **○DVD** を押す
 - 本体の **DVD** が点灯します。
- ② DVD または CD をセットし、**HDD・DVD** 部の **▶再生** を押す
 - HDD 内の録画を継続しながら、DVD/CD が視聴できます。
- ③ 再生を停止するときは、**HDD・DVD** 部の **■停止** を押す
 - 録画中の画面に戻ります。
 - 録画を止めたいときは、リモコン扉内の **HDD・DVD 録画停止** を押します。

DVD 録画中に、HDD 内のタイトルを再生する（同時録画再生）

- ① DVD 録画中に **○HDD** を押す
 - 本体の **HDD** が点灯します。
- ② HDD 内のタイトルを再生する
- ③ 再生を停止するときは、**HDD・DVD** 部の **■停止** を押す
 - 録画中の画面に戻ります。
 - 録画を止めたいときは、リモコン扉内の **HDD・DVD 録画停止** を押します。

HDD 録画中に、HDD に録画した別の番組を見る（同時録画再生）

- ① HDD 録画中に **録画リスト DVD-トップメニュー** を押す
 - 録画リスト（録画された番組の一覧）が表示されます。
- ② **◀▶** で見たい番組を選び、**決定** を押す
 - 録画リストの操作については、51 ページもご覧ください。
- ③ 再生を停止するときは、**HDD・DVD** 部の **■停止** を押す
 - 録画中の画面に戻ります。
 - 録画を止めたいときは、リモコン扉内の **HDD・DVD 録画停止** を押します。

HDD/DVD 録画中に、ビデオを再生（録画）する

- ① HDD または DVD 録画中に **○ビデオ** を押す
 - 本体の **VHS** が点灯します。
- ② ビデオテープをセットし、**ビデオ** 部のボタンで再生などの操作をする

ビデオ録画中に、HDD/DVD を再生（録画）する

- ① ビデオ録画中に **○HDD** または **○DVD** を押す
 - 本体の **HDD** または **DVD** が点灯します。
- ② **HDD・DVD** 部のボタンで再生などの操作をする

▶(ヒント)◀

- 予約録画中に追いかけて再生や同時録画再生をするときは、リモコンの **予約** を押して予約を「切」にしてからお楽しみください。(35 ページ)
- 録画終了時刻を設定した録画中に追いかけて再生や同時録画再生をするときは、録画終了時刻設定を解除してからお楽しみください。(31 ページ)

▶(おしらせ)◀



- DVD-RW/R へ録画しながら、その DVD-RW/R の再生はできません。
- 同時録画再生をする場合は、録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。
- 追いかけて再生時に早送りサーチをしたとき、現在放送されている場面の手前になると自動的に再生状態に戻ります。自動的に再生状態に戻るタイミングは早送りサーチのスピードや録画モードにより多少異なります。

HDD・DVDを再生
同時録画再生機能について
いろいろな再生(ページ)

くり返し再生する（リピート再生）

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

■ 再生中のタイトルやチャプターを、くり返し再生することができます。

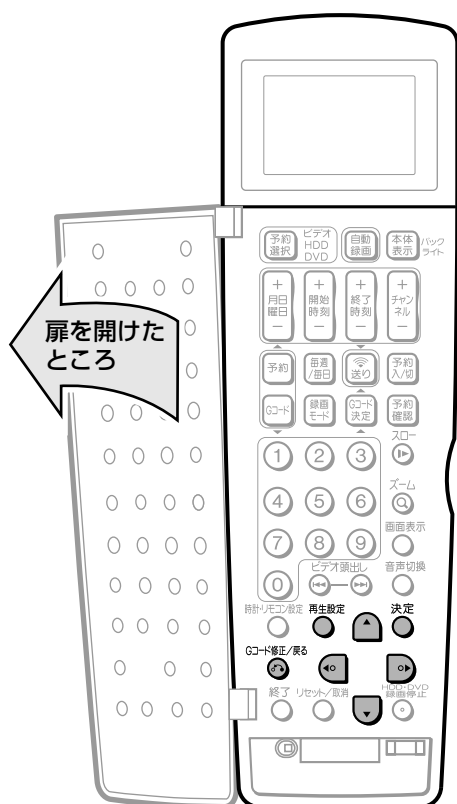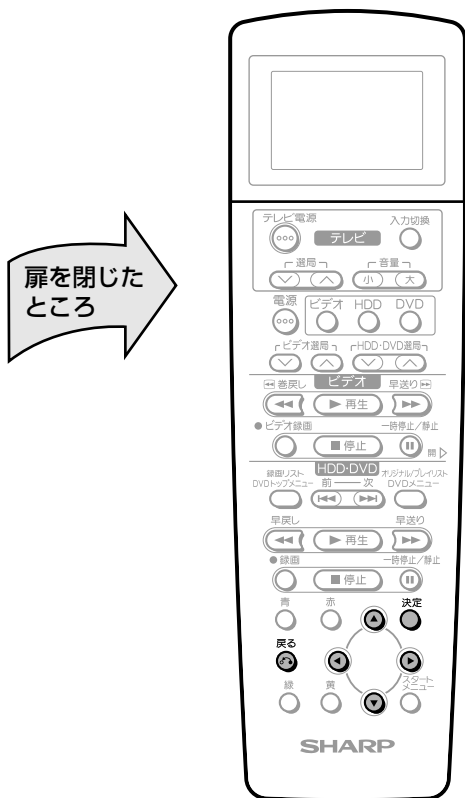

タイトル（トラック）やチャプターをくり返し見る（リピート再生）

リピート再生の操作手順

1 くり返し見たいタイトル（トラック）、またはチャプターを選び、再生する


2 リモコン扉内の再生設定^{再生設定}を押す
●再生設定画面が表示されます。

3 で「<」を選ぶ



4 で「入」を選び、決定^{決定}を押す

5 でリピート再生の種類を選ぶ

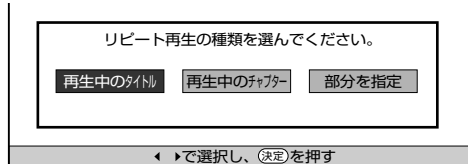

- **再生中のタイトル** …………… 再生中のタイトルをくり返し再生します。
- **再生中のチャプター** …………… 再生中のチャプターをくり返し再生します。
- **部分を指定** …………… タイトルやチャプターの、一部分を選んで再生します。
- 設定せずに解除するときは を押します。

6 決定^{決定}を押す

◀ タイトルリピート

7 通常の再生に戻すときは、手順2～3を行い、 で「切」を選んで決定^{決定}を押す

（おしらせ）

- PBC（プレイバックコントロール）付きビデオCDのPBC再生ではリピート再生が働きません。
- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。

音楽用CDやビデオCDを再生する

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

ディスクの最初から再生する


HDD・DVD部の **▶再生** を押す

- 1曲目（最初のトラック）から再生が始まります。
- 再生を止めるときは、HDD・DVD部の **■停止** を押します。

曲を選んで再生する

① 再生中に、リモコン扉内の **再生設定** を押す

- 再生設定画面が表示されます。



② **▼** で「**T**」（トラック）を選び、**決定** を押す

③ **▲** / **▼** で再生したいトラックを入力し、**決定** を押す

- 選んだトラック（曲名）から再生が始まります。
- 再生を止めるには、HDD・DVD部の **■停止** を押します。
- ビデオCDのPBC再生時は、再生設定画面で曲を選んだ再生はできません。

注意

DTS（劇場向けデジタル音声システム）音声で記録されたCDを再生するときのご注意（音楽用CD）

- 光デジタル音声出力端子に接続したオーディオ機器がDTSデコーダー内蔵のオーディオ機器でないときは、CDのDTS音声を再生しないでください。異音が出てスピーカーを破損したり、耳に悪影響をおよぼすおそれがあります。

ビデオCDの再生について

- ビデオCDにはメニューに従って再生するプレイバックコントロール（PBC）機能つきのものがあります。

PBC再生対応ディスク

ディスクをセットした後にHDD・DVD部の **▶再生** を押すと、メニューが表示されます。メニューを使って再生操作をしているときは、

- **▶次** はNEXT（次へ）ボタンになります。

- **▶前** はPREVIOUS（前へ）ボタンになります。

メニューから数字ボタンで再生したいトラックを選び、再生します。

PBC対応のビデオCDでPBC機能を「切」にして再生したいとき

ディスクをセットした後、メニューが表示される前にHDD・DVD部の **▶再生** を押すと、トラック1から再生が始まります。音楽用のCDと同じように、トラック順に再生することができます。

- ※ PBCを「切」にして再生しているとき、PBCを「入」にしたいときはHDD・DVD部の **■停止** を2回押してからHDD・DVD部の **▶再生** を押すとメニューが表示されます。

ヒント

MDとデジタル接続し、CDを再生してMDに録音して楽しむとき

- 本機とMDをデジタル接続してCDをMDに録音したときに、MDの曲番（トラック番号）はCDの曲番（トラック番号）と同じ所に記録されますが、CDの曲間が短い場合、CDの曲番とMDに記録された曲番が一致しないことがあります。

特定の部分をくり返し再生する （部分指定リピート再生）


部分指定リピート再生の操作手順

1 「タイトル（トラック）やチャプターをくり返し見る（リピート再生）」の手順1～4を行う

2 **◀▶** で **部分を指定** を選んで **決定** を押す

3 くり返し見たいシーンの開始部分で **決定** を押す

- 開始部分が記憶されます。

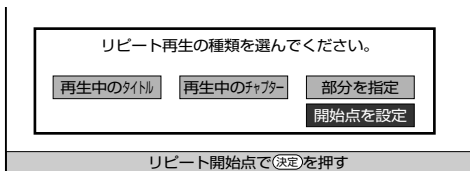

4 くり返し見たいシーンの終了部分で **決定** を押す

- 終了部分が記憶され指定された部分がくり返し再生されます。

5 通常の再生に戻すときは、「タイトル（トラック）やチャプターをくり返し見る（リピート再生）」の手順2～3を行い、**◀▶** で「切」を選んで **決定** を押す

おしらせ

- 部分指定リピート再生は同じタイトルの中で行ってください。
- PBC（プレイバックコントロール）付きビデオCDのPBC再生ではリピート再生が働きません。
- 部分指定リピートはマルチアングルの部分では働きません。

HDD・DVDを再生



音楽用CDやビデオCDを再生する
くり返し再生する（リピート再生）

ディスクの情報や残り時間を確認する

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

■ タイトルやチャプター、トラックの経過時間や残り時間、録画モードやディスクの空き時間など、ディスクの情報を確認することができます。

画面表示の切り換えかた

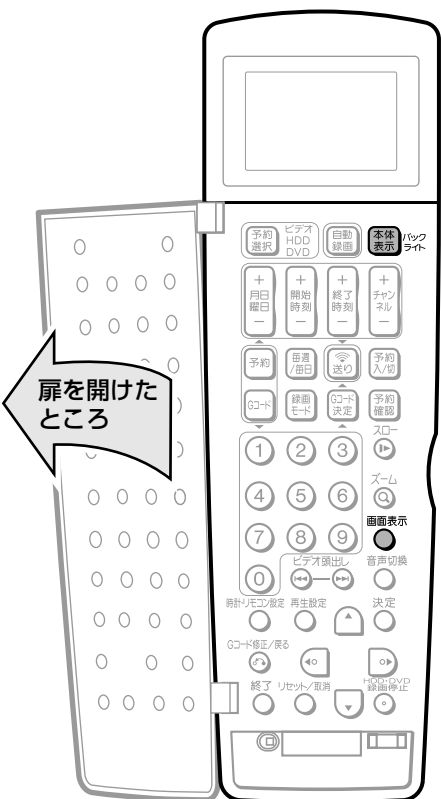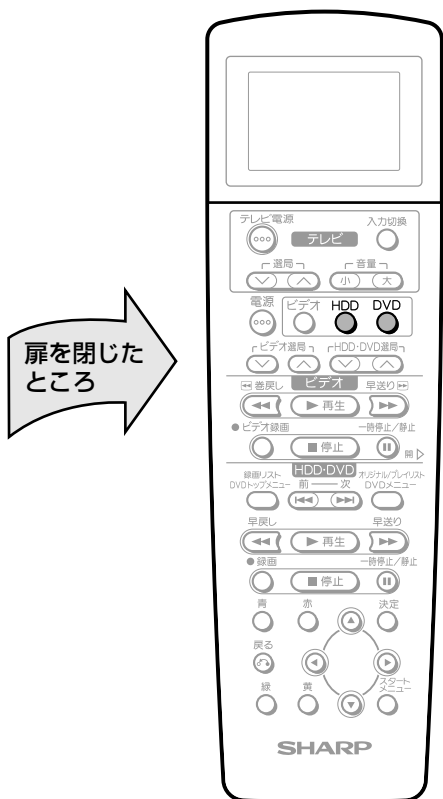


HDD の画面表示切り換え操作手順

1 ^{HDD}を押し、本体の ^{HDD} を点灯させる

2 リモコン扉内の ^{画面表示} を押す

- 情報表示画面になります。
- ^{HDD} をもう一度押しても、情報表示画面にできます。

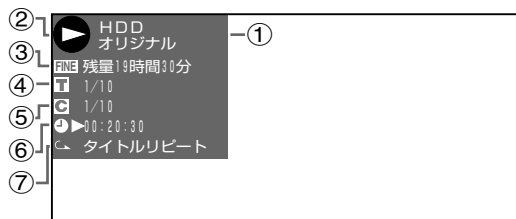

① オリジナル/プレイリスト

- 再生する際にオリジナルタイトルを再生するのか、プレイリストを再生するのかを表示します。

② 動作モード

- 停止中…………… を表示
- 再生中…………… を表示
- 録画中…………… を表示
- 同時録画再生中… を表示

③ 録画モードと残量時間（録画可能時間）

④ HDD 内のタイトル番号/タイトル数

⑤ HDD 内のチャプター番号/チャプター数


⑥ カウンター

⑦ リピート再生の種類

- 情報表示画面は、約 1 分後に自動的に消えます。

3 もう一度 ^{画面表示} または ^{HDD} を押す

- カウンター表示画面になります。

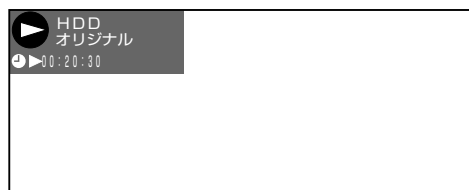

- カウンター表示は、自動的に消えません。

4 もう一度 ^{画面表示} または ^{HDD} を押す


- 表示が消えます。

DVD の画面表示切り換え操作手順

1 を押し、本体の を点灯させる

2 リモコン扉内の を押す

- 情報表示画面になります。
- をもう一度押ししても、情報表示画面にできます。

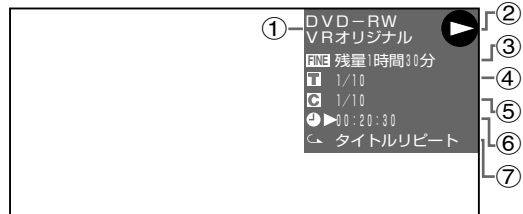

- ① ディスクの種類／録画フォーマット
 - 再生する際にオリジナルタイトルを再生するのか、プレイリストを再生するのかを表示します。
- ② 動作モード
 - 停止中… を表示
 - 再生中… を表示
 - 録画中… を表示
- ③ 録画モードと残量時間（録画可能時間）
 - DVD-R や、DVD-RW（ビデオフォーマット）でファイナライズされたディスクを再生したときは「ファイナライズ済」と表示
- ④ ディスク内のタイトル番号／タイトル数
 - 停止中… ディスク内のタイトル数を表示
 - 再生中… 再生しているタイトル番号を表示
 - 録画中… 録画している現在のタイトル番号を表示
- ⑤ ディスク内のチャプター番号／チャプター数
 - 停止中… ディスク内のチャプター数を表示
 - 再生中… 再生しているチャプター番号を表示
 - 録画中… 録画している現在のチャプター番号を表示
- ⑥ カウンター
- ⑦ リピート再生の種類
 - 情報表示画面は、約 1 分後に自動的に消えます。

3 もう一度 または を押す

- カウンター表示画面になります。



- カウンター表示は、自動的に消えません。

4 もう一度 または を押す

- 表示が消えます。

本体HDD・DVD表示部の切り換えかた

本体表示部の切り換え操作手順


1 または を押し、本体の または を点灯させる

2 を押す


- ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

本体HDD・DVD表示部（DVDの表示例）

【例1】 停止中

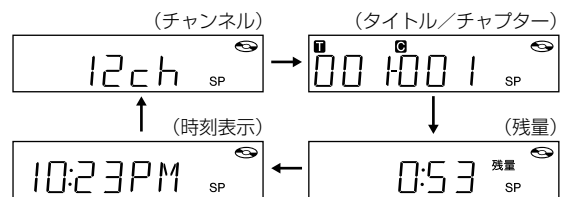


【例2】 再生中

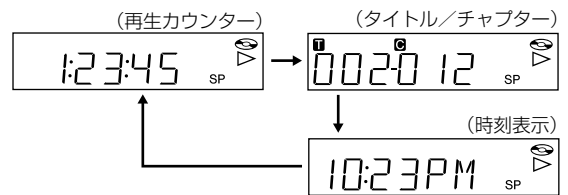

- カウンターは再生経過時間を表示します。
- 時間が記録されていないディスクを再生したときは、カウンターは表示されません。

【例3】 録画中

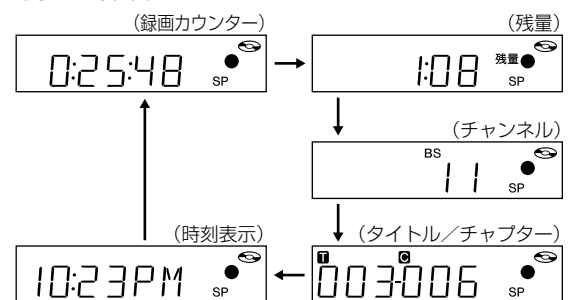

- カウンターは録画経過時間を表示します。

再生設定画面について





- 字幕やアングルの設定、ダイレクト再生のタイトル選択など、いろいろな設定をまとめて行うことができます。
- お好みに合わせ、映像の調整をしたり、より臨場感のある音声で楽しむことができます。操作は、HDD/DVD 共通です。

再生設定画面 (DVDビデオの例)



- ① 再生状態表示
動作状態や、ディスクの種類を表示します。
- ② 設定項目
再生するタイトルやチャプターを選択、映像や音声の設定などを行います。
- ③ 操作ガイド表示
リモコンボタンでの操作方法を案内します。
- ④ ビットレート表示
テレビ画面に映し出されている映像のデータ量を表します。

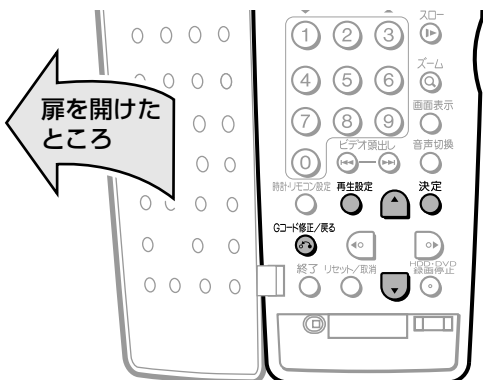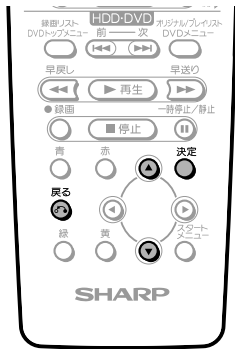

再生設定のしかた

再生設定の手順

- 1 再生中にリモコン扉内の再生設定を押す
 - テレビに、再生設定画面が表示されます。
- 2 再生設定画面で設定項目を選び、決定を押す
 - 各設定項目の内容は、「設定できる種類」(63ページ)をご覧ください。
- 3 設定項目で設定し、決定を押す
 - 設定項目によって、操作が異なることがあります。画面の操作ガイド指示に従って操作してください。
 - 続けて他の設定項目も設定できます。
- 4 再生設定画面から再生設定を押すまたは終了を押す
 - 再生設定画面が消えます。

注意

- ディスクによって、表示される内容は異なります。
- 各設定項目に「××」が表示されているときは、その項目が設定できない（動かない）ことを示します。
- DVDビデオの再生中に再生設定画面にすると、DVDビデオから指示される操作ができないことがあります。このようなときは、再生設定画面を解除してから操作し直してください。

設定できる種類

T タイトル番号

- 再生中のタイトル番号が表示されます。タイトルの頭出しができます。

C チャプター番号

- 再生中のチャプター番号が表示されます。チャプターの頭出しができます。

再生経過時間

- ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間による頭出しができます。

字幕言語

- 現在選ばれている字幕の種類が表示されます。他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。

アングル番号

- 現在選ばれているアングルの番号が表示されます。複数のアングルが収録されている映像の場合は、アングルを切り換えて楽しめます。

音声表示

- 現在選ばれている音声の種類が表示されます。吹き替え音声や二重音声収録されている場合は、音声を切り換えて楽しめます。

ドルビーバーチャルサラウンド

- ステレオ音声タイプ (2ch) のテレビやオーディオ機器とアナログ接続して、サラウンド音声を楽しむ機能です。
- 本機のドルビーバーチャルサラウンドは、スペシャライザー方式*を採用しています。

デジタルガンマ

- デジタルガンマを設定すると、映像が暗くて見づらいときに暗い部分を明るくして見やすくすることができます。映画やコンサートなど暗いシーンの多い映像をご覧になるときや、明るい部屋でご覧になるときに設定してください。暗い部分が見やすくなり、奥行き感のある再生映像が楽しめます。

デジタルスーパーピクチャー


- 映像の細かな部分や輪郭を強調してくっきりとさせる、ノイズを減少させるなど、見やすい映像を再現することができます。

リピート再生


- 再生中のタイトルやチャプターをくり返し再生するリピート再生の選択状態が表示されます。
 - リピート再生の範囲は、「タイトル」、「チャプター」、「タイトルやチャプターの一部分」のどれかを選べます。

おしらせ

- ディスクによっては、ここに記載してある機能が選択できないものがあります。

*「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer®、N-2-2™ と  は、デスパー・プロダクツ社の商標です。

お好みの視聴設定を選ぶ

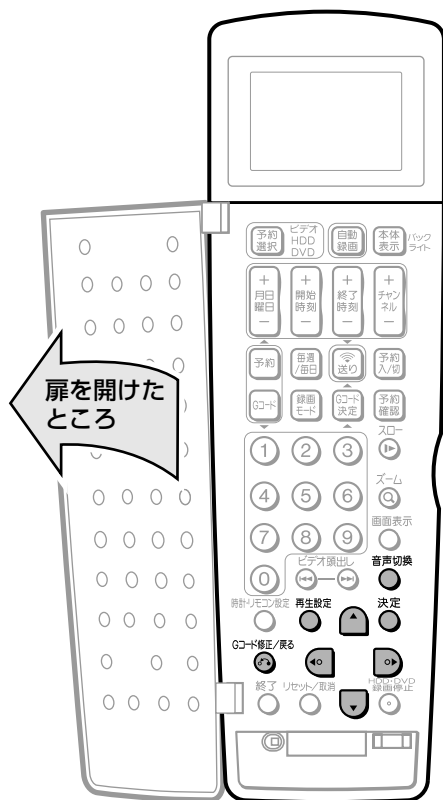

再生設定画面での音声切り換えの設定手順

1 再生中にリモコン扉内の再生設定を押す
 ●再生設定画面が表示されます。

2 上下で「音声」を選び、決定を押す
 ●現在選ばれている音声の種類が表示されます。



3 上下で再生したい音声を選択し、決定を押す

4 再生設定 または コード修正/戻るを押す
 ●再生設定画面が消えます。

再生中の音声を切り換える




■ステレオ、吹き替え音声、二重音声など、複数の音声記録されているときは、再生する音声を選ぶことができます。

音声切換ボタンで音声を切り換える手順

再生中にリモコン扉内の音声切換を押す

- 現在再生されている音声が表示されます。
- 押すたびに、音声切り換わります。
- 左右を押して切り換えることもできます。



二重音声（二ヶ国語）放送を録画したディスク：
 「主」、「副」、または「主 副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画したディスク：
 「ステレオ」表示となります。
 （音声切換はできません。）

DVDビデオ：
 現在再生されている音声番号が表示されます。

音楽用CD／ビデオCD：
 「L」→「R」→「L R」

（おしらせ）

- DVDビデオの再生中に再生設定画面にすると、DVDビデオから指示される操作ができないことがあります。このようなときは、再生設定画面を解除してから操作し直してください。
- 複数の音声記録されていない場合は、音声の切り換えはできません。
- DVDビデオを再生中、自動的に音声切り換わることがあります。
- ドルビーデジタル出力をしている場合、再生時に二ヶ国語放送の音声切り換えることはできません。

二重音声について

- 次の場合は、二ヶ国語放送など二重音声の番組を録画しても音声切り換が動きません。（「録画機能設定」の「DVDビデオ音声」で設定されている音声のみが記録されています。）
 - －ビデオフォーマットのDVD-RW/DVD-Rに録画しているとき。
 - －ハードディスク（HDD）に高速ダビング優先「入」で録画しているとき。

（ヒント）

- ディスクによっては、操作が異なる場合があります。詳しくはディスクに付属の説明書をご覧ください。
- DVDビデオでは、いつも使いたい音声の種類を設定することができます。詳しくは、「ディスク優先言語」（130ページ）をご覧ください。
- DTS音声を聞くためには、DTSデジタルサラウンド対応アンプなどが必要です。このときは、手順3で「DTS音声」を選んでください。

字幕を表示する



- 字幕が記録されているディスクでは、再生中に字幕を表示したり消したりすることができます。また、複数の言語で字幕が記録されているときは、字幕を切り換えることができます。

字幕の設定手順

1 再生中にリモコン扉内の再生設定を押す

- 再生設定画面が表示されます。

2 上下で「...」を選び、決定を押す

- 現在選ばれている字幕の種類が表示されます。



- 字幕のないディスクのときは、 xx と表示されます。

3 上下で表示したい字幕を選択し、決定を押す

- 字幕を消したいときはで「切」を選び、決定を押します。

4 再生設定 または コード修正/戻るを押す

- 再生設定画面が消えます。

注意

- DVDビデオの再生中に再生設定画面にすると、DVDビデオから指示される操作ができないことがあります。このようなときは、再生設定画面を解除してから操作し直してください。
- 複数の字幕が記録されていても、ディスクによっては字幕を表示したり消したりすることや、切り換えを禁止している場合があります。

ヒント

- ディスクによっては、ディスクメニューから字幕を設定できます。
- DVDビデオでは、いつも使いたい字幕の種類を設定することができます。詳しくは、「ディスク優先言語」(130ページ)をご覧ください。

アングルを切り換える



- 複数のアングルがディスクに記録されている(マルチアングル)とき、アングルを切り換えることができます。

アングルの設定手順

1 再生中にリモコン扉内の再生設定を押す

- 再生設定画面が表示されます。

2 上下で「1」を選び、決定を押す

- 現在選ばれているアングルの番号が表示されます。



- アングルが1つしかないディスクのときは、 xx と表示されます。

3 上下でアングルを選択し、決定を押す

- 再生設定画面が消えます。

注意

- DVDビデオの再生中に再生設定画面にすると、DVDビデオから指示される操作ができないことがあります。このようなときは、再生設定画面を解除してから操作し直してください。
- ディスクによっては、複数のアングルが記録されていても、切り換えを禁止している場合があります。

広がりある音声と見やすい映像を設定する

ドルビーバーチャルサラウンドを楽しむ



- **ドルビーバーチャルサラウンド**（※スペシャライザー）機能を使うと、アナログ接続したステレオ音声タイプ（2ch）のテレビやオーディオ機器で広がりのあるサラウンド音声を楽しめます。

ドルビーバーチャルサラウンドの設定手順

- 1 再生中にリモコン扉内の再生設定^{再生設定}を押す
 - 再生設定画面が表示されます。

- 2 上下で「D5」を選び、決定^{決定}を押す



- 3 上下で「入」を選び、決定^{決定}を押す
 - 音声聞きにくい場合は「切」にしてください。
 - レベルの設定はありません。



- 4 再生設定^{再生設定} または Gコード修正/戻る^{Gコード修正/戻る}を押す
 - 再生設定画面が消えます。

注意

- DVDビデオの再生中に再生設定画面にすると、DVDビデオから指示される操作ができないことがあります。このようなときは、再生設定画面を解除してから操作し直してください。
- 次の場合、ドルビーバーチャルサラウンド機能は働きません。
 - テレビ放送や外部入力音声のとき。
 - DVD-RW（VRフォーマット）で二重音声（二ヶ国語）放送を録画したディスクを再生したとき。
 - カラオケディスクのマルチカラオケ音声や、96kHz24ビットリニアPCM音声、DTS音声のとき。

ヒント

- デジタル接続をしたときにも、次の場合はドルビーバーチャルサラウンド機能が楽しめます。
 - DVDのリニアPCM音声を再生したとき。
 - 「各種設定」で「設置調整」→「映像・音声設定」の「デジタル音声出力」を「PCM」に設定し、ドルビーデジタル音声を再生したとき。
- モノラル音声小さくなるときは、ドルビーバーチャルサラウンド機能を使わずにお楽しみください
 - モノラル音声で記録した音声では、音声小さくなるなど聞きにくい音声になる場合があります。そのようなときは、設定を「切」にしてお楽しみください。

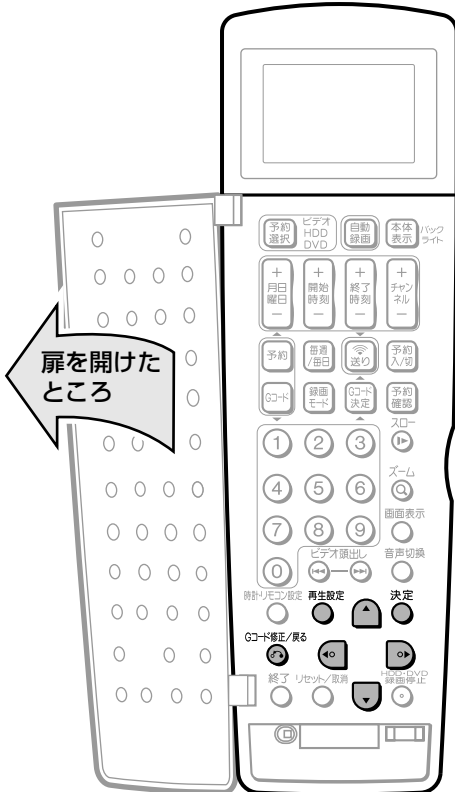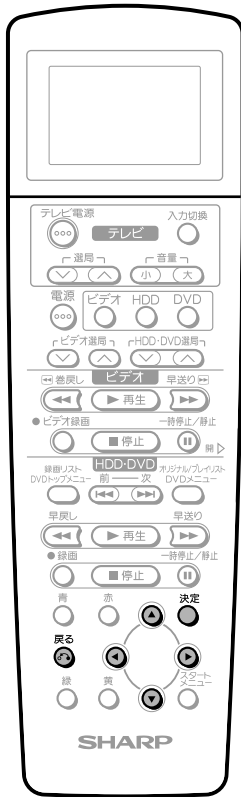

扉を開けたところ


※「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer®、N-2-2™と●のマークは、デスパー・プロダクツ社の商標です。

デジタルガンマを設定する

ハードディスク (HDD) DVD RW (VRフォーマット) DVD RW (ビデオフォーマット) DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

- 暗い映像を再生しているときに、暗い部分を明るくして見やすくすることができます。

デジタルガンマの設定手順


- 再生中にリモコン扉内の再生設定^{再生設定}を押す
 - 再生設定画面が表示されます。
- 上下で「G」を選び、決定^{決定}を押す
 
- 上下で「入」を選ぶ
 - ボタンを押すたびに、「入」 ↔ 「切」が切り換わります。
- 「入」表示中に左右でレベルを調整し、決定^{決定}を押す
 - 右で明るくなります。
- 再生設定^{再生設定}または Gコード修正/戻る^{Gコード修正/戻る}を押す
 - 再生設定画面が消えます。

デジタルスーパーピクチャーを設定する

ハードディスク (HDD) DVD RW (VRフォーマット) DVD RW (ビデオフォーマット) DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

- 映像の細かな部分や輪郭を強調して映像をくっきりと再現したり、ノイズを少なくして映像を見やすくすることができます。



デジタルスーパーピクチャーの設定手順

- 再生中にリモコン扉内の再生設定^{再生設定}を押す
 - 再生設定画面が表示されます。
- 上下で「P」を選び、決定^{決定}を押す
- 上下で「入」を選ぶ
 - ボタンを押すたびに、「入」 ↔ 「切」が切り換わります。
- 「入」表示中に左右でレベルを調整し、決定^{決定}を押す
 - 右で映像がくっきりします。
- 再生設定^{再生設定}または Gコード修正/戻る^{Gコード修正/戻る}を押す
 - 再生設定画面が消えます。



- 昔の映画などノイズが目立つ映像などで、ノイズを少なくして見やすい映像を楽しみたいときは、「入」表示中に右を押します。

広がりある音声と見やすい映像を設定する (つづき)

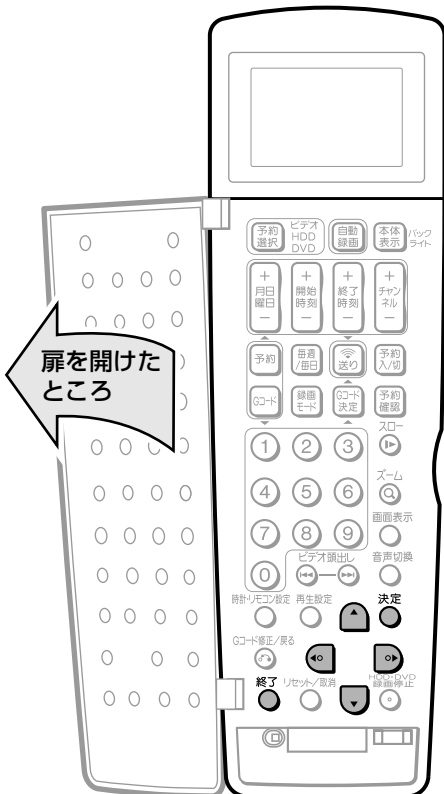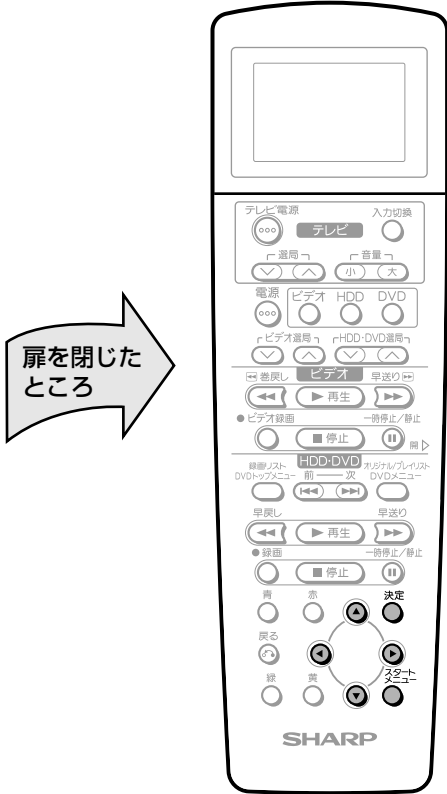

DNR を設定する

■ 再生画像のノイズが気になるときに、DNR (デジタルノイズリダクション) 機能を使うと、ノイズを低減することができます。

DNR の設定手順

- 1 **スタート** を押し、スタートメニューを表示させる
 - 2 **0000** で「各種設定」を選び、**決定** を押す
- スタートメニュー [各種設定] 9/15 [水] PM 9:30

| | | |
|--------------------|-----------------|------|
| HDD-DVD 録画リスト | 編集/消去 | ダビング |
| HDD-DVD 予約/予約確認 | 初期化/ ファイナライズ | 各種設定 |

録画・再生の前に設定する項目を表示します
- 3 **00** で「設置調整」を選ぶ
 - 4 **00** で「映像・音声設定」を選び、**決定** を押す
 - 5 **00** で「DNR」を選び、**決定** を押す
 - 6 **00** で **入** を選び、**決定** を押す
- 各種設定 [映像・音声設定] 9/15 [水] PM 9:30

| | |
|-----------|---|
| 画面サイズ | |
| 接続端子 | |
| プログレッシブ再生 | |
| デジタル音声出力 | |
| 音声出力レベル | |
| 3次元Y/C分離 | |
| DNR | 入 <input type="button" value="切"/> |

デジタルノイズリダクションを「入」にすると、再生映像のノイズをおさえ、見やすくします。

◀▶で選択し、(決定)を押す (戻る)で戻る
- 7 リモコン扉内の **終了** を押し、スタートメニューを終了する
 - 設定画面が消えます。

【ヒント】

● LPモードやEPモードなど長時間記録した映像を再生するときは「入」に、DVDビデオなどノイズの少ないディスクを再生するときは「切」にすることをおすすめします。

静止画を楽しむ (JPEG 再生)


■ 本機は、CD (* DVD) に記録した静止画 (JPEG ファイル) を再生することができます。

本機で再生できる静止画については、「静止画 (JPEG ファイル) について」(12 ページ) をご覧ください。

※ 本機で再生できる DVD-RW の JPEG ファイルは、シャープ製 DVD レコーダーで記録された JPEG ファイルのみです。

静止画の再生方法

- 通常の再生
静止画を 1 枚ずつ再生します。
- スライドショー
静止画を自動的に切り換えながら再生します。

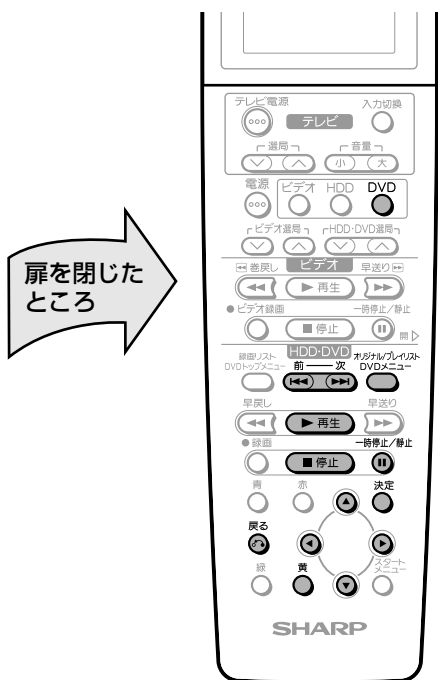

フォルダを選んで再生する

- 1 DVD **○** を押す
● 本体の **DVD** が点灯します。
- 2 静止画の記録されたディスクをセットし、**○** を押す
● フォルダ選択画面が表示されます。



- 3 **○** で再生したいフォルダを選び、**決定** を押す
● 選んだフォルダ内の静止画が一覧表示されます。
● **戻る** を押すと、フォルダ選択画面に戻ります。
- 4 **○** で再生したい静止画 (JPEG ファイル) を選び、**決定** を押す
● 選んだ静止画が画面に表示されます。
● 別の静止画を再生したいときは、**戻る** を押したあとで、静止画を選び直します。
- 5 静止画再生をやめるときは、**HDD・DVD** 部の **■** を押す

静止画を順番に再生する

- 1 DVD **○** を押す
● 本体の **DVD** が点灯します。
- 2 静止画の記録されたディスクをセットし、**HDD・DVD** 部の **▶** を押す
● 1 枚目の静止画が画面に表示されます。
● **HDD・DVD** 部の **前** **次** を押すと、静止画が切り換わりま
- 3 静止画再生をやめるときは、**HDD・DVD** 部の **■** を押す

注意

- ビデオテープに静止画をコピーすることはできません。
- HDD に静止画をコピーすることはできません。

スライドショー再生をする

- 1 上の手順 2 のあとで、**○** で再生したいフォルダを選び、**■** (スライドショー) を押す
● 選んだフォルダ内の静止画がスライドショー再生されます。
- 2 一時停止したいときは、**HDD・DVD** 部の **⏸** を押す
● もう一度押すと、一時停止が解除されます。
● 別のフォルダ内の静止画をスライドショー再生したいときは、**戻る** を押します。
- 3 止めるときは **HDD・DVD** 部の **■** を押す

HDD・DVDを再生
静止画を楽しむ (JPEG 再生)
広がりある音質と見やすい映像を設定する (11ページ)

ビデオに録画



■ ビデオテープに録画することができます。
ここでは、いろいろな録画と予約について説明をしています。

録画をしたいときは…


- すぐに録画したい
→72ページ(ダイレクト録画)
 - Gコードを使って録画予約したい
→74ページ(Gコード予約)
 - 日時を指定して録画予約したい
→76ページ(タイマー予約)
-
- 予約内容の確認をしたい
→78ページ
 - 予約内容の変更をしたい
→79ページ
 - 予約を取り消したい
→79ページ

選局の順序


■ ビデオやハードディスク (HDD)・DVD に録画するときは、選局ボタンを使って入力信号を選びます。

■ 選局ボタンには「ビデオ選局」^{「ビデオ選局」}と「HDD・DVD選局」^{「HDD・DVD選局」}があります。

ビデオ選局

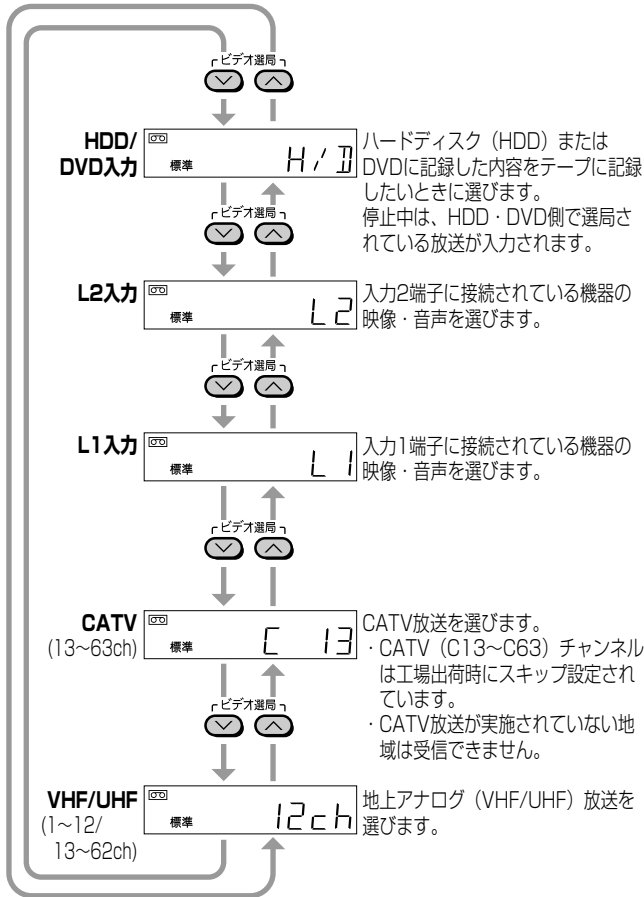

HDD・DVD選局

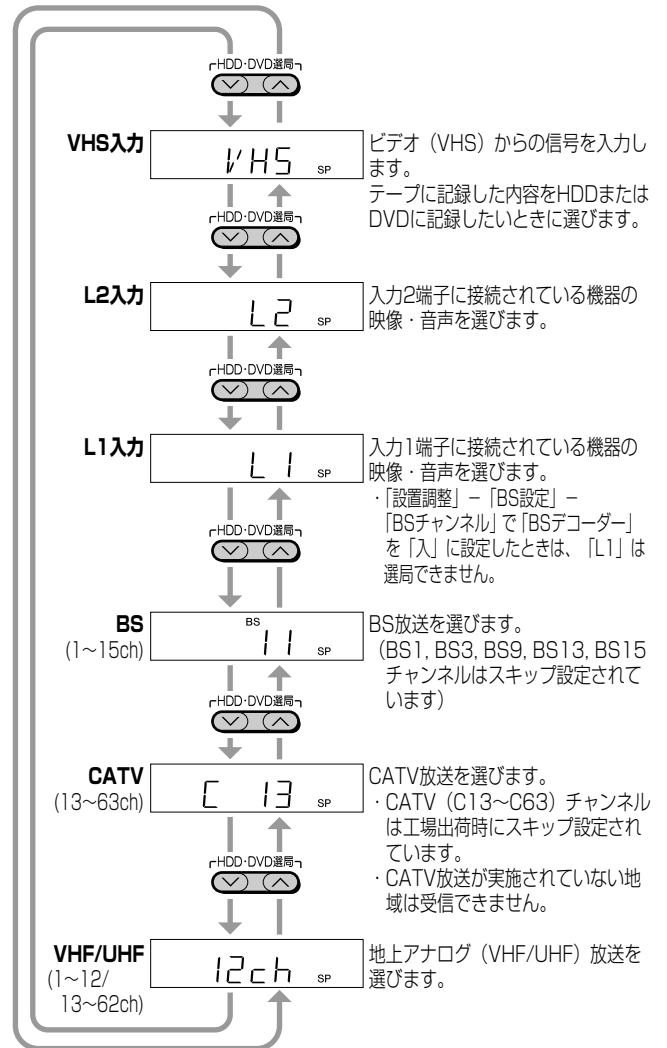

ビデオに録画

選局の順序

ビデオ選局側の音声の切り換えについて

音声切換の手順

- ① **ビデオ** を押し、本体の **VHS** を点灯させる
- ② リモコン扉内の **音声切換** を押し
 - 放送受信中は押すたびに「左→右→左右」の順番で切り換わります。
 - ビデオ再生中は「左→右→表示無し (ノーマル) →左右」の順番で切り換わります。

HDD・DVD選局側の音声の切り換えについて

音声切換の手順

- ① **HDD** または **DVD** を押し、本体の **HDD** または **DVD** を点灯させる
- ② リモコン扉内の **音声切換** を押し
 - ステレオ放送/モノラル放送は音声切り換えができません。
 - DVD-RW (ビデオフォーマット) / DVD-R のディスクでは、音声切り換えが働きません。

ヒント

- 「ビデオ選局」で「H/D」を選んだときは、再生中のHDDまたはDVDの出力をビデオ側で見たり録画したりできます。
- 「HDD・DVD選局」で「VHS」を選んだときは、再生中のビデオの出力をHDD・DVD側で見たり録画したりできます。
- 「H/D」と「VHS」を同時に選んだときは、映像と音の出力が停止して黒画面・無音声の状態になります。
- ビデオ側では、BSチャンネルの選局ができません。

ビデオに録画する（ダイレクト録画）

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ

■ ビデオにテレビ放送の番組を録画できます。


録画を始める前に

- 本体とリモコンの時計合わせと VHF/UHF のチャンネルの設定をしてください。(1. 接続・準備編 35, 37 ページ)
- テープの残量 (84 ページ) とツメの折れていないことを確認してください。



ご注意

- この表示「ビデオ」(「HDD」または「DVD」) は、録画予約するときに予約先を指定するための表示です。リモコンでの操作先を表すものではありません。

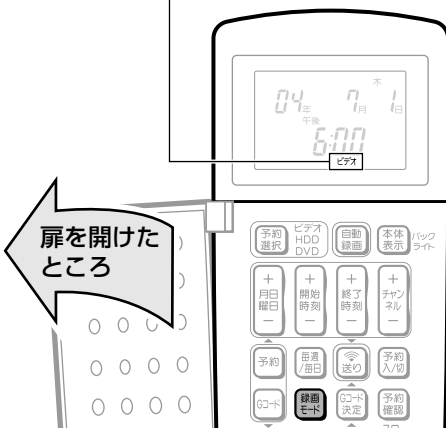

録画の操作手順


- ① テレビの電源を入れる
- ② テレビの入力切換を本機の共通出力端子と接続した外部入力(「ビデオ」など)にする

2 電源を押す、本機の電源を入れる

- 電源を入れると、ハードディスク (HDD)・DVD のシステム処理が始まります。システム処理中は本体の **[HDD]**・**[DVD]** が点滅します。操作は、本体の **[HDD]**・**[DVD]** の点滅が終わるまで(システム処理終了まで) お待ちください。

3 ビデオを押す

- 本体の **[VHS]** が点灯します。

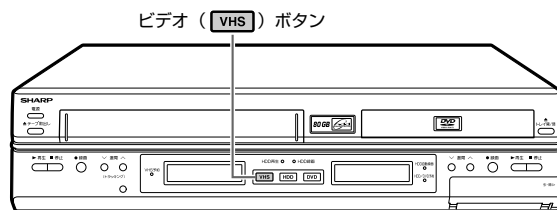

4 録画するビデオテープを入れる

- 73 ページの「ビデオテープの入れかた・出しかた」をご覧ください。
- 本体ビデオ表示部に「**[00]**」が表示されます。

5 ビデオ選局を押す、録画したいチャンネルを選ぶ (71 ページ)

6 リモコン扉内の録画モードを押す、録画モードを選ぶ

- 「標準」、「3 倍」から選択します。

7 ビデオ部のビデオ録画を押す

- テレビ画面に● (録画マーク) が表示され、録画が始まります。
- 録画が停止するまで、またはテープの残量がなくなるまで録画は続きます。テレビの電源を切っても、録画に影響はありません。

8 録画を一時停止するときは、ビデオ部の一時停止/録止を押す

- もう一度押すと解除されます。
- 一時停止を5分以上続けると、ビデオテープやビデオヘッド保護のため、自動的に停止します。

9 録画を停止するときは、ビデオ部の停止を押す

ヒント

- 本機の入力端子につないだ機器から録画するときは、手順 5 で **[ビデオ選局]** を押して「L1」または「L2」を選びます。詳しくは、「ビデオ機器をつないでダビングする」(122 ページ) をご覧ください。
- ビデオテープが最後まで録画されると、自動的に巻戻しが始まります。巻戻しが終わると、テープが出てきます。(オートリワインド)
- ツメの折れたビデオテープには録画できません。**[ビデオ]** 部の **[ビデオ録画]** を押したとき、自動的に排出されます。(オートキャンセル)
- **[HDD・DVD]** 部の **[録画]** を押した場合は、ハードディスク (HDD) の録画となります。

録画中に録画終了時刻を設定する

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオ テープ


■ 録画中に、15分単位で録画終了時刻を設定できます。

ビデオテープの入れかた・出しかた

入れかた




ビデオテープの中央部をゆっくり押し入れる

- 本体ビデオ表示部に「」が表示されます。

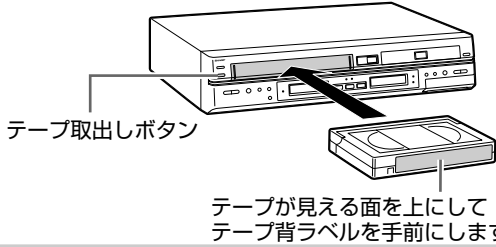

出しかた

本体の  を押す


- 出てきたビデオテープを水平に取り出します。
- 予約待機状態 (VHS 予約ランプ点灯中) のときは、テープは取り出せません。リモコン扉内の  を押し、予約待機状態を解除してから取り出してください。
- ビデオが動作中のときは、**ビデオ** 部の  を押し、停止させた後、 を押します。

警告 ビデオテープ挿入口に異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。

注意 小さなお子さまがビデオテープ挿入口から、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。

録画済みテープを誤って消さないために


- ビデオテープには、誤消去防止用の「ツメ」があります。

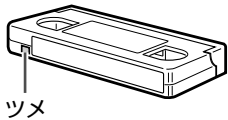

- 大切な録画を誤って消さないために「ツメ」を折ります。



- 再度録画したいときは、セロハンテープを二重に貼ります。





同時録画再生について (57 ページ)

- ビデオに録画・録画予約しながらでも、ハードディスク (HDD) や DVD の再生・録画ができます。

ダビングする (110 ページ)

- ビデオに録画した番組をハードディスク (HDD) や DVD-RW/R にダビングできます。

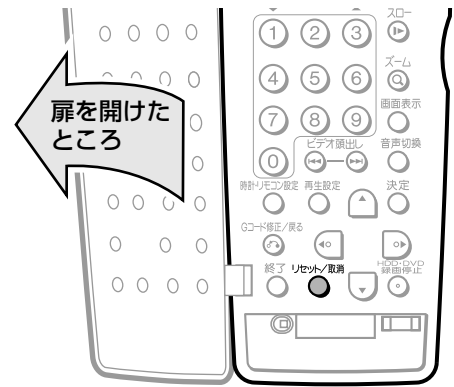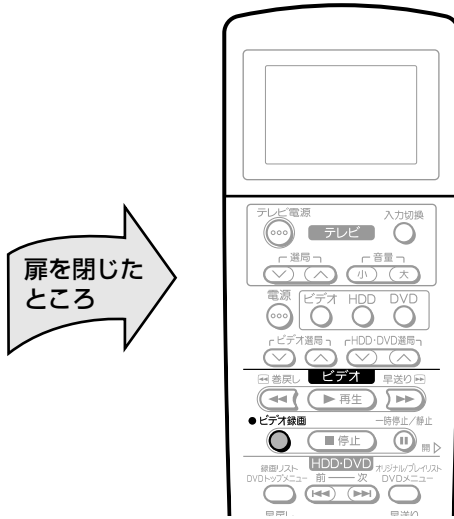


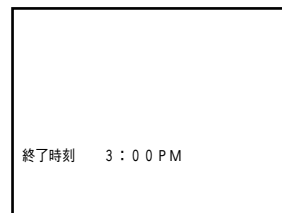
ビデオに録画

録画中に録画終了時刻を設定する (ビデオに録画する) (タイムレクト録画)



録画終了時刻設定の操作手順

録画中に **ビデオ** 部の  を押す




- 押すたびに、15分単位で録画終了時刻が設定できます。
- 録画終了時刻が設定されて、本体ビデオ表示部に「」が点灯します。
- 設定した時刻になると、自動的に録画が止まります。



録画終了時刻の設定を解除するときは

- ① **ビデオ** 部の  を押してから、リモコン扉内の  を押します。

録画を止める時刻を変更したいときは

- ① **ビデオ** 部の  を押してから、リモコン扉内の  を押します。
- ② もう一度 **ビデオ** 部の  を押して、設定し直します。

Gコード®システムで録画予約をする (Gコード予約)

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオテープ

■ 新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されている番組予約番号 (Gコード番号) を使う録画予約です。予約したい番組の日時、チャンネルを自動的に設定することができます。

予約を始める前に

- 本体とリモコンの時計合わせとVHF/UHFのチャンネルの設定をしてください。(1.接続・準備編)35,37ページ)
- Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定をしてください。(1.接続・準備編)49ページ)
- テープの残量 (84ページ) とツメの折れていないことを確認してください。

番組の録画予約件数について



- 本機では、1年以内で8番組まで録画予約できます。(Gコード予約、日時指定予約を含む)

≡(ヒント)≡

ビデオに録画するときの便利機能

ビデオジャスト録画設定 (127ページ)

- 「標準」モードで録画予約しているとき、テープの残り時間が少なく録画しきれないときに、本機が自動的に「3倍」モードに録画モードを切り換えて1本のテープに収まるように録画する機能です。
- 3倍モードに切り換えても録画予約時間のほうが長い場合は、できるだけ多く録画します。

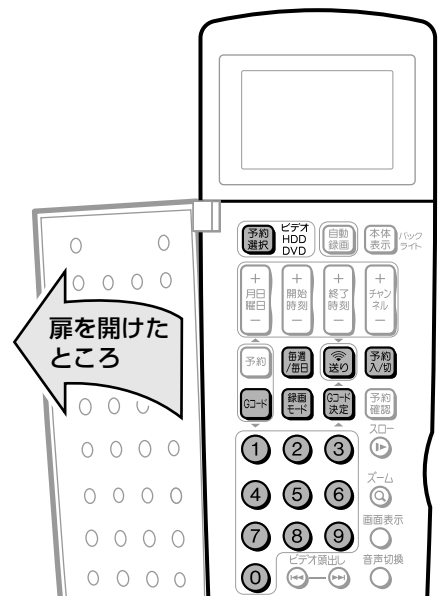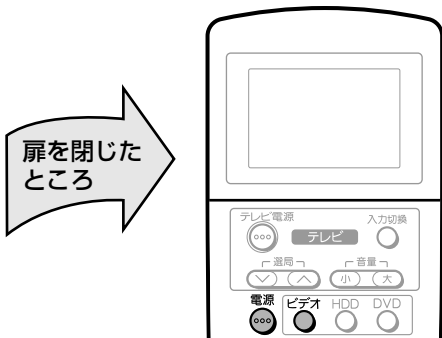

録画予約の操作手順

1 **電源** を押し、本機の電源を入れる

- 電源を入れると、ハードディスク (HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の **HDD**・**DVD** が点滅します。操作は、本体の **HDD**・**DVD** の点滅が終わるまで (システム処理終了まで) お待ちください。

2 **ビデオテープ挿入口に録画用のビデオテープを入れる**


- 本体ビデオ表示部に「**00**」が表示されます。

3 ① **ビデオ** を押し、本体の **VHS** を点灯させる
② リモコン扉内の **予約** を何回か押し、リモコン表示部の予約先指定表示を「**ビデオ**」にする



4 **Gコード** を押す

- リモコン表示部がGコード入力表示になります。

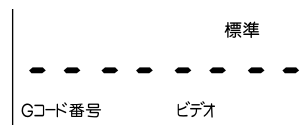

5 **数字ボタンでGコード番号を入力する**

例) Gコード番号58669を入力する



番号を間違えたときは

- **Gコード/戻る** を押し、1つ前の桁に戻ります。正しい数字を入力し直します。

番号を間違えたときは

- **Gコード** を押します。Gコード予約の操作がキャンセルされて、時刻表示に戻ります。

6 **Gコード決定** を押す

- 予約したチャンネル、日付、開始/終了時刻が表示されます。



チャンネルが「--」表示で点滅しているときは (違うチャンネルが表示されたときは)


- リモコンのチャンネル設定が合っていません。Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定をしてください。(1.接続・準備編)49ページ)

次ページの手順へつづく

毎週または毎日録画したいときは

録画予約を押す

- 毎週・毎日決まった時間に録画予約をすることができます。
- ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。




7 録画モードを押し、録画モードを選ぶ

- 押すたびに「標準」 ↔ 「3倍」と切り換わります。

8 リモコンを本体のリモコン受信部に向け

送信を押す

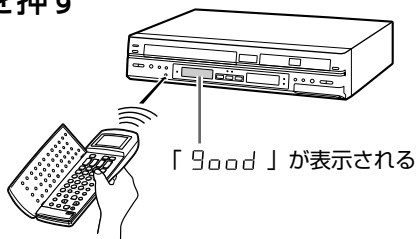

続けて他の番組を予約したいときは

- 手順4～8をくり返します。

予約操作を終了するときは


- リモコンの扉を閉じるか、[停止]を2回押します。リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

おしらせ

- 本体の電源が切れているときは、[送信]を押したとき本体ビデオ表示部に「Err」が表示されます。
- 本体の電源を押し、電源を入れてから再度送信し直してください。

9 予約入力を押す

- 本体の[VHS]が点灯していることを確認して押してください。
- 本体のVHS予約ランプが点灯し、予約が完了します。

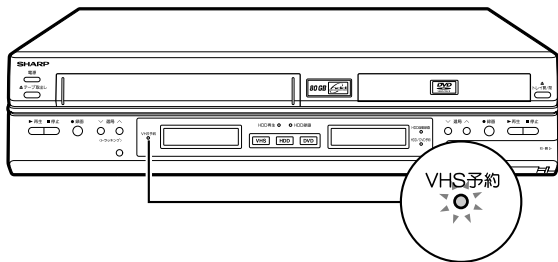

- 電源を切っても、録画予約は動きます。

おしらせ

- 録画予約中は、ビデオ部の[一時停止/停止]が動きません。
- 予約操作中、約1分間何も操作をしないと、リモコン表示部は時刻表示に戻ります。
- 開始時刻が過ぎていた番組は正しく録画予約できません。
- リモコン表示部に「Err」が表示されたときは、もう一度Gコード番号を確認して正しい番号を入力し直してください。
- [予約入力]を押したときにビデオテープが自動的に出てくる場合は、ツメの折れたビデオテープが入っています。録画用のビデオテープと交換してください。

- ビデオ側ではBSチャンネルは予約できません。
- 「Err」が表示されたときや、本体のVHS予約ランプが点滅したときは、「録画・録画予約のこんなときは」(81ページ)をご覧ください。

ヒント

- 予約待機にすると、ビデオ操作ができなくなります。
- すでにハードディスク(HDD)・DVD側が予約待機状態のときは、手順9の[予約入力]を押した時点で、本機の電源が切れます。
- 電源を切った状態で録画予約待機状態にしているとき、録画予約が始まると本体ビデオ表示部が点灯します。録画予約中に本体表示部の点灯を消したいときは、「液晶バックライト」(133ページ)を「予約実行時のみ切」に設定します。
- リモコン扉内の[予約入力]を2秒以上押し続けて消すこともできます。

録画予約中に、録画を停止するときは

- ビデオ部の[一時停止]を押すと録画は停止します。

予約待機中に、ビデオを使いたいときは

① 電源を入れてビデオを押す

- 本体の[VHS]の点灯を確認してから操作してください。
- ハードディスク(HDD)・DVD側も予約待機状態の場合は、先に[予約入力]を押して、予約待機状態を解除させて、電源を入れてください。

② [予約入力]を押し、予約待機を解除する

- 再度[予約入力]を押せば、予約待機状態に戻ります。
- ハードディスク(HDD)・DVD側の予約待機状態も解除させた場合は、[HDD]または[DVD]を点灯させて、予約待機状態に戻ってください。

予約待機中に、ハードディスク(HDD)またはDVDを使いたいときは

ハードディスク(HDD)・DVD側も予約待機状態の場合は、先に[予約入力]を押して、予約待機状態を解除させて、電源を入れてください。

HDDを使うときは

- 電源を入れて[電源]を押し、本体の[HDD]を点灯させてからお使いください。

DVDを使うときは

- 電源を入れて[DVD]を押し、本体の[DVD]を点灯させてからお使いください。

予約の確認・変更・取り消しをするときは

- 78ページをご覧ください。

ビデオとハードディスク(HDD)またはDVDで同時に2つの番組を録画予約するには

- ビデオの録画予約にかかわらず、ハードディスク(HDD)またはDVDで同じ時間帯の録画予約ができます。HDD・DVD側で録画予約の操作をしてください。

日時を指定して録画予約する (タイマー予約)



■ 本機では、リモコンから日時を指定して録画予約できます。

予約を始める前に

- 本体とリモコンの時計合わせと VHF/UHF のチャンネルの設定をしてください。(1. 接続・準備編 35, 37 ページ)
- テープの残量 (84 ページ) とツメの折れていないことを確認してください。

番組の録画予約件数について



- 本機では、1 年以内で 8 番組まで録画予約できます。(G コード予約、日時指定予約を含む)

ヒント

ビデオに録画するときの便利機能

ビデオジャスト録画設定 (127 ページ)

- 「標準」モードで録画予約しているとき、テープの残り時間が少なく録画しきれないときに、本機が自動的に「3 倍」モードに録画モードを切り換えて 1 本のテープに収まるように録画する機能です。
- 3 倍モードに切り換えても録画予約時間のほうが長い場合は、できるだけ多く録画します。

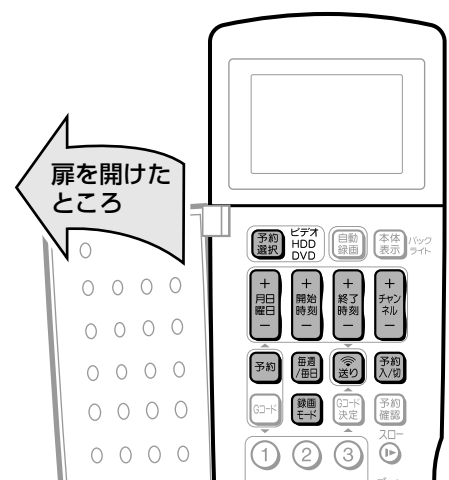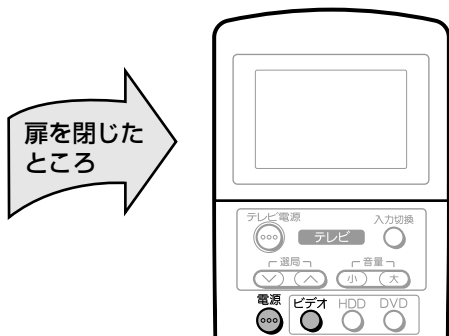

タイマー予約の操作手順

1 電源を入れる

- 電源を入れると、ハードディスク (HDD) ・DVD のシステム処理が始まります。システム処理中は本体の **HDD** ・**DVD** が点滅します。操作は、本体の **HDD** ・**DVD** の点滅が終わるまで (システム処理終了まで) お待ちください。

2 ビデオテープ挿入口に録画用のビデオテープを入れる


- 本体ビデオ表示部に「**000**」が表示されます。

3 ① **ビデオ** を押し、本体の **VHS** を点灯させる ② リモコン扉内の **予約** を何回か押し、リモコン表示部の予約先指定表示を「ビデオ」にする




4 **予約** を押す

- リモコン表示部が予約設定表示になります。

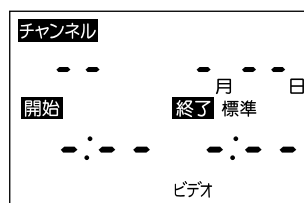


5 **+** で録画日を合わせる



毎週または毎日録画したいとき

毎週/毎日 を押す

- 毎週・毎日決まった時間に録画予約をすることができます。
- ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。

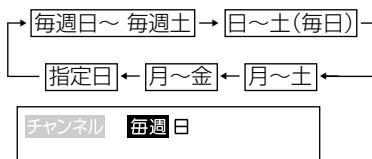

6 **+** で録画開始時刻を合わせる



7 **+** で録画終了時刻を合わせる



8 **+** で、予約したいチャンネルを選ぶ

- 本体ビデオ表示部に表示されるチャンネルに合わせて、希望のチャンネルを選んでください。



次ページの手順へつづく

希望のチャンネルが表示できないときは

- リモコンのチャンネルスキップ設定をしてください。(1. 接続・準備編 50 ページ)

CATV など、外部機器を使って予約するときは


- 外部機器を接続しているチャンネルに合わせて。(「チャンネル -」側を押すと早く選べます。)
- あらかじめ外部機器の電源を入れておいてください。
- ビデオ側では BS チャンネルの予約ができません。

9 リモコン扉内の録画モードを押す

- 押すたびに「標準」 ↔ 「3倍」と切り換わります。



10 リモコンを本体のリモコン受信部に向け送信を押す

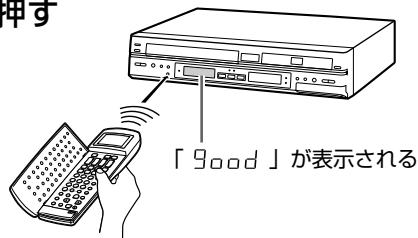

続けて他の番組を予約したいときは

- 手順 5 ~ 10 をくり返します。

予約操作を終了するときは


- リモコンの扉を閉じるか、予約を押します。リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

【おしらせ】

- 本体の電源が切れているときは、送信を押したとき本体ビデオ表示部に「Err」が表示されます。
- 本体の電源を押し、電源を入れてから再度送信し直してください。

11 予約入切を押す

- 本体のVHSが点灯していることを確認して押してください。
- 本体のVHS予約ランプが点灯し、予約が完了します。

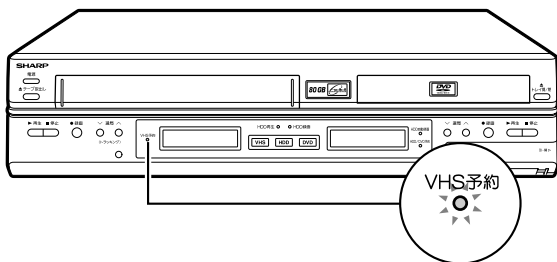

- 電源を切っても、録画予約は働きます。

【おしらせ】

- 録画予約中は、ビデオ部の一時停止/静止が働きます。
- 予約操作中、約1分間何も操作をしないと、リモコン表示部は時刻表示に戻ります。
- 10分以上の停電の場合、予約は取り消されます。時計と予約を設定し直してください。
- 開始時刻が過ぎていた番組は正しく録画予約できません。
- 予約を押したときビデオテープが自動的に出てくる場合は、ツメの折れたビデオテープが入っています。録画用のビデオテープと交換してください。
- 「Err」が表示されたときや、本体のVHS予約ランプが点滅するときは、「録画・録画予約のこんなときは」(81 ページ)をご覧ください。

【ヒント】

- 開始時刻が同じ予約を設定すると、古い予約が新しい予約に上書きされ、消去されます。
- 予約待機にすると、ビデオ操作ができなくなります。
- すでにHDD・DVD側が予約待機状態のときは、手順11の予約を押した時点で、本機の電源が切れます。
- 電源を切った状態で録画予約待機状態にしているとき、録画予約が始まると本体ビデオ表示部が点灯します。録画予約中に本体表示部の点灯を消したいときは、「液晶バックライト」(133 ページ)を「予約実行時のみ切」に設定します。
- リモコン扉内の予約を押すを2秒以上押して消すこともできます。

録画予約中に、録画を停止するときは

- ビデオ部の一時停止を押すと録画は停止します。

予約待機中に、ビデオを使いたいときは

- 75 ページをご覧ください。

予約待機中に、ハードディスク(HDD)またはDVDを使いたいときは

- 75 ページをご覧ください。

予約の確認/変更/取り消しをするときは

- 78 ページをご覧ください。


ビデオとハードディスク(HDD)またはDVDで同時に2つの番組を録画予約するには

- ビデオの録画予約にかかわらず、ハードディスク(HDD)またはDVDで同じ時間帯の録画予約ができます。HDD・DVD側で録画予約の操作をしてください。


予約の確認／変更／取り消しをする

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオテープ

■ 予約した内容をテレビ画面で確認したり、予約を変更・取り消ししたりすることができます。

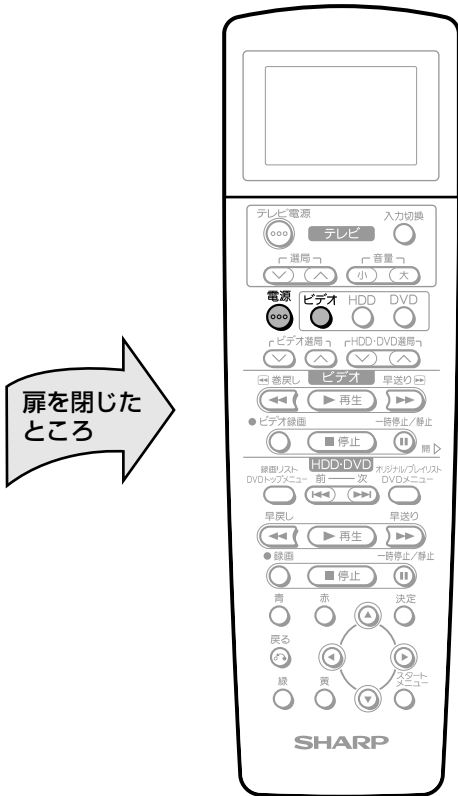

扉を閉じたところ

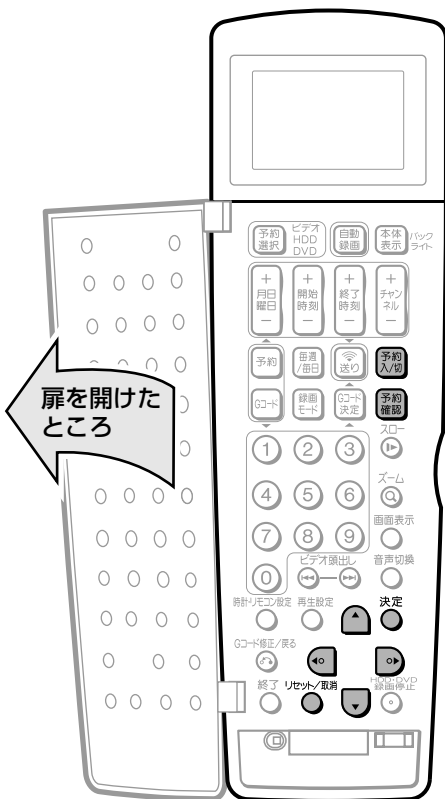

扉を開けたところ

予約の確認／変更／取り消し手順









- 1 電源 を押し、本機の電源を入れる
 - ハードディスク (HDD)・DVD側も予約待機状態の場合は、電源を入れる前に を押して、ビデオ側とHDD・DVD側の予約待機を解除し、電源を入れてから操作してください。
- 2 ビデオ を押し、本体の を点灯させる
- 3 リモコン扉内の を押し、予約待機を解除する
 - すでに予約待機を解除していた場合は、この操作はとばします。
- 4 予約を確認するときは を押す
 - ビデオの予約確認画面が表示されます。

| ビデオ予約録画/修正・取消 | | | | | 1/2 |
|---------------|----|----------|----------|-----|-----|
| 録画日 | CH | 開始 | 終了 | モード | |
| 9/15 | 10 | 9:00 PM | 9:54 PM | 3倍 | |
| 9/18 | 33 | 10:30 PM | 11:00 PM | 3倍 | |
| -/- | - | -:- | -:- | - | |
| -/- | - | -:- | -:- | - | |

▼次ページ
 [▲▼] で選択 [決定] を押す
 [取消] で予約取消し で戻る

- 2 ページ目がある場合は、 を押して「▼次ページ」に合わせると表示されます。




5 予約を変更したいときは

- ①   で変更したい予約を選び、 を押す
- ②   で、変更したい項目を選び、  で内容を変更して  を押す

| ビデオ予約録画／修正・取消 | | | | | 1/2 |
|---------------|----|---------|---------|-----|-----|
| 録画日 | CH | 開始 | 終了 | モード | |
| 9/15 | 10 | 9:00PM | 9:54PM | 3倍 | |
| 9/18 | 33 | 10:30PM | 11:00PM | 3倍 | |
| -/- | -- | -:- | -:- | -- | |
| -/- | -- | -:- | -:- | -- | |

▼次ページ
 [◀▶] で選択 [▲▼] で設定 [決定] を押す
 [取消] で予約取消し



予約を取り消したいときは

-   で取り消したい予約を選び、 を押す
- 選んだ予約が取り消されます。

6 を押す

- 予約内容確認画面が消えます。










予約を確認／変更／取り消した後、他にも予約があるときは

-  を押し、予約待機状態（本体のVHS予約ランプを点灯）にしてください。
- ハードディスク（HDD）・DVD側の予約待機も解除した場合は、本体の **HDD** または **DVD** を点灯させてから、再度  を押し、予約待機状態（本体のHDD/DVD予約ランプを点灯）にしてください。

≡ ヒント ≡

- ビデオ側の予約は、開始時刻の早い順に自動的に並べかえて表示されます。

予約確認画面からも、次の手順で予約設定することができます。

- ①   で予約のない段を選び、 を押す
- ②   で録画日を設定する
- ③  を押し、次の項目へ移動する
- ④ 手順②、③と同じ操作で入力項目すべてを設定し、 を押す
- ⑤  を押した後、 を押し、予約待機状態にする

チューナーに付属のビデオコントローラー（ビデオマウス）を使うときは



ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD **ビデオテープ**

■ シャープ製の番組予約機能のあるテレビやBS・CSチューナーなどから、ビデオコントローラーを使用して、チューナーで予約した番組をビデオに自動で録画することができます。


設定について

ビデオ側でビデオコントローラー（ビデオマウス）を使うときは、ビデオ側が動作するようにチューナーの取扱説明書に従って、チューナー側の設定をしてください。

- ① ビデオコントローラーの発信部が本機のリモコン受光部に向くようにセットします。
- ② チューナー側でビデオコントローラーのメーカー設定を「シャープ」にします。
- ③ チューナー側でビデオコントローラーのリモコン信号機種番号を「1」または「2」に設定します。
 - 本機のリモコンコードを「RC1」に設定しているときは、「1」を設定します。「RC2」に設定しているときは、「2」を設定します。
- ④ ビデオコントローラーの動作テスト（試し録り）をします。チューナー側で予約操作を行い、予約時刻で本機の録画が開始されることを確認してください。

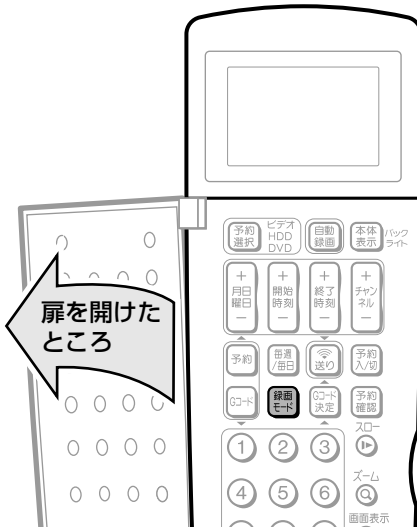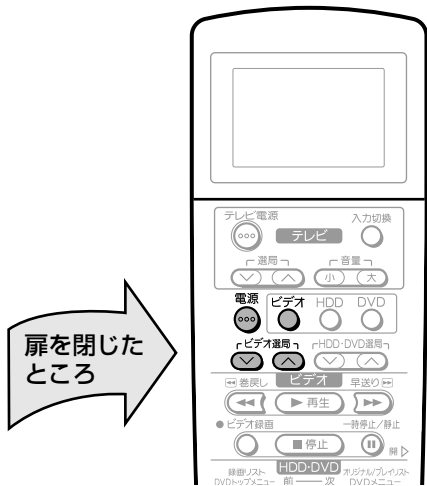

ビデオコントローラーを使って録画する手順

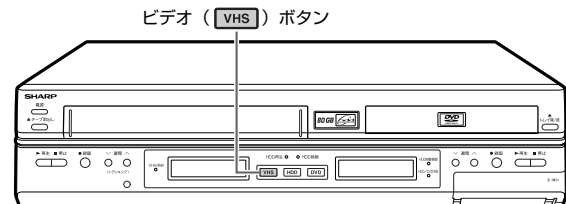- 1 **電源** を押し、本機の電源を入れる
 - 2 **ビデオ** を押す
 - 本体の **VHS** が点灯します。
- 
- 3 **ビデオテープ挿入口に録画用のビデオテープを入れる**
 - 本体ビデオ表示部に「**000**」が表示されます。
 - 4 **リモコン扉内の **録画モード** を押し、録画モードを選ぶ**
 - 「標準 / 3倍」から選択します。
 - 5 **ビデオ選局** を押して、外部機器を接続した入力（外部入力1）L1などに切り換える
 - 6 **BS/CSチューナーを準備する**
 - ① 録画したい番組を予約する
 - 予約について詳しくは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
 - ② BS/CSチューナーの電源を「切」にする
 - 7 **電源** を押し、本機の電源を切る

【ご注意】

- ビデオコントローラー（ビデオマウス）は本機の付属品ではありません。

【おしらせ】








- ビデオコントローラー（ビデオマウス）を使用して、外部機器から録画するときは、他の録画予約（Gコード予約、日時指定予約など）を設定しないでください。（録画予約が先に実行されると外部チャンネルや録画モードが変更されます。）

【ヒント】





- ビデオコントローラー（ビデオマウス）のリモコン信号機種番号などについて詳しくは、ご使用の機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ビデオコントローラーを使用して、HDD側で録画するときは、チューナー側でビデオコントローラーのリモコン信号機種番号を「7」または「8」に設定し直してください。

録画・録画予約のこんなときは

録画予約ができない

| 原因 | 本体 VHS予約ランプ | 対応 |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ビデオテープが入っていない ツメの折れているビデオテープが入っている | VHS予約  (点滅) | <ul style="list-style-type: none"> 録画用ビデオテープを入れてから  を押し、予約待機状態にしてください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ビデオが動作しているときに予約内容を送信して、 を押した | VHS予約  (点滅) | <ul style="list-style-type: none"> 停止したあとで録画用ビデオテープを入れて  を押し、予約待機状態にしてください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ビデオテープの空き容量がない | _____ | <ul style="list-style-type: none"> 録画可能で、空き容量の十分あるビデオテープに交換してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 予約を入れた後、予約待機状態にしていない (VHS予約ランプが点灯していない) | _____ | <ul style="list-style-type: none"> 本体の  を点灯させてから、 を押ししてください。 |

Gコード予約や日時指定予約をリモコンで設定したが送信できない

| 原因 | 本体表示部 | 対応 |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 時計合わせがされていない |  | <ul style="list-style-type: none"> 時計合わせがされていないときは、予約送信できません。時計合わせをしてから送信してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 本体の電源が切れている |  | <ul style="list-style-type: none"> 本体の電源が切れている状態では予約設定できません。電源を入れてから送信してください。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 録画予約している |  | <ul style="list-style-type: none"> 録画予約中は予約送信できません。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 予約番組が8番組あるとき |  | <ul style="list-style-type: none"> 予約がいっぱいです。 予約を取り消すか、録画予約が終了してから送信してください。 |

ビデオを再生する


ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオテープ

■ ご覧になりたいビデオテープを入れて、再生してください。

ビデオを再生



■ ここでは、ビデオテープを再生するときのいろいろな操作や機能について説明しています。

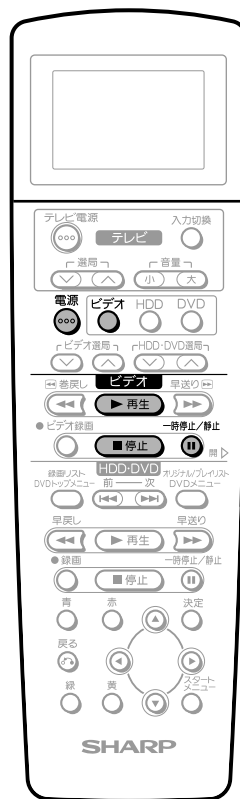



ビデオの再生操作手順

1 テレビの電源を入れる


2 テレビの入力切換を本機の共通出力端子と接続した外部入力（「ビデオ」など）にする

3 電源 を押し、本機の電源を入れる

- 電源を入れると、ハードディスク (HDD)・DVDのシステム処理が始まります。システム処理中は本体の  が点滅します。操作は、本体の  の点滅が終わるまで（システム処理終了まで）お待ちください。

4 ビデオ を押す

- 本体の  が点灯します。

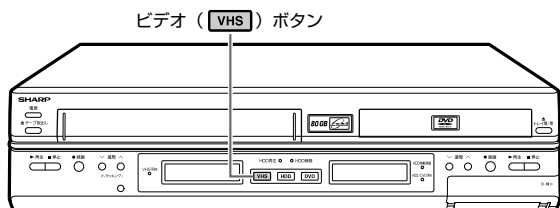

5 再生するビデオテープを入れる

- 73ページの「ビデオテープの入れかた・出しかた」をご覧ください。

6 部の を押す

- 再生が始まります。


再生を一時停止するときは

- ビデオ部の  を押します。

再生を停止するときは

- ビデオ部の  を押します。

電源を切るときは

- 電源  を押します。

＜ヒント＞

- S-VHSの市販ソフトも楽しめます。
- S-VHSの再生はできませんが、本来の高画質（水平解像度400本以上）は得られません。
- S-VHS録画はできません。
- 再生および特殊再生（スロー、コマ送り）時に、画面ノイズや乱れが出る場合もあります。
- テープの未録画部分では、画面がブルーバック（青い画面）になります。（ブルーバック「入」のとき。133ページ）

ビデオ再生時には、いろいろな機能が働きます。オートパワーオン

- ビデオテープを入れると、自動的に電源が入ります。

オート再生

- ツメの折れたテープを入れたときは、自動的に再生を始めます。

オートリワインド

- 再生をしてビデオテープが最後（終端）まで到達すると、自動的にテープの最初（始端）まで巻き戻しされ、テープが出てきます。

オートイジェクト

- ビデオテープの片側を押ししたり、無理に早く入れたりしたときにテープが正しく入らず、つまる場合があります。このようなときはしばらく待つと、ビデオテープが自動的に出てきます。

この他に、次の便利な機能を「スタートメニュー」の「各種設定」－「視聴・再生設定」で設定することができます。（130ページ）

ビデオ S. ピクチャー

- テープの再生映像をくっきりとさせる機能。

ビデオオートリピート

- 1本のテープを自動的にくり返し再生する機能。

ビデオ CM スキップ再生



- 本機で録画した番組が二重音声放送やモノラル放送のとき、ステレオ放送のコマーシャルを自動的にとばす機能。

※ 116ページのビデオからHDDまたはDVDへのダビング中は働きません。

ビデオの情報や残り時間を確認する

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオテープ

■ ビデオの動作状態、カウンターや残量などを画面表示と本体ビデオ表示部で確認することができます。

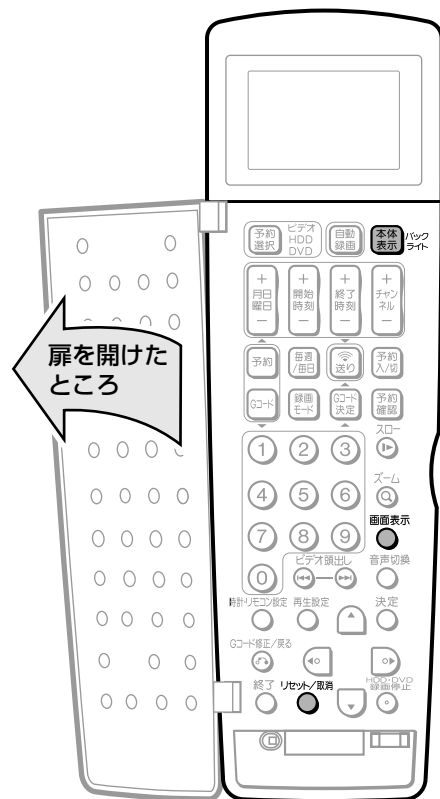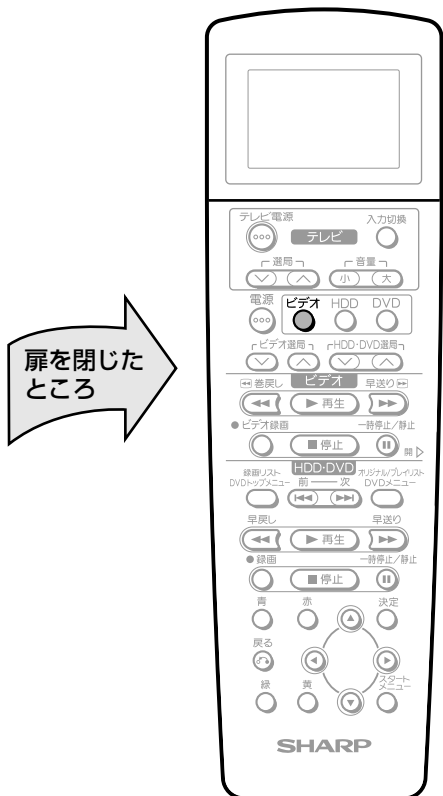

画面表示の切り換えかた

画面表示の切り換え手順

- 1 **ビデオ** を押し、本体の **VHS** を点灯させる
 - 2 リモコン扉内の **画面表示** を押し
 - **ビデオ** をもう一度押ししても、画面表示を切り換えられません。
 - 押すたびに、次の順で切り換わります。
- ▼画面表示
- ①オート表示
 ●チャンネル・動作モード・カウンターを約3秒間表示します。
- ②フル表示
 ●チャンネル・動作モード・カウンター・残量・時刻を常に表示します。
- ③オフ表示
 ●何も表示しません。
 ●本機を再生側にして編集(ダビング)するときなどは、オフ表示にすることをおすすめします。
- 動作モードとチャンネル
 標準 3
 ステレオ 左 右
- 標準 3
 ステレオ 左 右
 S. ピクチャー 入
 1/01 [水] 残量 2:00
 0:00AM 0:00:00
- 日付と時刻 テープ残量 カウンター

【ヒント】

- ビデオサーチ、スキップサーチ、静止画再生・スロー再生などのときは表示されません。
- スタートメニューの「各種設定」-「設置調整」-「オプション」-「ブルーバック」の設定を「切」にしている場合、画面表示は映像信号が入っていないと表示されません。

本体ビデオ表示部の切り換えかた

本体ビデオ表示部の切り換え手順

- 1 **ビデオ** を押し、本体の **VHS** を点灯させる
 - 2 リモコン扉内の **本体表示** を押し
 - 押すたびに、次の順で切り換わります。
- ▼本体ビデオ表示部
- ①チャンネル表示
 ●現在選択しているチャンネルを表示します。
 ※再生中は表示されません。
- ②カウンター表示
 ●現在のテープ位置を時間で表示します。
- ③テープ残量表示
 ●テープの残量を表示します。
- 10ch
- 0:20:10
- 残量 1:40


【おしらせ】

- 本体ビデオ表示部は再生、早送り、巻戻し、録画にするとカウンター表示になります。


見たいところを探す

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオテープ

- 早送りや巻戻し、コマ送り再生などいろいろな再生をすることができます。
見たい場面を探すときなどに便利です。

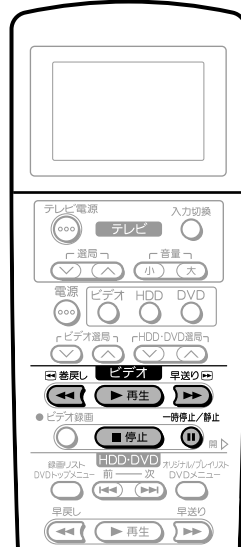

扉を閉じたところ

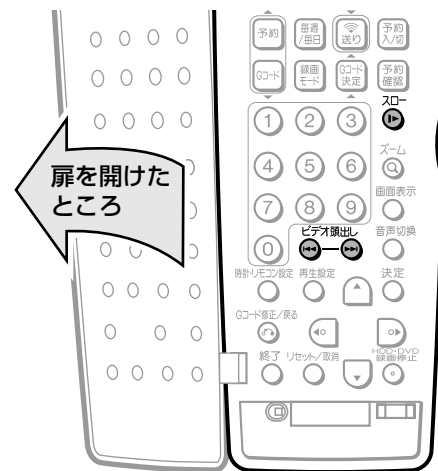

扉を開けたところ


カウンターの確認のしかた

- ビデオテープの走行状態を時間、分、秒単位で確認できます。


カウンターの確認手順

1 ビデオ を押し、本体の **VHS** を点灯させる

2 本体ビデオ表示部で確認するとき
リモコン扉内の をくり返し押し、「再生カウンター表示」にする



テレビ画面で確認するとき
リモコン扉内の をくり返し押し、「フル表示」にする

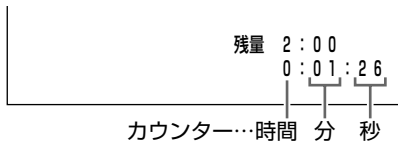

3 カウンターをゼロに戻すときは、リモコン扉内の を押し

- カウンターがリセットされ、ゼロ「0:00:00」になります。

【おしらせ】

- ビデオテープを入れると、カウンターはリセットされます。
- 録画していない部分では、カウンターの数字は変わりません。
- 「0:00:00」の位置より前にビデオテープを巻き戻すと、「-」（マイナス）表示が出ます。

テープ残量について

- ビデオテープが入っていないときや計算中、または計算ができないときは、残量時間は表示されません。
- テープ残量は、表示している録画モード「標準／3倍」に合わせてテープ残量時間を計算し、表示します。
- 録画中にテープ残り時間が約5分になると点滅表示に変わります。
- テープ残量は目安としてお使いください。T-30、T-60、T-90、T-120以外のテープやテープの種類によっては、正しい表示をしないことがあります。
- 早送り／巻戻し中は、多少誤差が大きくなる場合があります。
- VHS-C、S-VHS-Cテープをカセットアダプターで使ったときは、残量が正しく表示されない場合があります。
- 「フル表示」にしたときに「残量」が表示されていない場合、自動的にテープの早送り／巻戻しが始まり、残量計測が行われます。残量計測が終わると、残量が表示されます。

早送り・巻戻しをする

早送り・巻戻しの操作手順

1 再生を止めて **ビデオ** 部の または を押し

- 早送り、巻戻し中にもう一度押しすと、高速の早送り、巻戻しに切り換わります。

2 止めるときは **ビデオ** 部の を押し

【ヒント】

- 一度高速の早送り・巻戻しに切り換わると、通常の早送り・巻戻しスピードには戻りません。
- テープの巻き量や、テープの種類によっては、高速の早送り・巻戻しができない場合があります。
- 早送り・巻戻しをしているとき、テープによっては一旦停止し、再度、早送り・巻戻しが始まる場合があります。これはテープ保護のためで、故障ではありません。

ビデオを再生

見たいところを探し
ビデオの情報や残り時間を確認する

見たいところを探す (つづき)

ビデオサーチで場面を探す

ビデオサーチの操作手順

再生中に **ビデオ** 部の または を押す

- 押すたびに、ビデオサーチの速さが変わります。
標準モード …… 「5 倍速 ↔ 7 倍速」
3 倍モード …… 「9 倍速 ↔ 21 倍速」
- 通常の再生に戻るときは、**ビデオ** 部の を押してください。

⚠️ (ヒント) ⚠️

- 音声は出ません。
- ビデオサーチでは、画面に動作表示が出ません。

静止画再生・コマ送り再生をする

静止画／コマ送りの操作手順

1 再生中に **ビデオ** 部の を押す

- 画面が静止し、静止画再生になります。

2 静止画再生中に **ビデオ** 部の を押す

- 画面がコマ送りされます。押すたびに 1 コマずつ進みます。
- 通常の再生に戻るときは、**ビデオ** 部の を押してください。

⚠️ (ヒント) ⚠️

- 音声は出ません。
- 静止画再生では、画面に動作表示が出ません。
- 静止画再生中に映像が上下にゆれるときは、本体の を押して、ゆれがなくなるようにトラッキング調整をしてください (87 ページ)。
- 静止画再生を 5 分間以上続けると、ヘッドやビデオテープの保護のため、自動的に通常の再生に戻ります。

スロー再生をする

スロー再生の操作手順

再生中にリモコン扉内の を押す

- スロー再生 (1/10 倍速) になります。
- 通常の再生に戻るときは、**ビデオ** 部の を押してください。

⚠️ (ヒント) ⚠️

- 音声は出ません。
- スロー再生では、画面に動作表示が出ません。
- スロー再生を 5 分間以上続けると、ヘッドやビデオテープの保護のため、自動的に通常の再生に戻ります。
- 他のビデオで録画したビデオテープをスロー再生すると、ノイズが出る場合があります。

頭出しをする

■ 複数の番組を録画したビデオテープから、見たい番組をすばやく探すことができます。

本機で番組を録画すると、録画の始まり位置に頭出し信号 (VISS) を自動書込みします。この頭出し信号を利用して番組の最初の部分を探し出し、指定した開始点から自動的に再生を始めます。

停止または再生中に操作してください。


頭出しの操作手順

リモコン扉内の または を押し、見たい番組を頭出しする

- で前の番組の頭出しが、 で次の番組の頭出しができます。ボタンを押すたびに、それぞれ最大 19 まで頭出しができます。
- 頭出しが完了すると、自動的に再生が始まります。
- 途中で止めたいときは、**ビデオ** 部の を押してください。

頭出しのしくみ

指定された番組まで早送り・巻戻しをして再生を始めます。

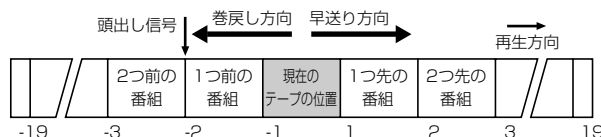

⚠️ ご注意


- 頭出し表示の数字は、信号をとび越すごとに 1 つずつ減ります。
- ビデオテープの一番最初に記録されている番組は、頭出しできないこともあります。
- 頭出し位置は多少ズれる場合があります。
- 頭出し信号の間隔が短い (約 5 分以内) ときは、正しく頭出しできないことがあります。

再生中の設定

ハードディスク (HDD) DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO ビデオ CD 音楽用 CD ビデオテープ

ビデオ再生の音声を切り換える


■ ステレオや二重音声の番組を記録したテープやビデオソフトを再生したとき、音声を切り換えることができます。

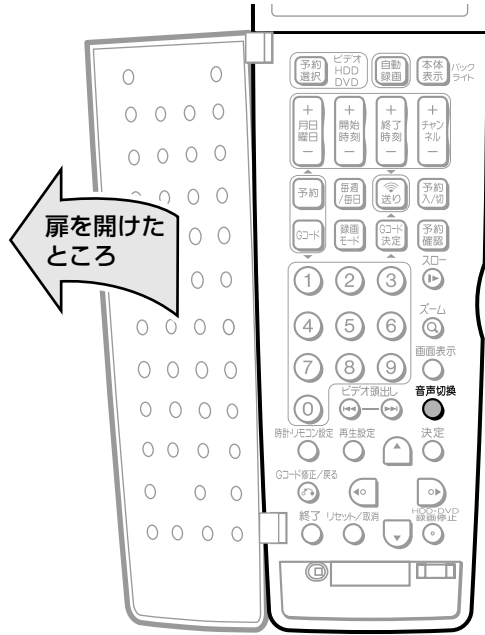

音声切換の操作手順

再生中にリモコン扉内の^{音声切換}で、お好みの音声に切り換える

- ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。



【おしらせ】

- トラッキング調整がズレると、Hi-Fi音声が無音になることがあります。

【ヒント】

- 他のビデオ機器で録画したビデオテープや市販のビデオソフトなどを再生したときに、Hi-Fi音声が無音になる場合があります。そのようなときは、^{音声切換}を押してノーマル音声を選んでください。

再生時の画面表示と音声の出かた

| 音声切換表示 | 音声出力 | | | |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| | 二重音声 | | ステレオ | |
| | 左 | 右 | 左右 | |
| Hi-Fi 音声 | [左右] | おはよう | Good morning | ステレオ |
| | [左] | おはよう | おはよう | 左の音声 |
| | [右] | Good morning | Good morning | 右の音声 |
| ノーマル音声 | 表示なし | おはよう | おはよう | モノラル |

放送受信時の表示について

ステレオ放送や二重音声の番組を受信中にリモコン扉内の^{音声切換}を押すと、音声を切り換えることができます。

- 二重音声(二ヶ国語)放送を受信しているときは、次のように音声を切り換えることができます。

主 : 主音声

副 : 副音声

主副 : 主音声(左) + 副音声(右)

- ステレオ放送を受信しているときは「ステレオ」が表示され、「左」「右」を切り換えることができます。

- モノラル放送を受信しているときは、音声は表示されません。

※ 本体の[HDD]または[DVD]点灯時、ステレオ放送受信中やモノラル放送受信中は、音声は切り換わりません。

トラッキングを調整する

- 通常、再生中はトラッキングが自動調整されますが、別のビデオで録画されたビデオテープなどを再生してノイズが出る場合は、手動でトラッキングを調整することができます。



「選局」と「トラッキング」は兼用のボタンになっています。

トラッキング調整の操作手順

再生中やスロー再生中に、本体の^{選局}または^{トラッキング}を押して、ノイズが少なくなるように調整する

- 自動調整に戻すときは、^{選局}と^{トラッキング}を2つ同時に押してください。

【ヒント】

- 本機以外のビデオで録画したビデオテープや、市販のビデオソフトなどを再生したときに、Hi-Fi音声が無音になる場合があります。そのようなときは、トラッキングを調整すると正常な音声になることがあります。それでも正常な音声にならないときは、リモコン扉内の^{音声切換}を押してノーマル音声を選んでください。

- 3倍モードで録画したビデオテープを再生したとき、映像が上下に乱れることがあります。手動でトラッキング調整をしてください。それでも映像が上下に乱れるときは、本体の^{再生}を2秒間押してください。その際、画面表示が上下に乱れる場合がありますが、異常ではありません。電源を切ったりビデオテープを取り出すと、もとの状態に戻ります。

ビデオを再生

再生中の設定
見たいところを探す(つじき)