


スカパー！ HD 対応チューナーから録画するための手引き

- この手引書は、スカパー！ HD 対応チューナーから録画するための接続や設定について説明しています。

■スカパー！ HD 対応チューナーの映像を録画（「スカパー！ HD 録画」）

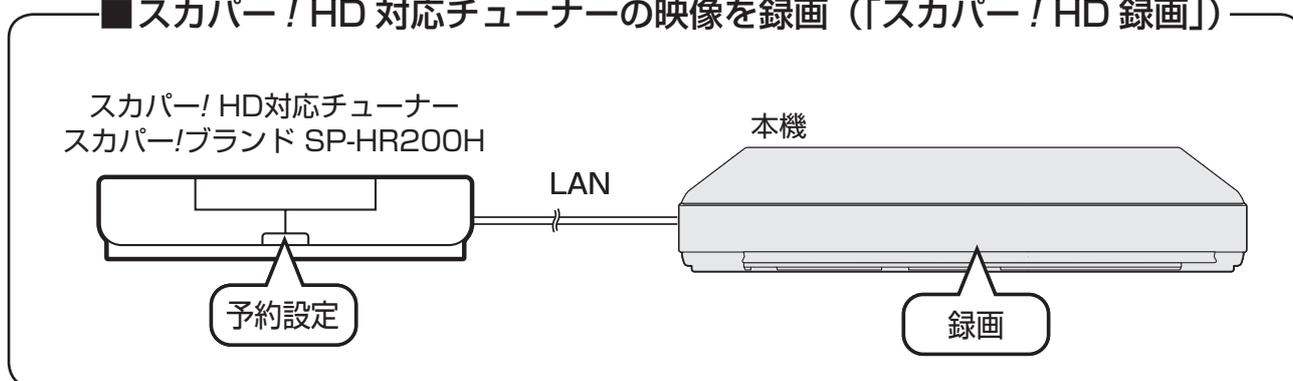

接続・設定の流れ

1. 本機とスカパー！ HD 対応チューナーを
LAN 接続します 1
2. 本機の設定をします 2
3. スカパー！ HD 対応チューナーで本機を
録画機器として設定します 2


重要

- スカパー！ HD 対応チューナーから予約を設定する、予約を取り消すときは
 - 予約を設定するときは、スカパー！ HD 対応チューナーで予約を設定してください。（本機で予約を設定する必要はありません。）
 - 予約の設定や取り消しは本機の電源を入れた状態で行ってください。電源が切れているとスカパー！ HD 対応チューナーで予約の設定や取り消しを行っても実行されません。

1. 接続する

- 接続方法は LAN ケーブルを使い本機とスカパー！ HD 対応チューナーを直接接続する方法（インターネットを利用しない接続方法）と、ブロードバンドルータ経由で接続する方法の2種類があります。
- 接続に使用する LAN ケーブル（市販品）は、カテゴリ 5 以上（100BASE-T 対応）のケーブルをご使用ください。
- 本機とスカパー！ HD 対応チューナーを直接接続するときは、LAN ケーブルクロスタイプのご使用をおすすめします。
- LAN に接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。（電源を入れた状態で LAN 接続したときは、回線接続ができない場合があります。）


■ 本機とスカパー！ HD 対応チューナーを直接接続する

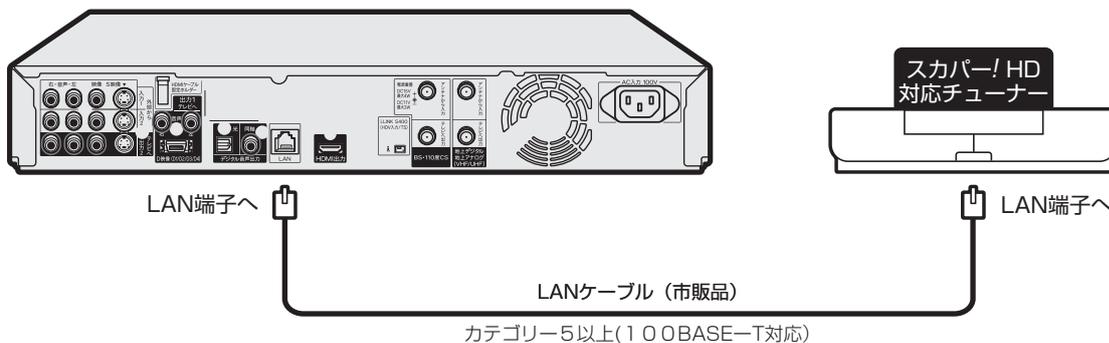

- 本機のホームネットワーク設定を行ってください。⇒2ページをご覧ください。
- スカパー！ HD 対応チューナーで本機を録画機として設定してください。⇒2～3ページをご覧ください。

■ 本機とスカパー！ HD 対応チューナーをブロードバンドルータ経由で接続する

- 通信端末にルーター機能がない場合は、ハブではなく、ブロードバンドルーターを接続してください。
- 通信端末認定品の市販ルーターなどを用いて LAN 接続してください。

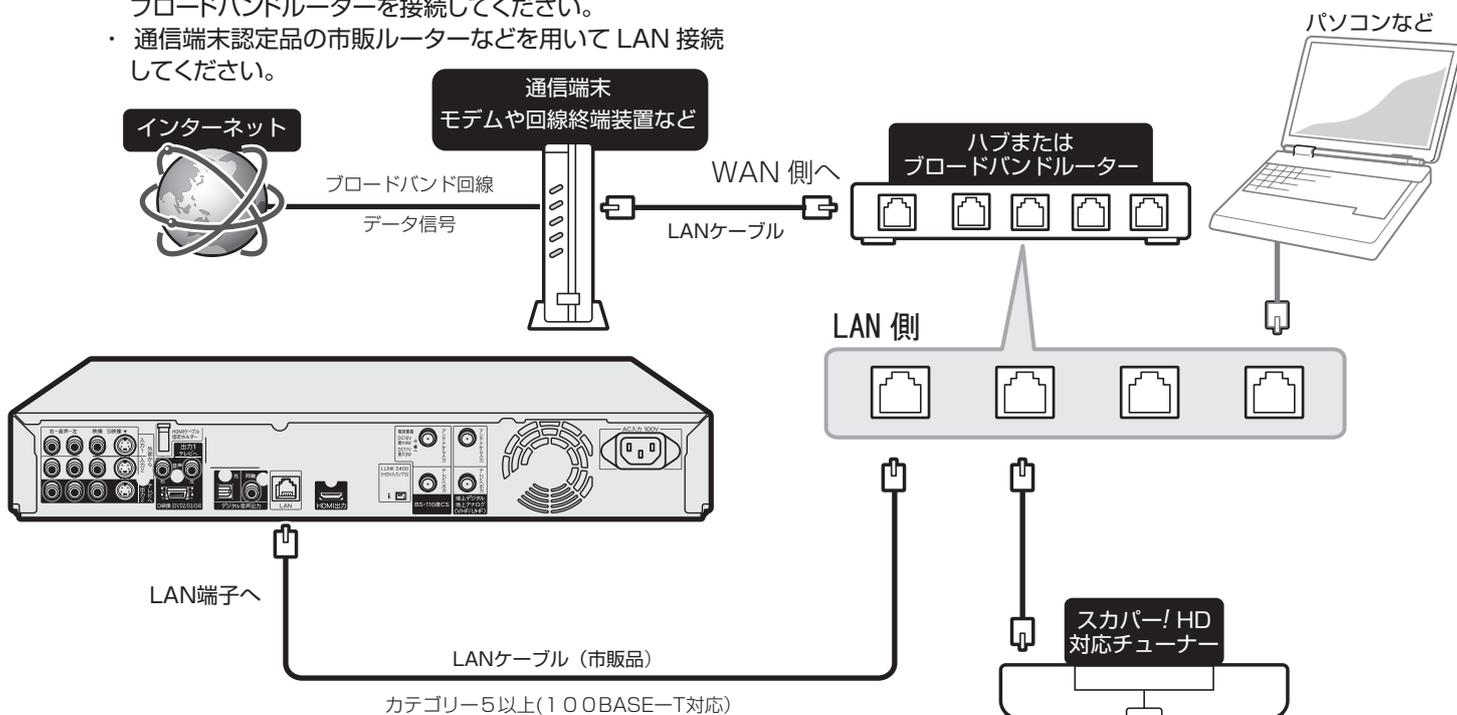

- 接続後は、本機及びスカパー！ HD 対応チューナーの LAN 設定を必ず行ってください。LAN 設定は本機及びスカパー！ HD 対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 本機のホームネットワーク設定を行ってください。⇒2ページをご覧ください。
- スカパー！ HD 対応チューナーで本機を録画機として設定してください。⇒2～3ページをご覧ください。

2. 本機の設定をする

- 本機を、「スカパー！HD対応チューナー」から録画機として使用するための設定を行います。
- 本機のリモコンで設定します。

1 本機の電源を入れます

2 ホーム画面を表示させます




3 「設定」を選んで決定します




4 「視聴準備」 - 「通信設定」を選んで決定します



5 「ホームネットワーク設定」を選んで決定します

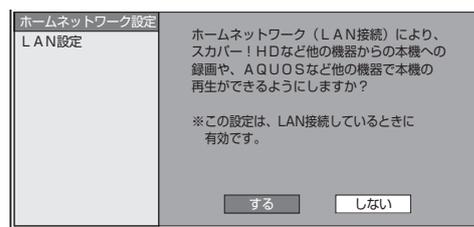

6 「する」を選んで決定します

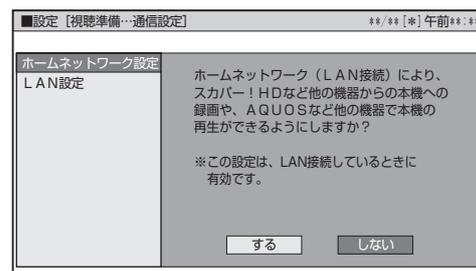


7 終了 ○ を押して設定を終了します


3. スカパー！HD対応チューナーの設定をする

- 「スカパー！HD対応チューナー」で本機を録画機として設定をします。
- スカパー！HD対応チューナーのリモコンを使い設定します
- 設定は必ず本機の電源を入れた状態で行います。


1 メニューボタンを押す



2 「端末設定」を選びます

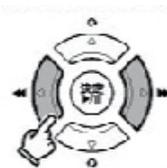



3 「LAN 設定」を選んで決定します

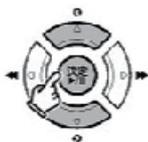

4 ①「ネットワーク設定」を選び「LAN」に設定します

②「アドレス取得方法」を選び「DHCP使用」に設定します

選んで

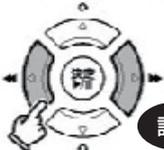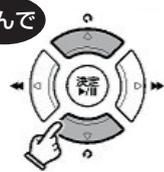

設定

5 「設定」を選んで決定します

・ IP アドレス取得画面になります。



6 「確認」で決定します

画面例：本機と LAN ケーブルで直接接続したとき




・ LAN 設定画面に戻ります。



7 「端末設定」画面に戻ります



8 「スカパー！HD録画 機器登録」を選び決定します


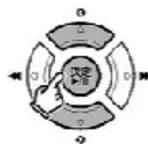


9 接続されている機器の一覧画面が表示されます

・ 機器一覧画面が表示されるまで多少時間が掛かります。

10 本機を選んで決定します

・ 録画機器として設定された機器は にチェックマーク「レ」が付きます。

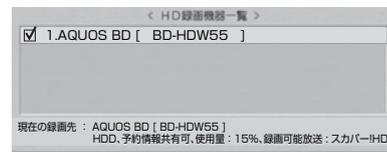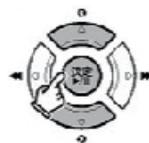

11 メニューボタンを押し設定を終了します

