


# ダビングする

## ～ HDDからDVDへダビングする～

<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーのリモコンまたは本体前面




レコーダー



本体前面の「トレイ開/閉」  
またはレコーダーリモコンの  
「開/閉」を押す




レコーダーのリモコン

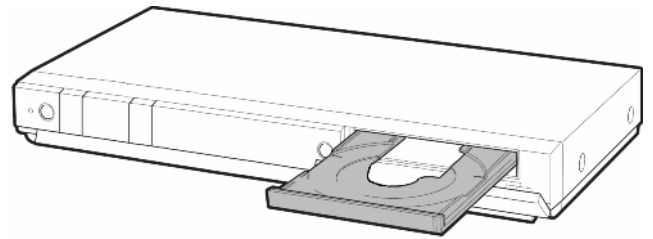

トレイが開く


レコーダーのリモコンまたは本体前面

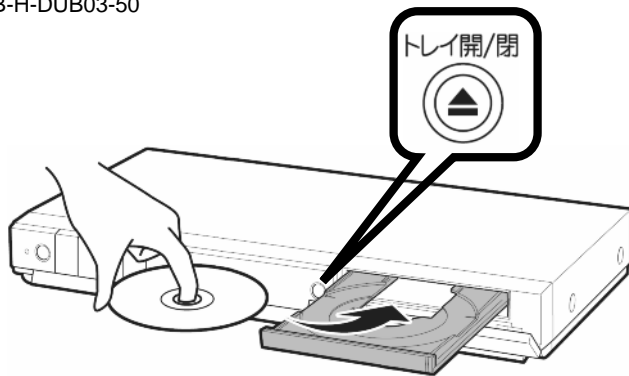

レコーダー

ディスクは光っている面を下にして置きます

ディスクをトレイに置き、  
本体前面の「トレイ開/閉」  
またはレコーダーリモコンの  
「開/閉」を押す



トレイが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので  
消えるまで待ちます  
初期化していないディスクは続いて初期化も  
行われますので終わるまで待ちます




レコーダーのリモコン




ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコン

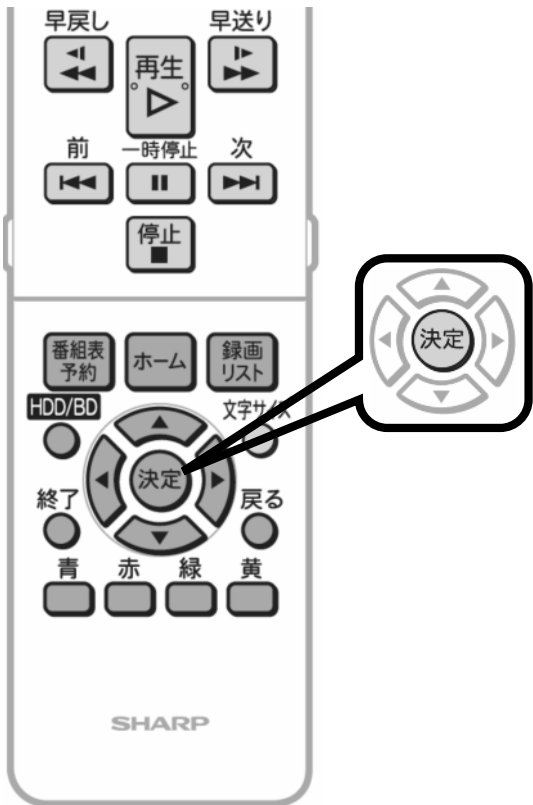


レコーダーのリモコン

「ダビングする」で  
「決定」を押す

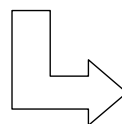


テレビ画面にダビング方向選択  
メニューが映る

レコーダーのリモコン

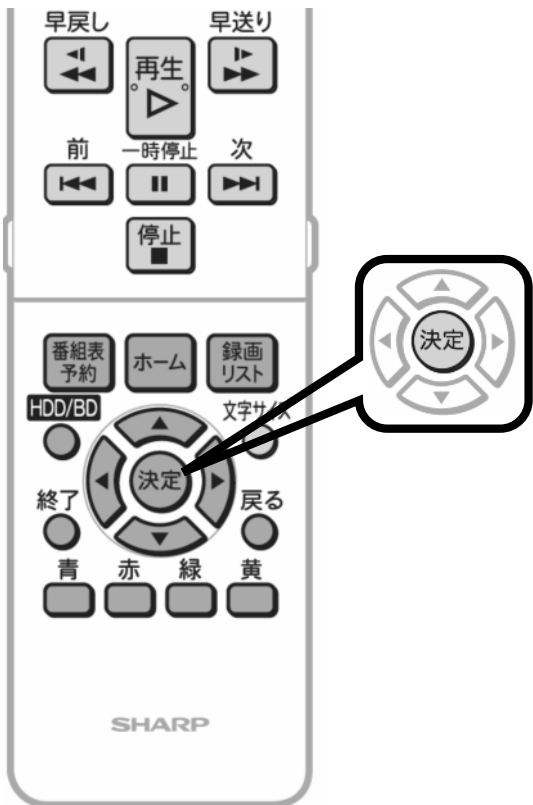


レコーダーのリモコン

「HDD BD/DVD」で  
「決定」を押す

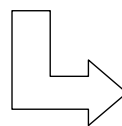

テレビ画面に録画リストが表示される

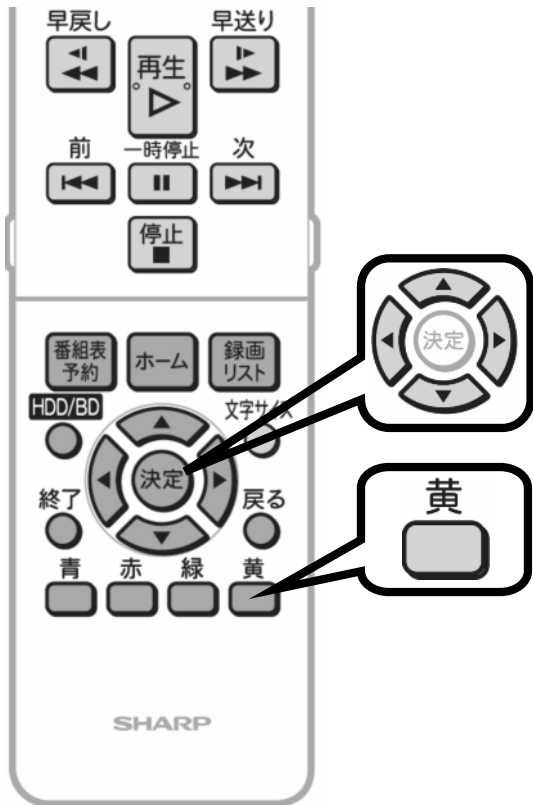


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に50番組まで選ぶことができます  
チャプター毎にダビングする場合は番組を選び  
「赤」を押して「チャプター単位」に切替えます




選んだ番組に ① が付き、  
以降順に ②、③・・・が付く

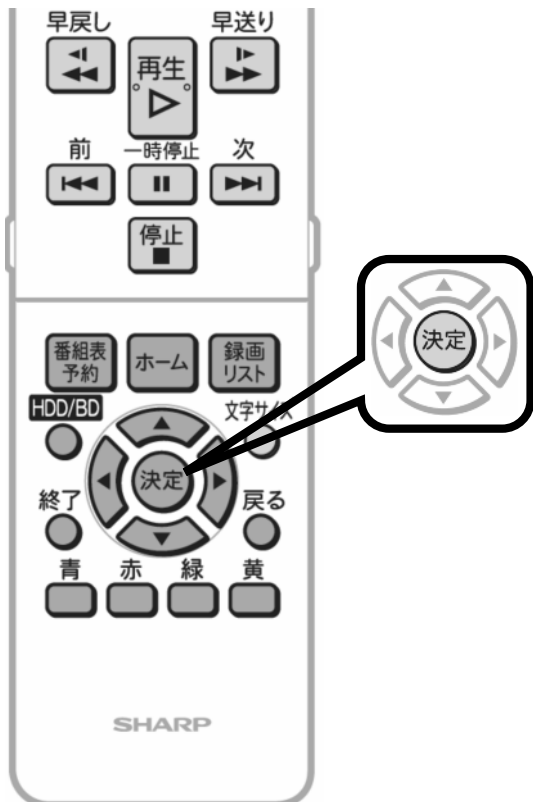

レコーダーのリモコン


ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す

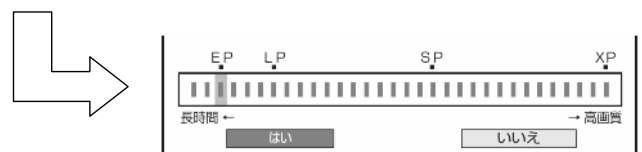


画質確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す

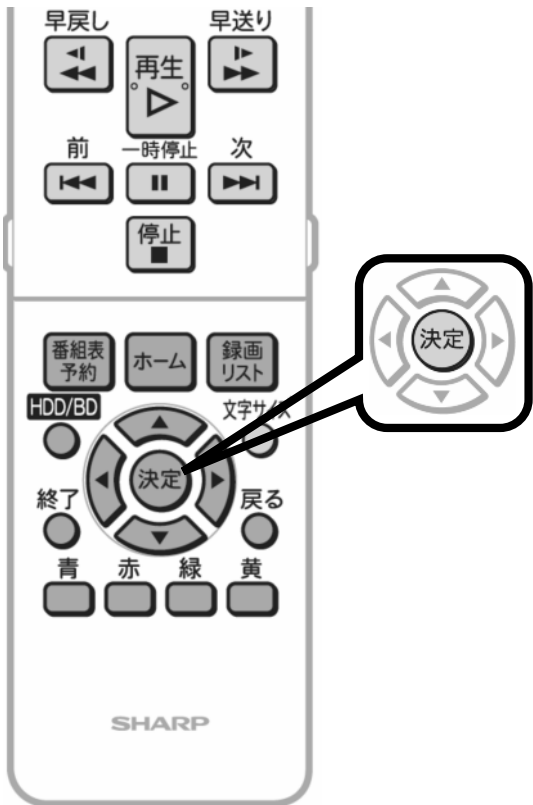


レコーダーのリモコン

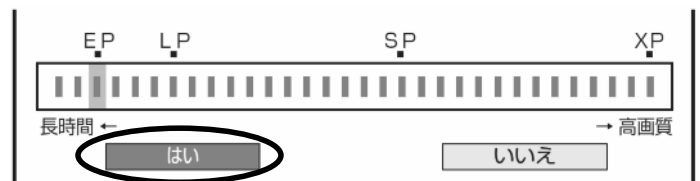



ダビング開始選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で「決定」を押す

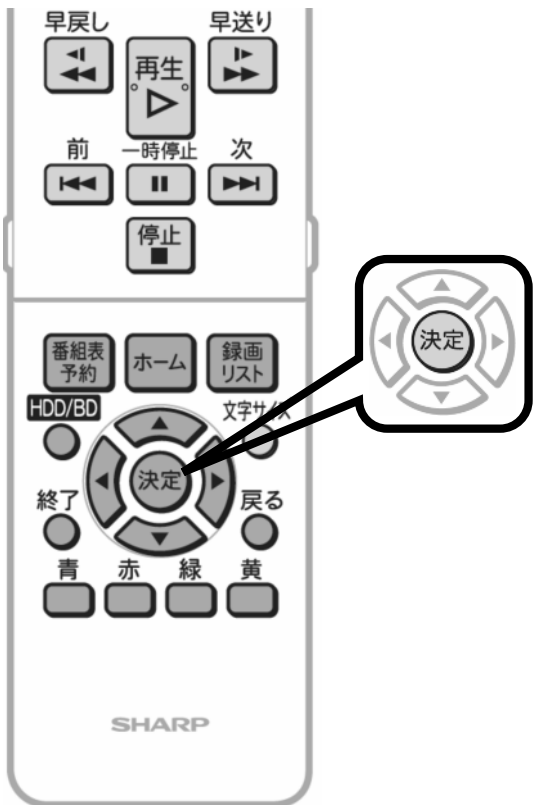


レコーダーのリモコン

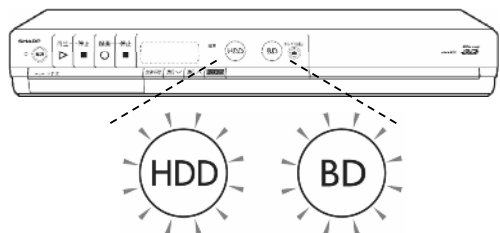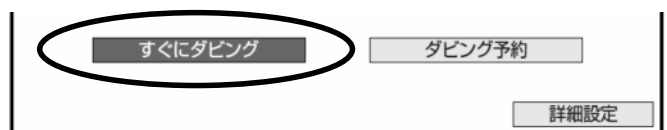

HDDランプが青色に点灯、BDランプがオレンジ色に点灯する

# ダビング終了

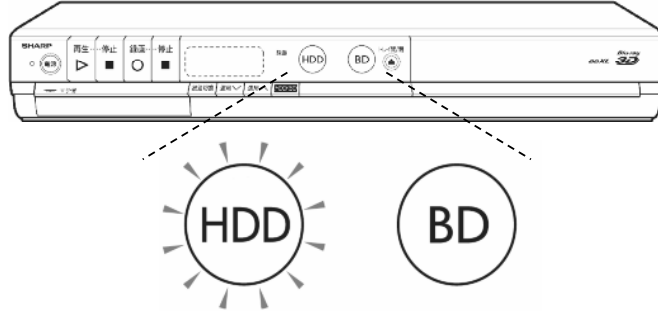

ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
BDランプが消灯する