


再生する


～市販のBDビデオやDVDビデオを再生する～

レコーダーのリモコンまたは本体前面




レコーダー

本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す

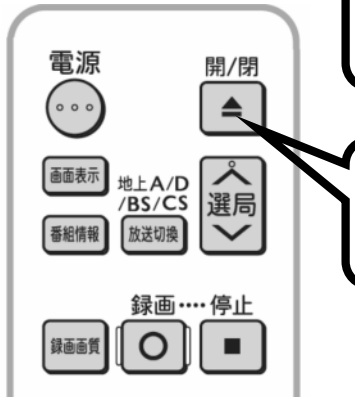


レコーダーのリモコン

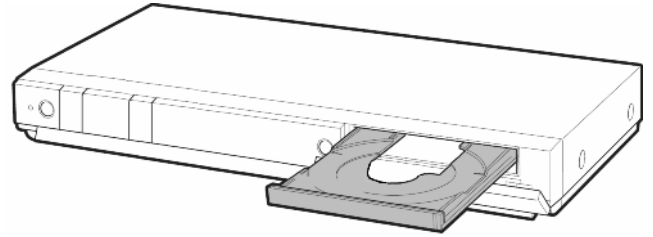

トレイが開く

HDDに録画中はBDビデオの再生ができません。
BDビデオの再生中に予約録画が始まると、再生は停止します。


レコーダーのリモコンまたは本体前面

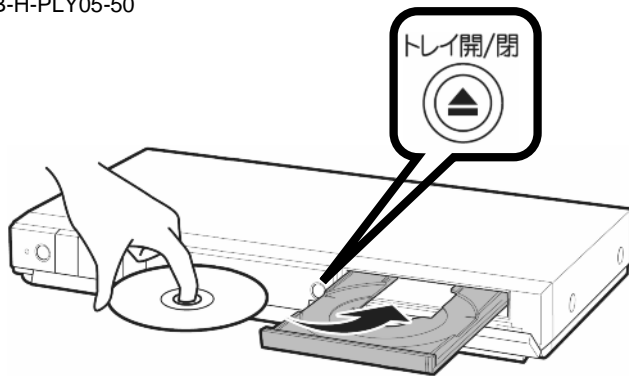


レコーダー

ディスクをトレイに置き、
本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す

ディスクは光っている面を
下にして置きます

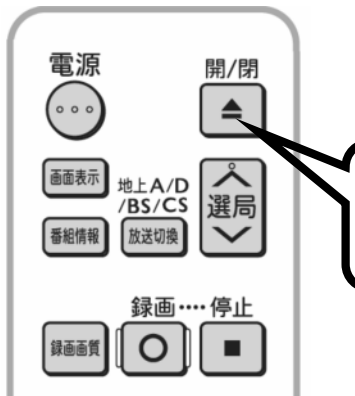


レコーダーのリモコン



トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

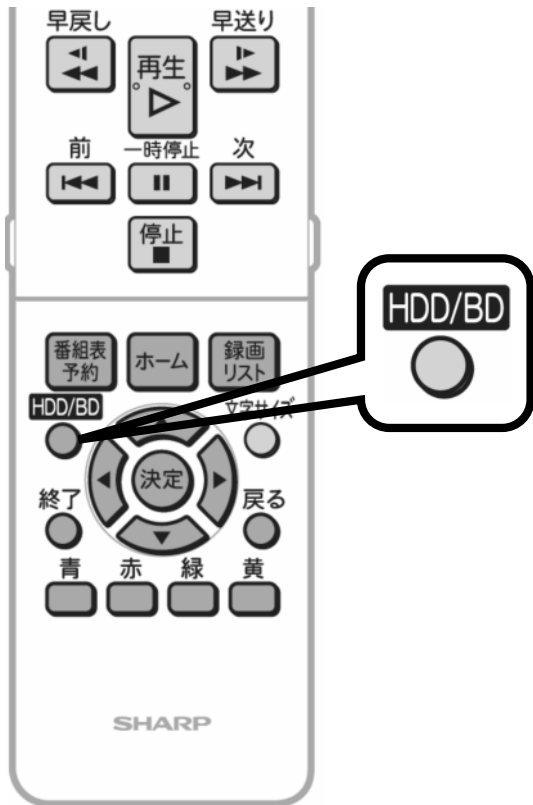


レコーダーのリモコン

BDランプが点灯するように 「HDD/BD」を押す

「HDD/BD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります
ディスク読み込み後に自動で切換・再生が始まるディスクもあります

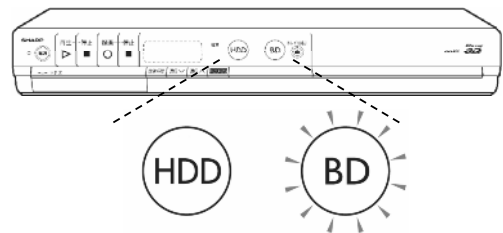


BDランプが白色に点灯する

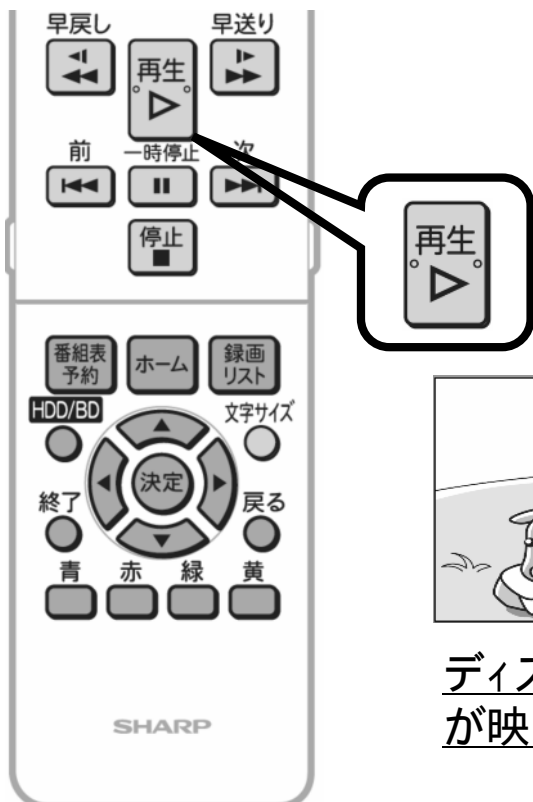

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

自動的にメニュー画面が表示されるディスクの場合は、画面の案内にしたがって再生してください

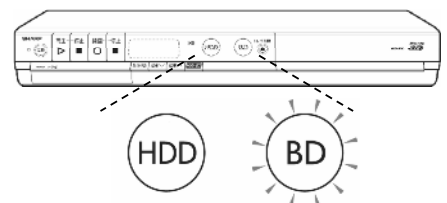
ディスクの再生画面
が映るBDランプが青色に
点灯する

以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

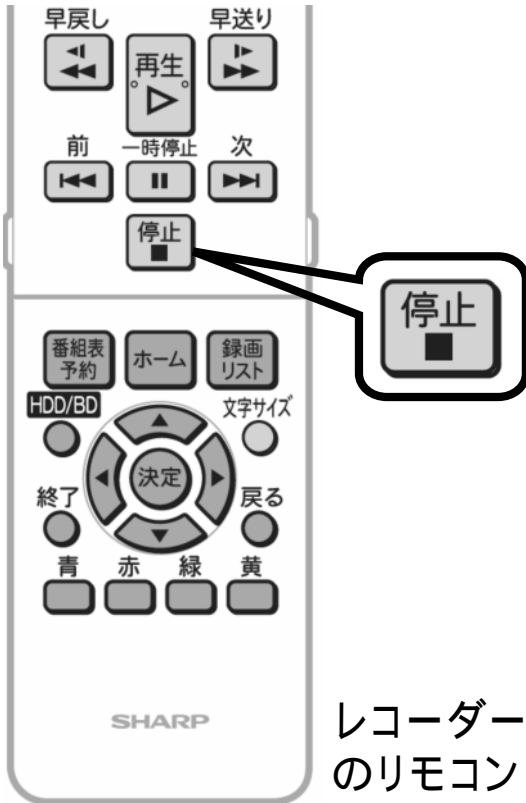

レコーダーのリモコン

ディスクの再生画面が消える

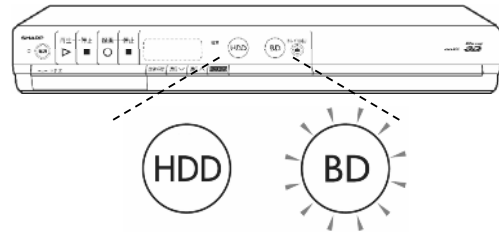

BDランプが白色に点灯する

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります

トップメニューやディスクメニューがあるBDビデオおよびDVDビデオで、それらを表示するには次ページへ ➡

トップメニューの表示方法

BDビデオまたはDVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません



レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

トップメニューの例

1 本編再生	3 音声
2 特典映像	4 字幕

レコーダーのリモコン

テレビ画面にトップメニューが映る


トップメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

ディスクメニューの表示方法

BDビデオまたはDVDビデオにディスクメニューが無い場合には表示されません

レコーダーのリモコン

「ポップアップメニュー」を押す

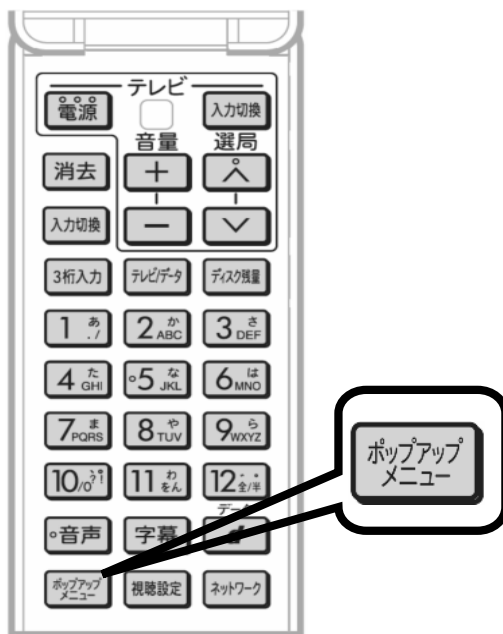

ディスクメニューの例

メニュー	
1	サブタイトル
2	音声
3	字幕

レコーダーのリモコン

テレビ画面にディスクメニューが映る

ディスクメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。