


録画する

～今見ている番組をHDDに録画する～

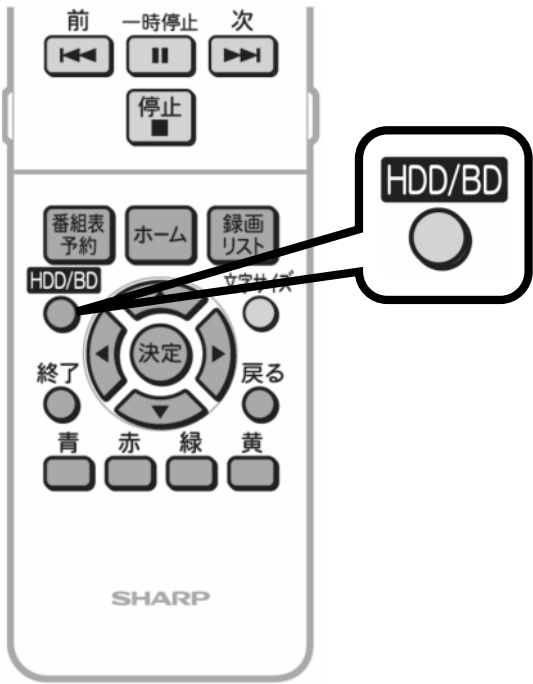


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

「HDD/BD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

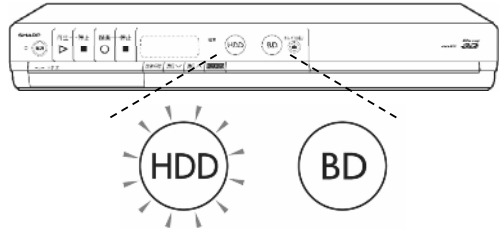

HDDランプが白色に点灯する

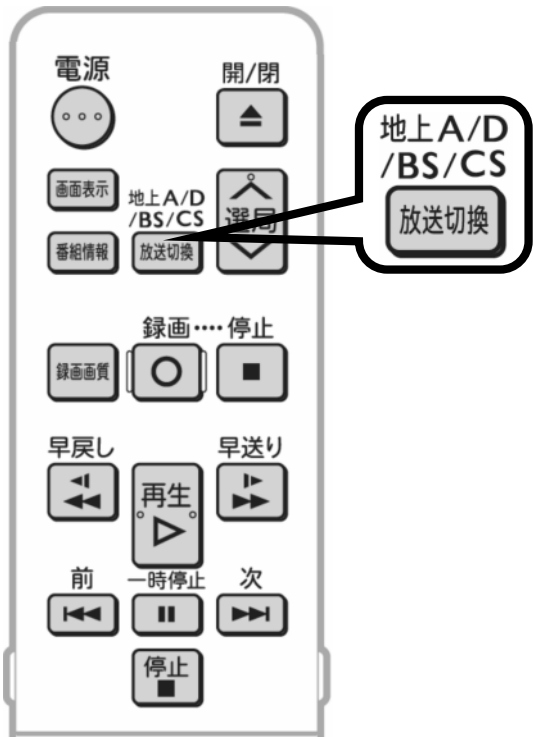


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

**「放送切換」を押し
録画したい放送を選ぶ**

すでに放送が切り換わっている場合には不要です

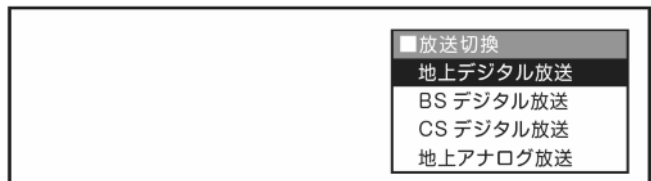


- ・ 押すたびに、次のように切り換わります。
→ 地上デジタル放送 → BSデジタル放送
← 地上アナログ放送 ← 110度CSデジタル放送 ←

テレビ画面に選んだ放送が映る

録画したいチャンネルのボタンを押す




例: 8チャンネルの場合は「8」を押す

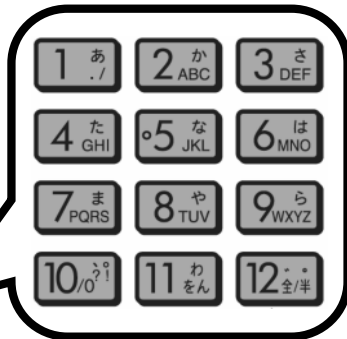

レコーダーのリモコン

選んだチャンネルの番組が映る

「録画」を押す

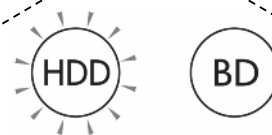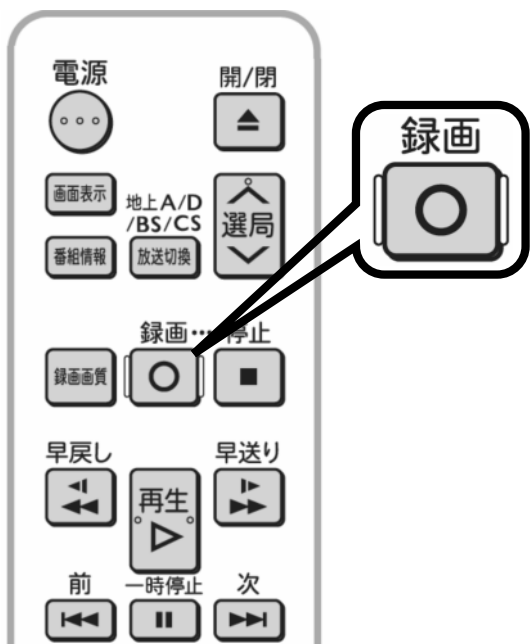

レコーダーのリモコン

HDDランプがオレンジ色に点灯する


地上デジタル放送、BS放送、CS放送はその番組を最後まで録画して自動で停止します。(地上アナログ放送は自動で録画を停止しません。)

録画を途中で停止したい場合は、次ページへ →


レコーダーのリモコン

「停止」を2回押す

地上アナログ放送は1回で停止します

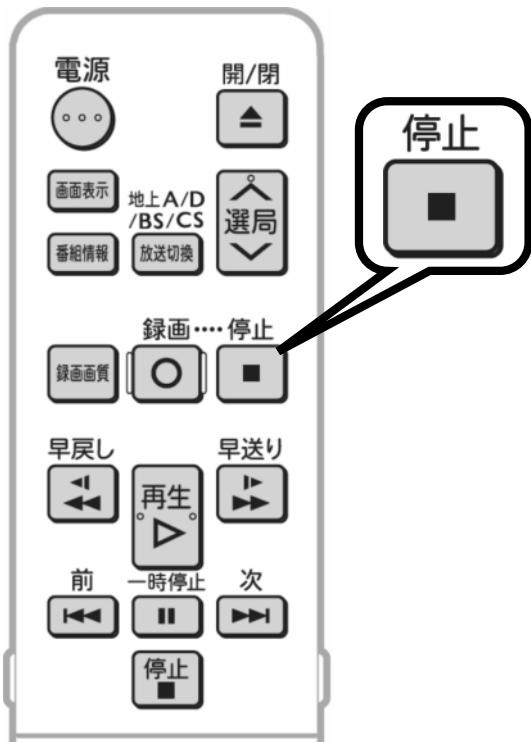

レコーダーのリモコン

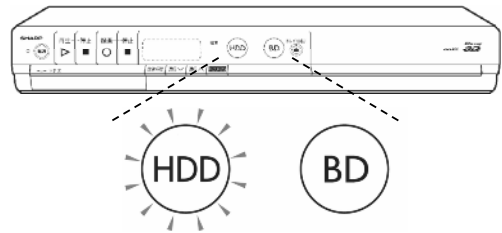

HDDランプが白色に点灯する