


録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

録画したい機器とレコーダーを用意して


録画したい機器と
「外部から入力(L1)」
端子を接続する

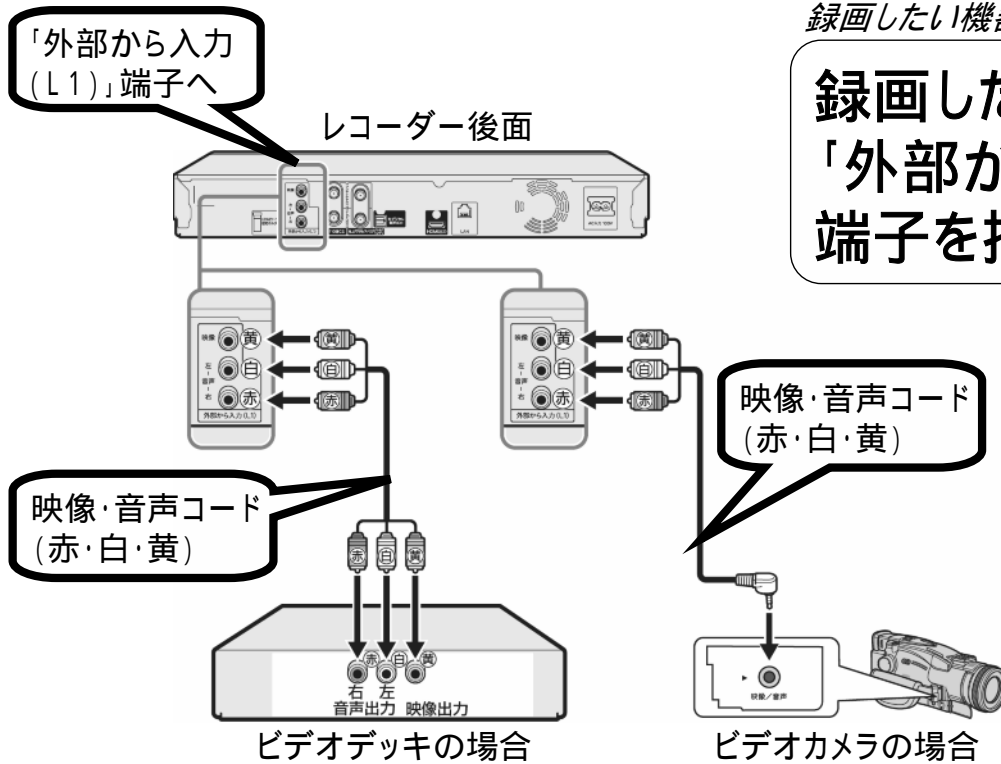


レコーダーのリモコンを用意して

「HDD/BD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

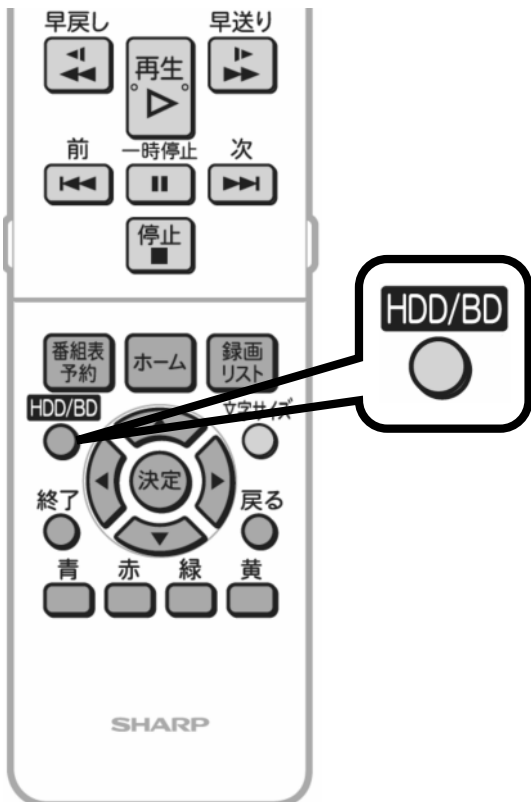

レコーダーのリモコン

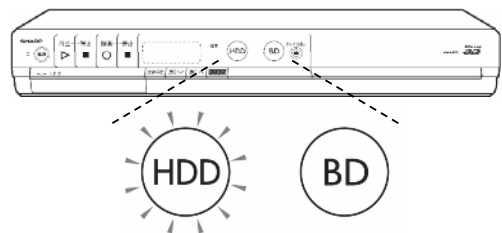

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し
「L:1」を表示させる



ふたを開ける





レコーダーのリモコン

「入力切換」を押すごとに

外部入力 (L1) → 放送

の順番で切り換わります

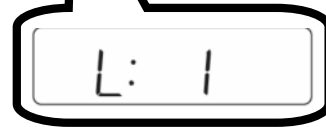

本体表示部に「L:1」と表示される

録画したい機器で

「再生」を押し

再生ボタン



ビデオカメラ

再生ボタン



ビデオデッキ


録画したい機器





ビデオの再生画面が映る

レコーダーのリモコン

録画したい場面で
「録画」を押す

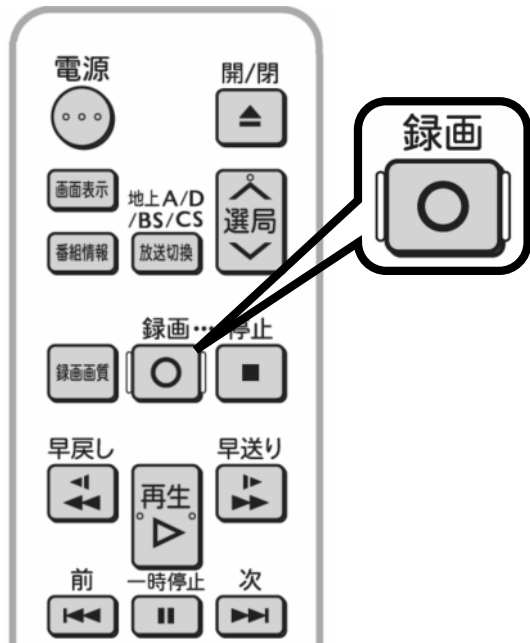

レコーダーのリモコン

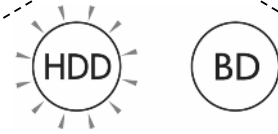


HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で録画が始まります


録画を途中で停止したい場合は、次へ ↩

レコーダーのリモコン

「停止」を押す

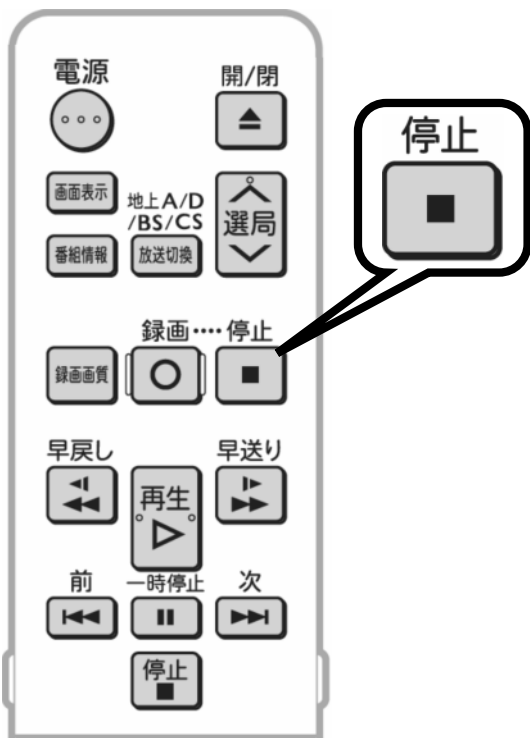

レコーダーのリモコン



HDDランプが白色に点灯する