


予約録画する ～ デジタル放送を番組表でBDに予約録画する～

レコーダーのリモコンまたは本体前面


本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す



レコーダー




レコーダーのリモコン

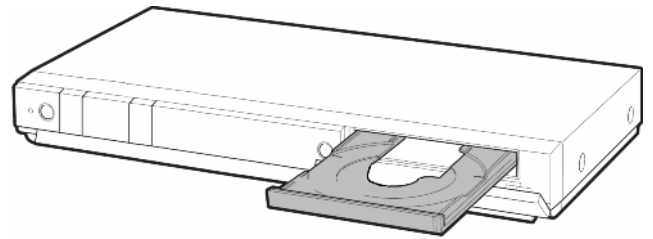

トレイが開く


レコーダーのリモコンまたは本体前面

BDディスクをトレイに置き、
本体前面の「トレイ開/閉」
またはレコーダーリモコンの
「開/閉」を押す

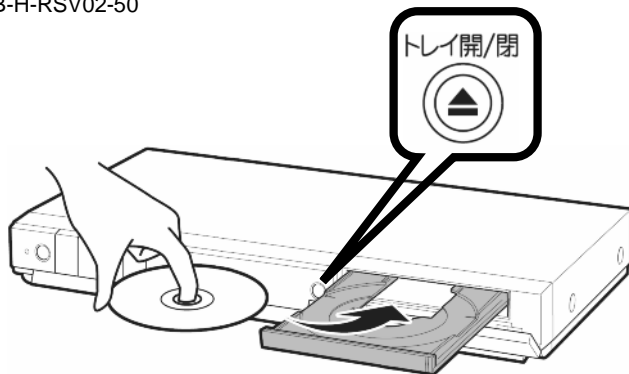


レコーダー

ディスクは光っている面を
下にして置きます

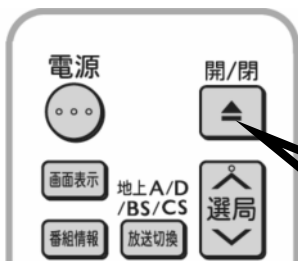

レコーダーのリモコン



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます
初期化していないディスクの場合には、自動的
に初期化が開始されます
初期化終了後に左図のようなダビング選択
画面が表示されますので、「ダビングしない」
を選んで「決定」を押します




ダビング選択画面

レコーダーのリモコン

**「放送切換」を押し
録画したい放送を選ぶ**


すでに放送が切り換わっている場合には不要です

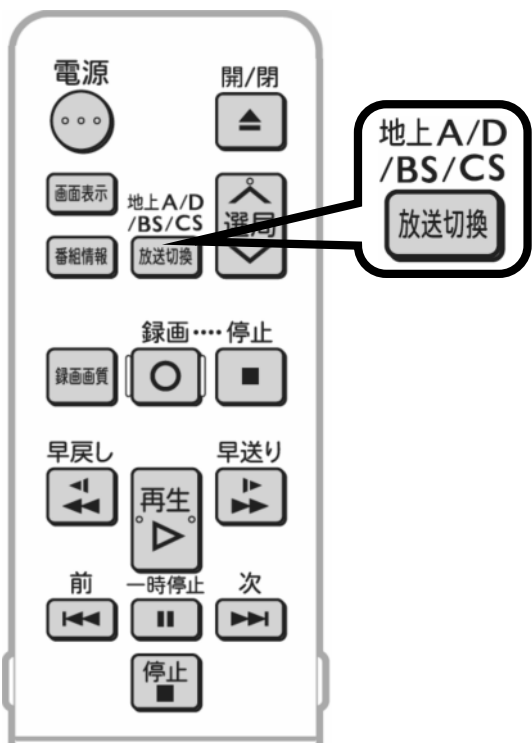

レコーダーのリモコン



・ 押すたびに、次のように切り換わります。




テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

「番組表予約」を押し

番組表の左上が「レコーダー」になっていることを確認してください

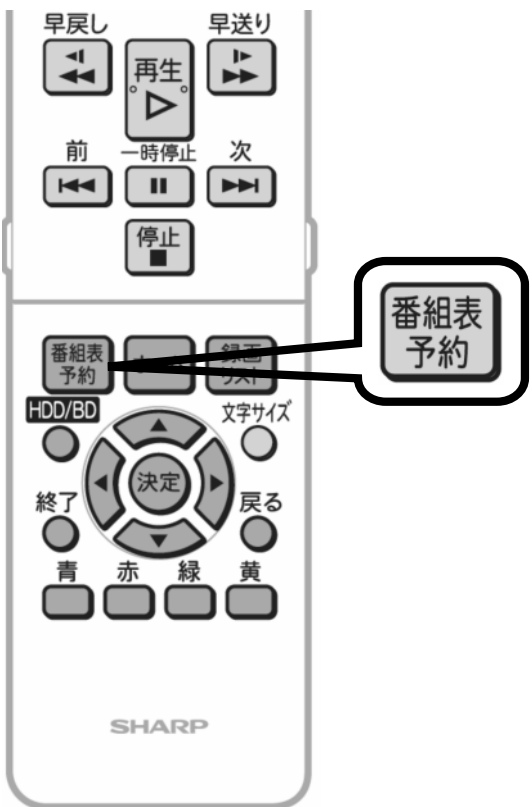


レコーダーのリモコン




テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選ぶ

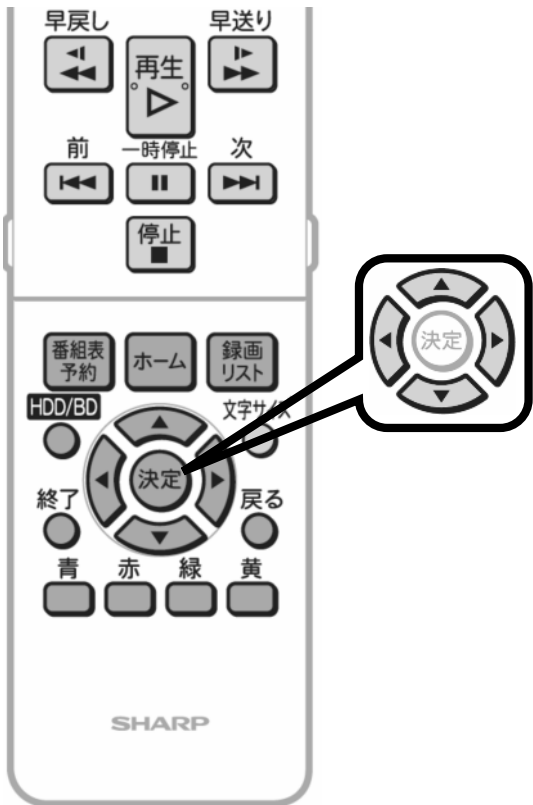


レコーダーのリモコン

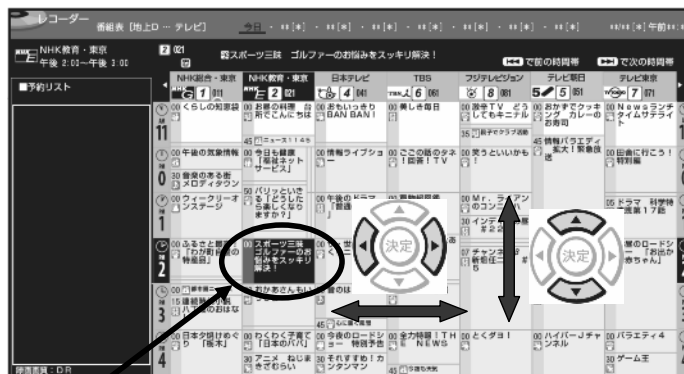

選んでいる番組は黄色で表示されます

レコーダーのリモコン


録画する番組で「決定」を押す

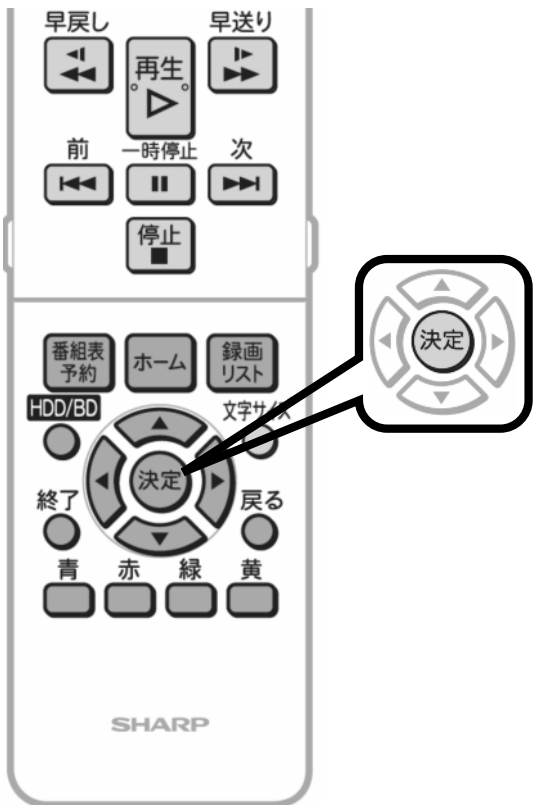


レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます

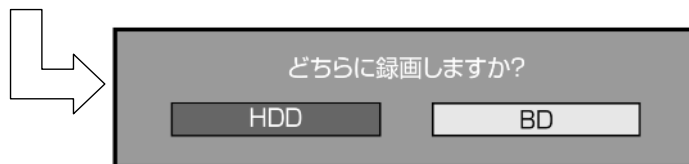




予約録画先の選択画面が表示される

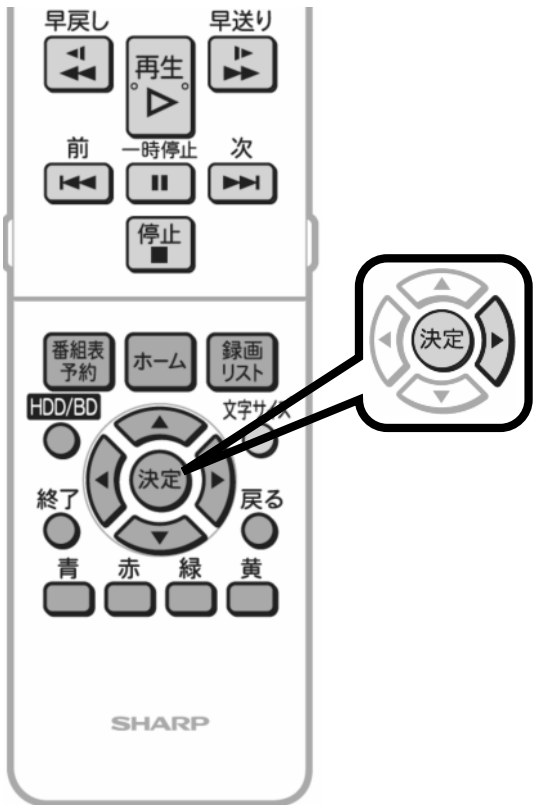


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「BD」を選び
「決定」を押す

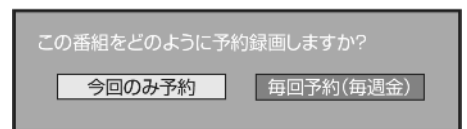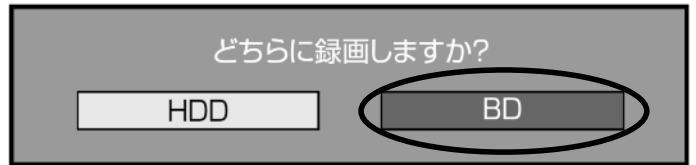


予約が今回のみまたは
毎回の選択画面が映る

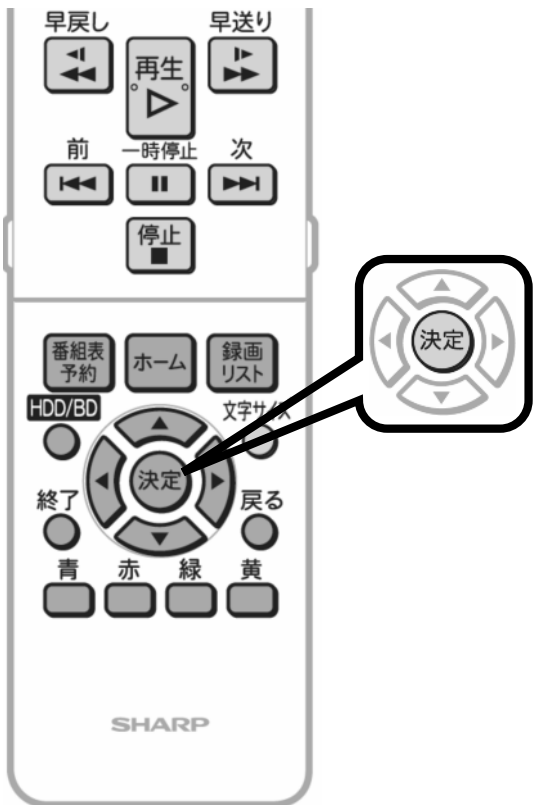


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「今回のみ予約」で
「決定」を押す

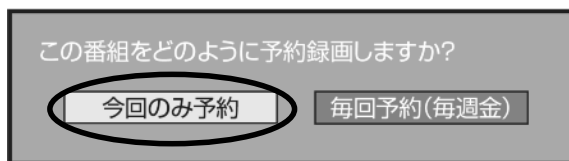


「毎回予約」は、連続ドラマなどの番組を
毎回録画する場合に選びます



決定した番組が画面左側の
予約リストに表示され、上部
番組名に **B** マークが付く

「番組表予約」を押す

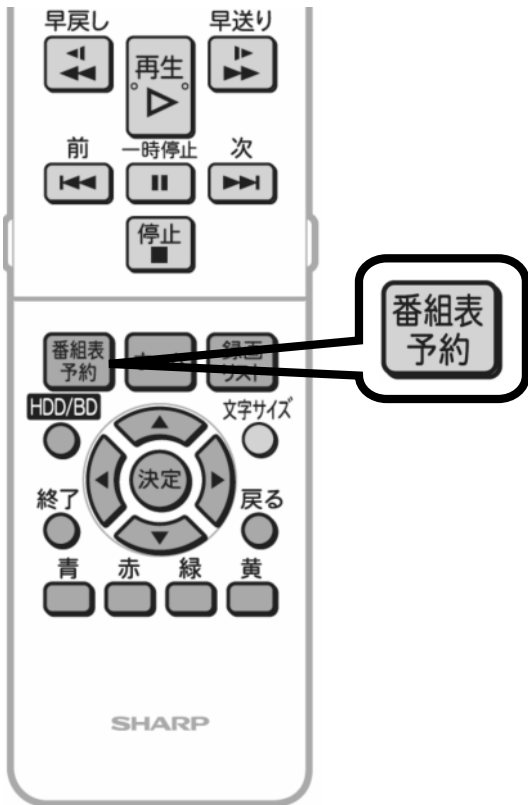

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、BDへの予約録画は完了です