


# 予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～

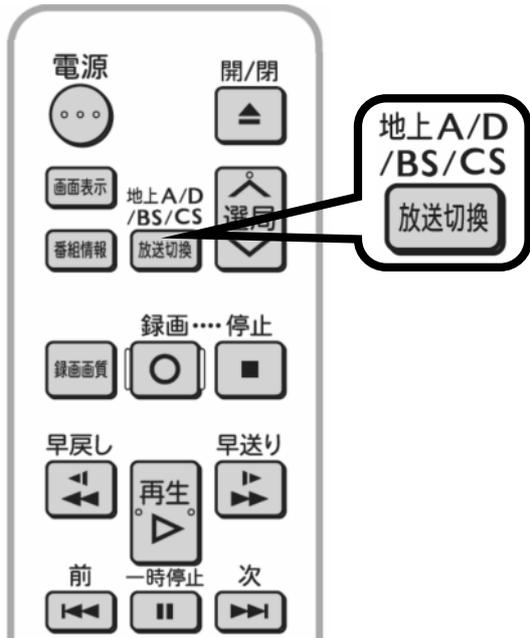


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

**「放送切換」を押し  
録画したい放送を選ぶ**


すでに放送が切り換わっている場合には不要です

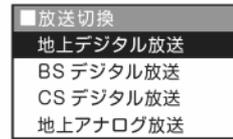

・ 押すたびに、次のように切り換わります。



テレビ画面に選んだ放送が映る

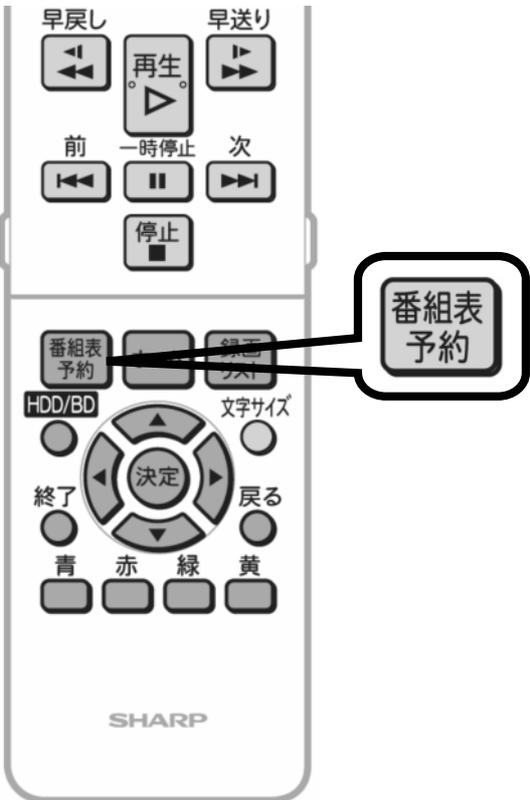

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

**「番組表予約」を押し**


番組表の左上が「レコーダー」になっていることを確認してください




テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選ぶ

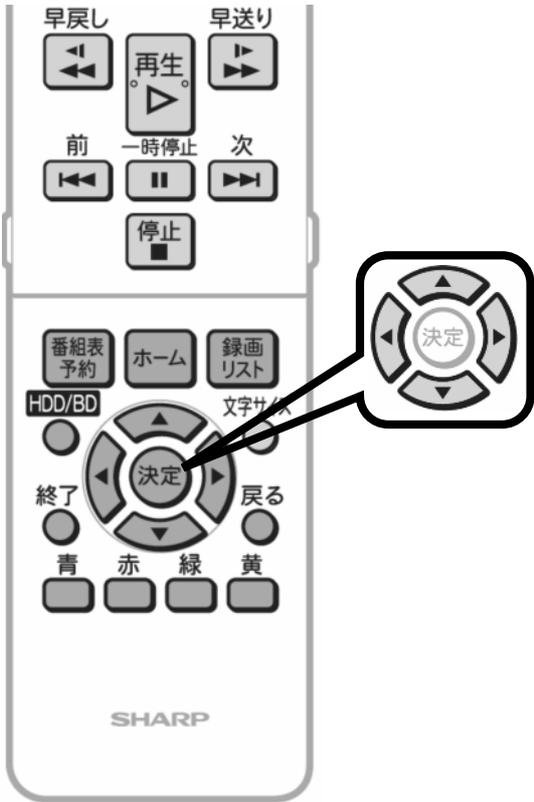


レコーダーのリモコン

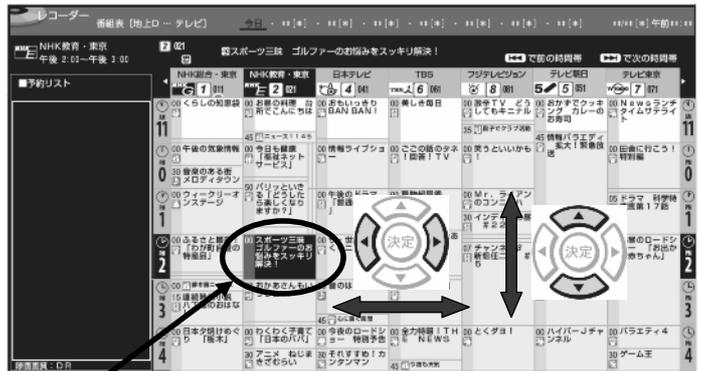

選んでいる番組は黄色で表示されます

レコーダーのリモコン

録画する番組で「決定」を押す

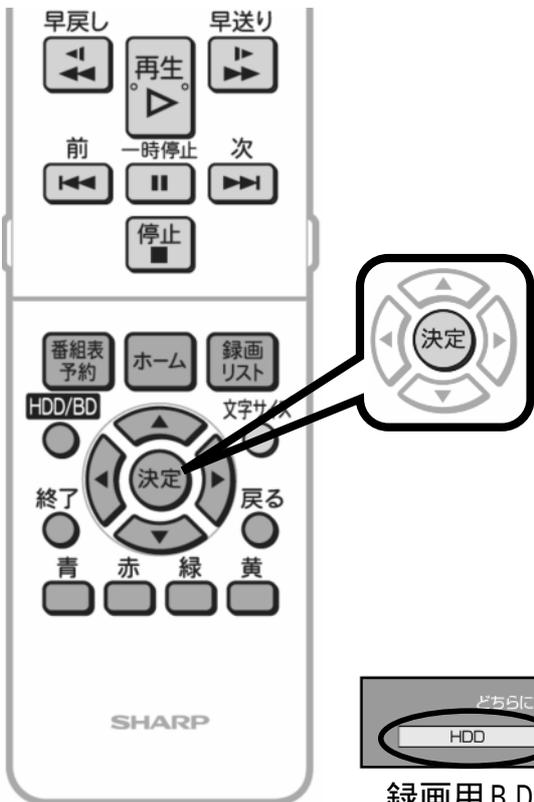


レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます



録画用BDが挿入されていると、予約録画先の選択画面が表示されるので「HDD」で「決定」を押します

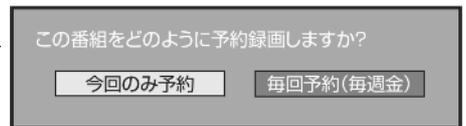

予約が今回のみまたは毎回の選択画面が映る

レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

毎回予約の内容に変更がない場合は  $\wedge$

右の三角矢印で  
「毎回予約」を選び「決定」を押す



「毎回予約」のカッコ内には  
毎回予約の設定内容が表示されます



決定した番組が画面左側の  
予約リストに表示され、上部  
番組名に  $\text{H}$  マークが付く


予約の内容を変更するには

レコーダーのリモコン

もう一度同じ番組で  
「決定」を押す



レコーダーのリモコン




予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか?

取り消す 変更する 変更しない

予約の取り消し・変更画面に換わる

レコーダーのリモコン


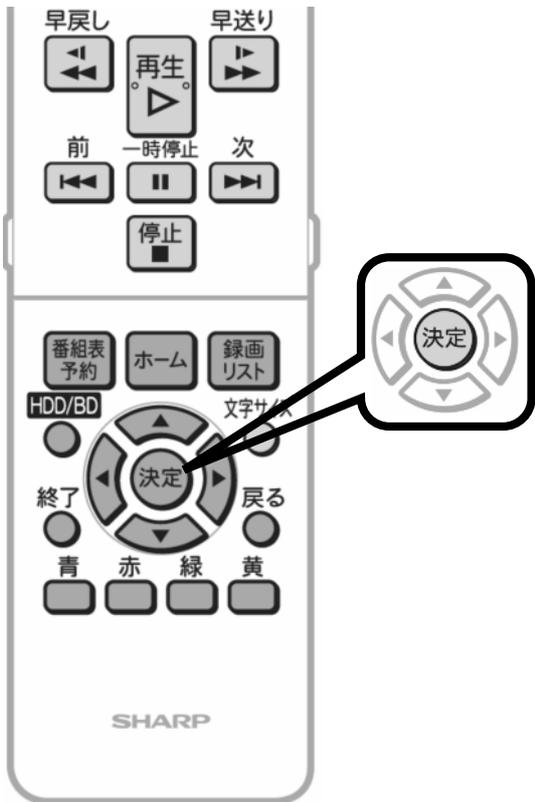


レコーダーのリモコン

「変更する」で  
「決定」を押す


予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

取り消す 変更する 変更しない

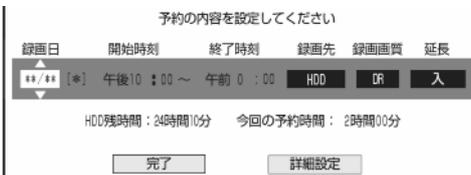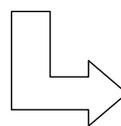

予約内容変更画面に換わる


レコーダーのリモコン

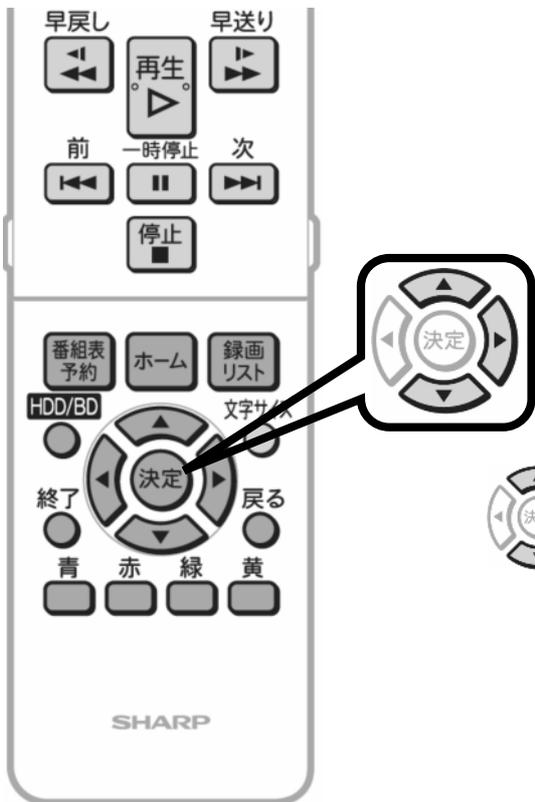

レコーダーのリモコン


三角矢印の右で  
変更箇所に合わせて後に  
上下で予約内容を変更する

例: 録画日の変更

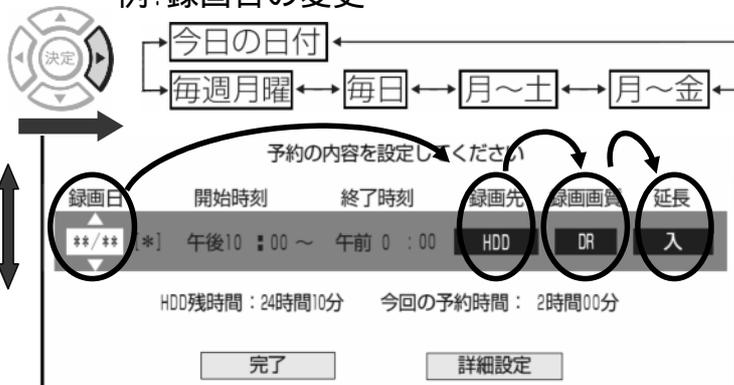

設定枠が右に移動して  
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン

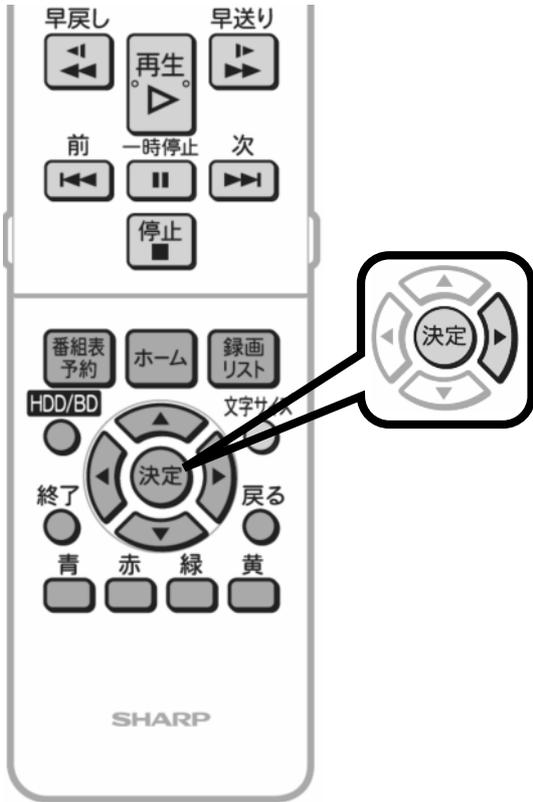


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
「完了」まで移動し  
「決定」を押す




予約設定終了画面に換わる

レコーダーのリモコン

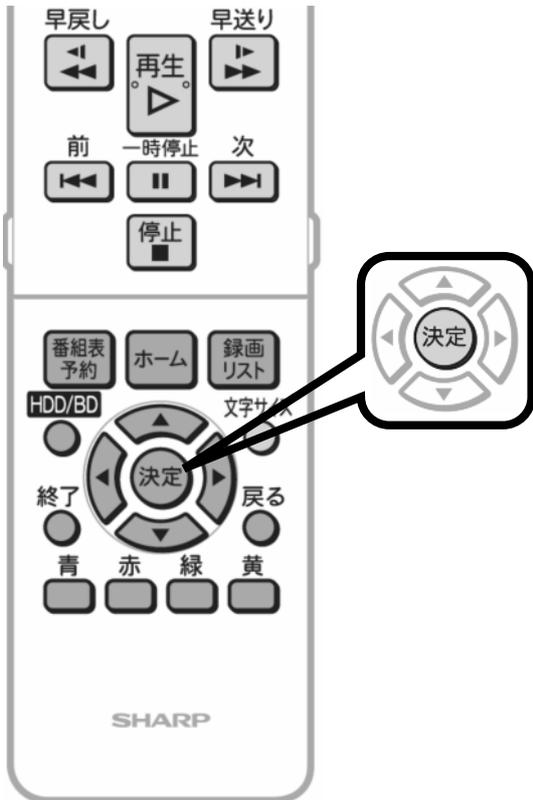

レコーダーのリモコン


「予約設定終了」で  
「決定」を押す

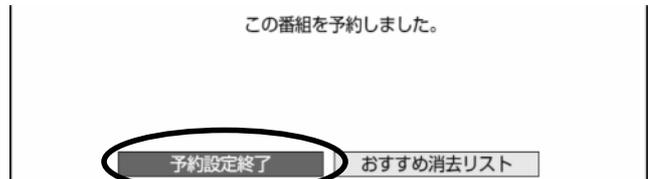

テレビ画面が番組表に戻る



「番組表予約」を押す

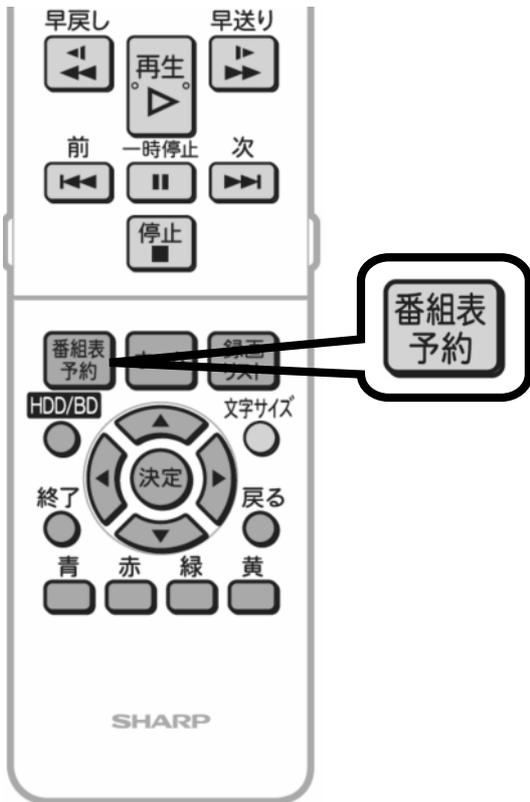

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です