


# 予約録画する ~ 予約内容を変更する ~ <番組表から変更する>

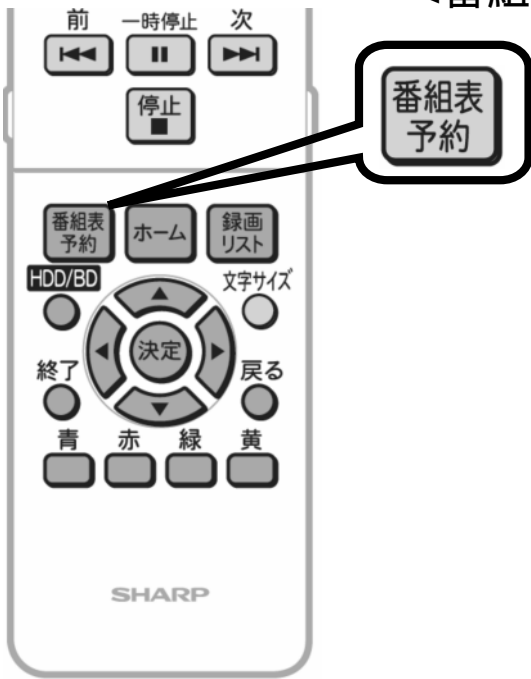

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

「番組表予約」を押す

番組表の左上が「レコーダー」になっていることを確認してください



テレビ画面に番組表が映る

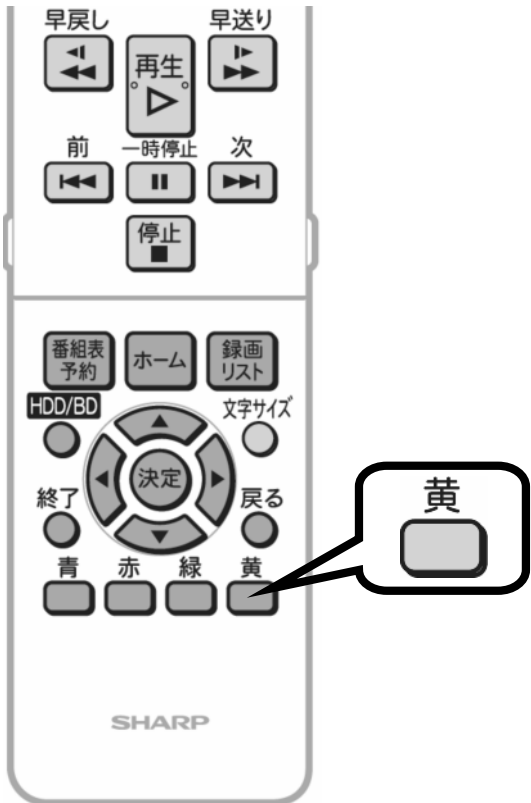

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「黄」を押す

黄  
「黄」: 予約リスト

予約リスト ← 番組表



番組表から予約リストに切り換わる

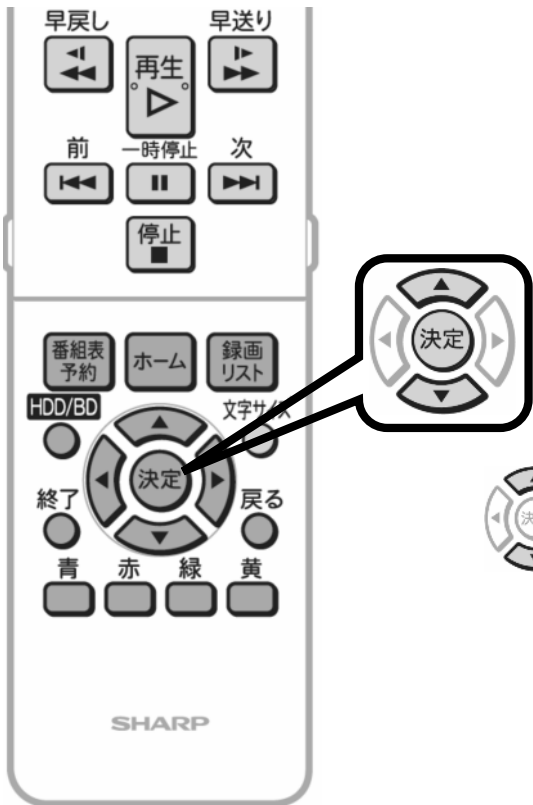


レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で  
変更したい番組を選び  
「決定」を押す



選んでいる番組は黄色で表示されます


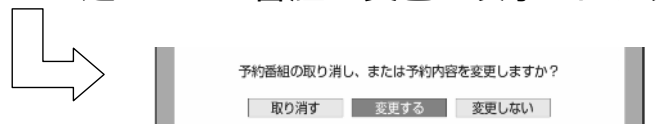


予約の取り消し・変更画面に換わる

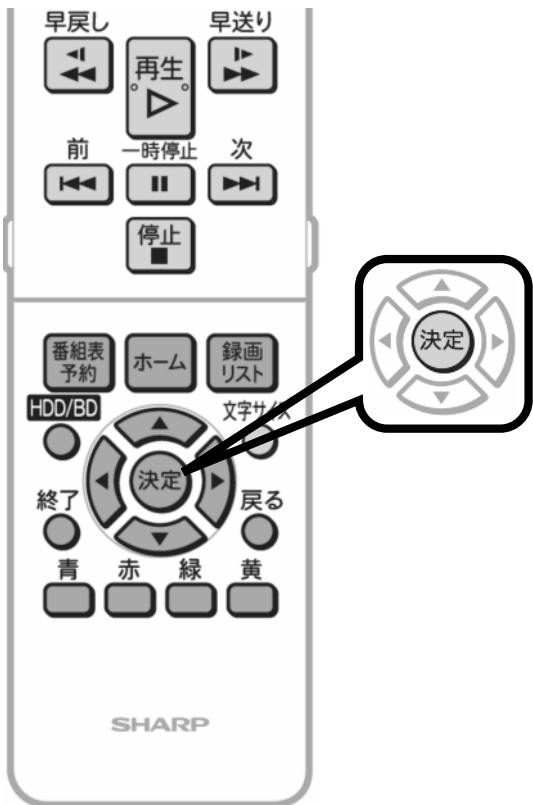

レコーダーのリモコン

「変更する」で  
「決定」を押す

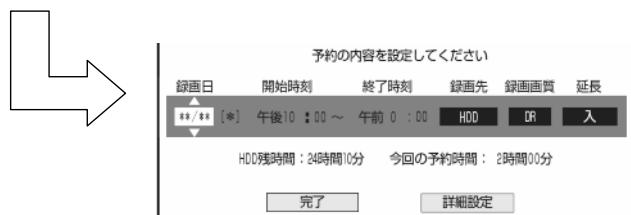


予約内容変更画面に換わる

レコーダーのリモコン



レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
変更箇所に合わせて後に  
上下で予約内容を変更する

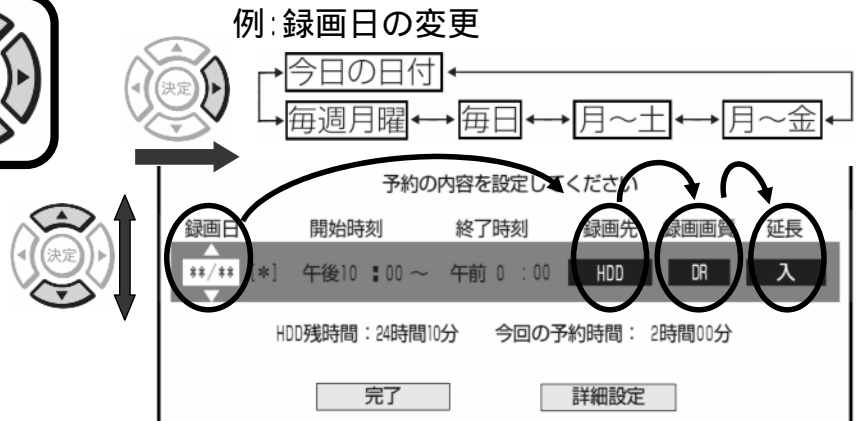

設定枠が右に移動して  
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
「完了」まで移動し  
「決定」を押す



予約設定終了画面に換わる

レコーダーのリモコン

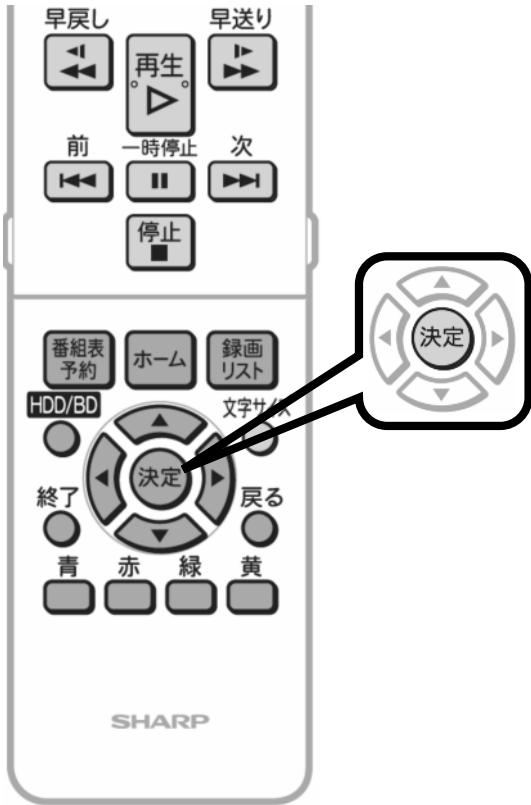

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で「決定」を押す

この番組を予約しました。

予約設定終了


おすすめ消去リスト



番組表画面に戻る

選択した予約内容が変更されている

レコーダーのリモコン

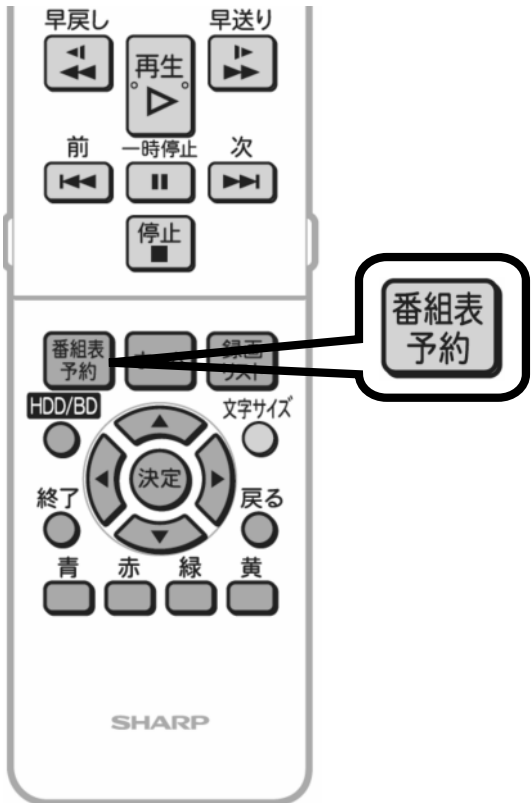

レコーダーのリモコン

「番組表予約」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です