


# 編集する


## ～録画した番組を指定の場面で区切る～

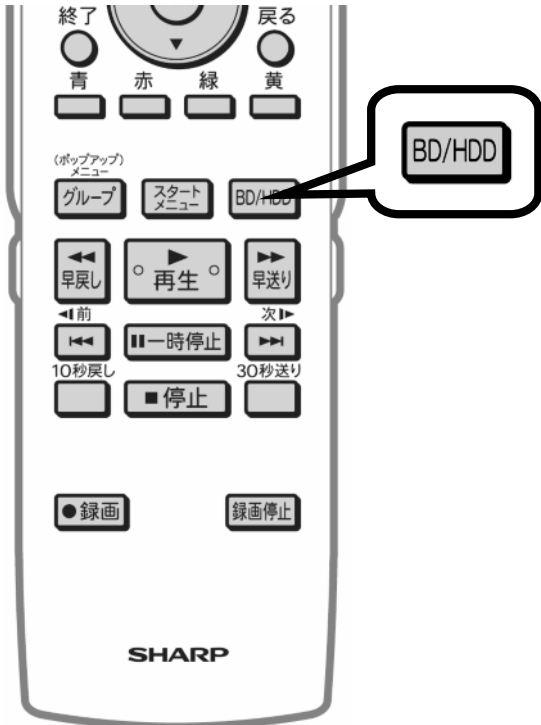

レコーダーのリモコンを用意して

**「BD/HDD」を押す**


すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

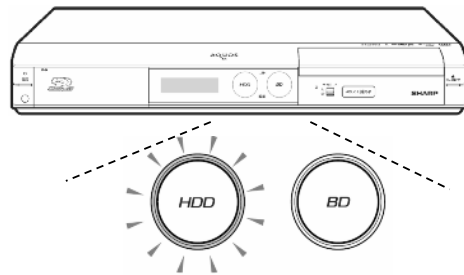

レコーダーのリモコン

HDDランプが白色に点灯する

BD / DVDディスクでは、録画した番組を指定の場面で区切ることはできません

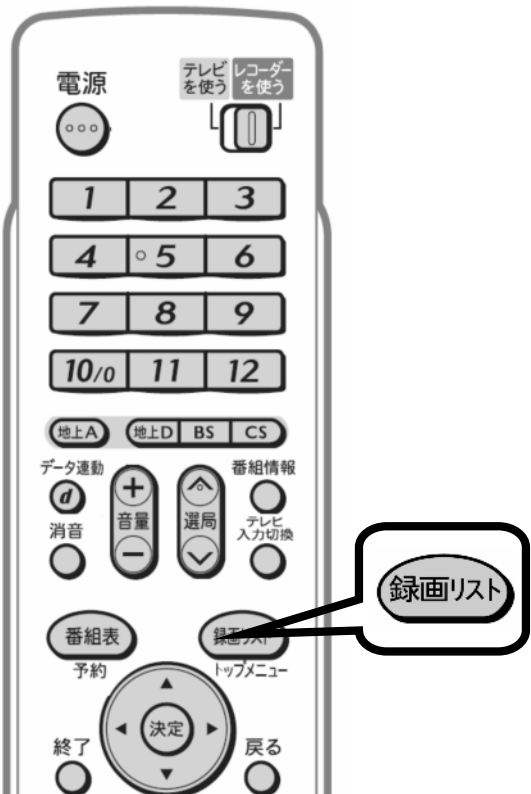

レコーダーのリモコン

**「録画リスト」を押す**




レコーダーのリモコン

テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
編集したい番組を選ぶ

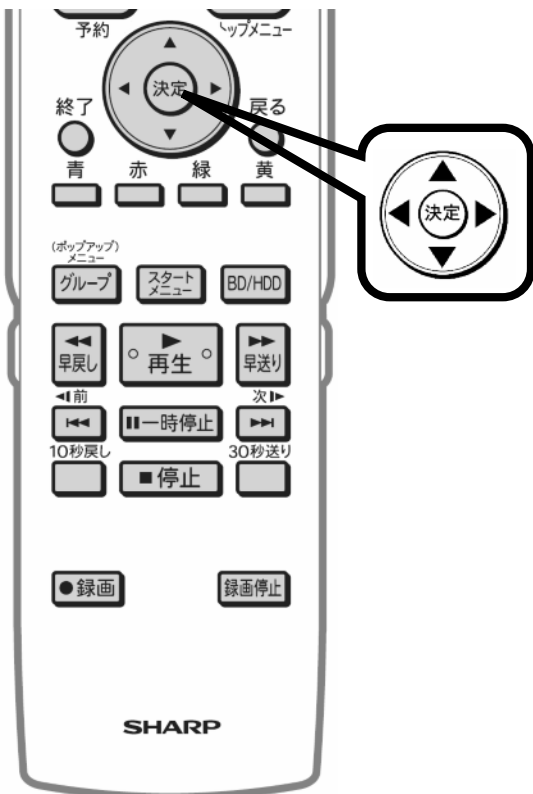


レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます  
編集したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

「決定」を押す

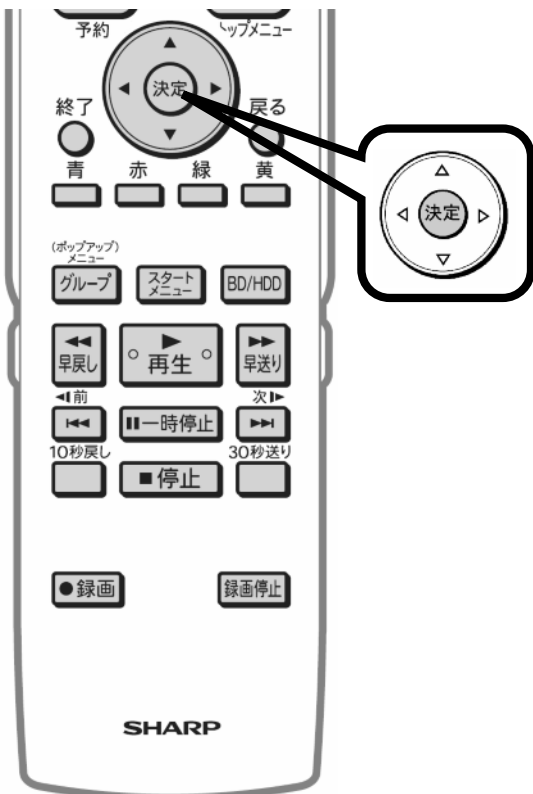

レコーダーのリモコン



HDDの再生画面が映る



HDDランプが青色に点灯する


再生が始まります

## レコーダーのリモコン

### 区切る地点で「一時停止」を押す

一時停止後に地点を細かく合わせることもできます

- ・「次」を押すたびにひとつ次のコマに進みます
- ・「前」を押すたびにひとつ前のコマに戻ります

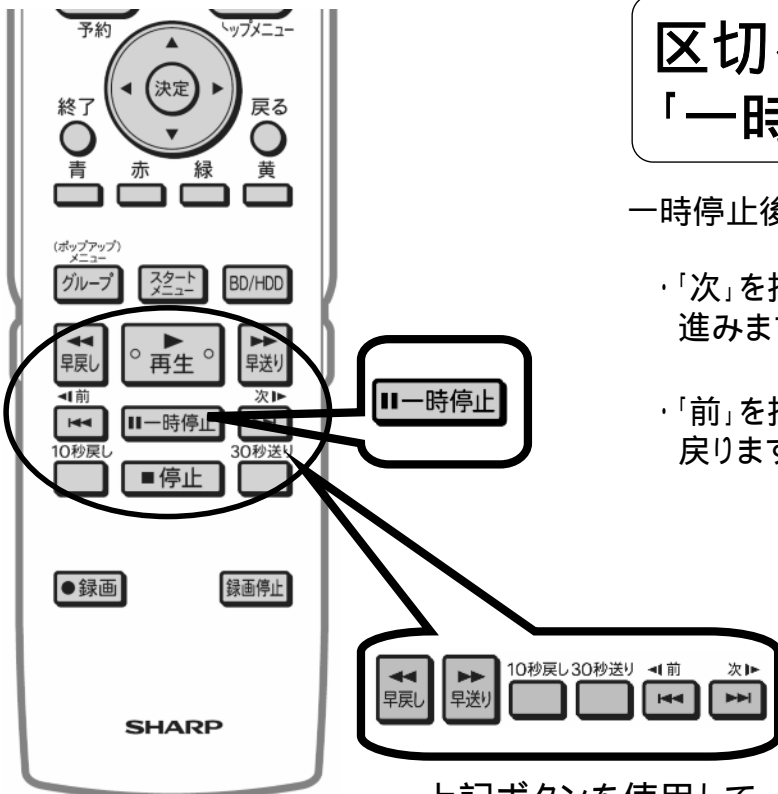

レコーダーのリモコン

上記ボタンを使用して  
区切りたい位置を  
探します



再生画像が一時停止する



## レコーダーのリモコン


### 「チャプターマーク」を押す



画面に「チャプターマークを記録しました。」  
と表示される

以上で番組が区切られました

さらに区切る場合は「再生」を押して   
終了したい場合は、次ページへ 

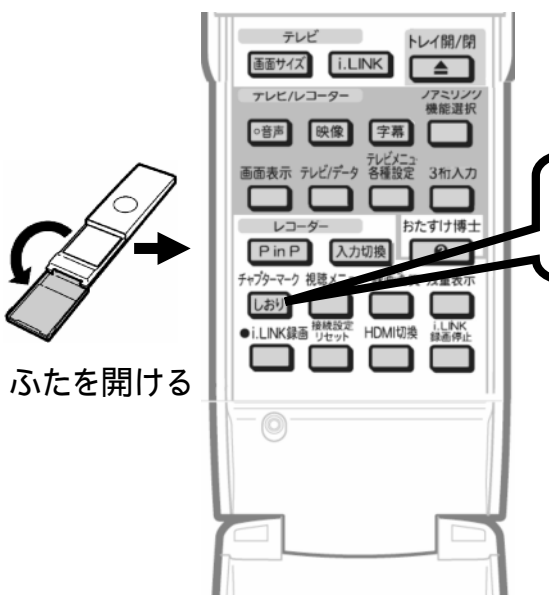


レコーダーのリモコン


## レコーダーのリモコン

「停止」を押す

HDDの再生画面が消える

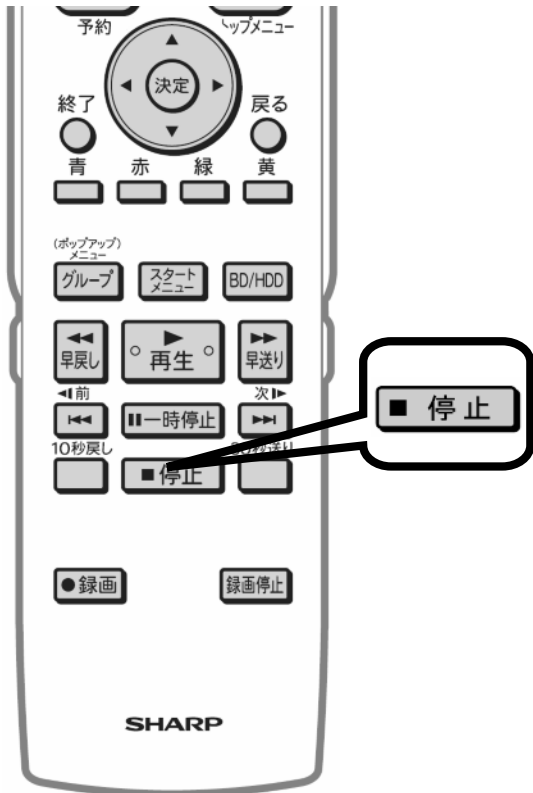

レコーダーのリモコン

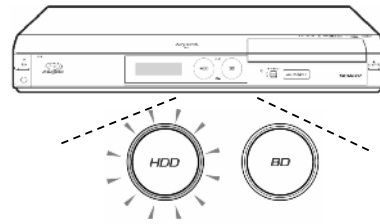

HDDランプが白色に点灯する