


予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～

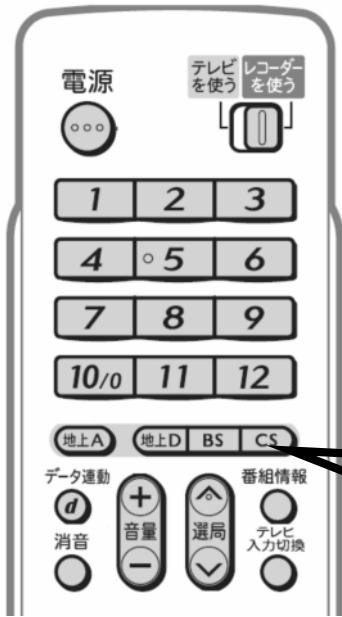


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

**録画したい放送の
ボタンを押す**

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

テレビ画面に選んだ放送が映る

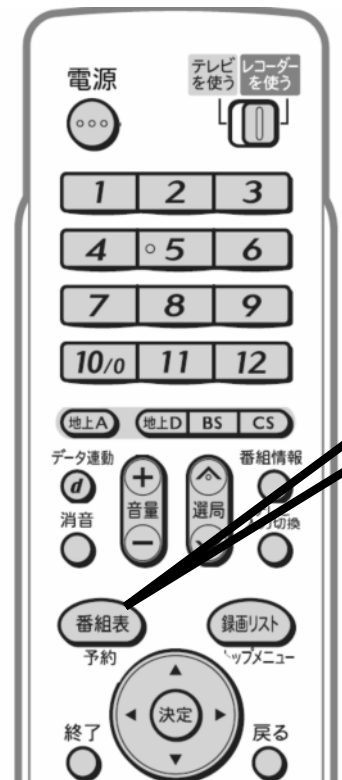


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す


番組表の左上画面が「レコーダー」になっていることを確認してください

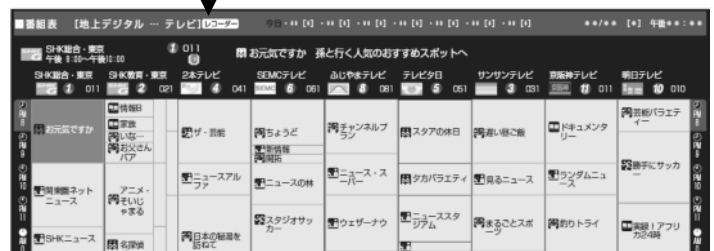


テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
録画する番組を選び
「決定」を押す

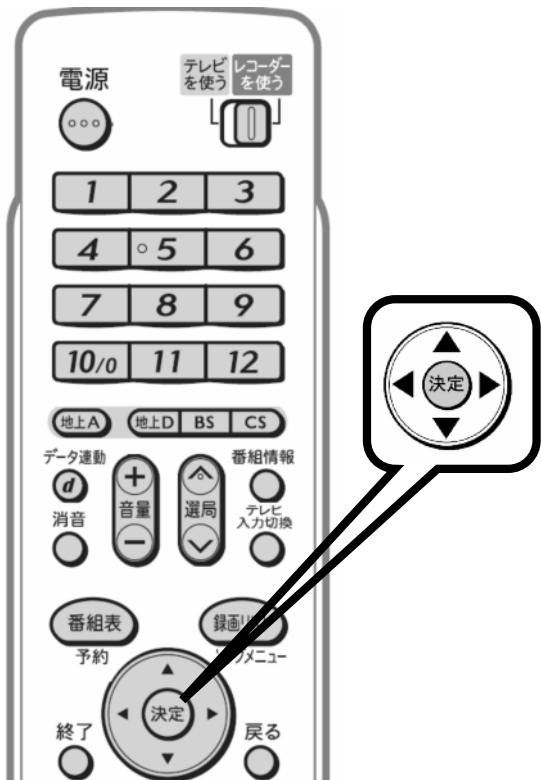

レコーダーのリモコン

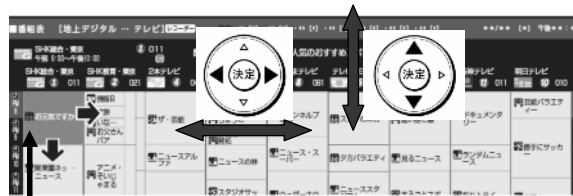

選んでいる番組は黄色で表示されます



決定した番組に「予」マークが付く

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です