

# 録画する

## ～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

「外部から入力」  
端子

録画したい機器とレコーダーを用意して

録画したい機器と  
「外部から入力」端子を  
接続する

映像・音声コード  
(赤・白・黄)

映像・音声コード  
(赤・白・黄)


S映像コード

S映像コード

S映像コードをつないだときは、  
映像(黄)端子はつなぎません

ビデオデッキの場合

ビデオカメラの場合

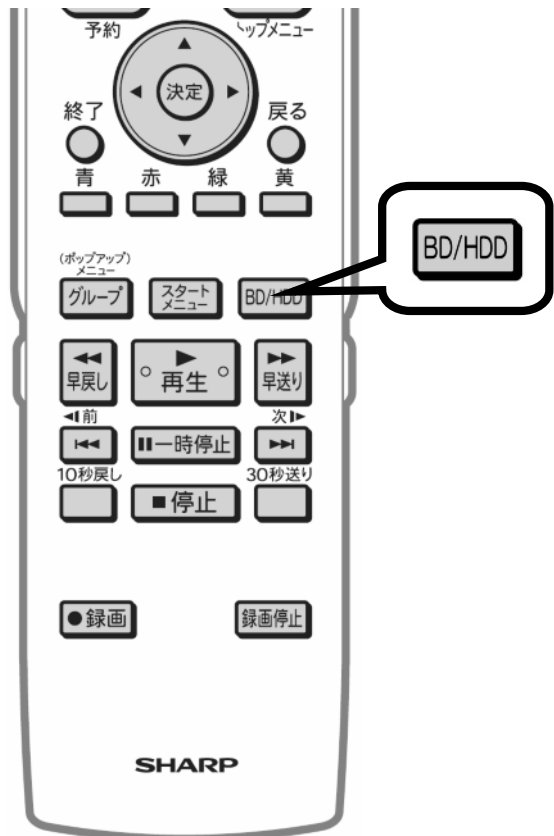


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す


すでにHDDランプが白色の点灯に  
なっている場合には不要です

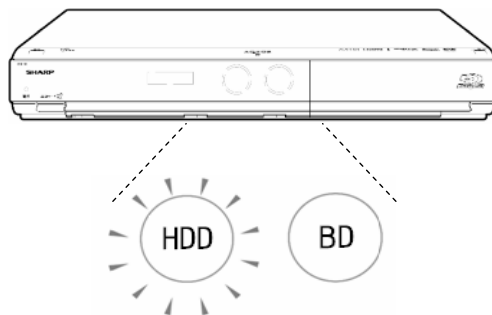

HDDランプが白色に点灯する


レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し  
「L:1」を表示させる

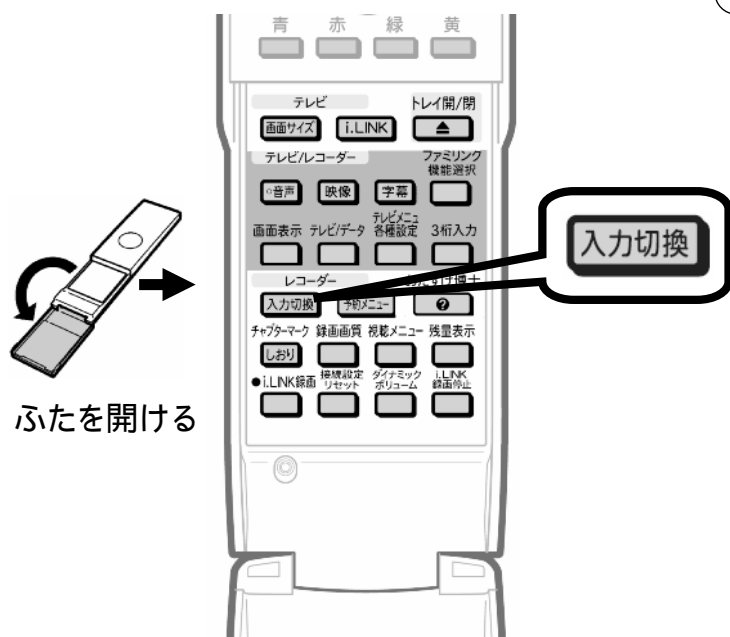

レコーダーのリモコン


「入力切換」を押すごとに  
→ L1 → 放送  
の順番で切り換わります

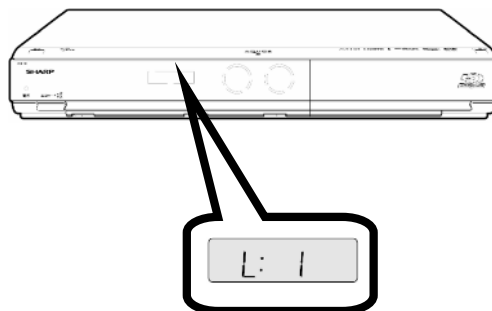

本体表示部に「L:1」と表示される

録画したい機器で


「再生」を押し

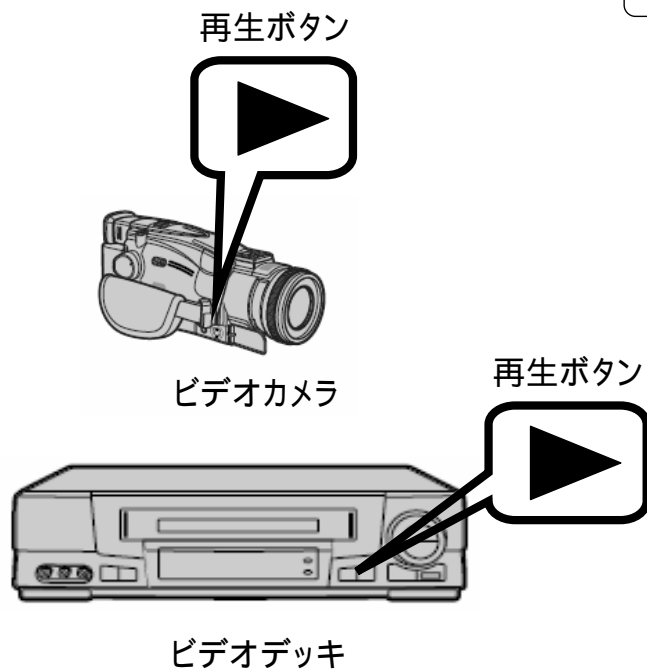

録画したい機器




ビデオの再生画面が映る

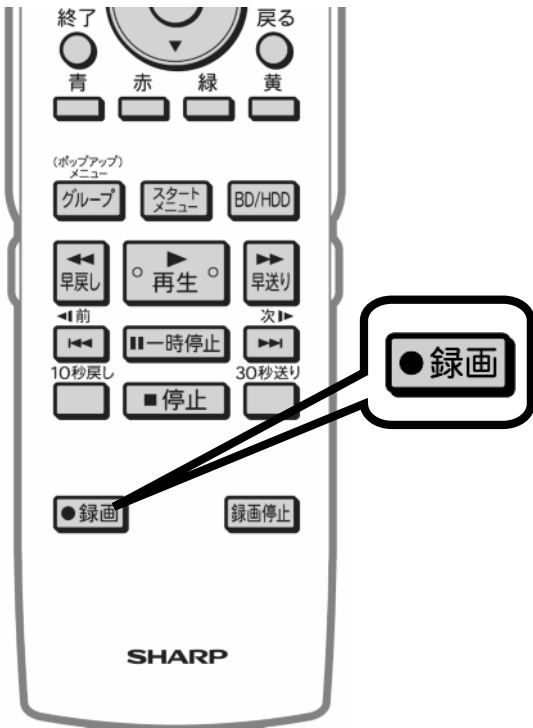

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

録画したい場面で  
「録画」を押す

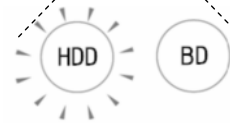

HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で録画が始まります

録画を途中で停止したい場合は、次へ ↴



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す



HDDランプが白色に点灯する