


レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で
変更したい番組を選んで
「決定」を押す

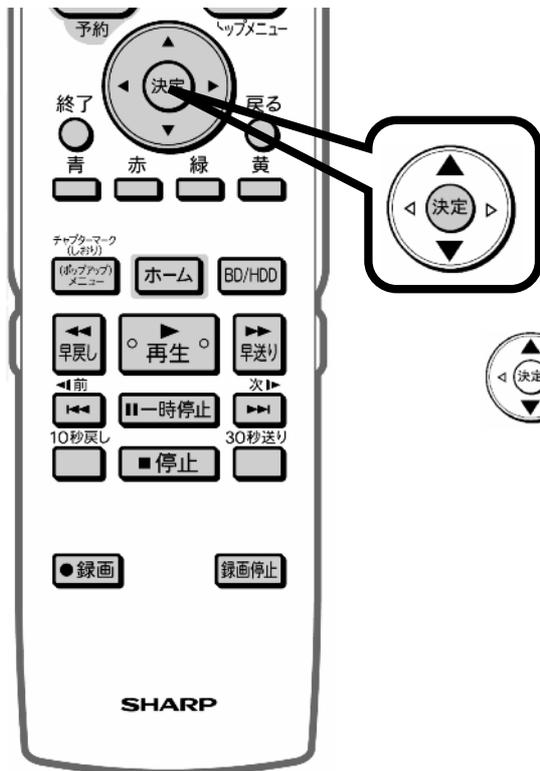

レコーダーのリモコン

予約日時	CH	番組名	録画先	録画	実行
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 朝のイタリア料理	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS K-5格闘技選手権	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 新春、芸能人大集合	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS マニュアル流口夫人	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS ウィンブルドン2001	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 華道争ってほしい	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 大リーグ中継	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 歩道の主権	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 音楽のある街	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 世界の絶景スペシャル	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 大物産中継	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS Sunday Love	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 地球の愛	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS Jショップ	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 名曲リクエスト20	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 思い出の曲集	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 幸せお祭り	HDD	録	○
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 特撮名人戦	HDD	録	○


選んでいる番組は黄色で表示されます

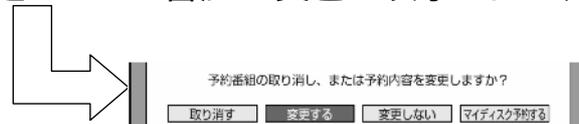



予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

「変更する」で
「決定」を押す

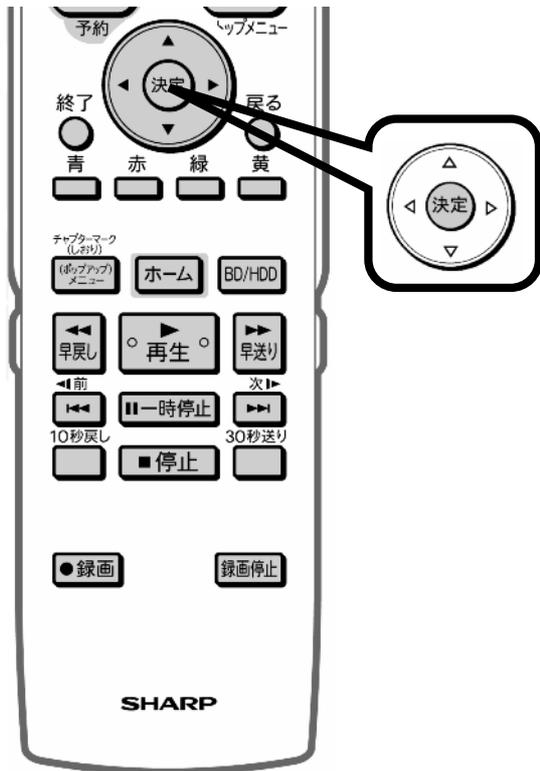


レコーダーのリモコン

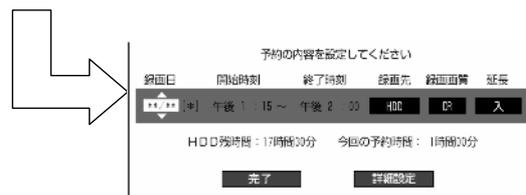


予約内容変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

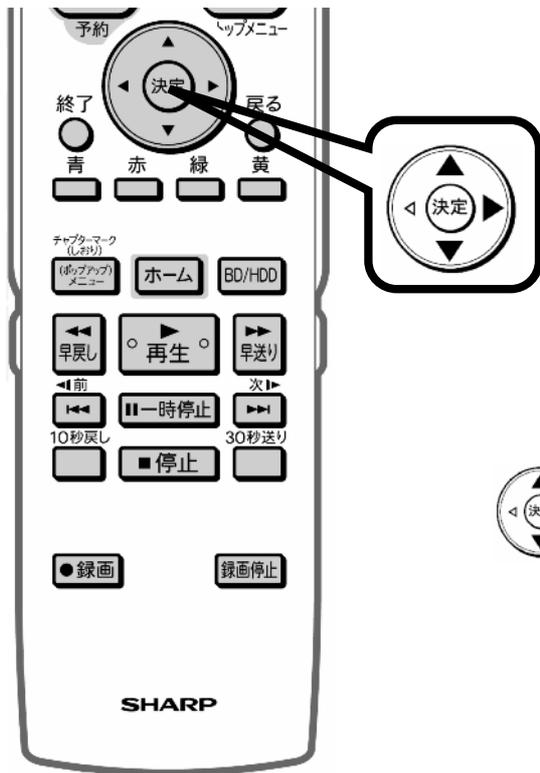


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
変更箇所に合わせて後に
上下で予約内容を変更する

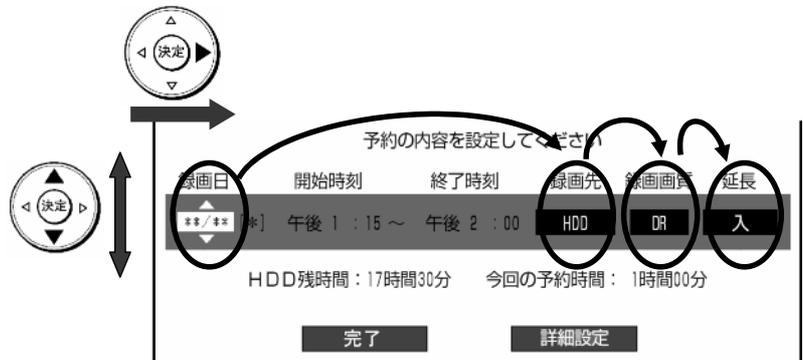


設定枠が右に移動して
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン

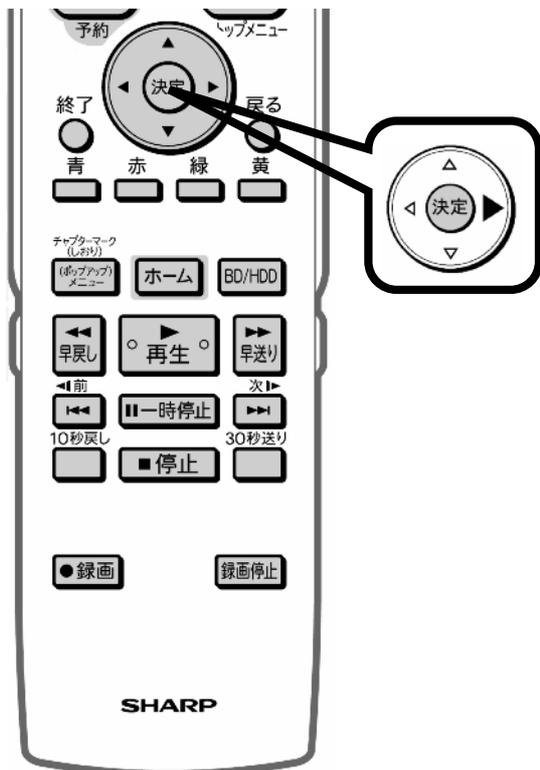

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「完了」まで移動し
「決定」を押す

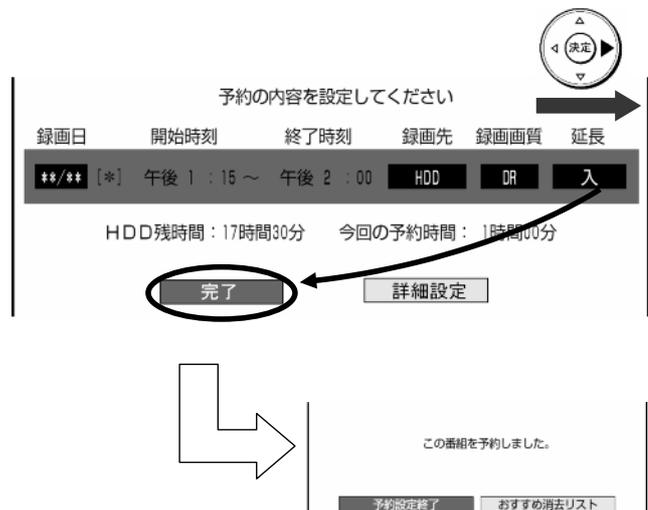

予約設定終了画面に換わる

