


録画する



～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

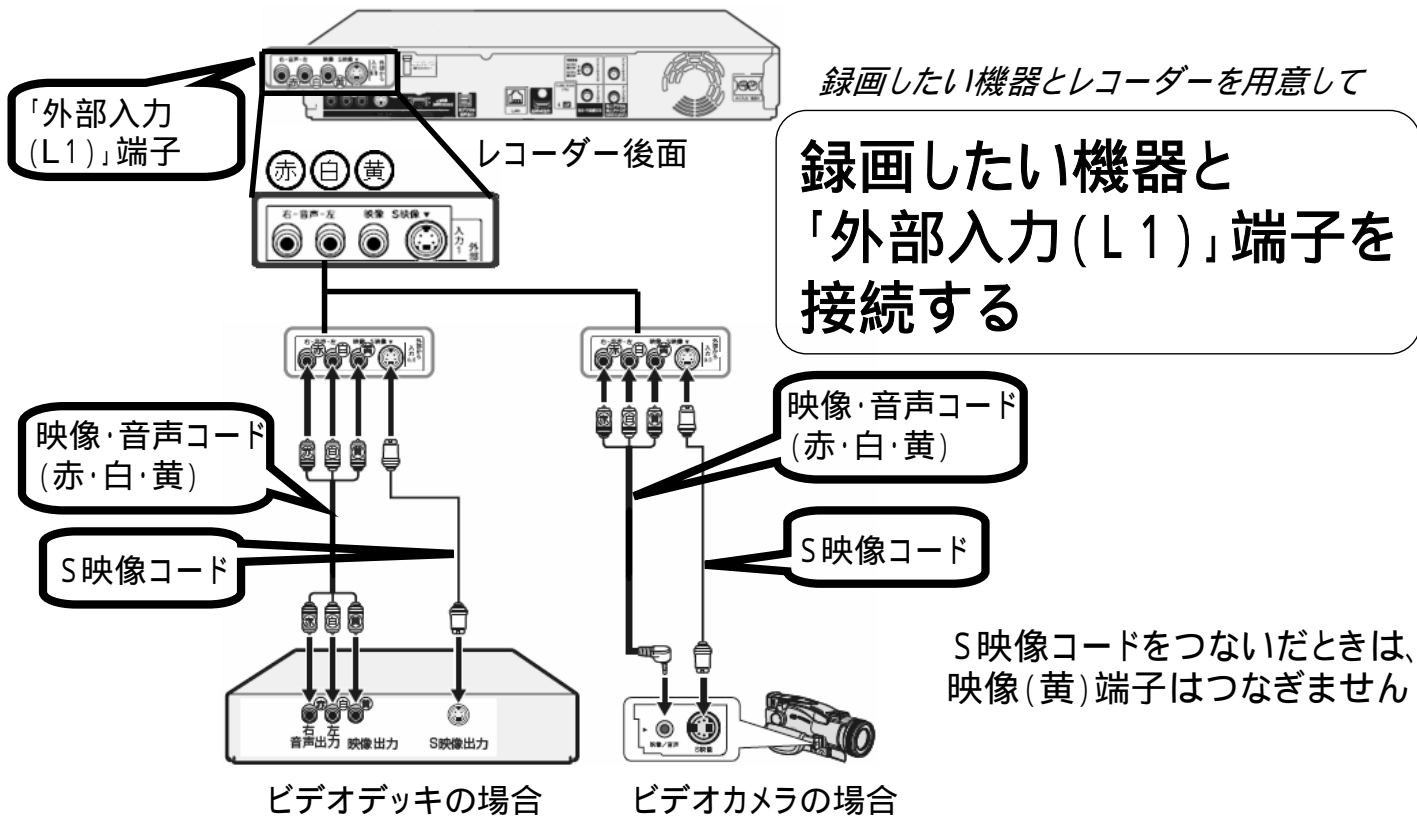

レコーダーのリモコン

「BD/HDD」を押す


すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

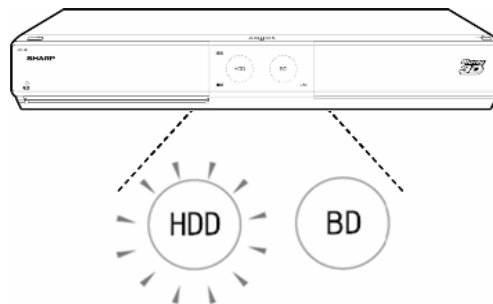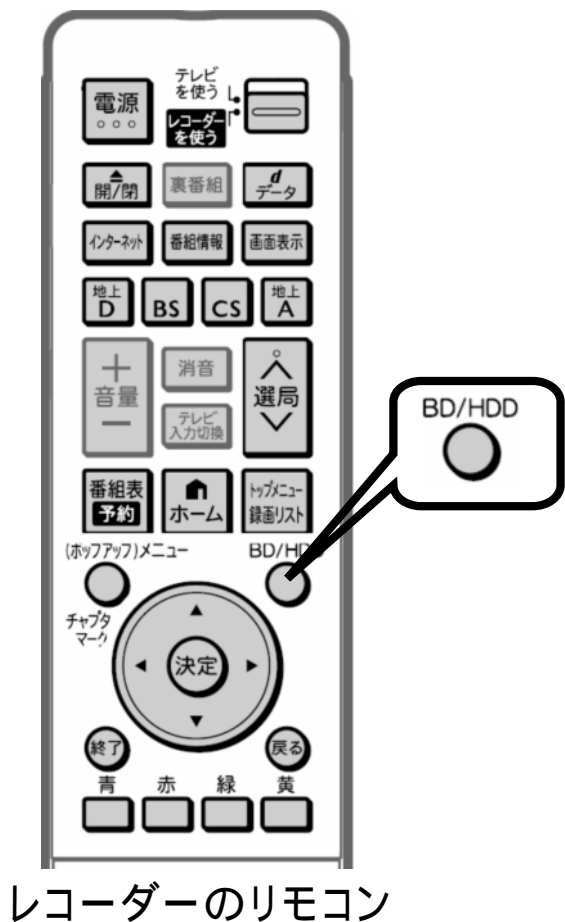

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン


「入力切換」を押し
「L1」を表示させる

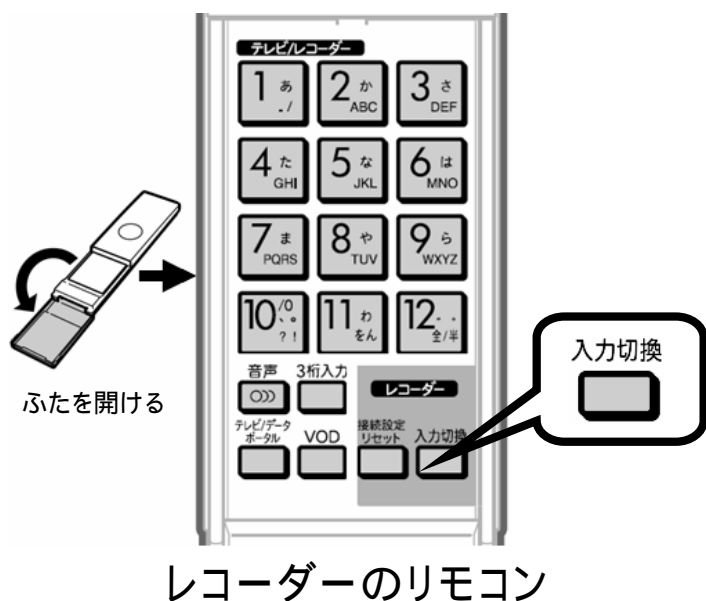

「入力切換」を押すごとに

→ L1 → 放送


の順番で切り換わります

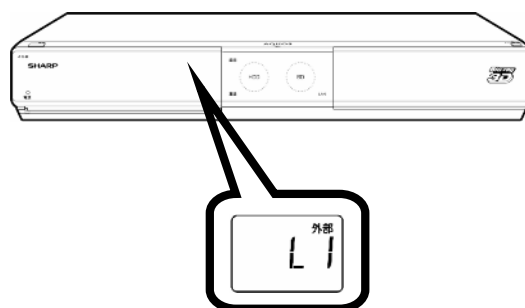

本体表示部に「L1」と表示される

録画したい機器で

「再生」を押す

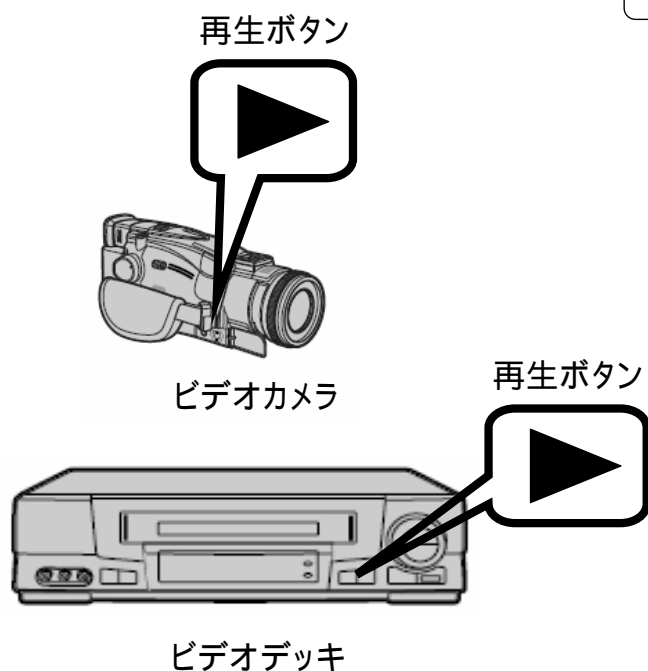


録画したい機器



レコーダーのリモコン

録画したい場面で
「録画」を押す

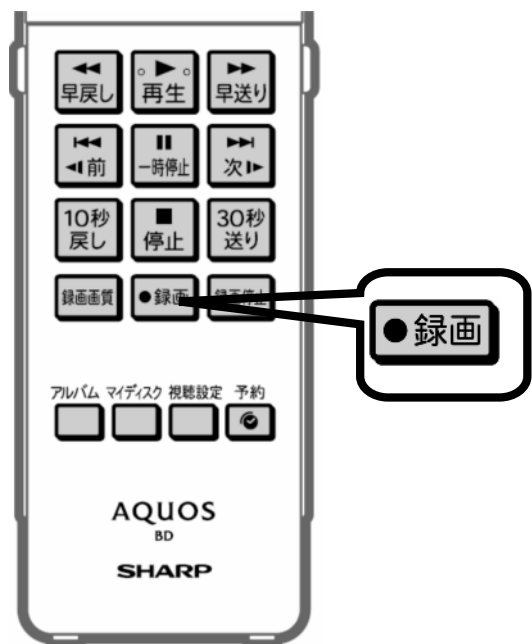

レコーダーのリモコン




HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で録画が始まります


録画を途中で停止したい場合は、次へ ↩

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

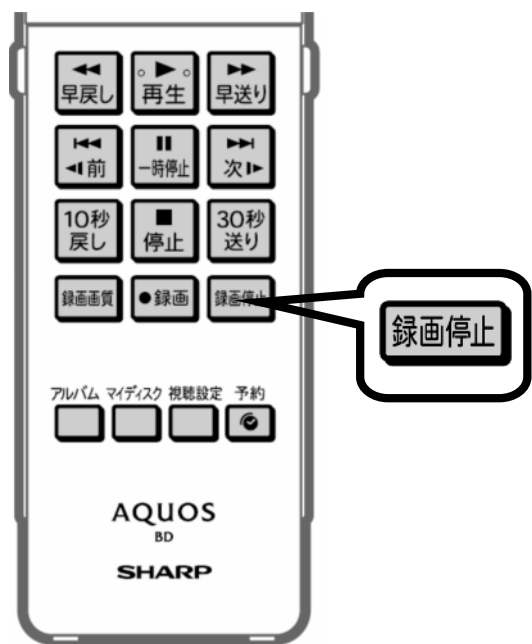

レコーダーのリモコン



HDDランプが白色に点灯する