


予約録画する


～ デジタル放送を番組表でBDに予約録画する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

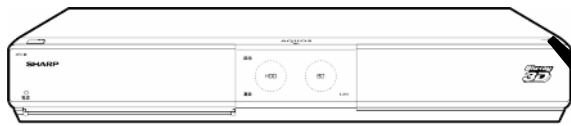


レコーダー

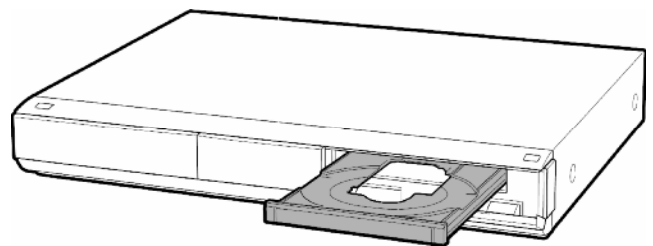

トレイが開く

レコーダーの前面


BDディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

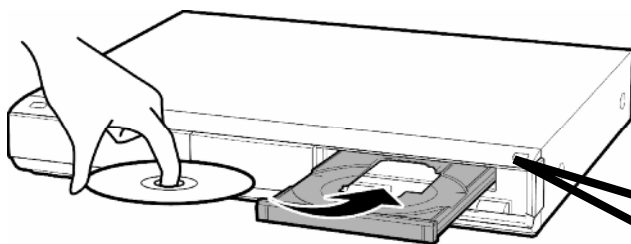

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

初期化していないディスクの場合には、自動的
に初期化が開始されます

初期化終了後に左図のようなダビング選択
画面が表示されますので、「ダビングしない」
を選んで「決定」を押します

ダビングする


ダビングしない

ダビング選択画面

レコーダーのリモコン

録画したい放送の
ボタンを押す

例: 地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

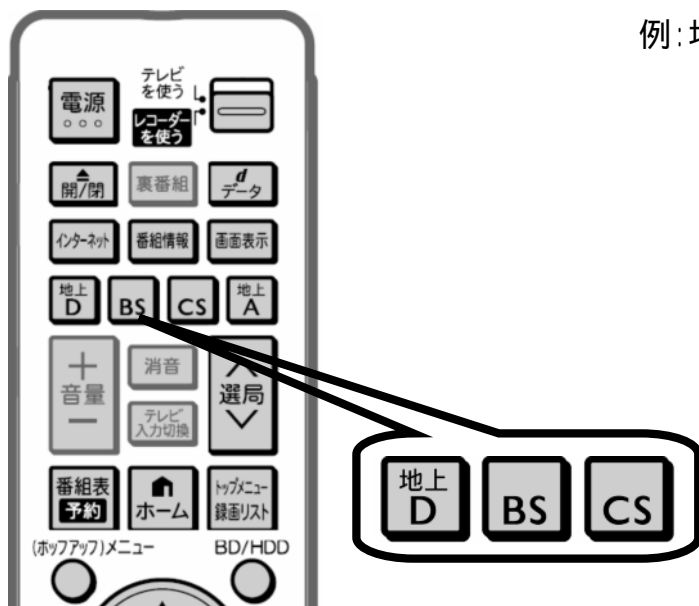

レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る


レコーダーのリモコン

「番組表」を押す


番組表の左上画面が「レコーダー」
になっていることを確認してください



レコーダーのリモコン

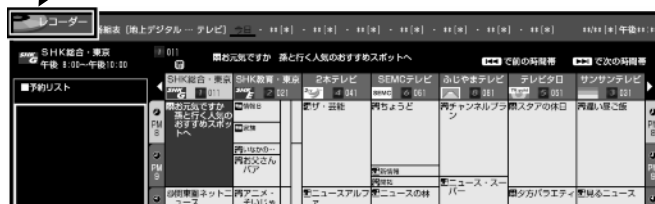


テレビ画面に番組表が映る

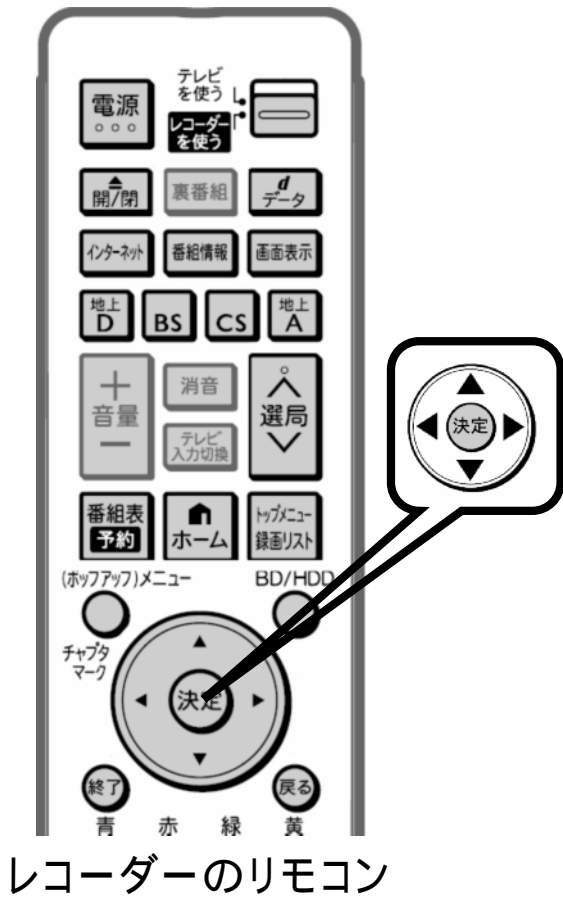


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で
録画する番組を選び
「決定」を押す

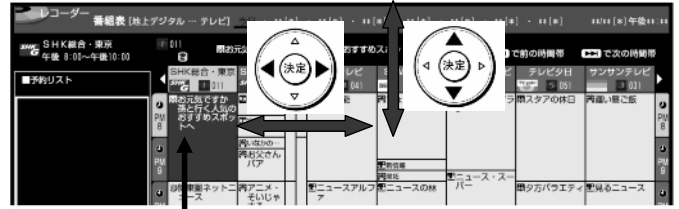

選んでいる番組は黄色で表示されます

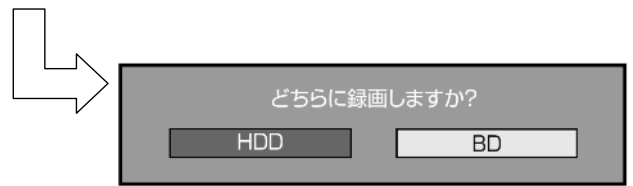


予約録画先の選択画面
が表示される

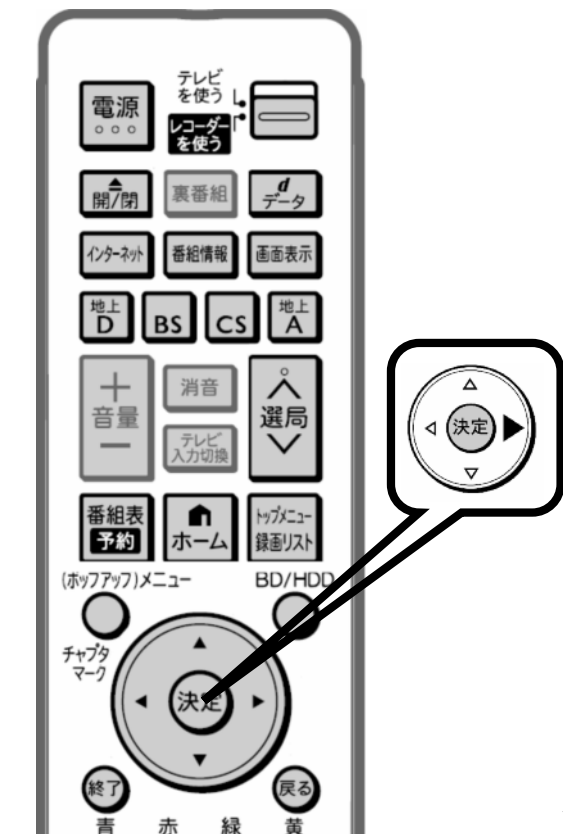

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


右の三角矢印で
「BD」を選び
「決定」を押す

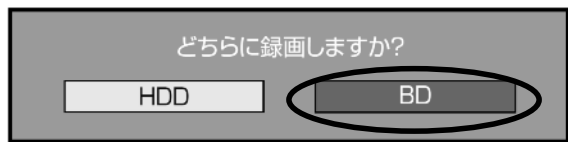

決定した番組が画面左側の予約リストに
表示され、上部番組名に **B** マークが付く

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

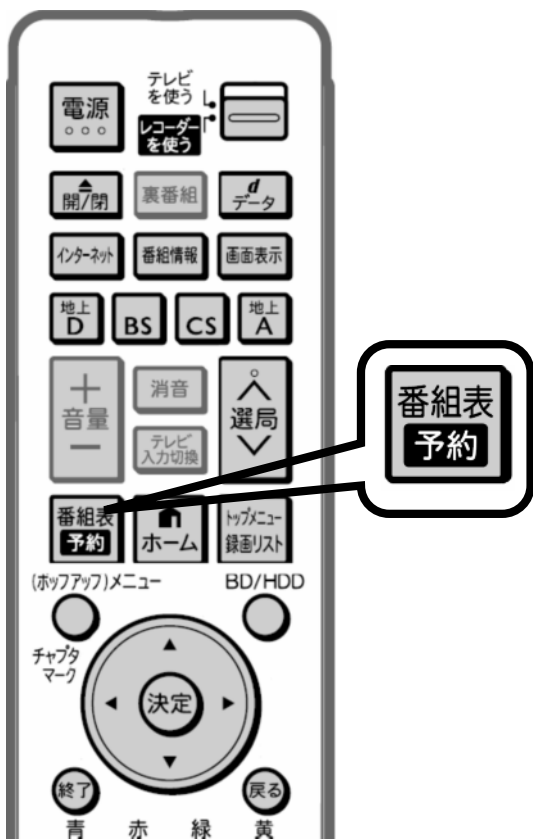

テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、BDへの予約録画は完了です