

# 予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の  
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す




レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る


レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

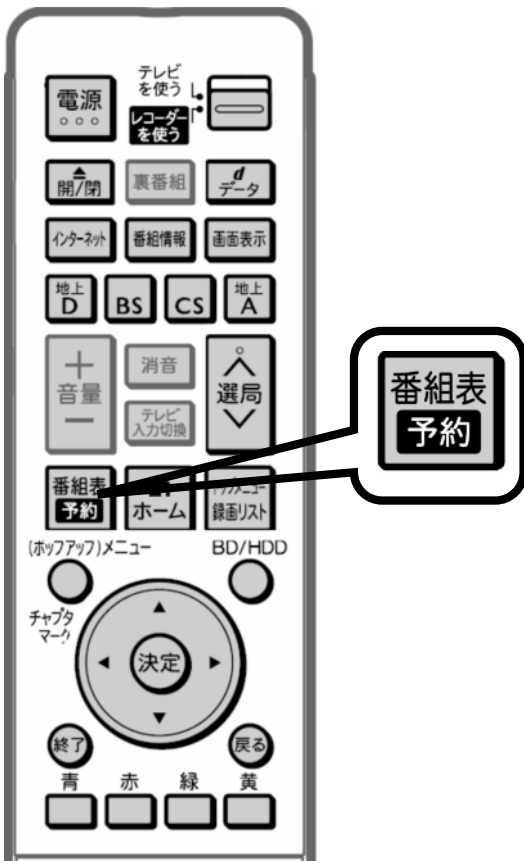

レコーダーのリモコン

番組表の左上画面が「レコーダー」  
になっていることを確認してください

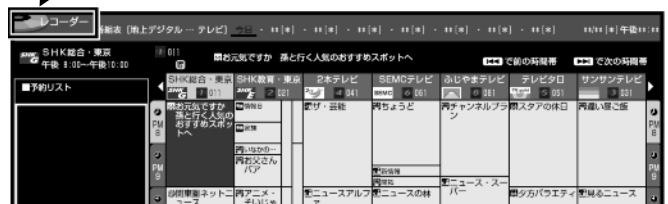


テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す



レコーダーのリモコン

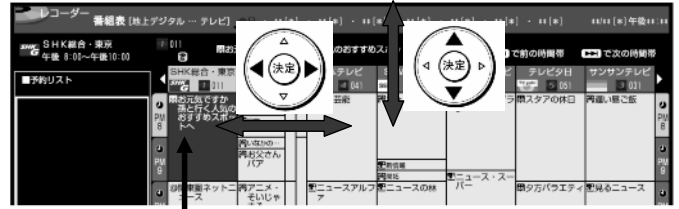

選んでいる番組は黄色で表示されます



録画用BDが挿入されていると、予約録画先の選択画面が表示されるので「HDD」で「決定」を押します




決定した番組が画面左側の予約リストに表示され、上部番組名にHマークが付く

レコーダーのリモコン


もう一度同じ番組で「決定」を押す



レコーダーのリモコン

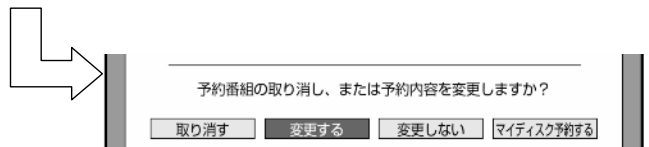



予約の取り消し変更画面に変わる

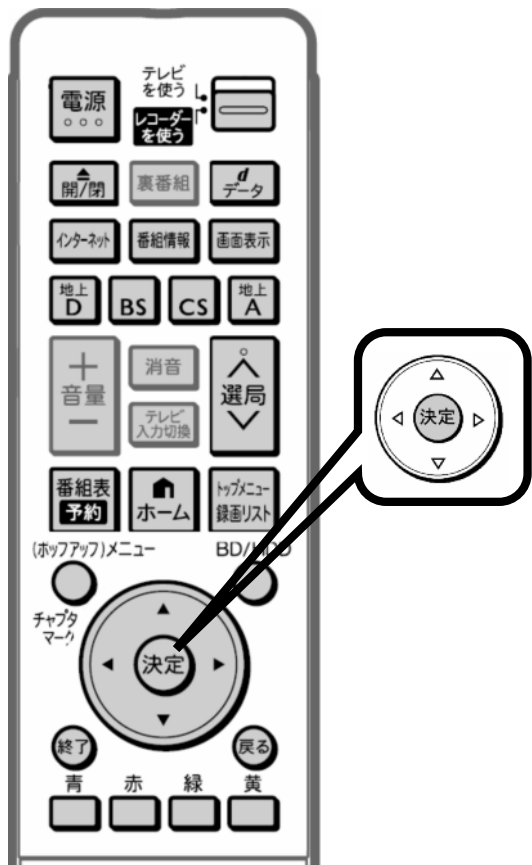


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「変更する」で  
「決定」を押す

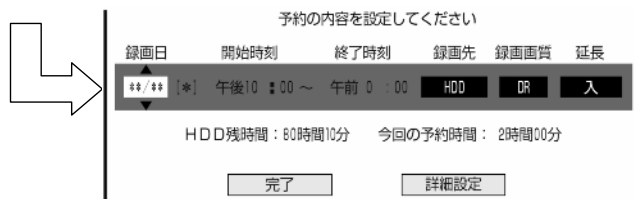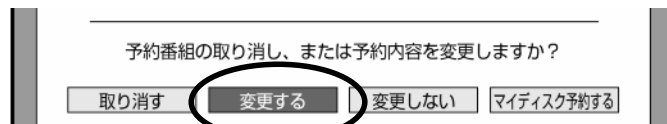

予約設定画面に変わる

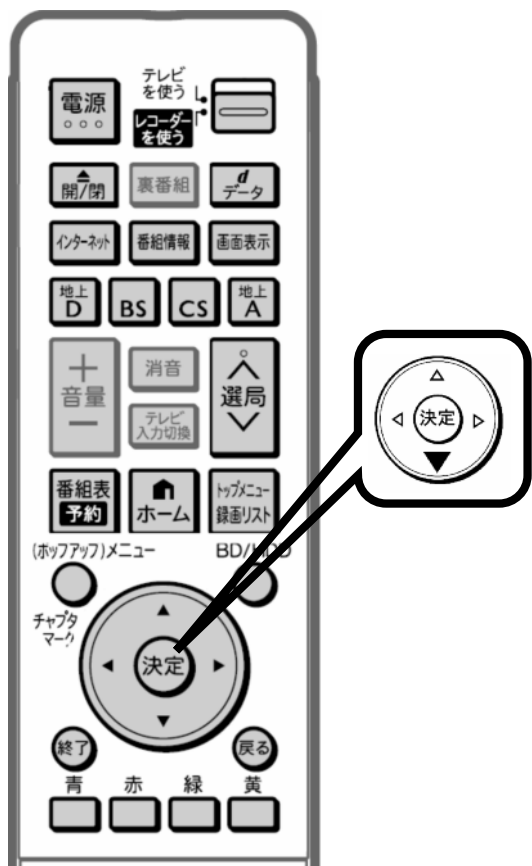


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

下の三角矢印で  
「録画日」を変更する


例: 毎週月曜日の番組を予約する場合は  
「毎週月曜」に変更する

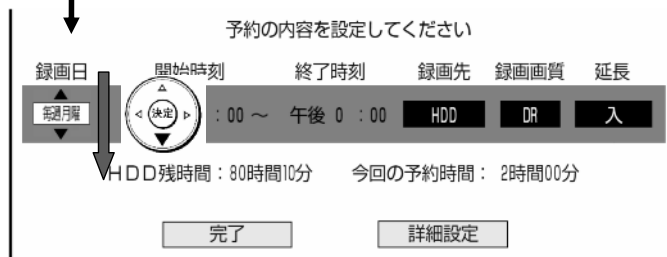


「録画日」に予約日が設定される

### レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
「完了」に合わせる

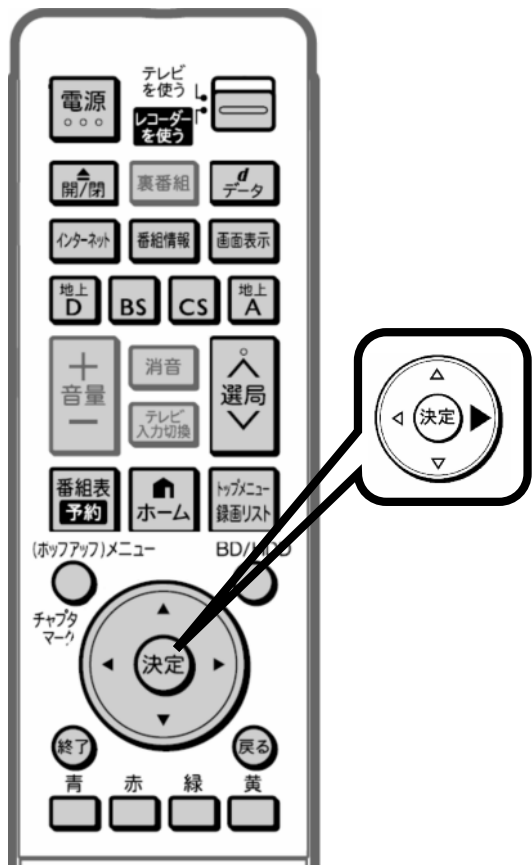


レコーダーのリモコン

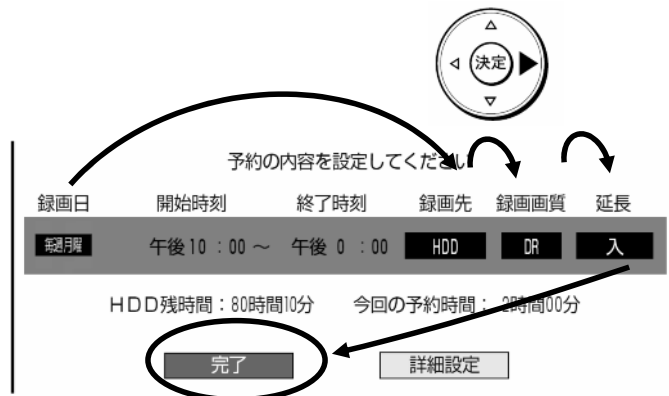

枠が「録画日」から「完了」に移動する

### レコーダーのリモコン

予約内容を確認し  
「完了」で「決定」を押す

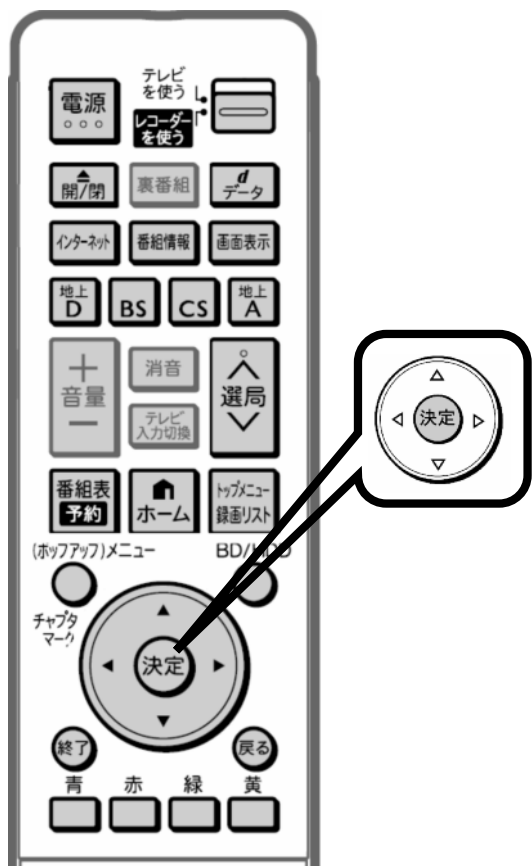


レコーダーのリモコン



予約完了画面が表示される

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で  
「決定」を押す

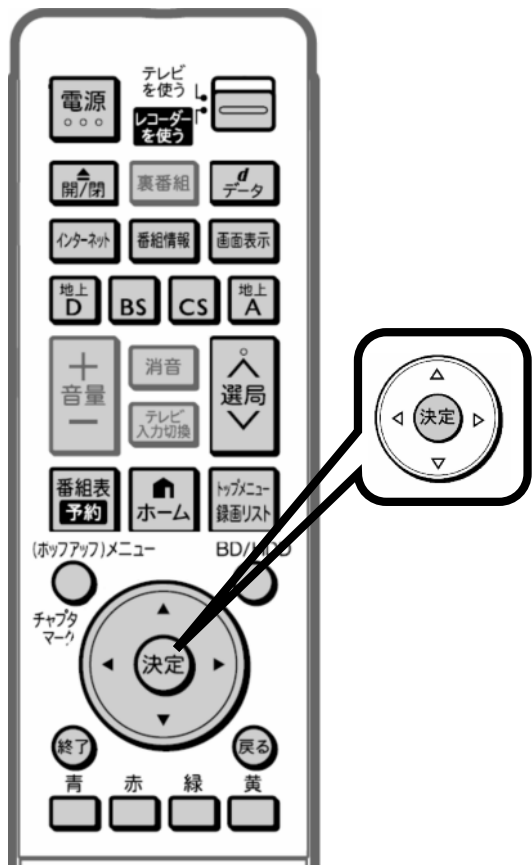

レコーダーのリモコン

この番組を予約しました。


予約設定終了 おすすめ消去リスト



テレビ画面が番組表に戻る

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

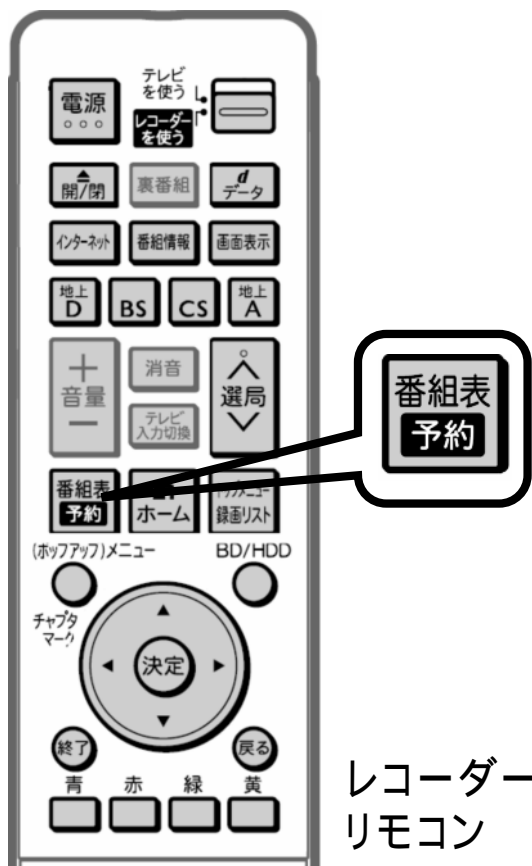

レコーダーの  
リモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です