



# 予約録画する ～ 予約内容を確認・変更する～

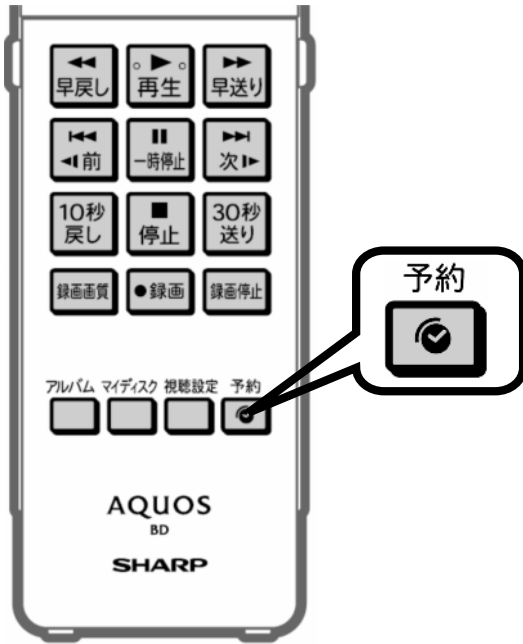


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「予約」を押す

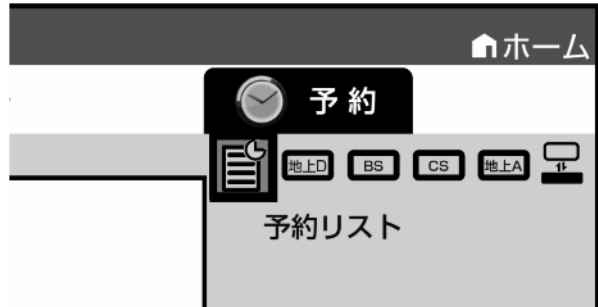


テレビ画面に予約メニューが映る

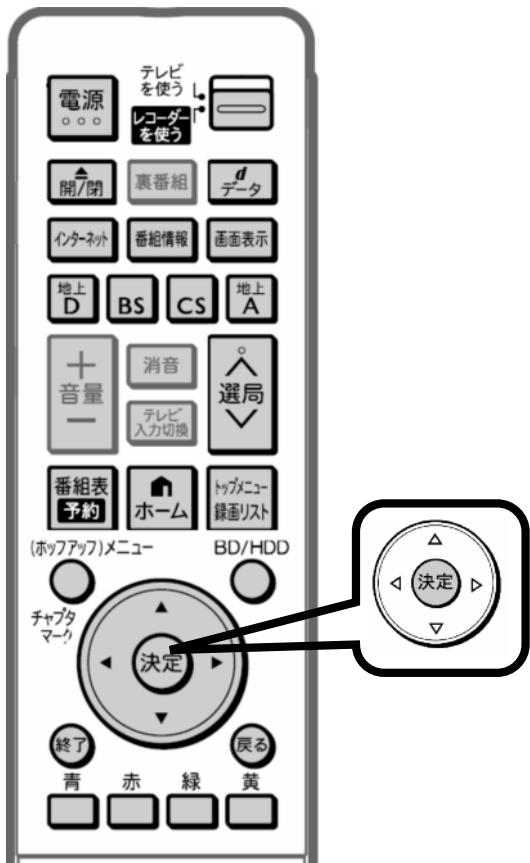

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「予約リスト」で  
「決定」を押す

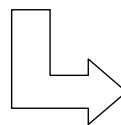A screenshot of the reservation list screen showing a table of programs. The table has columns for 予約日時 (Reservation Date/Time), 予約チャンネル (Reservation Channel), 予約番組名 (Reservation Program Name), 予約開始時刻 (Reservation Start Time), 予約終了時刻 (Reservation End Time), and 予約状況 (Reservation Status). The table contains several rows of program information, including titles like 'NHK総合' and 'NHK教育'.

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で  
変更したい番組を選んで  
「決定」を押す



レコーダーのリモコン

予約日時	CH	番組名	録画先	録画	実行
11/11(日) 午後12:00~午後12:30	BS11	世界の総選挙	HDD	録画	○
2 11/12(月) 午後12:00~午後12:30	BS11	K-5格闘技選手権	HDD	録画	○
3 11/13(火) 午後12:00~午後12:30	BS11	新春、芸能人大集合	HDD	録画	休
4 毎日	午後12:00~午後12:30	BS11	マニュアル流石夫人	HDD	録画
5 11/13(火) 午後12:00~午後12:30	BS11	オリンピック2011	HDD	録画	○
6 毎日	午後12:00~午後12:30	BS11	関 塚山亭ていせい	HDD	録画
7 毎日	午後12:00~午後12:30	BS11	大リーグ中継	HDD	録画
8 11/13(火) 午後12:00~午後12:30	BS11	関 塚山亭ていせい	HDD	録画	○
9 11/14(水) 午後12:00~午後12:30	BS11	関 塚山亭ていせい	HDD	録画	○
10 毎日	午後12:00~午後12:30	BS11	世界の総選挙スペシャル	HDD	録画
11 毎日	午後12:00~午後12:30	BS11	大物捜査官	HDD	録画
12 毎日	午後12:00~午後12:30	BS11	Sunday Love	HDD	録画
13 毎日	午後12:00~午後12:30	BS11	地球の歩き方	HDD	録画
14 毎日	午後12:00~午後12:30	BS11	関 塚山亭ていせい	HDD	録画
15 11/13(火) 午後12:00~午後12:30	BS11	名曲リクエスト20	HDD	録画	休
16 11/14(水) 午後12:00~午後12:30	BS11	関 塚山亭ていせい	HDD	録画	○
17 11/15(木) 午後12:00~午後12:30	BS11	関 塚山亭ていせい	HDD	録画	○
18 11/16(金) 午後12:00~午後12:30	BS11	関 塚山亭ていせい	HDD	録画	○

選んでいる番組は黄色で表示されます

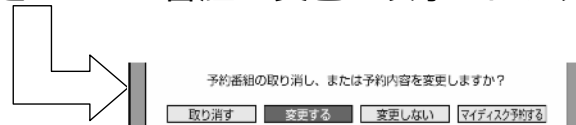


予約番組の取り消し、変更の  
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

「変更する」で  
「決定」を押す




レコーダーのリモコン

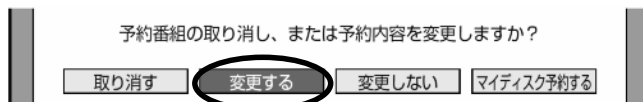


予約内容変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
変更箇所に合わせて後に  
上下で予約内容を変更する

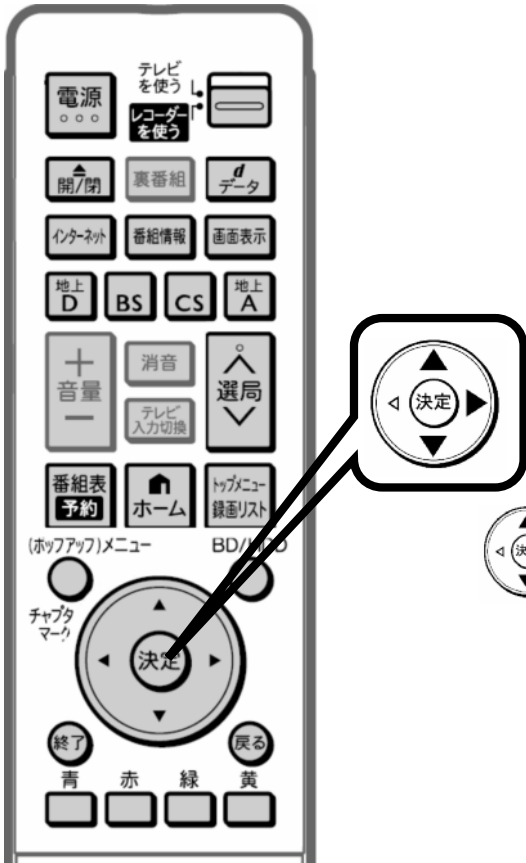


レコーダーのリモコン

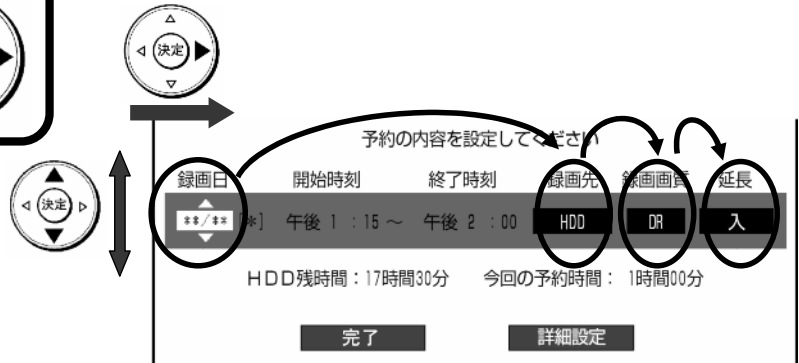


設定枠が右に移動して  
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
「完了」まで移動し  
「決定」を押す

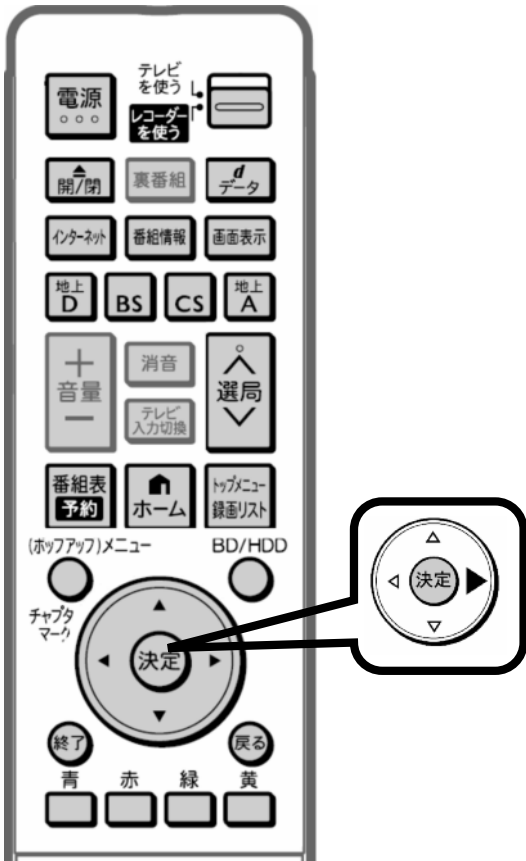




レコーダーのリモコン

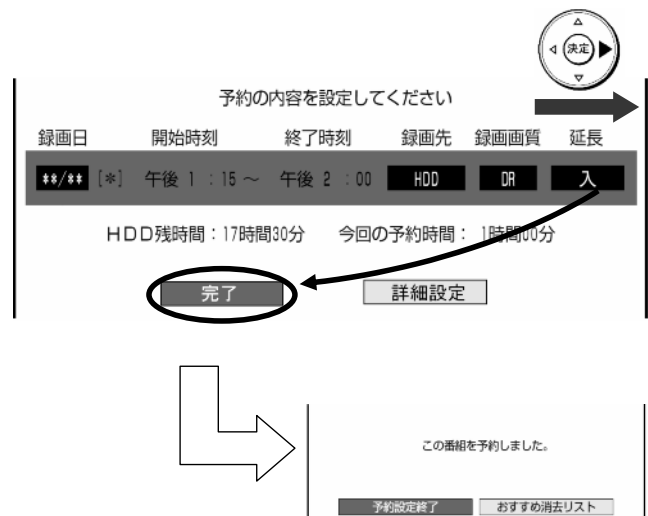

予約設定終了画面に換わる

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で「決定」を押す

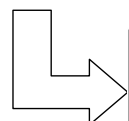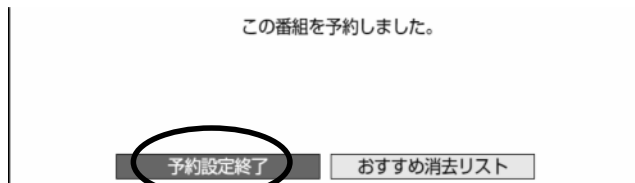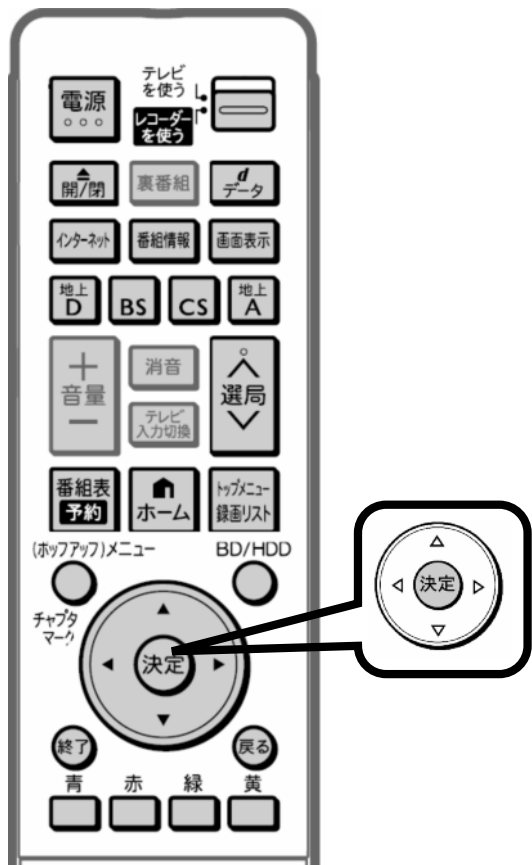


予約日時	予約チャンネル	予約番組名	予約開始時刻	予約終了時刻	予約状態	予約種別
11/11(日)	11	NHK総合	08:00	09:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	09:00	10:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	10:00	11:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	11:00	12:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	12:00	13:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	13:00	14:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	14:00	15:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	15:00	16:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	16:00	17:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	17:00	18:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	18:00	19:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	19:00	20:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	20:00	21:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	21:00	22:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	22:00	23:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	23:00	00:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	00:00	01:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	01:00	02:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	02:00	03:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	03:00	04:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	04:00	05:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	05:00	06:00	予約済み	録画予約
11/11(日)	11	NHK総合	06:00	07:00	予約済み	録画予約

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

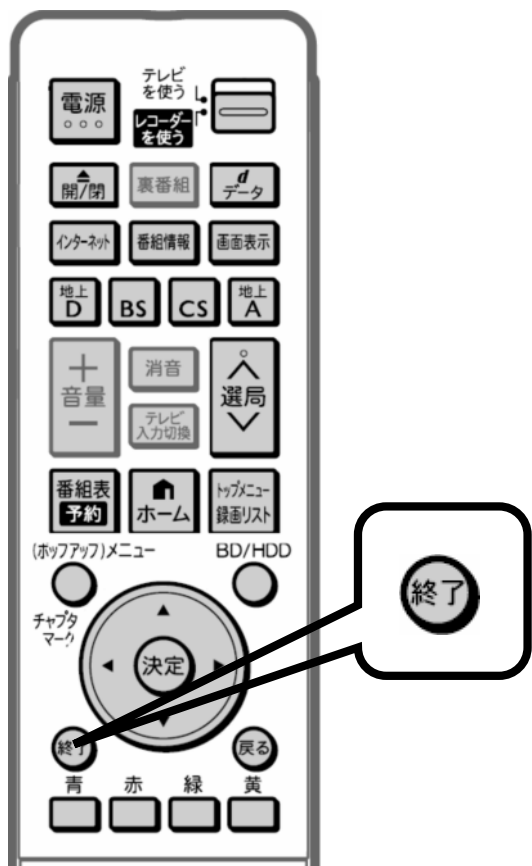

テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です