

# 消去する


## ～ B D / D V D に録画した番組を選んで消去する～

レコーダーの前面


本体前面のとびらを開けて  
本体の「トレイ開 / 閉」を押す




レコーダー

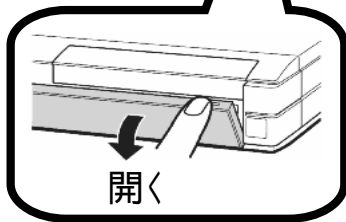

とびらの「引-開」部分に指をかけて開けます

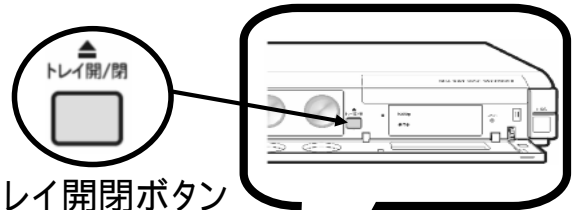


トレイ開閉ボタン

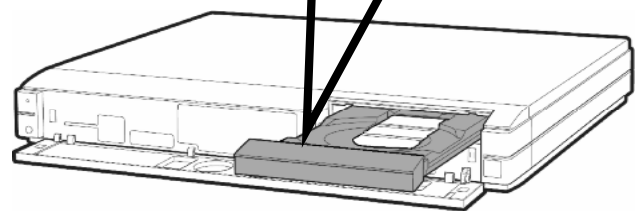


トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開 / 閉」を押した後に  
本体前面のとびらを閉める

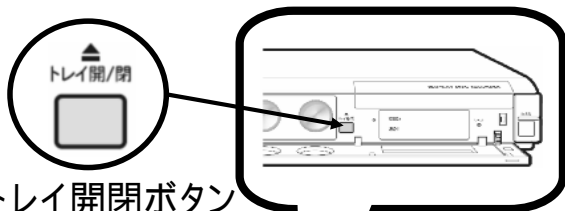

トレイ開閉ボタン

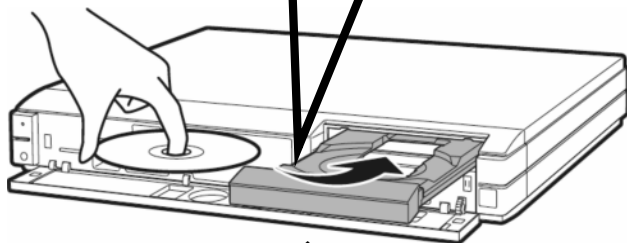

レコーダー





トレイと本体前面とびらが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して


「BD/DVD」を押す

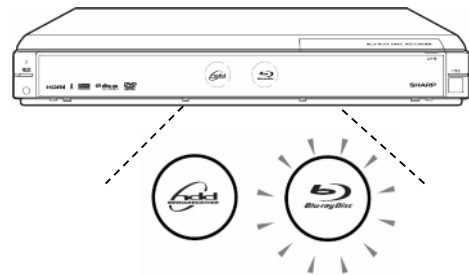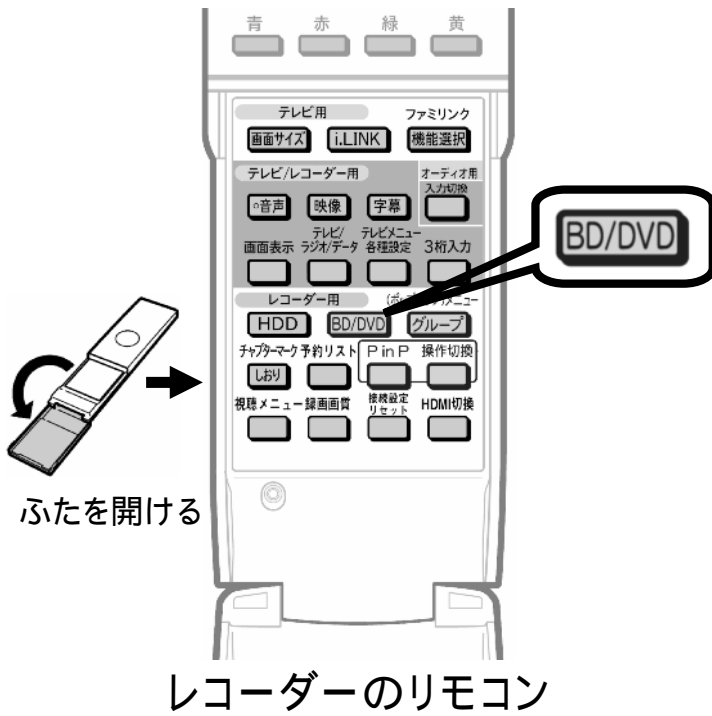


BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

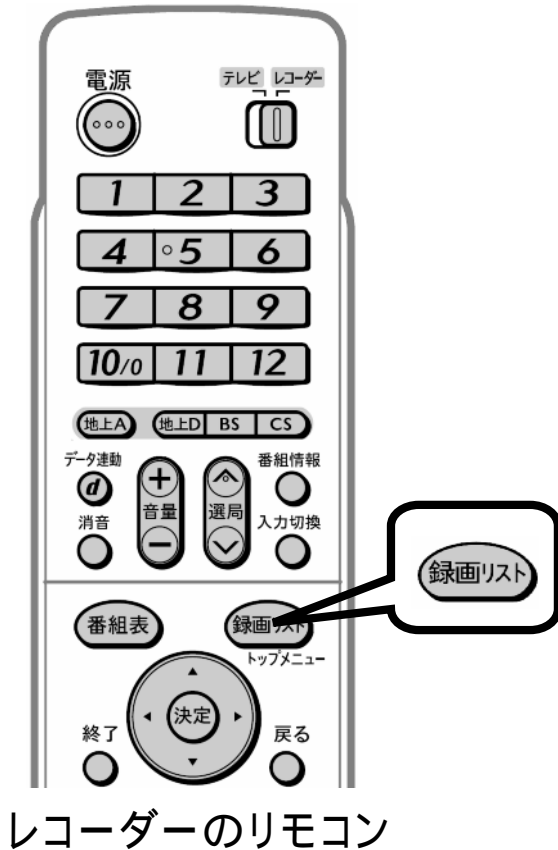

テレビ画面に録画リストが映る

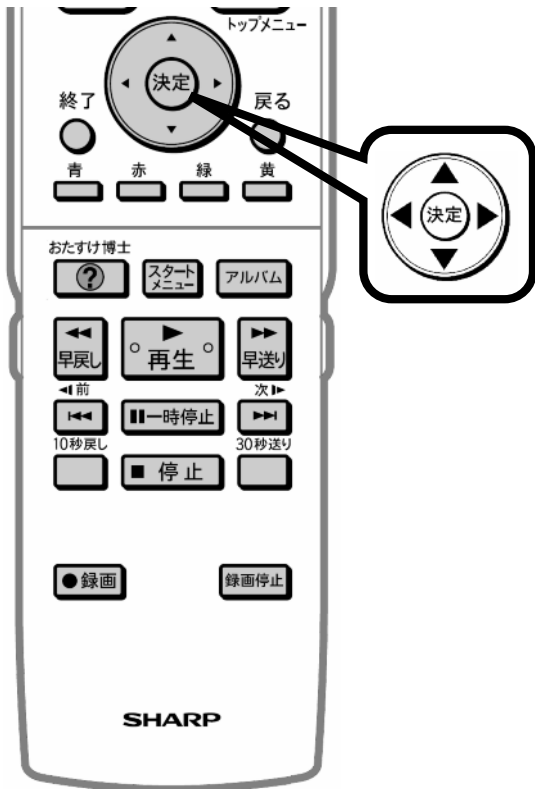

レコーダーのリモコン


### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選ぶ



選んでいる番組は黄色で表示されます

消去したい番組を選択する

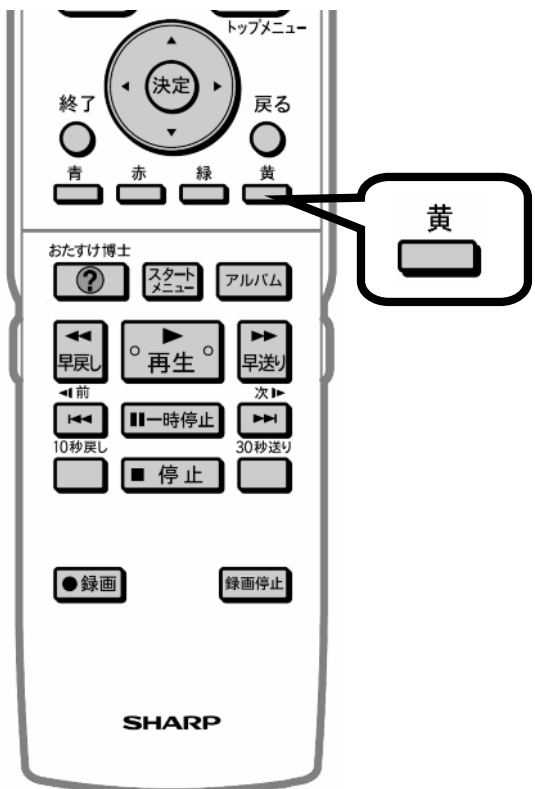


レコーダーのリモコン


### レコーダーのリモコン

「黄」を押す

### DVDの画面例

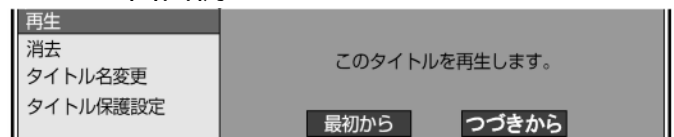

機能メニューが映る

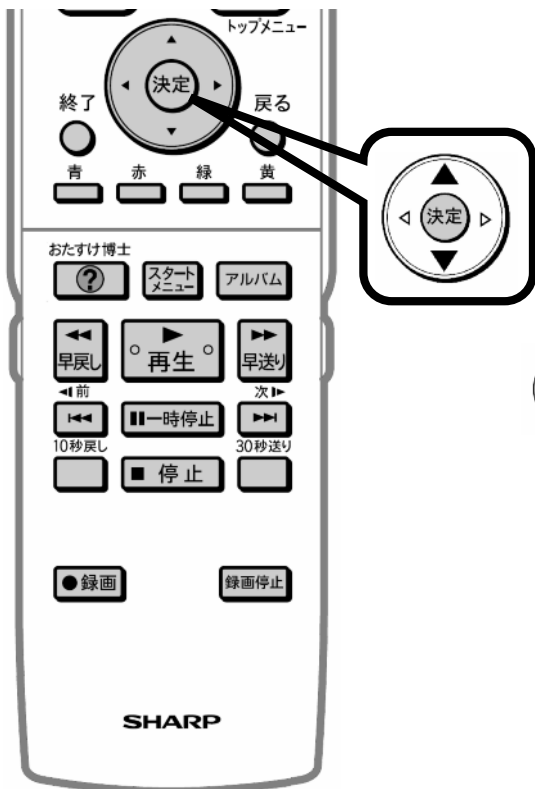


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「消去」を選び  
「決定」を押す




消去確認画面が映る

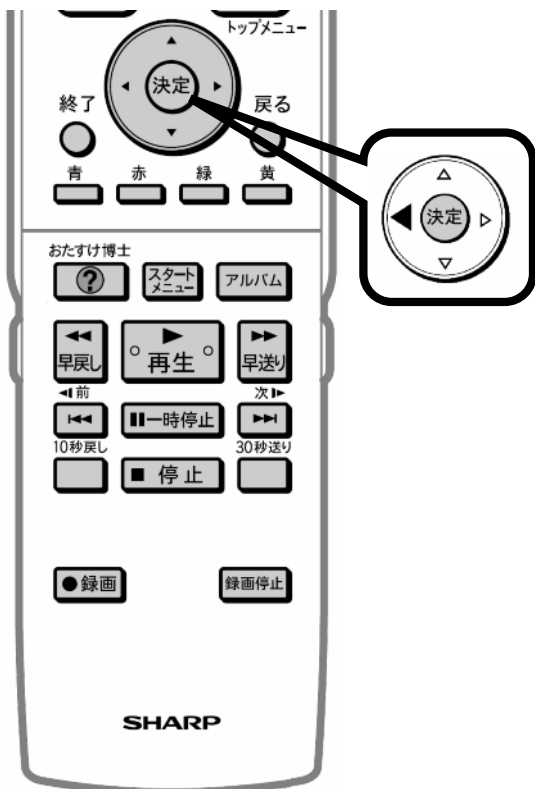

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

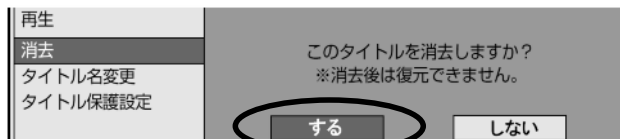


消去したタイトルは復元できません



録画リストに戻る  
(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、へ戻ります

「終了」を押す

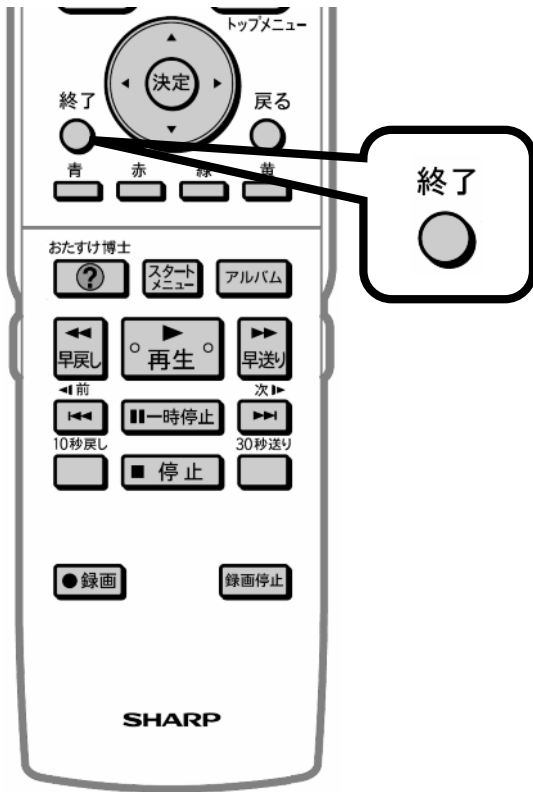

テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の選択消去は完了です