

ダビングする


～ HDDからDVDへダビングする～
<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面


本体前面のとびらを開けて
本体の「トレイ開/閉」を押す




レコーダー

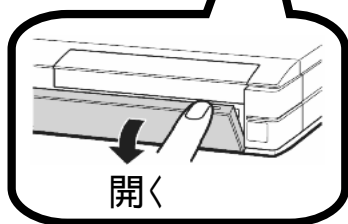

とびらの「引-開」部分に指をかけて開けます

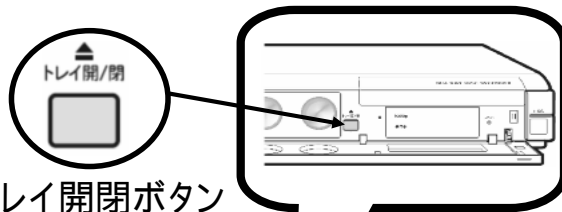


トレイ開閉ボタン

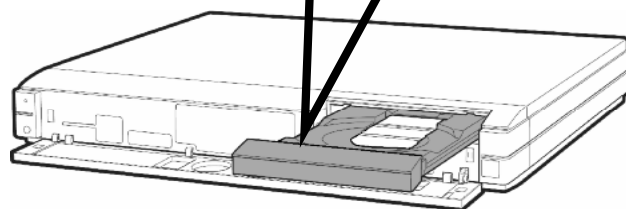


トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押した後に
本体前面のとびらを閉める

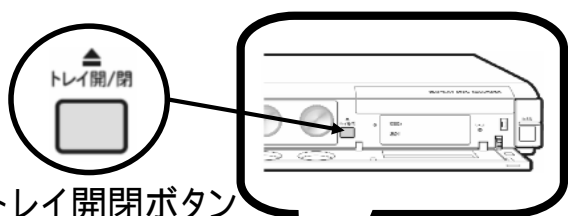

トレイ開閉ボタン

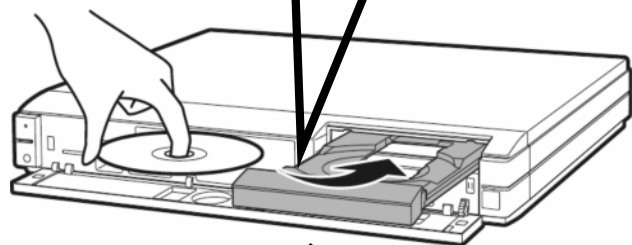


レコーダー



トレイと本体前面とびらが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

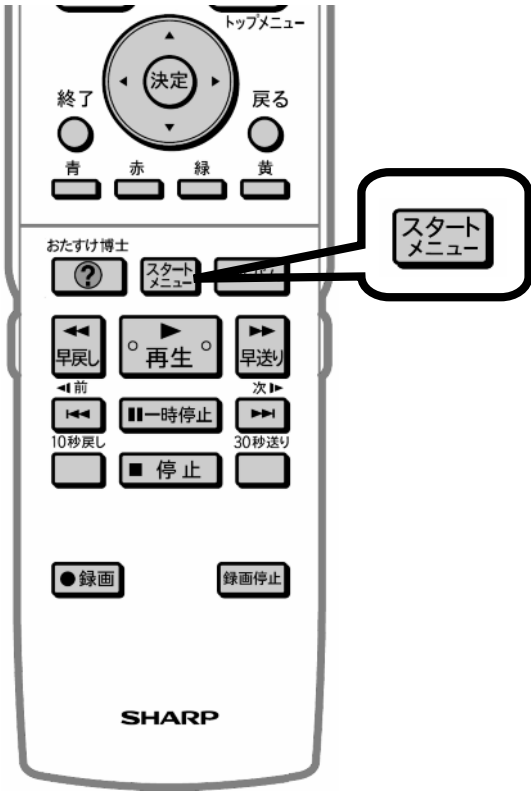


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す



テレビ画面にスタートメニューが映る

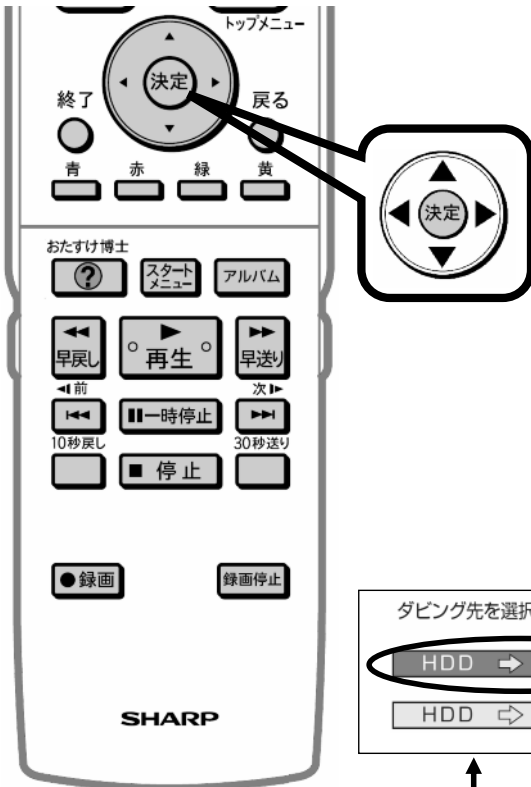

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す



テレビ画面に録画リストが表示される

ダビング先の選択画面が表示される場合には、「HDD BD / DVD」を選んで「決定」を押してください

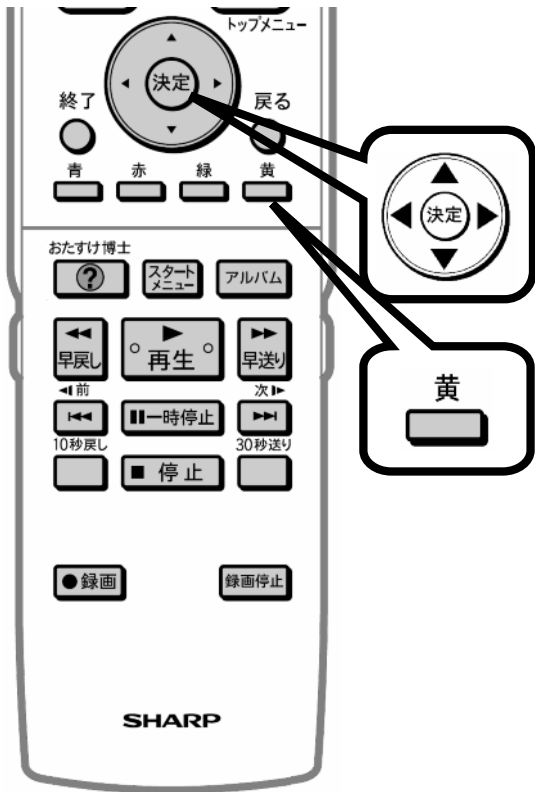

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に10番組まで選ぶことができます




選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

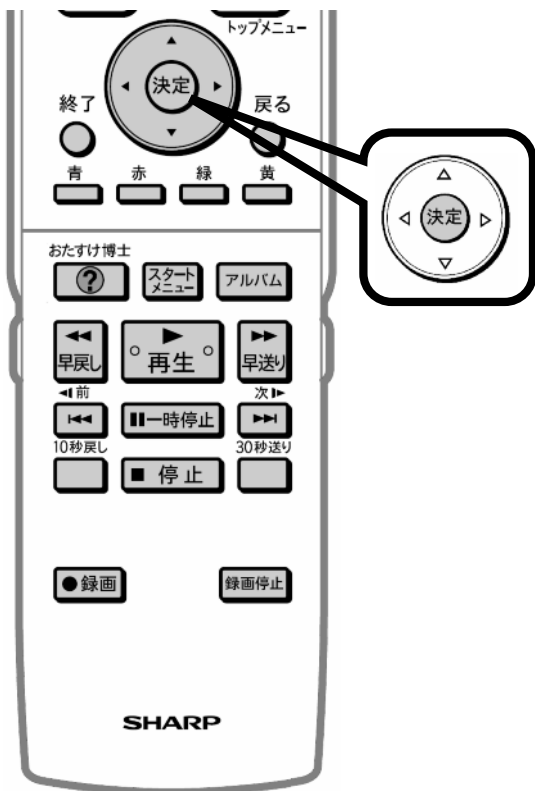


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す

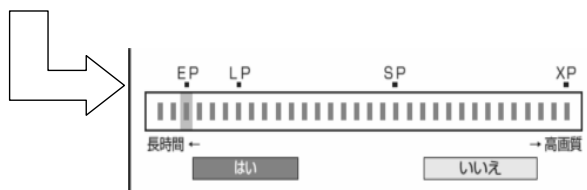


録画画質の確認画面に変わる

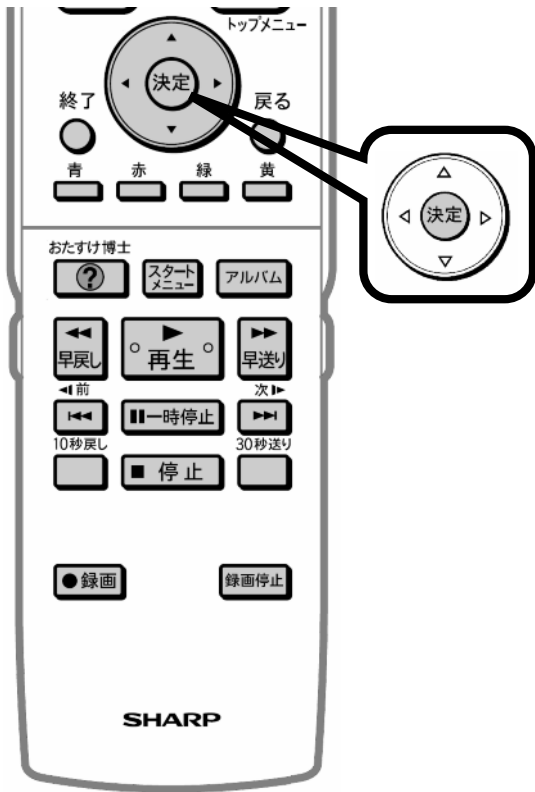


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す

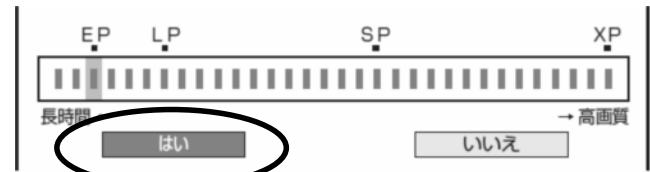



ダビング開始選択画面に変わる

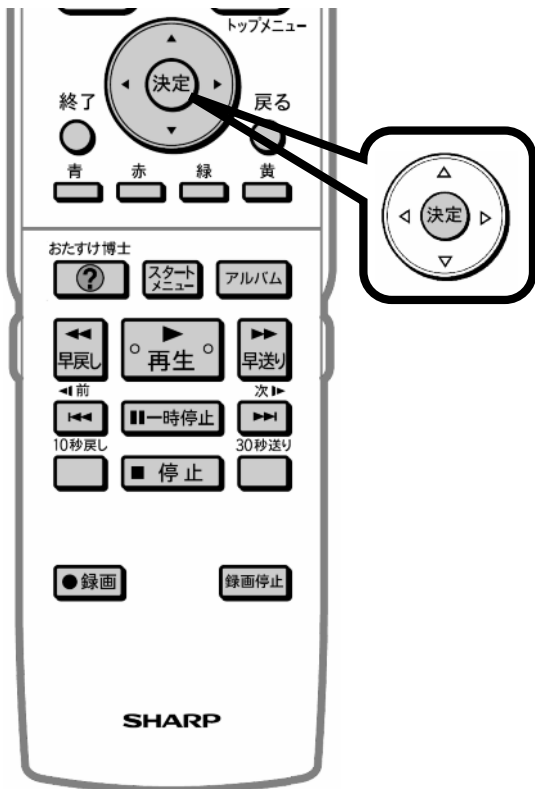

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で「決定」を押す

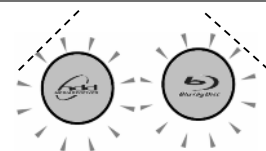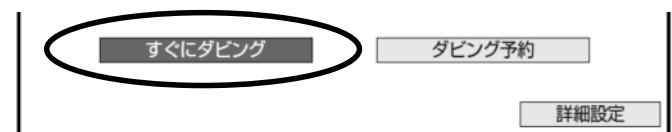

HDDランプが青色に点灯、BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了

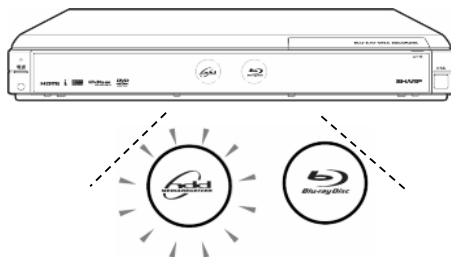

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する