



編集する ～ HDDに録画した番組を指定の場面で区切る～

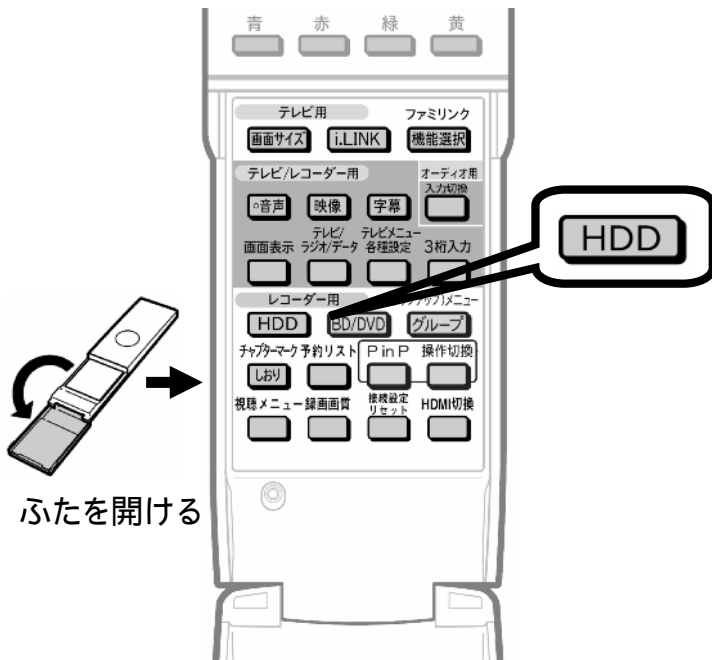

レコーダーのリモコンを用意して

「HDD」を押す

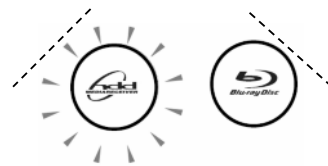


レコーダーのリモコン

HDDランプが白色に点灯する

BD / DVDディスクでは、録画した番組を指定の場面で区切ることはできません


レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

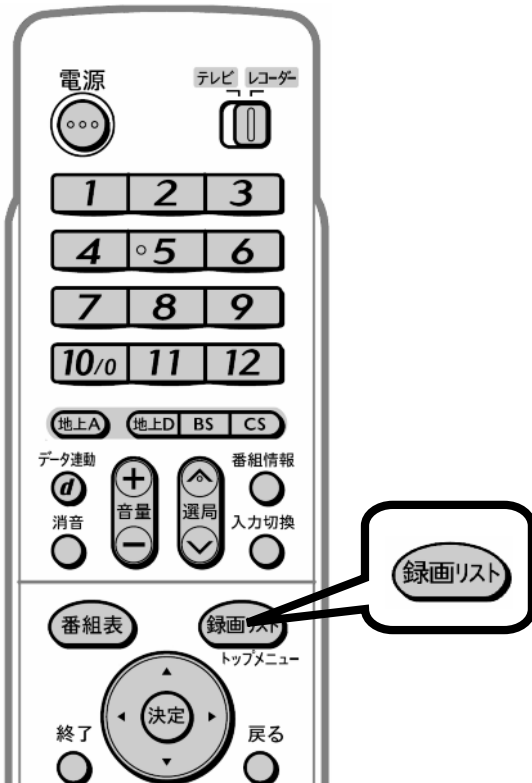

レコーダーのリモコン

テレビ画面に録画リストが映る

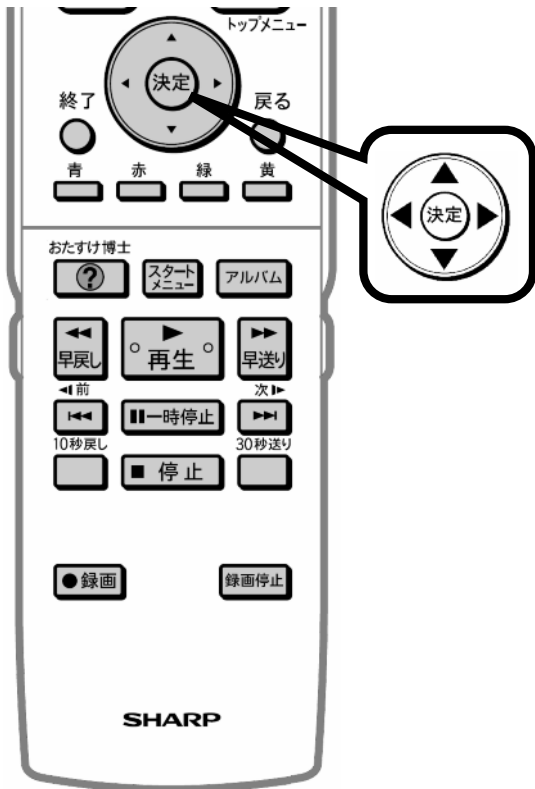


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
編集したい番組を選ぶ



選んでいる番組は黄色で表示されます
編集したい番組を選択する

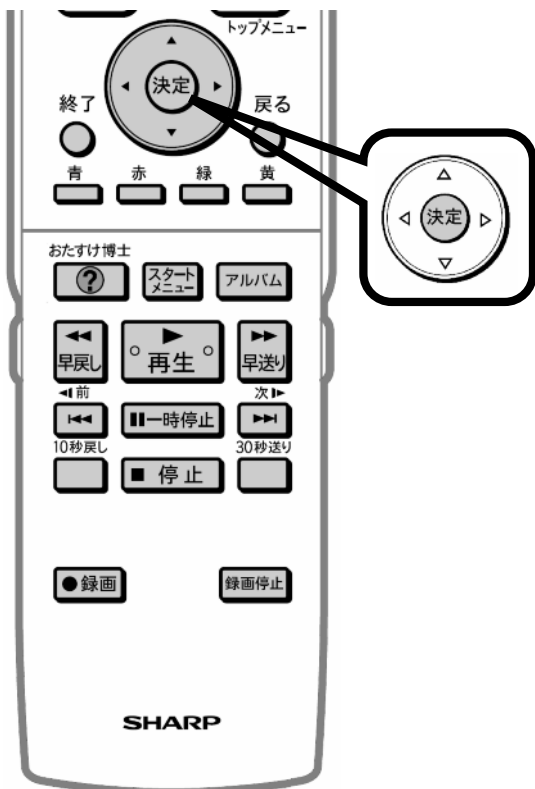


レコーダーのリモコン

「決定」を押す



HDDの再生画面が映る

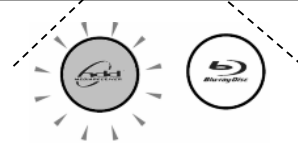



HDDランプが青色に点灯する

再生が始まります

区切る地点で「一時停止」を押す

一時停止後に地点を細かく合わせることもできます

- ・「次」を押すたびにひとつ次のコマに進みます
- ・「前」を押すたびにひとつ前のコマに戻ります

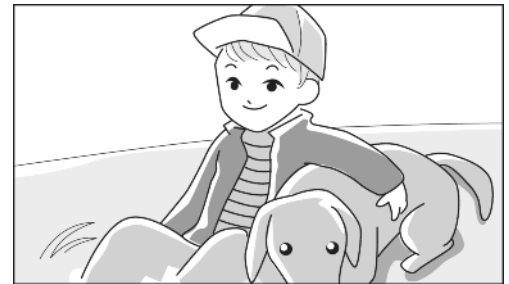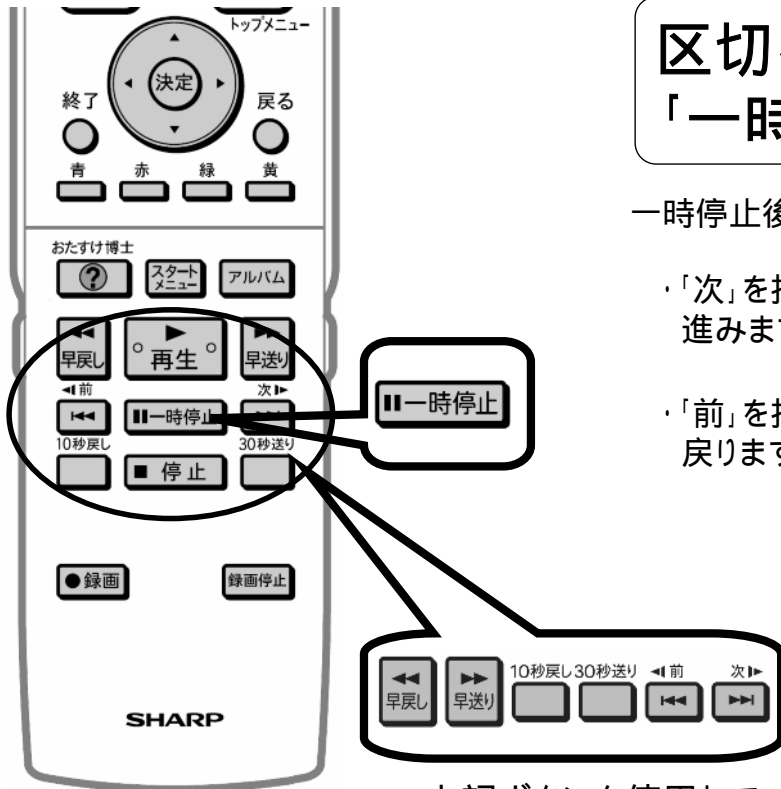


レコーダーのリモコン

上記ボタンを使用して区切りたい位置を探します

再生画像が一時停止する



「チャプターマーク」を押す

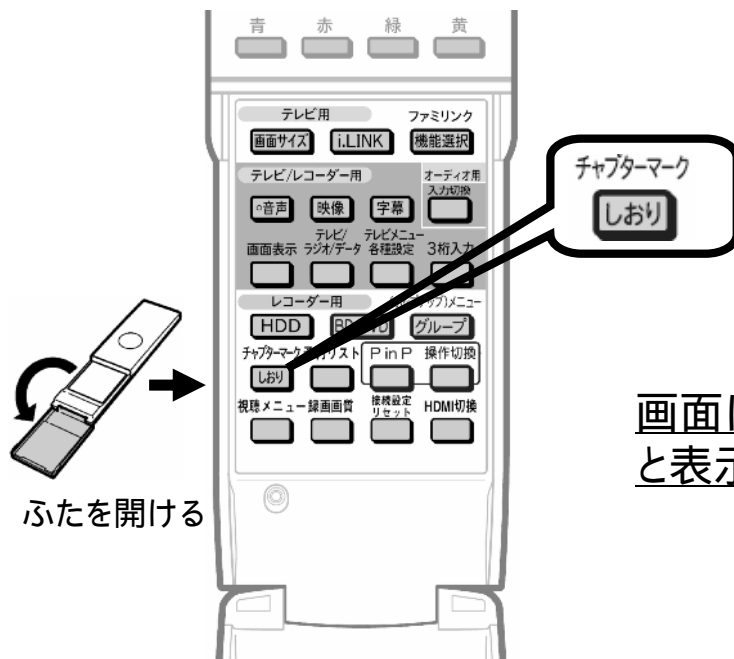

画面に「チャプターマークを記録しました。」と表示される

以上で番組が区切られました


レコーダーのリモコン

さらに区切る場合は「再生」を押して  終了したい場合は、次ページへ 


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

HDDの再生画面が消える

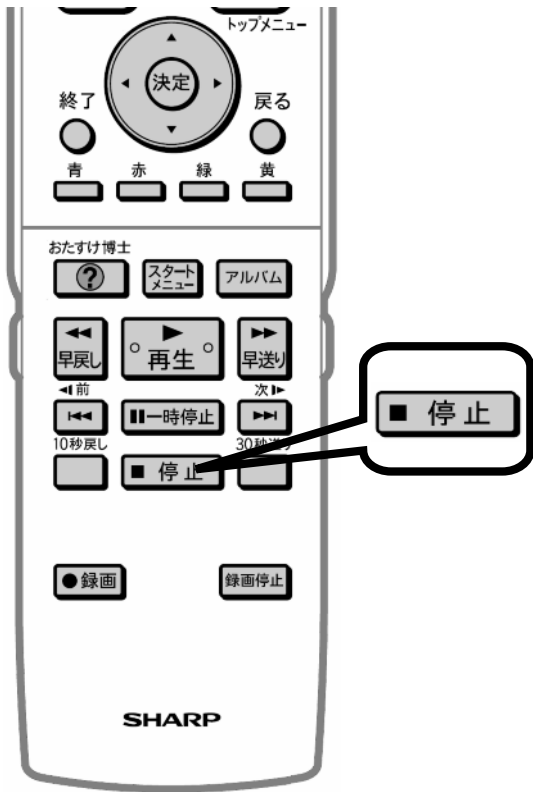

レコーダーのリモコン

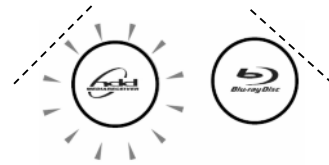

HDDランプが白色に点灯する