

再生する


～市販のBDビデオやDVDビデオを再生する～

レコーダーの前面


本体前面のとびらを開けて
本体の「トレイ開/閉」を押す




レコーダー

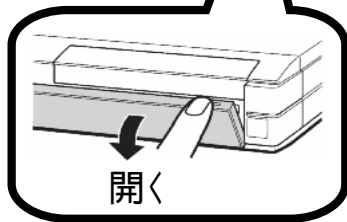

とびらの「引-開」部分に指をかけて開けます

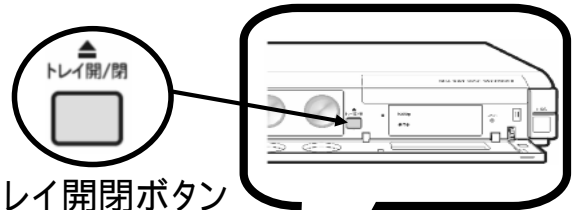


トレイ開閉ボタン

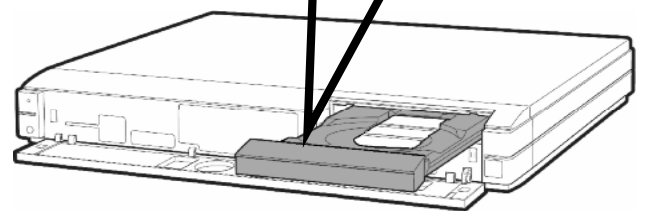


トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押した後に
本体前面のとびらを閉める

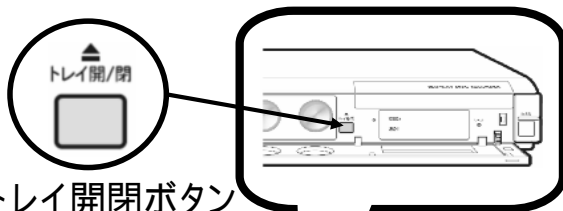

トレイ開閉ボタン

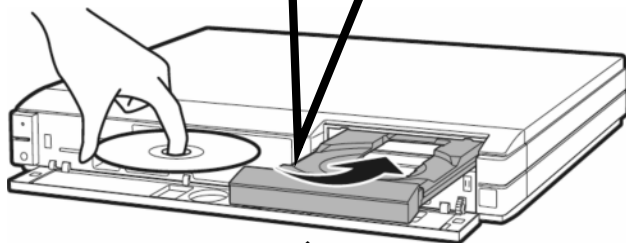

レコーダー





トレイと本体前面とびらが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「BD/DVD」を押す

ディスク読み込み後に自動で切換・再生が始まるディスクもあります

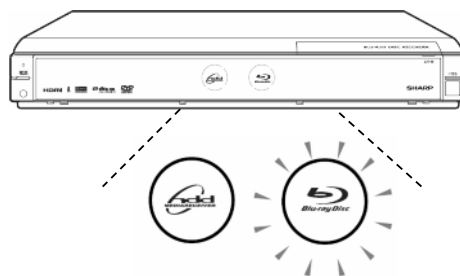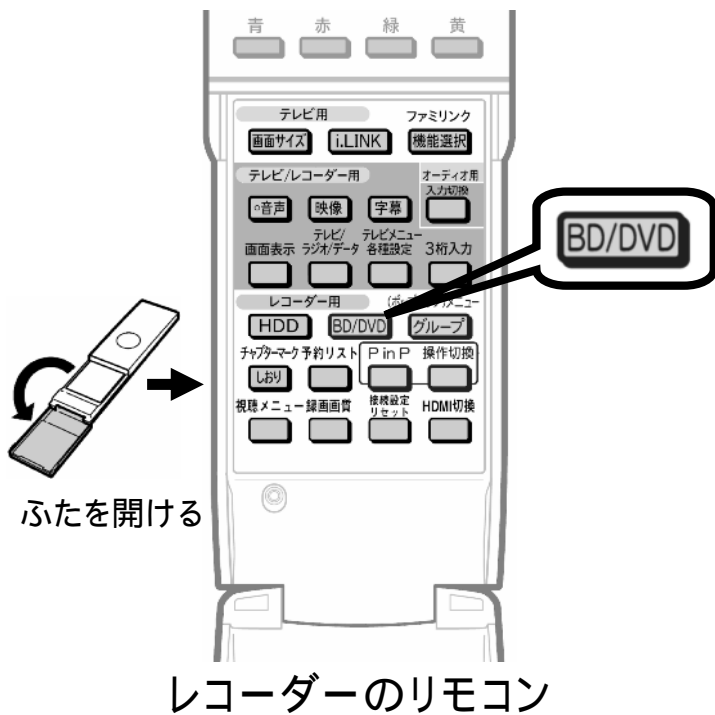


BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

「再生」を押す前に、自動的にメニュー画面が表示されるディスクの場合は、画面の案内にて再生してください

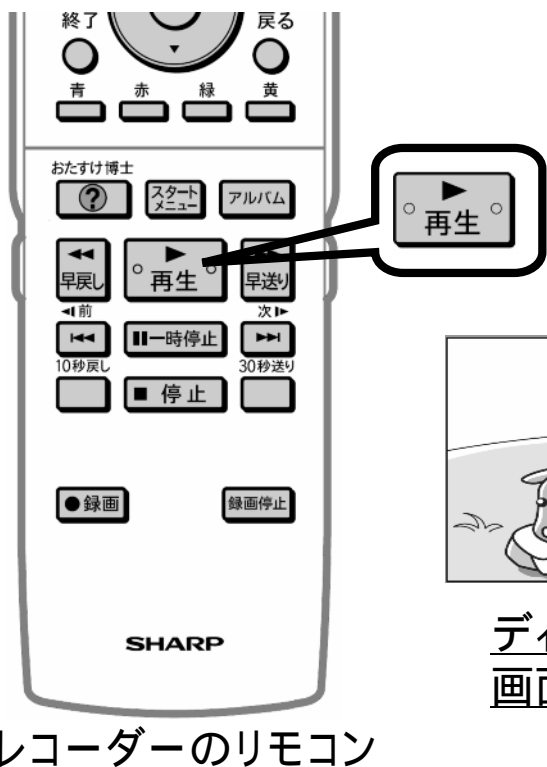

ディスクの再生画面が映る



BDランプが青色に点灯する


以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

「停止」を押す



ディスクの再生画面が消える

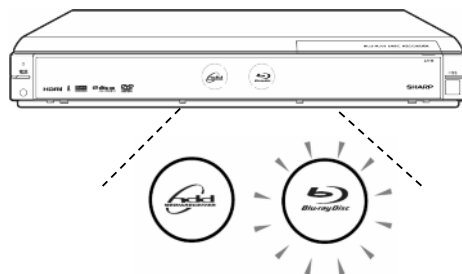

BDランプが白色に点灯する

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります

レコーダーのリモコン

トップメニューやディスクメニューがあるBDビデオおよびDVDビデオで、それらを表示するには次ページへ ➡

トップメニューの表示方法

BDビデオまたはDVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません



レコーダーのリモコン
「録画リスト」を押す

トップメニューの例

1 本編再生	3 音声
2 特典映像	4 字幕


レコーダーのリモコン

テレビ画面にトップメニューが映る

トップメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

ディスクメニューの表示方法

BDビデオまたはDVDビデオにディスクメニューが無い場合には表示されません

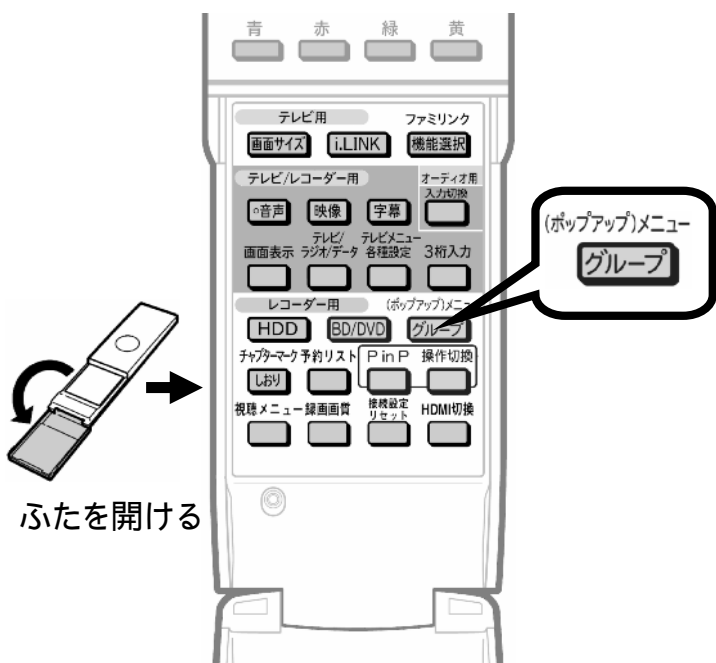

レコーダーのリモコン
「(ポップアップ)メニュー」を押す

ディスクメニューの例

メニュー	
1	サブタイトル
2	音声
3	字幕

レコーダーのリモコン

テレビ画面にディスクメニューが映る

ディスクメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。