



録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

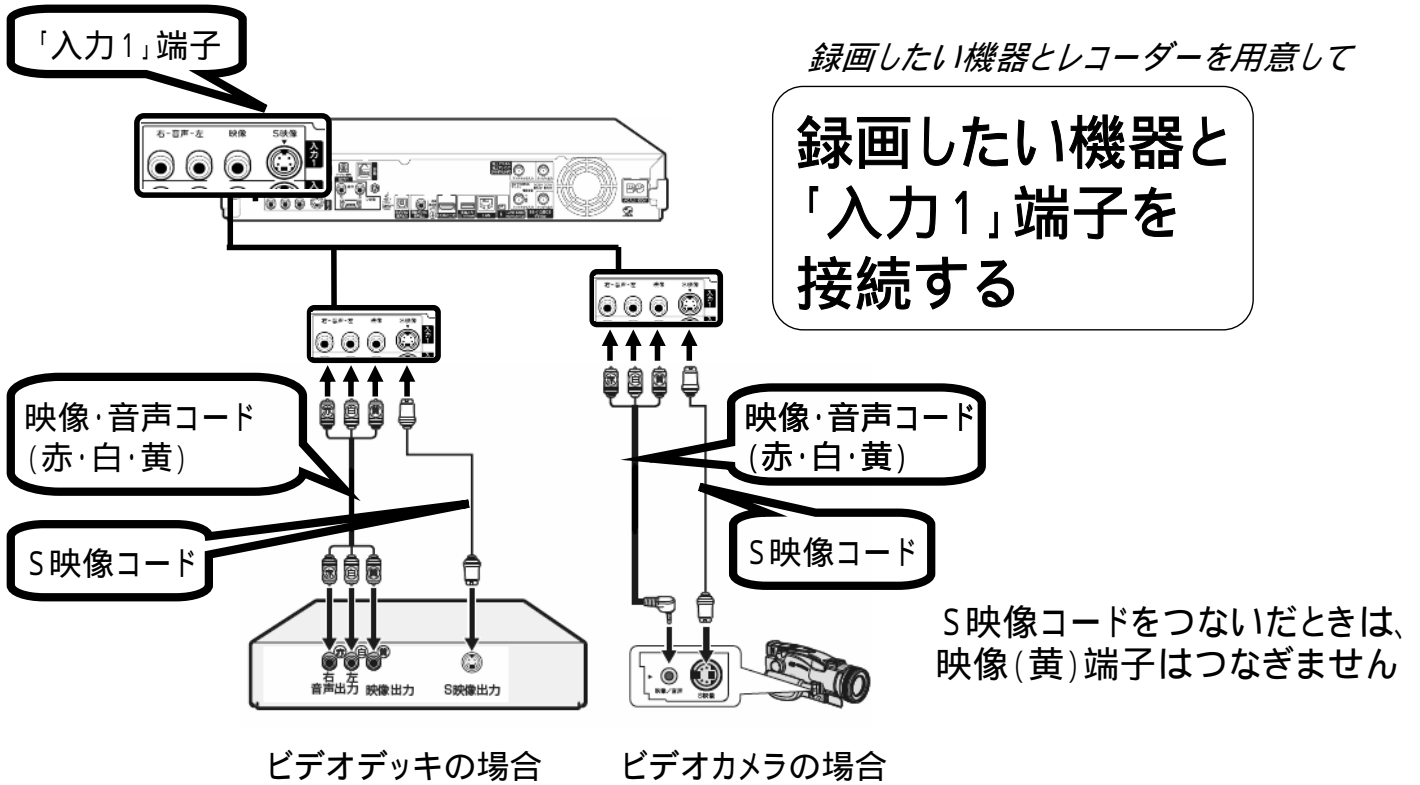


レコーダーのリモコンを用意して

「HDD」を押す

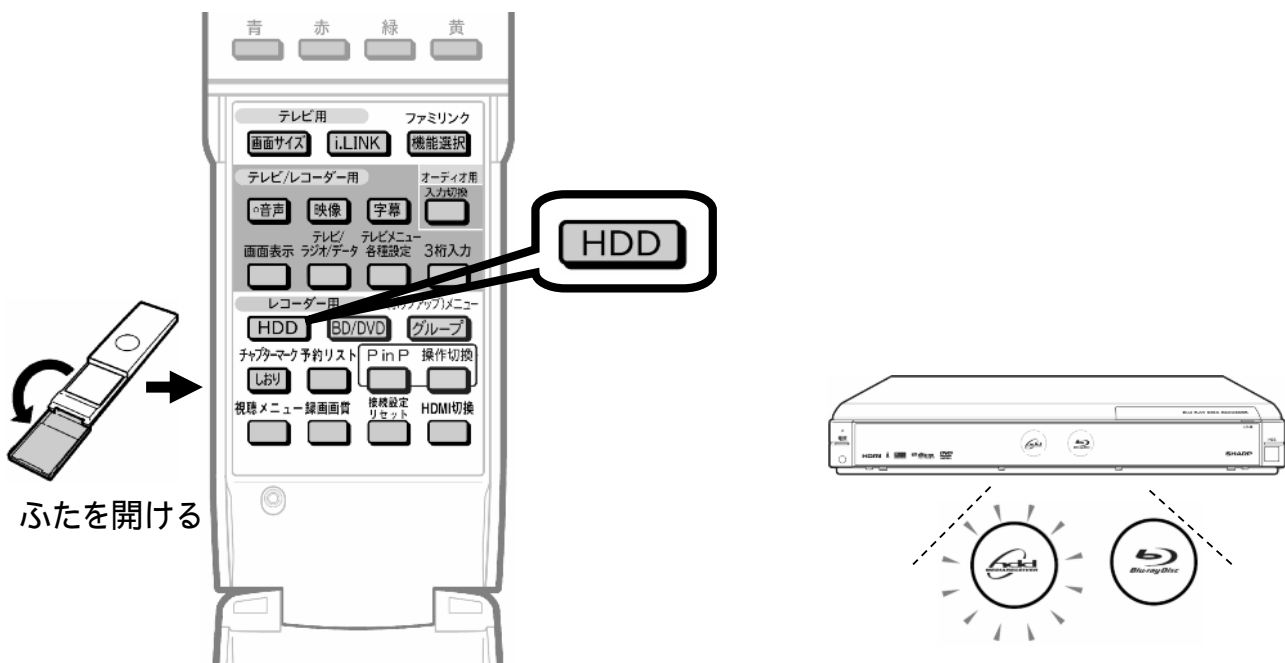

レコーダーのリモコン

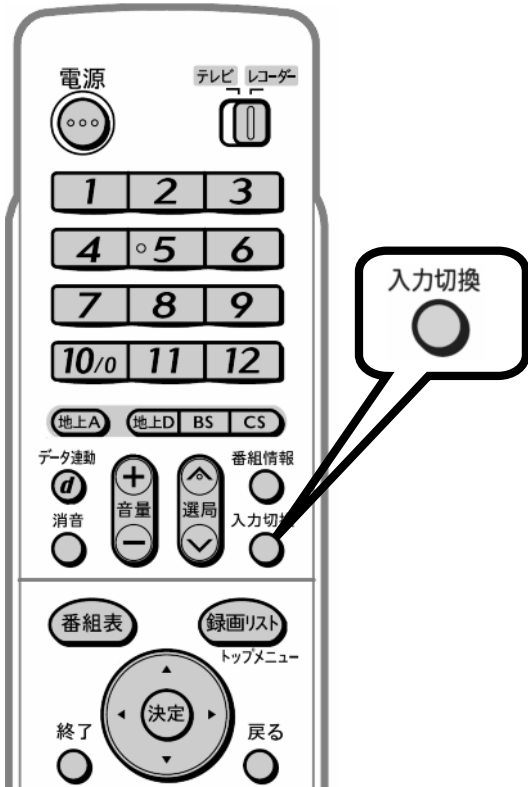


レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し
「L:1」を表示させる

「入力切換」を押すごとに

→ L1 → L2 → i.LINK → 放送

の順番で切り換わります

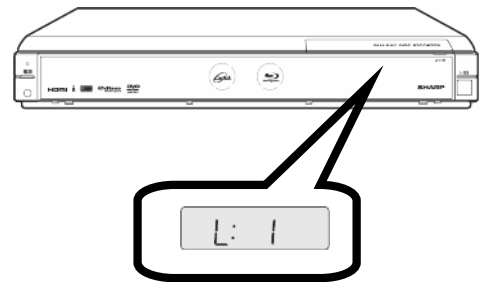


本体表示部に「L:1」と表示される

録画したい機器で

「再生」を押す

再生ボタン

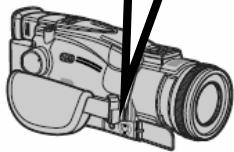

ビデオカメラ

再生ボタン




ビデオデッキ

録画したい機器




ビデオの再生画面が映る

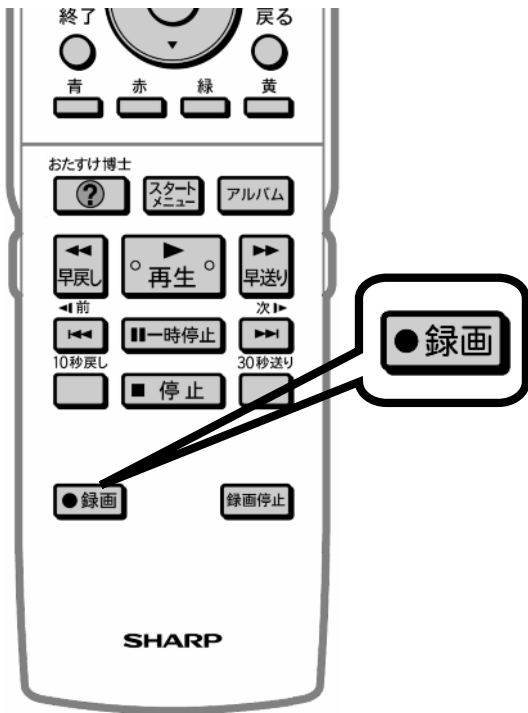

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


録画したい場面で「録画」を押す

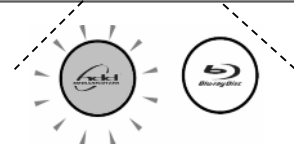

HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で録画が始まります


録画を途中で停止したい場合は、次へ

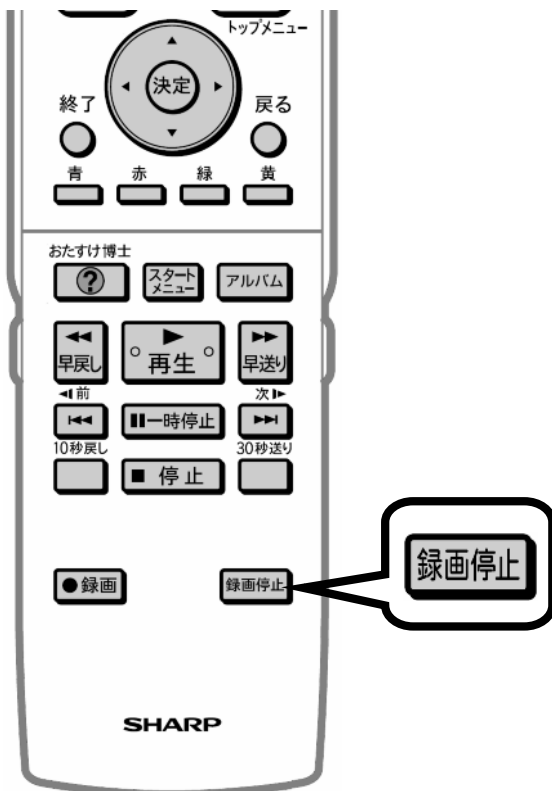

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

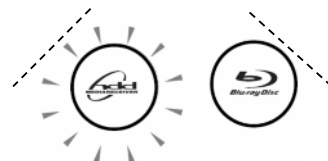

HDDランプが白色に点灯する